


Kurzanleitung

Erklärungen zu Grundfunktionen

HL-L2310D
HL-L2350DW
HL-L2357DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW

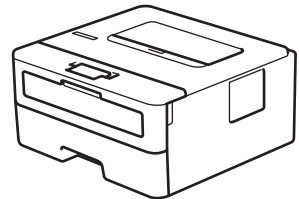

Brother empfiehlt, diese Anleitung zu Informationszwecken in der Nähe Ihres Brother Gerätes aufzubewahren.



Online-Benutzerhandbuch

Informationen zu erweiterten Funktionen und Produktspezifikationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*. support.brother.com/manuals



Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind

Welches Handbuch?	Was beinhaltet es?	Wo finde ich es?
Produkt-Sicherheitshinweise	Lesen Sie zuerst diese Anleitung. Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Hier finden Sie Hinweise zu Warenzeichen und gesetzlichen Vorschriften.	Gedruckt / Im Karton
Installationsanleitung	Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation des Kpl. Treiber & Software Paket entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden.	Gedruckt / Im Karton
Kurzanleitung	Lernen Sie die Grundfunktionen und grundlegende Wartungsarbeiten kennen. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung.	Gedruckt oder auf der Brother-Installationsdisc/im Karton
Online-Benutzerhandbuch	Neben den Informationen zu den Funktionen für Drucken, Mobilgerätefunktionen und zur Problemlösung sind weitere hilfreiche Informationen für die Verwendung des Geräts in einem Netzwerk enthalten.	Brother Solutions Center ¹
Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan	Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für das Drucken von Ihrem Mobilgerät bei bestehender Verbindung mit einem Wi-Fi®-Netzwerk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Besuchen Sie support.brother.com/manuals.

Mit dem Online-Benutzerhandbuch können Sie das Gerät optimal nutzen

Wir hoffen, dass Sie diese Anleitung hilfreich finden. Um mehr über die Funktionen des Gerätes zu erfahren, sehen Sie sich bitte das *Online-Benutzerhandbuch* an. Es bietet Folgendes:

Schnellere Navigation!

- ✓ Suchfeld
- ✓ Navigationsindex in einem separaten Bereich

Ausführliches Format

- ✓ Jedes Thema in einer Anleitung

Vereinfachtes Layout!

- ✓ Schrittweise Anweisungen
- ✓ Zusammenfassung der Funktionen im oberen Bereich der Seite



1. Suchfeld
2. Navigation
3. Zusammenfassung
4. Schrittweise Anleitungen

Online-Benutzerhandbücher anzeigen

Um das *Online-Benutzerhandbuch* und andere verfügbare Handbücher anzuzeigen, besuchen Sie support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Sie können auch über Brother Utilities auf die Handbücher für Ihr Gerät zugreifen. Das Tool Brother Utilities ist in der Standardinstallation enthalten. Nach der Installation finden Sie es entweder als Verknüpfung auf dem Desktop oder im Windows® **Start**-Menü.

Fragen oder Probleme? Werfen Sie online einen Blick auf unsere FAQs, Lösungen und Videos.

Besuchen Sie die Seite **FAQ & Fehlerbehebung** Ihres Modells im Brother Solutions Center unter support.brother.com

- **Mehrere Suchmöglichkeiten**
- **Zeigt für weitere Informationen verwandte Fragen an**
- **Wird anhand von Kundenfeedback regelmäßig aktualisiert**

©2017 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Überblick über das Funktionstastenfeld

HL-L2310D



1. Taste Ein-/Ausschalten

- Aktivieren Sie das Gerät, indem Sie drücken.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie gedrückt halten.

2. Toner-LED

Die **Toner**-LED zeigt an, dass der Tonerstand niedrig ist.

3. Drum (Trommel)-LED

Die **Drum (Trommel)**-LED zeigt an, dass die Trommeleinheit bald ausgetauscht werden muss.

4. Paper (Papier)-LED

Die **Paper (Papier)**-LED zeigt an, dass ein Fehler in Bezug auf den Papiereinzug vorliegt.

5. Ready (Bereit)-LED

Die **Ready (Bereit)**-LED blinkt und zeigt so den Gerätestatus an.

6. Go (Los)-Taste

- Drücken Sie **Go (Los)**, um bestimmte Fehler zu löschen.
- Drücken Sie **Go (Los)**, um alle im Speicher des Geräts verbleibenden Daten zu drucken.
- Halten Sie **Go (Los)** ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt, um einen Druckjob abubrechen.

Das Funktionstastenfeld ist je nach Modell unterschiedlich.



1. LCD (Flüssigkristalldisplay)

Zeigt Meldungen an, die Ihnen helfen, das Gerät einzurichten und zu verwenden.

Wireless-Modelle:

Eine Anzeige mit vier Stufen zeigt die Stärke des Wireless-Signals, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.



2. Taste Ein-/Ausschalten

- Aktivieren Sie das Gerät, indem Sie drücken.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie gedrückt halten. Das Display zeigt vor dem Ausschalten einige Sekunden lang [Beenden] an.

3. Netzwerktasten

- Verkabelte Modelle:

Network (Netzwerk)

Drücken Sie **Network (Netzwerk)**, um die Einstellungen für ein kabelgebundenes Netzwerk einzurichten.

- Modelle mit Wireless-Funktion:

WiFi

Drücken Sie die Taste **WiFi** und starten Sie das Wireless-Installationsprogramm auf dem Computer. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Netzwerk herzustellen.

Wenn die **WiFi**-Anzeige leuchtet, ist das Brother-Gerät mit einem Wireless-Access Point verbunden. Wenn die **WiFi**-Leuchte blinkt, ist die Wireless-Verbindung inaktiv oder das Gerät stellt gerade eine Verbindung zu einem Wireless-Access Point her.

4. Menütasten

OK

Drücken Sie diese Taste, um die Geräteeinstellungen zu speichern. Nachdem Sie eine Einstellung geändert haben, kehrt das Gerät zur vorherigen Menüebene zurück.

Back (Zurück)

- Drücken Sie die Taste, um im Menü eine Ebene nach oben zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste, um bei der Eingabe von Zahlen die vorherige Stelle auszuwählen.

▲ oder ▼ (+ oder -)

- Drücken Sie diese Taste, um durch die Menüs und Optionen zu blättern.
- Drücken Sie die Taste, um eine Zahl einzugeben oder um die Zahl zu erhöhen oder zu verringern. Halten Sie **▲** oder **▼** gedrückt, um schneller zu blättern. Wenn Sie die gewünschte Zahl sehen, drücken Sie **OK**.


5. Go (Los)-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um bestimmte Fehlermeldungen zu löschen. Um alle anderen Fehler zu löschen, befolgen Sie die Anweisungen im Funktionstastenfeld.
- Drücken Sie diese Taste, um alle im Speicher des Geräts verbleibenden Daten zu drucken.
- Drücken Sie diese Taste, um die angezeigte Option auszuwählen. Nach der Änderung einer Einstellung kehrt das Gerät zum Bereitschaftsmodus zurück.
- Halten Sie **Go (Los)** ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt, um einen Druckjob abubrechen.


Einlegen von Papier in die Papierkassette

Verwenden Sie die Papierkassette, wenn Sie die folgenden Medien bedrucken:

Normalpapier
Dünnes Papier
Recyclingpapier
Dickes Papier

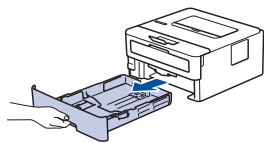

- Anpassen der Führungen
- Auffächern des Papiers
- Diese Markierung nicht überschreiten

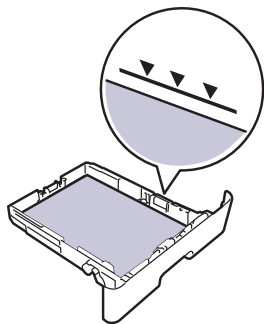


Weitere Informationen >> *Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier in die Papierkassette*


Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr

Verwenden Sie die manuelle Zufuhr, wenn Sie die folgenden Medien bedrucken:

Normalpapier
Dünnes Papier
Recyclingpapier
Hartpostpapier
Dickes Papier
Etiketten ¹
Umschläge ¹

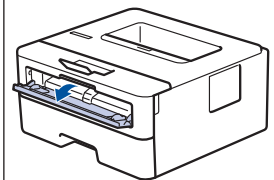

- Anpassen der Führungen
- Benutzen Sie beide Hände, um ein Blatt Papier einzulegen.
- Drücken Sie das Papier weiterhin für ungefähr zwei Sekunden gegen die Rollen, bis das Gerät das Papier erfasst und weiter einzieht.

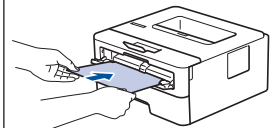

¹ Öffnen Sie vor dem Druckvorgang die rückwärtige Abdeckung (Papierablage mit Ausgaberrichtung Bild nach oben), damit das bedruckte Papier in die Papierablage mit Ausgaberrichtung Bild nach oben ausgeworfen werden kann.

Weitere Informationen >> *Online-Benutzerhandbuch: Einlegen und Bedrucken von Papier in der manuellen Zufuhr*



Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Probleme zu beheben, die bei der Verwendung des Brother-Geräts auftreten können.

Lokalisierung des Problems

Auch wenn Sie der Meinung sind, dass ein Problem mit Ihrem Gerät besteht, können Sie die meisten Probleme selbst beheben.

Überprüfen Sie zuerst Folgendes:

- Das Netzkabel des Geräts ist richtig angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet.
- Alle orangefarbenen Transportschutzteile des Gerätes wurden entfernt.
- (Für Netzwerkmodelle) Der Access Point (für Wireless-Netzwerke), Router oder Hub ist eingeschaltet und die Verbindungsanzeige blinkt.
- Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.
- Die Schnittstellenkabel sind sicher mit dem Gerät und dem Computer verbunden.
- Überprüfen Sie den Status des Geräts am Gerät oder über **Brother Status Monitor** auf dem Computer.

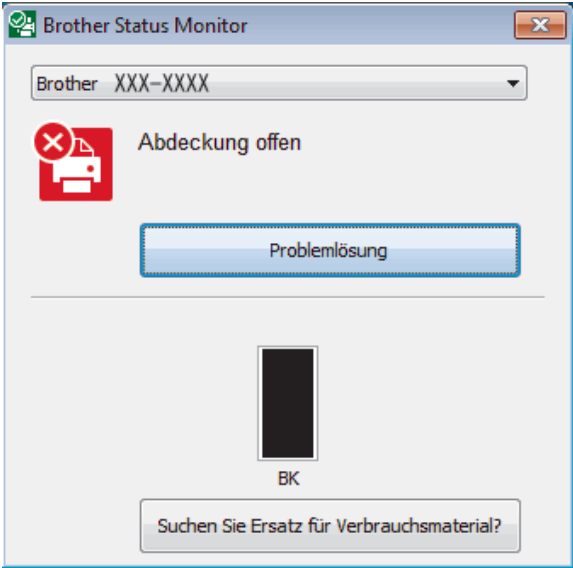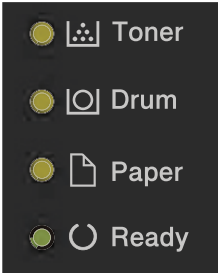Den Fehler suchen	Die Lösung finden
Über Status Monitor - Doppelklicken Sie auf das Symbol  in der Taskleiste.  (Windows®) Wenn Sie das Kontrollkästchen Status Monitor beim Start laden aktivieren, wird Status Monitor bei jedem Start des Computers automatisch gestartet.	- Ein grünes Symbol zeigt einen normalen Bereitschaftsbetrieb an.  - Ein gelbes Symbol zeigt eine Warnung an.  - Ein rotes Symbol zeigt, dass ein Fehler aufgetreten ist.  - Ein graues Symbol zeigt an, dass das Gerät offline ist.  - Klicken Sie auf die Schaltfläche Problemlösung, um die Brother Website zur Problemlösung aufzurufen.
Verwendung der LED 	- Überprüfen Sie die Anzeigen der LEDs. - Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, beachten Sie die folgenden Informationen: <i>Online-Benutzerhandbuch: Fehler- und Wartungsmeldungen</i> Seite FAQ & Fehlerbehebung unter support.brother.com
Über das Display 	- Befolgen Sie die Meldungen im Display. - Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, beachten Sie die folgenden Informationen: <i>Online-Benutzerhandbuch: Fehler- und Wartungsmeldungen</i> Seite FAQ & Fehlerbehebung unter support.brother.com

Fehler- und Wartungsmeldungen


Eine Tabelle der gängigen Drucker-LED-Anzeigen finden Sie in der Druckversion der *Installationsanleitung*.

Informationen zu den häufigsten Fehler- und Wartungsmeldungen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

Um das *Online-Benutzerhandbuch* und andere verfügbare Handbücher anzuzeigen, besuchen Sie support.brother.com/manuals.

Papierstaus

Eine Fehlermeldung zeigt an, wo es zu einem Papierstau im Gerät gekommen ist.

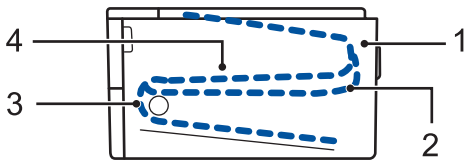

Fehlermeldungen:

1. Stau Rückseite
2. Stau beidseitig
3. Stau Kassette
4. Stau innen

Beachten Sie die Meldungen von **Brother Status Monitor** auf dem Computer.

Lösungen für die Wireless-Verbindung

Wenn Sie keine Verbindung des Brother-Geräts mit dem Wireless-Netzwerk herstellen können, beachten Sie die folgenden Punkte:

- *Online-Benutzerhandbuch: Drucken des WLAN-Berichts*
- *Installationsanleitung: Alternatives Wireless-Setup*

Um das *Online-Benutzerhandbuch* und andere verfügbare Handbücher anzuzeigen, besuchen Sie support.brother.com/manuals.


Verbrauchsmaterialien

Wenn es an der Zeit ist, die Verbrauchsmaterialien, wie den Toner oder die Trommel, auszutauschen, wird im Funktionstastenfeld des Geräts oder im Status Monitor eine Fehlermeldung angezeigt. Ausführliche Informationen zu den Verbrauchsmaterialien Ihres Geräts finden Sie unter www.brother.com/original/index.html oder besuchen Sie Ihren lokalen Brother-Händler.



- Der Modellname variiert abhängig von Ihrem Land und Ihrer Region.

Tonerkassette

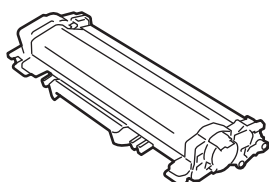

Standardtoner:		
Verbrauchsmaterial Modellname	Ungefähre Nutzungsdauer (Seitenertrag)	Zutreffende Modelle
TN-2410	Ungefähr 1.200 Seiten ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ Diese ungefähren Angaben zur Kartuschenenergiebigkeit entsprechen der Norm ISO/IEC 19752.


² Einseitige Seiten im Format A4/Letter

Jumbo-Toner:		
Verbrauchsmaterial Modellname	Ungefähre Nutzungsdauer (Seitenertrag)	Zutreffende Modelle
TN-2420	Ungefähr 3.000 Seiten ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ Diese ungefähren Angaben zur Kartuschenenergiebigkeit entsprechen der Norm ISO/IEC 19752.

² Einseitige Seiten im Format A4/Letter

Trommeleinheit

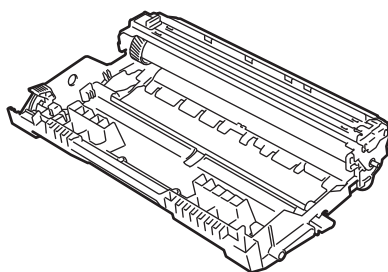

Verbrauchsmaterial Modellname	Ungefähre Nutzungsdauer (Seitenertrag)	Zutreffende Modelle
DR-2400	Ungefähr 12.000 Seiten ¹	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ Ungefähr 12.000 Seiten basierend auf 1 Seite pro Auftrag [einseitige Seiten im Format A4/Letter]. Die Anzahl der Seiten kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter unter anderem die Medienart und das Medienformat.



Doppelklicken Sie bei Verwendung von Windows® auf das **Brother Creative Center**-Symbol



auf Ihrem Desktop, um die **KOSTENLOSE** Website zu besuchen, die als Ressource entwickelt wurde, um Ihnen bei der einfachen Erstellung und dem einfachen Ausdruck speziell konzipierter Materialien für Arbeit und zu Hause mit Fotos, Text und viel Kreativität zu helfen.

Mac-Benutzer können das Brother CreativeCenter unter dieser Webadresse aufrufen:

www.brother.com/creativecenter

Drucken über ein Mobilgerät

Mit Brother iPrint&Scan for Mobile können Sie Funktionen des Brother-Geräts direkt über Ihr Mobilgerät verwenden, ohne dass Sie einen Computer benötigen. Die *Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan* enthält Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät. Besuchen Sie die Seite **Handbücher** Ihres Modells im Brother Solutions Center unter support.brother.com, um die Anleitung aufzurufen.



Besuchen Sie unsere Website
www.brother.com



GER
Version 0