




Összefoglaló útmutató

Rövid magyarázatok rutin műveletekhez

HL-L2312D
HL-L2357DW
HL-L2352DW
HL-L2372DN
HL-L2375DW

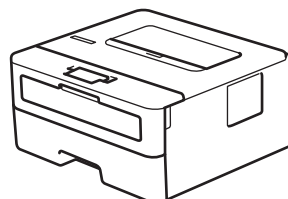

Brother azt tanácsolja, hogy tartsa a Brother készüléke mellett az összefoglaló útmutatót.



Online Használati Útmutató

További haladó utasításért, információért és a termék részletes leírásáért tekintse meg az *Online Használati útmutatót* itt support.brother.com/manuals webhelyen.



A Használati útmutatók és azok megtalálása

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a Biztonsági utasításokat a készülék beállítása előtt. Ebben az útmutatóban találja a védjegyeket és a jogi korlátozásokat.	Nyomtatott / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszerhez és a használt kapcsolattípushoz tartozó Teljes illesztőprogram és szoftver csomag telepítésével kapcsolatos utasításokat.	Nyomtatott / A dobozban
Összefoglaló útmutató	Ismerje meg az alapszintű műveleteket és a készülékkel kapcsolatos alapvető karbantartási feladatokat. Itt található a hibakeresési tippek is.	Nyomtatva vagy a Brother telepítőlemezen / a dobozban
Online Használati Útmutató	A nyomtatási műveletek, mobil eszköz funkciók és a hibakeresés bemutatásán kívül az útmutató hasznos információkat tartalmaz a készülék hálózati használatával kapcsolatban is.	Brother ügyfélszolgálati központ ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató Brother iPrint&Scan-hez)	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképp nyomtathat mobil eszközéről, ha csatlakozott egy Wi-Fi® hálózathoz.	Brother ügyfélszolgálati központ ¹

¹ Látogassa meg a support.brother.com/manuals weboldalt.

Az Online Használati Útmutató abban segít, hogy a legtöbbet hozza ki a készülékből

Reméljük, hogy hasznosnak találja majd ezt az útmutatót. Ha többet szeretne megtudni a készülék funkcióiról, kérjük, nézze át a(z) *Online Használati Útmutató*. A következőket nyújtja:

Gyorsabb navigáció!

- ✓ Keresőablak
- ✓ Navigációs index külön panelen

Széleskörű formátum!

- ✓ Minden témakör egy útmutatóban

Egyszerűsített kivitel!

- ✓ Részletes utasítások
- ✓ Az oldal tetején a funkció összefoglalását olvashatja



1. Keresőablak
2. Navigáció
3. Összefoglaló
4. Lépésről lépésre végigvezető útmutató

Az Online Használati Útmutatók megtekintése

A(z) *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez, látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

(Windows®)

A készülék útmutatóit a Brother Utilities használatával is elérheti. A Brother Utilities eszköz a normál telepítés során települ, és ha ez megtörtént, akkor vagy asztali parancsikonként vagy a Windows® **Start** menüjében találhatja meg.

Kérdései vagy problémái vannak? Nézze át az online elérhető GYIK-et, megoldási javaslatokat és videókat.

Látogasson el a modell **GYIK és hibaelhárítás** oldalára a Brother Solutions Center webhelyén (support.brother.com).

- **Többféle módon kereshet**
- **Megjeleníti a kapcsolódó kérdéseket is, hogy további információkat kapjon**
- **Folyamatosan frissül a felhasználói visszajelzések alapján**

©2017 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

A vezérlőpanel áttekintése

HL-L2312D



1. Be-/kikapcsoló gomb

- A készüléket a  gomb megnyomásával kapcsolhatja be.
- Kapcsolja ki a készüléket a következő gomb lenyomva tartásával .

2. Toner (Festék) LED

A Toner (Festék) LED jelzi, ha a festékszint alacsony.

3. Drum (Dob) LED

A Drum (Dob) LED jelzi, ha a dobegység hamarosan cserére szorul.

4. Paper (Papír) LED

A Paper (Papír) LED jelzi, ha a papíradagolás során hiba lépett fel.


5. Ready (Kész) LED

A Ready (Kész) LED villogása a készülék állapotát jelzi.

6. Go (Indítás) gomb

- Nyomja le a Go (Indítás) gombot hibák törléséhez.
- A Go (Indítás) gomb megnyomásával kinyomtathatja a készülék memóriájában maradt adatokat.
- A nyomtatási feladat törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a Go (Indítás) gombot körülbelül két másodpercig.

A vezérlőpanel az adott modelttől függően eltérő lehet.

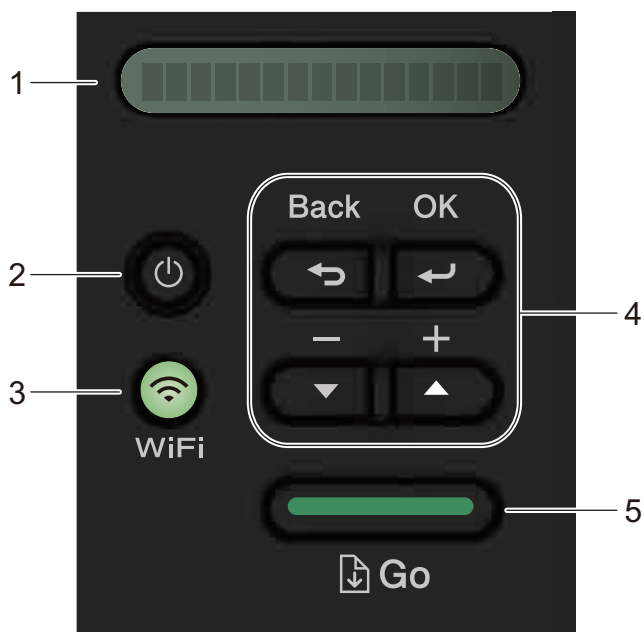

1. LCD (folyadékkristályos kijelző)

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

Vezeték nélküli modellek:

Egy négyfokozatú skála jelzi a vezeték nélküli jel erősségét, amennyiben vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik.



2. Be-/kikapcsoló gomb

- A készüléket a  gomb megnyomásával kapcsolhatja be.
- Kapcsolja ki a készüléket a következő gomb lenyomva tartásával . Az LCD kijelző a készülék kikapcsolása előtt néhány másodpercig megjeleníti [Leállítás] üzenetet.

3. Hálózat gombok

- Vezetékes modellek:

Network (Hálózat)

Nyomja meg a **Network (Hálózat)** gombot a vezetékes hálózat beállításainak megadásához.

- Vezeték nélküli funkcióval rendelkező modellek:

WiFi

Nyomja meg a **WiFi** gombot a vezeték nélküli kapcsolat telepítőjének a számítógépen történő elindításához. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék és a hálózat közötti vezeték nélküli kapcsolat beállításainak megadásához.

Amikor a **WiFi** fénye világít, a Brother készülék csatlakozik a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz. Amikor a **WiFi** fénye villog, a vezeték nélküli kapcsolat ki van kapcsolva, vagy a készülék csatlakozik a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz.

4. Menügombok

OK

A gomb megnyomásával eltárolhatja a készülék beállításait. Egy beállítás módosítása után a készülék visszatér az előző menüszintre.

Back (Vissza)

- A gombbal egy szinttel visszaléphet a menüben.
- Megnyomásával a számok beállításakor kiválaszthatja az előző számjegyet.

▲ vagy ▼ (+ vagy -)

- Nyomja meg a menük és lehetőségek közötti böngészéshez.
- Megnyomásával egy számot adhat meg, illetve növelheti vagy csökkentheti a számot. Nyomja le és tartsa lenyomva a **▲** vagy **▼** gombot a gyorsabb görgetéshez. Amikor megjelenik a kívánt szám, nyomja meg az **OK** gombot.


5. Go (Indítás) gomb

- Nyomja meg hibák törléséhez. Az összes többi hiba törléséhez kövesse a vezérlőpanel utasításait.
- A gomb megnyomásával kinyomtathatja a készülék memóriájában maradt adatokat.
- Nyomja meg a megjelenített opció kiválasztásához. Egy beállítás módosítása után a készülék visszatér az Üzemkész módba.
- A nyomtatási feladat törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a **Go (Indítás)** gombot körülbelül két másodpercig.


Tegyen papírt a papírtálcába

Használja a papírtálcát, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

Normál papír
Vékony papír
Újrahasznosított papír
Vastag papír

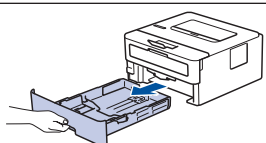

- Állítsa be a papírvezetőket
- Pörgesse át a lapokat
- A papír szintje ezen jel alatt legyen

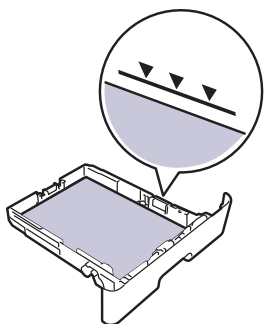


További információ a [Online Használati Útmutató: Tegyen papírt a papírtálcába](#)


Papír betöltése a kézi adagolónyílásba

Használja a kézi adagolónyílást, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

Normál papír
Vékony papír
Újrahasznosított papír
Finom írópapír
Vastag papír
Címkék ¹
Borítékok ¹

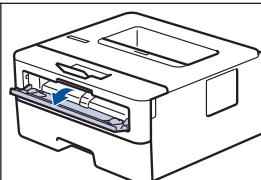

- Állítsa be a papírvezetőket
- Helyezzen be két kézzel egy papírlapot
- Tartsa a papírt a görgőkhöz nyomva körülbelül két másodpercig, vagy amíg a készülék fel nem veszi és be nem húzza azt

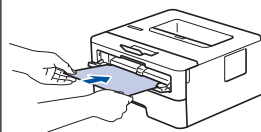

¹ Nyomtatás előtt nyissa fel a hátlapot (felfelé néző kimeneti tálca), hogy a kinyomtatott papír a felfelé néző kimeneti tálcába kerüljön.

További információ a [Online Használati Útmutató: Papír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásába](#)


Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló esetleges problémák megoldását.



A probléma azonosítása

Ha probléma lenne a készülékkel, a legtöbb problémát saját maga is meg fogja tudni oldani.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- A készülék valamennyi narancssárga színű védőalkatrésze el van távolítva.
- (Hálózati modellek esetében) A hozzáférési pont (vezeték nélküli hálózathoz), a router vagy a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatjelzője villog.
- A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
- Az interfészkábelek biztonságosan csatlakoztatva vannak a készülékhez és a számítógéphez.
- Ellenőrizze a készülék állapotát a készüléken vagy a számítógép **Brother Status Monitor** részén.

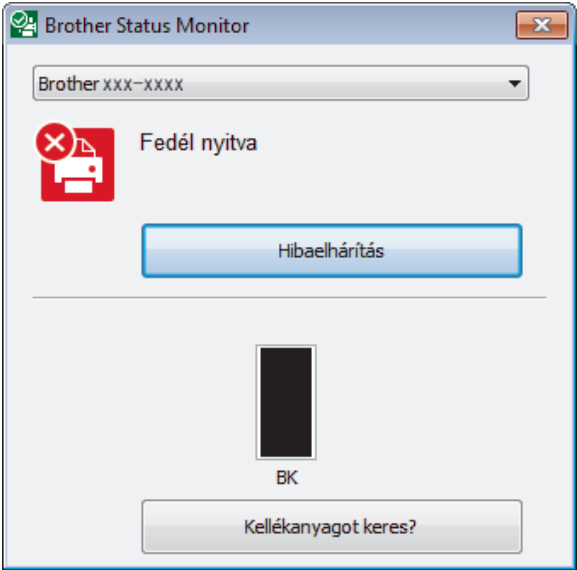A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
A Status Monitor használata • Kattintson duplán a  ikonra a tálcán.  • (Windows®) Ha bejelöli A Status Monitor betöltése indításkor jelölőnégyzetet, a Status Monitor automatikusan el fog indulni a számítógép bekapcsolásakor.	• A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelenti.  • A sárga ikon figyelmeztetést jelent.  • A vörös ikon azt jelzi, hogy hiba történt.  • A szürke ikon azt jelzi, hogy a készülék offline módban van.  • Kattintson a Hibaelhárítás gombra a Brother hibaelhárítási webhely eléréséhez.

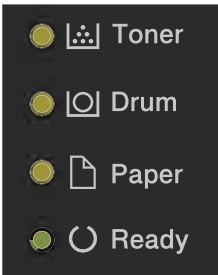A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
A LED használata 	1. Ellenőrizze a LED-ek jelzéseit. 2. Ha nem sikerül elhárítani a hibát, lásd a következőt: <i>Online Használati Útmutató: Hiba- és karbantartási üzenetek</i> GYIK és hibaelhárítás oldal, support.brother.com
Az LCD kijelző használata 	1. Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő üzeneteket. 2. Ha nem sikerül elhárítani a hibát, lásd a következőt: <i>Online Használati Útmutató: Hiba- és karbantartási üzenetek</i> GYIK és hibaelhárítás oldal, support.brother.com

Hiba- és karbantartási üzenetek


A nyomtató LED jelzéseinek táblázatát lásd a nyomtatott *Gyors telepítési útmutató*.

A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzenetekkel kapcsolatos információkért lásd az *Online Használati Útmutató*.

Az *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

Papírelakadások

Egy hibaüzenet jelzi, hol akadt el a papír a készülékben.

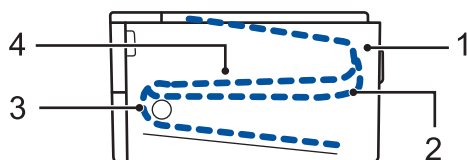

Hibaüzenetek:

1. Elakadás hátul
2. 2 oldalas elakadás
3. Elakadás a tálcában
4. Elakadás belül

Az üzeneteket lásd a számítógép **Brother Status Monitor** részén.

Megoldások vezeték nélküli kapcsolathoz

Ha nem tudja csatlakoztatni a Brother készüléket a vezeték nélküli hálózathoz, akkor tekintse meg a következőket:

- *Online Használati Útmutató: A WLAN-jelentés kinyomtatása*
- *Gyors telepítési útmutató: Alternatív vezeték nélküli beállítás*

Az *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.


Kellékanyagok

Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dob cseréjének ideje, hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén vagy a Status Monitor paneljén. A készülékhez tartozó kellékanyagokról a www.brother.com/original/index.html weboldalon vagy a helyi Brother kereskedőnél tájékozódhat.



- A kellékanyag modellneve az adott országtól vagy régiótól függ.

Festékkazetta

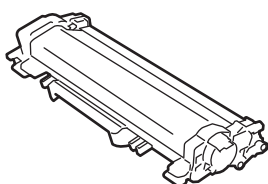

Normál festékkazetta:		
Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
TN-2411	Kb. 1 200 oldal ^{1 2}	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

¹ A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19752 szabvány alapján lett meghatározva.


² A4/Letter egyszerű oldalak

Nagy kapacitású festékkazetta:		
Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
TN-2421	Kb. 3 000 oldal ^{1 2}	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

¹ A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19752 szabvány alapján lett meghatározva.

² A4/Letter egyszerű oldalak

Dobegység

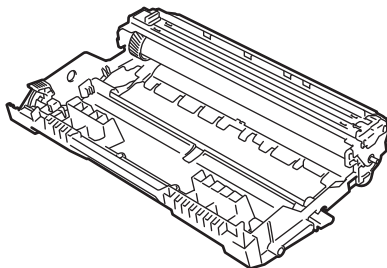

Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
DR-2401	Kb. 12 000 oldal ¹	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

¹ Körülbelül 12 000 oldal, feladatonként 1 oldallal számolva [A4/Letter egyszerű oldalak]. Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.



Ha Windows® operációs rendszert használ, kattintson duplán a **Brother Creative Center** ikonra  az asztalán, hogy megnyissa **INGYENES** weboldalunkat, mely fényképeket, szöveges és kreatív anyagokat tartalmaz, melyek segítségével könnyedén létrehozhat és kinyomtathat egyedi anyagokat otthoni és üzleti használatra egyaránt.

A Mac-felhasználók számára a Brother CreativeCenter a következő webcímen áll rendelkezésre:

www.brother.com/creativecenter

Nyomtatás mobil eszköz használatával

A Brother iPrint&Scan for Mobile segítségével számítógép nélkül, közvetlenül a mobil eszközéről használhatja a Brother készülék funkcióit. A *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató Brother iPrint&Scan-hez) információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan nyomtasson, szkenneljen mobil eszközéről. Az útmutató megtekintéséhez látogasson el a modell **Kézikönyvek** oldalára a Brother Solutions Center webhelyén (support.brother.com).



Látogasson meg bennünket a világhálón
www.brother.com



HUN
0 verzió