




Mraznička

SK

Mraznička

CZ

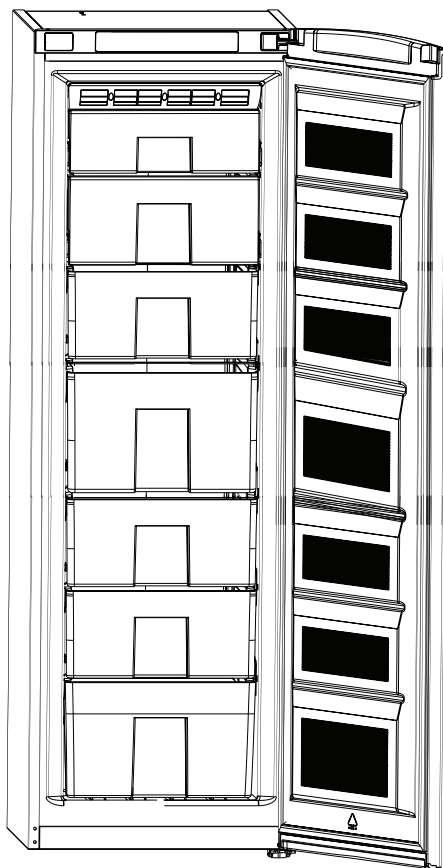

FRO-251AW

Návod na použitie
Návod k použití

OBSAH

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA.....	2
Všeobecná upozornenia	2
Bezpečnostné upozornenia	4
Inštalácia a prevádzka vašej chladničky	5
Pred použitím chladničky	6
Technológia zabráňujúca tvorbe námrazy	6
INFORMÁCIE O POUŽITÍ	7
Displej a ovládací panel	7
<i>Tlačidlo REŽIM</i>	<i>7</i>
<i>Tlačidlo NASTAVIŤ</i>	<i>7</i>
<i>Nastavenie teploty v priečinku mrazničky a aktivácia režimu rýchleho zmrazovania</i>	<i>8</i>
<i>Ekonomický režim</i>	<i>9</i>
Výstrahy pre nastavenia teplôt	10
ROZLOŽENIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI.....	10
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	15
<i>Rozmrazovanie.....</i>	<i>15</i>
DODANIE A PREMIESTNENIE	16
Zmena pozície dverí	16
KÝM KONTAKTUJETE POPREDAJNÝ SERVIS.....	17
Tipy na úsporu energie	20
ČASTI SPOTREBIČE A PRÍSLUŠENSTVO.....	21

Všeobecná upozornenia

VAROVANIE: Vetracie otvory, v spotrebiči alebo vo vstavanej konštrukcii, udržiajte bez prekážok.

VAROVANIE: Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné spôsoby na urýchlenie odmrazovania iné ako tie, ktoré odporúča výrobca.

VAROVANIE: V priestore na potraviny nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak nejde o typ odporúčaný výrobcom.


VAROVANIE: Nepoškodte chladiaci okruh.

VAROVANIE: Aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému nestabilitou spotrebiča, je potrebné ho upevniť podľa pokynov.

- Ak váš spotrebič ako chladivo používa R600a - túto informáciu zistíte zo štítku na chladničke - musíte dávať pozor počas prepravy a inštalácie, aby ste predišli poškodeniu prvkov chladničky. Aj napriek tomu, že R600a je prírodný plyn šetrný na životné prostredie, tak z dôvodu, že je výbušný, treba v prípade výskytu úniku spôsobeného poškodením prvkov chladiča odniesť chladničku od otvoreného plameňa alebo zdrojov tepla a nechať niekoľko minút vetrať miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
- Počas prenášania a umiestnenia chladničky dávajte pozor, aby ste nepoškodili okruh chladiaceho plynu.
- V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, napr. plechovky s aerosólom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných zariadeniach, napr.
 - vybavenie kuchýň v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach.
 - na farmách a v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach

- zariadeniach typ bed and breakfast,
- v cateringu a podobnom prostredí
- Ak sa zástrčka chladničky nezmestí do zásuvky, musí byť vymenená výrobcom, servisným technikom alebo kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo zraneniu.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nebude dohliadať osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im nedá pokyny ohľadom používania spotrebiča. Na deti treba dohliadať, aby sa zaručilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Špeciálne uzemnená zástrčka musí byť pripojená k napájaciemu káblu vašej chladničky. Táto zástrčka musí byť použitá so špeciálne uzemnenú zásuvkou o 16 amp. V prípade, že doma takú zástrčku nemáte, nechajte ju nainštalovať autorizovaným elektrikárom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sa na ne bude dohliadať alebo sa im poskytnú pokyny o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopia príslušné nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Deti bez dozoru nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu.
- Ak je napájací kábel poškodený, výrobca, jeho servisné stredisko alebo iná náležite kvalifikovaná osoba ho musí vymeniť, aby nemohlo dôjsť k ublíženiu na zdraví.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie v nadmorských výškach nad 2000 m.

Staré a zastarané chladničky

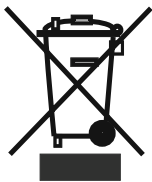

- Ak má vaša stará chladnička zámok, zlomte ho alebo ho odstráňte, pretože deti sa môžu zachytiť dovnútra a môže dôjsť k nehode.
- Staré chladničky a mrazničky obsahujú izolačný materiál a chladiace látku s CFC. Pri eliminovaní starých chladničiek dajte pozor, aby ste nepoškodili životné prostredie.

Na miesto likvidácie starých chladničiek sa pýtajte na miestnom úrade.

Poznámky:

- Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie. Nie sme zodpovední za škody vzniknuté nesprávnym používaním.
- Dodržte pokyny uvedené na spotrebiči a v návode na použitie, tento návod uchovajte na bezpečnom mieste, aby ste mohli vyriešiť problémy, ak k nim v budúcnosti nedôjde.
- Tento spotrebič sa vyrobil, aby sa používal v domácnostiach a môže sa používať výlučne v domácnosti a na uvedené účely. Nie je určená na komerčné alebo laboratórne použitie. Takéto použitie spôsobí, že záruka stratí platnosť a naša spoločnosť neponesie zodpovednosť za straty, ku ktorým dôjde.
- Tento spotrebič je vyrobený tak, aby sa používal v domácnostiach a je vhodný iba pre skladovanie / chladenie potravín. Nie je vhodný na komerčné použitie a/alebo skladovanie látok iných ako sú potraviny. Naša spoločnosť

Bezpečnostné upozornenia

- Nepoužívajte rozdvojky ani predlžovací kábel.
- Nezapájajte do starých, poškodených alebo opotrebovaných zásuviek.
- Kábel neťahajte, neohýbajte.




- Tento spotrebič je navrhnutý na používanie dospelými osobami, takže nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali, prípadne im nedovoľte sa vešať na dvierka.
- Nezapájajte do zásuvky ak máte mokré ruky, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom!
- Do priechodka mrazničky nedávajte sklenené fľaše alebo nádoby s nápojmi. Fľaše alebo plechovky môžu explodovať.
- Z dôvodu vašej bezpečnosti nedávajte do chladničky výbušné alebo horľavé materiály. Nápoje s vyšším obsahom alkoholu umiestnite vertikálne pričom ich hrdlá v priechodku chladničky pevne uzatvorte.
- Keď beriete ľad vyrobený v priestore mrazničky, nedotýkajte sa ho, pretože môže spôsobiť omrzliny a/alebo sa môžete porezať.
- Zmrazených produktov sa nedotýkajte mokрыmi rukami! Nejedzte zmrzlinu a kocky ľadu okamžite potom, čo ich vyberiete z priechodka mrazničky!
- Zmrazené tovary po roztopení opätovne nezmrazujte. To môže spôsobiť zdravotné



problémy, napr. otravu jedlom.


- Hornú časť chladničky nezakrývajte. Ovplyvní to výkonnosť chladničky.
- Príslušenstvo v chladničke počas prepravy upevnite, aby ste predišli jeho poškodeniu.
- Keď sú zatvorené dvere mrazničky, vytvára sa vákuum. Pred ich opätovným otvorením počkajte asi 1 minútu.
- Tento voliteľný diel slúži na jednoduché otvorenie dverí. S týmto dielom sa okolo tejto oblasti môže trochu tvoriť kondenzácia a možno bude vhodnejšie ho vybrať.

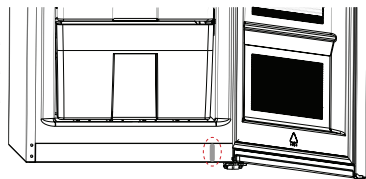

Inštalácia a prevádzka vašej chladničky

Pred spustením chladničky musíte venovať pozornosť nasledujúcim bodom:

- Prevádzkové napätie vašej chladničky je 220-240V pri 50 Hz.
- Nenesieme zodpovednosť za škody, ku ktorým dôjde v dôsledku neuzemnenia.
- Chladničku umiestnite na miesto, kde nebude vystavená priamemu slnečnému svetlu.
- Váš spotrebič musí byť minimálne 50 cm od rúr, plynových rúr alebo radiátorov, a minimálne 5 cm od elektrických rúr.
- Vaša chladnička nesmie byť nikdy používaná vonku alebo ponechaná na daždi.
- Keď je vaša chladnička umiestnená vedľa hlbokého marzáku, musí byť medzi nimi minimálne 2 cm miesto, aby sa predišlo hromadeniu vlhkosti na vonkajšom povrchu.
- Na chladničku nič nedávajte a chladničku inštalujte na vhodné miesto, aby bolo dostupných aspoň 15 cm na hornej strane.
- Nastaviteľné predné nožičky by sa mali stabilizovať v príslušnej výške, aby mohla chladnička fungovať stabilným a správnym spôsobom. Nožičky môžete nastaviť otočením v smere hodinových ručičiek (alebo naopak). Toto by sa malo vykonať pred vložením potravín do chladničky.
- Pred použitím chladničky utrite všetky diely vlažnou vodou s pridanou plnou čajovou lyžičkou sódy bikarbóny, potom ich následne opláchnite čistou vodou a vysušte. Po vyčistení všetko dajte na svoje miesto.
- Nainštalujte plast na nastavenie vzdialenosti (diel s čiernymi lopatkami na zadnej strane) otočením o 90° tak, ako je zobrazené na obrázku, aby sa predišlo tomu, že sa kondenzátor dotkne steny.
- Chladnička musí byť umiestnená proti stene vo vzdialenosti nepresahujúcej 75 mm.

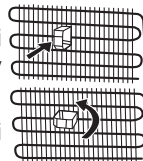

Pred použitím chladničky


- Pri prvom spustení alebo pri spustení po preprave nechajte chladničku stáť 3 hodiny a až potom zapojte. V opačnom prípade poškodíte kompresor.
- Vaša chladnička môže pri prvom spustení trochu zapáchať, zápach zmizne akonáhle chladnička začne chlaďiť.



Technológia zabráňujúca tvorbe námrazy

Vaša mraznička sa líši od mnohých iných štandardných mrazničiek. Pri ostatných zariadeniach sa môže v mrazničke vyskytnúť ľad v dôsledku otvorenia dverí a vlhkosti spôsobenej potravinami. V takýchto zariadeniach je potrebné rozmrazovanie. Musíte ich pravidelne vypnúť, vybrať potraviny zvnútra a odstrániť ľad.


Vaša mraznička s technológiou zabráňujúcou tvorbe námrazy pomocou ventilátora bráni takým problémom rovnomernou distribúciou chladu v chladničke a mrazničke. Tak sa potraviny ochladia rovnomerne a jednotne, čím sa zabráni vlhkosti a mrznutiu.

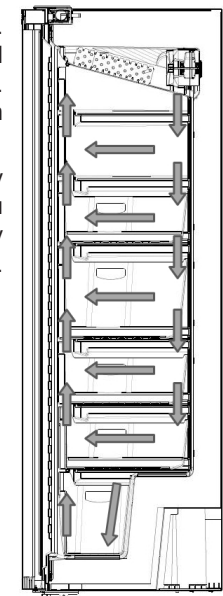

ČASŤ 2. INFORMÁCIE O POUŽITÍ


Displej a ovládací panel

(U niektorých modelov)

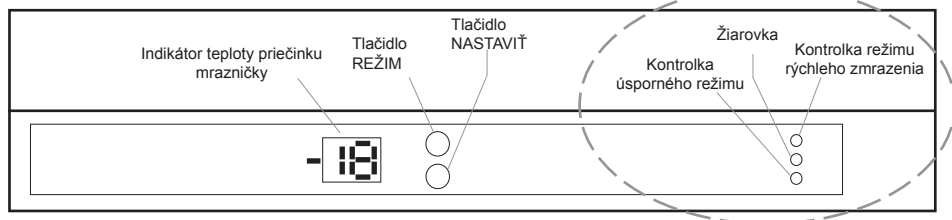

Tlačidlo REŽIM

- Tlačidlo REŽIM umožňuje prepnutie medzi kontrolkou Priečinkov mrazničky, kontrolkou Režim rýchleho zmrazenia, kontrolkou Ekonomický režim.
- Pri jednom stlačení kontrolka priečinku mrazničky začne blikáť.

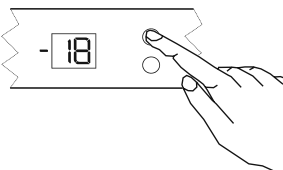


Nastavená hodnota je pripravená k zmene.

- Keď stlačíte dvakrát, rozblík sa kontrolka Režim rýchleho zmrazenia.
- Keď stlačíte trikrát, rozblík sa kontrolka Ekonomického režimu.


Tlačidlo NASTAVIŤ

Umožňuje vykonať nastavenie zodpovedajúceho priestoru ak je pomocou tlačidla REŽIM vybraný ukazovateľ priečinku mrazničky.

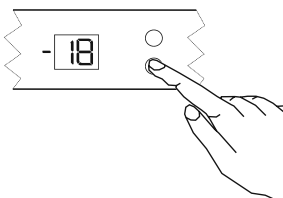

Nastavenie teploty v priečinku mrazničky a aktivácia režimu rýchleho zmrazovania

- Úvodná hodnota teploty pre indikátor nastavenia teploty priečinku mrazničky je -18°C.
- Raz stlačte tlačidlo REŽIM.
- Nastavená hodnota kontroly priečinku mrazničky začne po stlačení tohto tlačidla blikať.
- Hodnota ukazovateľa teploty v priestore mrazničky sa zmení pri každom stlačení tlačidla, v prípade, že kontrolka bliká. (-16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C)
- Keď po dosiahnutí požadovanej nastavenej teploty počkáte 5 sekúnd, bez toho aby ste stlačili niektoré z tlačidiel, nastavená hodnota sa aktivuje a vaše chladnička funguje pri tejto nastavenej hodnote.
- Keď stlačíte tlačidlo NASTAVIŤ kým hodnota ukazovateľa nedosiahne -24°C (maximálna pozícia), ak stlačíte tlačidlo znova, SF sa rozblíka.
- Ak budete držať tlačidlo zatiaľ čo SF bliká, hodnota sa znovu spustí od -16°C.

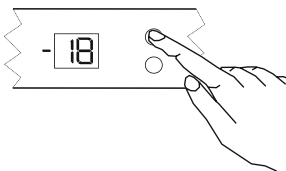


Odporúčané hodnoty teplôt pre mrazničku

Kedy by mala byť nastavená?	Vnútna teplota
Pre minimálnu kapacitu mrazenia	-16 °C, -17 °C
Normálne používanie	-18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C
Pre maximálnu kapacitu mrazenia	-22 °C, -23 °C, -24 °C

Režim rýchleho zmrazenia

- Pre zmrazenie veľkého množstva jedla
- Zmrazenie hotových jedál
- Rýchle zmrazenie potravín
- Dlhodobé skladovanie sezónnych potravín

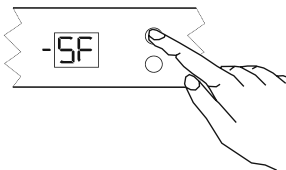

Ako používať;

- Stlačte tlačidlo REŽIM kým sa nespustí režim rýchleho zmrazenia.
- Keď kontrolka Režim rýchleho zmrazenia bliká v prípade, že nebolo stlačené žiadne tlačidlo po dobu 5 sekúnd, ozve sa pípnutie a režim sa aktivuje.
- Kým je aktívny režim rýchleho zmrazenia, na ukazovateli priečinku mrazničky sa zobrazí písmená „SF“.

Počas výberu režimu SF;

- Zrušenie režimu SF a pokračovanie s predchádzajúcou nastavenou hodnotou:**
- Tlačidlo REŽIM stlačte 2x a počkajte 5 sekúnd. Režim SF sa zruší a spotrebič sa spustí podľa novej predchádzajúcej nastavenej hodnoty.

Zrušenie režimu SF a pokračovanie s novou nastavenou hodnotou:

Tlačidlo REŽIM stlačte 1x a na 5 sekúnd, stlačte tlačidlo NASTAVIŤ kým sa nezobrazí požadovaná hodnota a počkajte 5 sekúnd. Režim SF sa zruší a spotrebič sa spustí podľa novej nastavenej hodnoty.

Zrušenie režimu SF a aktivácia Ekonomického režimu:


Tlačidlo REŽIM stlačte 3x a počkajte 5 sekúnd. Režim SF sa zruší a spotrebič sa spustí podľa Ekonomického režimu.

Poznámka: Režim rýchleho mrazenia sa automaticky zruší po 24 hodinách alebo len čo teplota v mrazničke klesne pod -32°C .

Ak sa režim super mrazenie dokončí automaticky, kontrolka SF bude svietiť aj naďalej. Pre vypnutie kontrolky SF stačí stlačiť tlačidlo REŽIM.

Ekonomický režim

Vaša mraznička pri nastavenej hodnote -18°C , čo sú najoptimálnejšie podmienky skladovania, spotrebuje minimum energie.

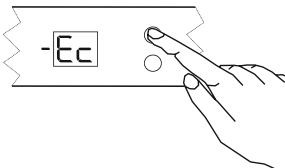

Kedy používať;

Keď chcete, aby vaše chladnička fungovala ekonomicky.

Ako používať;

- Stlačte tlačidlo REŽIM kým sa nerozsvieti kontrolky ekonomického režimu (3x).
- Keď kontrolka Režim rýchleho zmrazenia bliká v prípade, že nebolo stlačené žiadne tlačidlo, ozve sa pípnutie a režim sa aktivuje.
- Počas tohto režimu priečinok mrazničky funguje pri špeciálnej teplote nastavenej na ovládacom okruhu.
- Kým je aktívny Ekonomický režim, na ukazovateli priečinku mrazničky sa zobrazí písmená "Ec".

Počas výberu Ekonomického režimu;

Zrušenie Ekonomického režimu a pokračovanie s predchádzajúcou nastavenou hodnotou:

Tlačidlo REŽIM stlačte 3x a počkajte 5 sekúnd. Ekonomický režim sa zruší a spotrebič sa spustí podľa novej predchádzajúcej nastavenej hodnoty.

Zrušenie režimu SF a pokračovanie s novou nastavenou hodnotou:

Tlačidlo REŽIM stlačte 1x a na 5 sekúnd, stlačte tlačidlo NASTAVIŤ kým sa nezobrazí požadovaná hodnota a počkajte 5 sekúnd. Ekonomický režim sa zruší a spotrebič sa spustí podľa novej nastavenej hodnoty.

Zrušenie Ekonomického režimu a aktivácia režimu SF:

Tlačidlo REŽIM stlačte 3x a počkajte 5 sekúnd. Ekonomický režim sa zruší a spotrebič sa spustí podľa režimu SF.

Výstrahy pre nastavenia teplôt

- Teplota v mrazničke závisí od okolitej teploty, teploty čerstvo uložených potravín a od toho, ako často sa otvárajú dvere. V prípade potreby zmeňte nastavenie teploty.
- Neodporúčame prevádzkovať mrazničku v prostrediach chladnejších ako 10 °C.
- Nastavenie teploty by ste mali nastaviť s ohľadom na to, ako často sa otvárajú a zatvárajú dvere mrazničky, koľko potravín je v mrazničke uložených a s ohľadom na prostredie, v ktorom sa nachádza mraznička.
- Odporúčame, aby ste pri prvom použití mrazničky nechali mrazničku bežať 24 hodín bez prerušenia, aby sa zaistilo jej úplné vychladenie. V tomto období neotvárajte dvere mrazničky ani do nej nedávajte potraviny.
- Vaša mraznička má funkciu 5-minútového oneskorenia, aby sa zabránilo poškodeniu kompresora. Keď zapojíte mrazničku, po 5 minútach začne normálne fungovať.
- Mraznička je navrhnutá tak, aby fungovala v intervaloch okolitej teploty uvedených v štandardoch a podľa klimatickej triedy uvedenej na informačnom štítku. Kvôli efektívnosti chladenia neodporúčame prevádzkovať mrazničku v prostrediach, ktoré majú teploty mimo uvedené teplotné intervaly.
- Toto zariadenie je určené na použitie pri okolitej teplote v rámci rozsahu 16 °C – 43 °C.

Klimatická trieda	Okolité teplota (°C)
T	Medzi 16 a 43 (°C)
ST	Medzi 16 a 38 (°C)
N	Medzi 16 a 32 (°C)
SN	Medzi 10 a 32 (°C)

ČASŤ 3. ROZLOŽENIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI

- Mrazničku použite na skladovanie mrazených potravín na dlhú dobu a prípravu kockiek ľadu.
- Ak sa chystáte používať chladničku s maximálnou kapacitou mrazenia:
 - * Umiestnite potraviny, ktoré chcete zmraziť, do horného koša mraziaceho oddielu bez toho, aby bola prekročená mraziaca kapacita chladničky.
 - * Aj keď používate režim superzmrazenia, už zmrazené potraviny nesmiete skladovať vedľa čerstvých potravín, ktoré chcete zmraziť.

Potom znova aktivujte režim „Superzmrazenie“. Potraviny môžete umiestniť vedľa iných zmrazených potravín potom, čo sa zmrazia (aspoň 24 hodín po 2. aktivácii režimu „Superzmrazenie“).

- Ak chcete zmraziť čerstvé potraviny – zabezpečte, aby čo najväčšia časť povrchu potravín, ktoré chcete zmraziť, bola v kontakte s chladiacim povrchom.
- Nedávajte čerstvé potraviny k mrazeným potravinám, mohli by ste ich rozmraziť.
- Pri zmrazovaní čerstvých potravín (t. j. mäsa, rýb a mletého mäsa) ich rozdeľte na porcie.
- Po rozmrazení prístroja dajte späť potraviny do mrazničky a nezabudnite ich v krátkom čase skonzumovať.
- Do oddielu mrazničky nikdy nedávajte teplé potraviny.
- Vždy by ste mali dôkladne dodržiavať pokyny zobrazené na obaloch mrazených potravín. Ak nie sú k dispozícii informácie o potravinách, nemali by sa skladovať

dlhšie ako 3 mesiace od dátumu zakúpenia.

- Pri nákupe mrazených potravín zaistíte, aby boli zmrazené pri vhodných teplotách a aby bol obal nepoškodený.
- Mrazené potraviny by mali byť prepravované vo vhodných nádobách na udržanie ich kvality a mali by ste ich dať čo najskôr do mrazničky.
- Ak balenie mrazených potravín vykazuje známky vlhkosti a abnormálne opuchnutie, toto balenie bolo predtým skladované pri nevhodnej teplote a obsah sa asi pokazil.
- Trvanlivosť mrazených potravín závisí od teploty v miestnosti, nastavení termostatu, ako často sa otvárajú dvere, od typu potravín a času potrebného na prenos výrobku z obchodu do vášho domova. Vždy dodržiavajte pokyny vytlačené na obale a nikdy neprekračujte uvedenú maximálnu trvanlivosť.

Poznámka: Ak chcete opäť otvoriť dvere mrazničky hneď po zatvorení, môže byť ťažké opäť ich otvoriť. To je normálne a keď mraznička dosiahne rovnovážny stav, dvere sa otvoria ľahko.

Dôležitá poznámka:

- *Ked' sú mrazené potraviny rozmrazené, mali by ste ich tepelne upraviť ako čerstvé potraviny. Pokiaľ ich neuvaríte po rozmrazení, NIKDY ich nesmiete znovu zmraziť.*
- Chuť niektorých korenín, ktoré sa nachádzajú vo varených jedlách (aníz, bazalka, žerucha, ocot, rôzne korenie, zázvor, cesnak, cibuľa, horčica, tymian, majorán, čierne korenie, atď.), sa mení a chuť sa zvýrazní, ak sú uložené po dlhú dobu. Preto ak plánujete zmrazenie potravín, pridajte len malé množstvo korenín alebo požadované korenie pridajte po rozmrazení potravín.
- Doba skladovania potravín závisí od použitého oleja. Vhodné oleje sú margarín, teľací tuk, olivový olej a maslo a nevyhovujúce oleje sú arašidový olej a bravčová masť.
- Potraviny v kvapalnej forme by ste mali zmraziť v plastových nádobách a ďalšie potraviny by mali byť zmrazené v plastových fóliách alebo vreckách.

Ryby a mäso	Príprava	Dĺžka skladovania (mesiace)	Dĺžka rozmrazovania pri izbovej teplote -hodiny-
Hovädzí stejk	Zabalené na zmrazenie v primeraných porciách	6-10	1-2
Jahňacie mäso	Zabalené na zmrazenie v primeraných porciách	6-8	1-2
Teľacie pečené mäso	Zabalené na zmrazenie v primeraných porciách	6-10	1-2
Teľacie kocky	Na malé kúsky	6-10	1-2
Ovčie kocky	Na kúsky	4-8	2-3
Mleté mäso	V primeraných porciách, zabalené bez okorenenia	1-3	2-3
Drobky (kus)	Na kúsky	1-3	1-2
Jaternice/saláma	Musia byť zabalené aj vtedy, ak sú v črievku		Do rozmrazenia
Kura a moriak	Zabalené na zmrazenie v primeraných porciách	7-8	10-12
Hus/kačka	Zabalené na zmrazenie v primeraných porciách	4-8	10
Jeleň - zajac - diviak	Porcie po 2,5 kg a bez kostí	9-12	10-12
Sladkovodná ryba (pstruh, kapor, severská šťuka, sumec)	Mala by sa umyť a vysušiť po detailnom vyčistení zvnútra a odstránení šupín, chvosta, hlavy a mala by sa narezať na miestach, kde je to potrebné.	2	Kým sa dobre nerozmrazí
Štíhle ryby (morský ostriež, kambala veľká, platýz)		4-8	Kým sa dobre nerozmrazí
Tučné ryby (tuniak bonito, makrela, lufara dravá, sardela)		2-4	Kým sa dobre nerozmrazí
Kôrovce	Očistené a vložené do sáčkov	4-6	Kým sa dobre nerozmrazí
Kaviár	Vo svojom balení, vo vnútri hliníkového alebo plastového pohárika	2-3	Kým sa dobre nerozmrazí
Slimák	V slanej vode, vo vnútri hliníkového alebo plastového pohárika	3	Kým sa dobre nerozmrazí

Zelenina a ovocie	Príprava	Dĺžka skladovania (mesiace)	Dĺžka rozmrazovania pri izbovej teplote -hodiny-
Karfiol	Odstráňte listy, rozdeľte jadro na časti a nechajte ho odstáť vo vode, v ktorej je malé množstvo citrónu	10 - 12	Môže sa používať v zmrazenom stave
Zelené fazule, francúzske fazule	Umyte ich a narežte na malé kúsky.	10 - 13	Môže sa používať v zmrazenom stave
Hrášok	Olúpte ho a umyte	12	Môže sa používať v zmrazenom stave
Hríby a špargľa	Umyte ich a narežte na malé kúsky	6 - 9	Môže sa používať v zmrazenom stave
Kel	Vyčistený	6 - 8	2
Baklažán	Po umytí narežte na kúsky s hrúbkou 2 cm	10 - 12	Kolieska od seba oddelíte
Kukurica	Očistite ju a zabaľte ju so šúľkom alebo len ako zrná	12	Môže sa používať v zmrazenom stave
Mrkva	Očistite ju a narežte na plátky	12	Môže sa používať v zmrazenom stave
Korenie	Odstráňte stonku, rozdeľte na dve časti a oddelíte semenka	8 - 10	Môže sa používať v zmrazenom stave
Špenát	Umývaný	6 - 9	2
Jablko a hruška	Naporcujte ich, pričom odstráňte jaderník	8 - 10	(V mrazničke) 5
Marhuľa a broskyňa	Rozdeľte ich na polovičky a odstráňte kôstku	4 - 6	(V mrazničke) 4
Jahody a maliny	Umyte ich a očistite	8 - 12	2
Varené ovocie	V poháriku s pridaním 10 % cukru	12	4
Slivky, čerešne, višne	Umyte ich a odstráňte stonky	8 - 12	5 - 7


Mliečne výrobky a cestoviny		Príprava	Dĺžka uskladnenia (mesiace)	Skladovanie	
Balené (homogenizované) mlieko		Vo vlastnom balení	2 - 3	Len homogenizované mlieko	
Syr (okrem bieleho syra)		Vo forme plátkov	6 - 8	Môže sa nechať v pôvodnom balení pri krátkodobom uskladnení. Pri dlhodobom uskladnení by sa mal tiež zabaliť do plastovej fólie.	
Maslo, margarín		Vo vlastnom balení	6		
Vajíčka (*)	Vaječné bielka		10 - 12	30 g sa rovná jednému vaječnému žĺtku.	V zatvorenom poháriku
	Zmes vajíčok (bielka - žĺtka)	Je veľmi dobre premiešaný, pričom sa pridá štipka soli alebo cukru, aby sa predišlo jeho zhrubnutiu	10	50 g sa rovná jednému vaječnému žĺtku.	
	Vaječný žĺtok	Je veľmi dobre premiešaný, pričom sa pridá štipka soli alebo cukru, aby sa predišlo jeho zhrubnutiu	8 - 10	20 gr sa rovná jednému vaječnému žĺtku.	

(*) Nemali by sa zmrazovať so škrupinou. Bielok a žĺtok vajíčka by sa mal zmrazovať samostatne alebo v dobre zmiešanom stave..


	Dĺžka skladovania (mesiace)	Dĺžka rozmrazovania pri izbovej teplote (hodiny)	Trvanie rozmrazovania v rúre (minúty)
Chlieb	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Pečivo	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Koláč	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Ovocná torta	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Plnené cestoviny	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)

ČASŤ 4. ČISTENIE A ÚDRŽBA



- **Pred začatím čistenia sa uistite, že chladničku odpojte.**

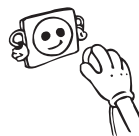

- Chladničku nečistíte nalievaním vody.

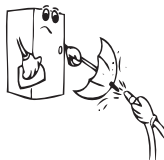


- Vnútrošnú a vonkajšiu stranu môžete utrieť pomocou jemnej handričky alebo špongie s použitím teplej a mydlovej vody.

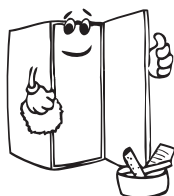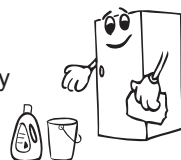


- Samostatne vyberte časti a vyčistite ich mydlovou vodou. Nečistite ich v umývačke riadu.



- Pri čistení nikdy nepoužívajte horľavé, výbušné alebo leptavé materiály, ako napríklad riedidlo, plyn alebo kyselinu.

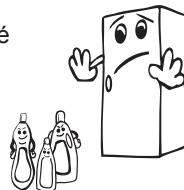


- Raz do roka by ste mali vyčistiť kondenzátor metlou, aby sa zabezpečila úspora energie a zvýšila produktivita.

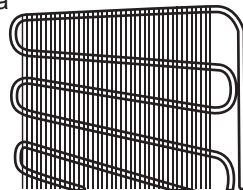

Uistite sa, že počas čistenia bude chladnička odpojená.


Rozmrazovanie

Vaša mraznička sa automaticky rozmrazuje. Voda, ktorá vznikne pri rozmrazovaní, prúdi cez zberný odkvap na vodu do odparovacej nádoby za mrazničkou a tam sa sama odparuje.

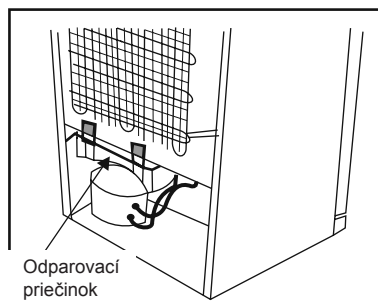

ČASŤ 5. DODANIE A PREMIESTNENIE

- Originálne balenie a penovú výplň si môžete uschovať pre opätovnú prepravu (voliteľne).
- Chladničku by ste mali dať do hrubého balenia, upevniť páskami alebo silnými špagátmi a postupovať podľa pokynov prepravy balenia za účelom opätovného prepravenia.
- Vyberte pohyblivé diely (poličky, príslušenstvo, priečinky na zeleninu atď.) alebo ich upevnite v chladničke k zárážkam pomocou pások počas premiestňovania a prepravy.

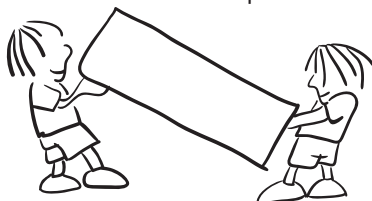

Chladničku prenášajte vo vzpriamenej polohe.

Zmena pozície dverí

- Smer otvárania dvierok vašej chladničky sa nedá zmeniť, ak sú rukoväte dverí na vašej chladničke nainštalované z predného povrchu dvierok.
- Smer otvárania možno zmeniť v prípade dverí bez rukoväte.
- Ak je potrebné zmeniť smer otvárania dverí, musíte kontaktovať najbližší autorizovaný servis, a požiadať o zmenu smeru otvárania.

ČASŤ 6. KÝM KONTAKTUJETE POPREDAJNÝ SERVIS

Vaša mraznička je vybavená zabudovaným systémom detekcie porúch, ktorý vám môže pomôcť, keď vaša chladnička s mrazničkou nepracuje správne. Pri chybe sa na ovládacom paneli zobrazí chybový kód. Nižšie sú zobrazené najčastejšie chybové kódy. Ak sa na vašej mrazničke zobrazí kód, ktorý nie je uvedený nižšie, kontaktujte technickú podporu spoločnosti Sharp.

TYP CHYBY	TYP CHYBY	PREČO	ČO ROBIŤ
SR	„Výstraha pri poruche“	Nejaké časti nefungujú alebo pri procese chladenia dochádza k poruche	Čo najskôr kontaktujte technickú podporu spoločnosti Sharp.
LF	Mraznička nie je dostatočne chladná	Toto upozornenie sa zobrazí najmä po dlhom výpadku napájania	1. Nezmrazujte rozmrazené potraviny a čo najskôr ich použite. 2. Nastavte teplotu mrazničky na nižšie teploty alebo nastavte režim superzmrazenia, kým sa oddiel nedostane na normálnu teplotu. 3. Nedávajte do zariadenia čerstvé potraviny, kým táto porucha nezmizne.
LP	„Výstraha nízkého napätia“	Keď napájanie klesne pod 170 V, zariadenie sa zastaví.	Nie je to chyba. Tým sa zabráni ľubovoľnému poškodeniu na kompresore. Keď sa napätie dostane na požadovanú úroveň, táto výstraha sa vypne

Skontrolujte výstrahy;

Ak vaša mraznička nefunguje;

- Došlo k výpadku napájania?
- Je zástrčka zapojená správne do zásuvky?
- Je spálená poistka zásuvky, do ktorej je zapojená zástrčka, alebo je spálená hlavná poistka?
- Je chyba v zásuvke? Aby ste to skontrolovali, zapojte chladničku do zásuvky, o ktorej viete, že funguje.

Teplota - Varovanie:

Ak je teplota v priestore mrazničky príliš vysoká, na displeji teploty sa rozblíkajú "LF" a ozve sa zvukové upozornenie.

Zvýšenie teploty môže spôsobiť:

- Časté otváranie dverí na dlhú dobu
- Naplnenie veľkým množstvom potravín.
- Vysoká okolitá teplota
- Chyba spotrebiča.

Pozrite si výstrahy:

Vaša mraznička vás upozorní, ak sa teploty mrazničky nachádzajú na nesprávnych úrovniach, prípadne vtedy, keď sa vyskytne problém so spotrebičom. Na indikátoroch mrazničky sa zobrazia výstražné kódy. Na displeji mrazničky sa zobrazia výstražné kódy.

Rovnako zaznie zvukové upozornenie.

Kód sa bude zobrazovať a zvukový signál sa bude ozývať kým nestlačíte NASTAVIŤ alebo REŽIM. Zvukový signál sa po stlačení niektorého z týchto tlačidiel zastaví. Varovanie "LF" zmizne za 15 minút. Nemusíte kontaktovať servis, k tomuto stavu mohlo dôjsť z vyššie uvedených dôvodov. Môžete pokračovať v uchovávaní potravín v mrazničke. Ak "LF" nezmizne ani po hodine od stlačenia tlačidla, kontaktujte help desk Sharp a potraviny znovu nezmrazujte. Tieto potraviny sa musia zjesť.

Normálne zvuky;

Praskanie (praskanie ľadu):

- Počas automatického rozmrazovania.
- Ak sa zariadenie ochladí alebo zahreje (v dôsledku rozpínavosti materiálu zariadenia).

Krátke praskanie: Začuté, keď termostat zapne/vypne kompresor.

Hluk kompresora (normálny hluk motora): Tento zvuk znamená, že kompresor pracuje normálne. Keď je kompresor aktivovaný, môže na krátko spôsobiť väčší hluk.

Hluk bublania a špliechania: Tento hluk je spôsobený prúdením chladiacej kvapaliny v rúrkach systému.

Zvuk toku vody: Normálny zvuk toku vody prúdiacej do nádoby na odparovanie počas rozmrazovania. Tento hluk môže byť počas rozmrazovania počuť.

Hluk prúdenia vzduchu (normálny hluk ventilátora): Tento hluk môže byť vďaka cirkulácii vzduchu počuť v mrazničkách s technológiou zabraňujúcou tvorbe námrazy pri bežnej prevádzke systému.

Ak sa vnútri mrazničky hromadí vlhkosť;

- Boli potraviny riadne zabalené? Boli kontajnery dobre vysušené pred tým, ako ste ich dali do mrazničky?
- Otvárajú sa veľmi často dvere mrazničky? Pri otvorení dverí vstupuje vlhkosť nachádzajúca sa vo vzduchu v miestnosti do mrazničky. Najmä vtedy, keď je vlhkosť v miestnosti príliš vysoká, čím častejšie otvárate dvere, tým rýchlejšie bude dochádzať k zvlhčovaniu.

V prípade, že dvere nie sú riadne otvorené a zatvorené;

- Bránia balenia potravín zatvoreniu dverí?
- Sú dvere mrazničky, koše a schránka na ľad na svojom mieste?
- Je tesnenie dverí poškodené?
- Je mraznička na vodorovnom povrchu?

Ak sú okraje kabinetu mrazničky, ktoré sa dotýkajú kĺbov dverí, teplé;

Najmä v lete (teplom počasí) môžu pri prevádzke kompresora byť dotýkajúce sa plochy teplejšie, to je normálne.


DÔLEŽITÉ POZNÁMKY:

- Tepelná poistka ochrany kompresora preruší napájanie po náhlej havárii elektrickej energie alebo po odpojení zariadenia, pretože plyn v chladiacom systéme nie je stabilizovaný. To je úplne normálne a mraznička sa po 4 až 5 minútach reštartuje.
- Chladiaca jednotka mrazničky je skrytá v zadnej stene. Preto môžu v dôsledku prevádzky kompresora v určených intervaloch na zadnom povrchu mrazničky vznikať kvapky vody alebo ľadu. To je normálne. Pokiaľ nie je ľadu príliš veľa, nie je potrebné vykonať rozmrazovanie.
- Ak nebudete mrazničku dlhšiu dobu používať (napríklad počas letných prázdnin), odpojte ju. Vyčistite mrazničku tak, ako je to opísané v časti 4, a nechajte dvere otvorené, aby sa zabránilo hromadeniu vlhkosti a zápachu.
- Zakúpené zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a môže sa použiť iba v domácnostiach a na uvedené účely. Nie je vhodné na komerčné alebo bežné používanie. Ak zákazník používa zariadenie spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito funkciami, zdôrazňujeme, že výrobca a predajca nenesú zodpovednosť za akékoľvek opravy a poruchy v záručnej dobe.
- Ak problém pretrváva po tom, čo ste postupovali podľa vyššie uvedených pokynov, obráťte sa na autorizovaný servis.

Tipy na úsporu energie

1. Spotrebič nainštalujte v chladnej a dobre vetranej miestnosti, ale nie na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti zdrojov tepla (radiátor, sporák atď.). V opačnom prípade použite izolačnú platňu.
2. Teplé potraviny a nápoje nechajte vychlaď mimo spotrebiča.
3. Keď vkladáte nápoje a kvapaliny, musia byť zakryté. V opačnom prípade sa zvýši vlhkosť v spotrebiči. Z tohto dôvodu sa predĺži pracovný čas. Zakrytie nápojov a kvapalín tiež pomáha uchovávať vôňu a chuť.
4. Pri vkladaní potravín a nápojov otvorte dvierka spotrebiča na čo možno najkratší čas.
5. Kryty ktoréhokoľvek priečinka spotrebiča s odlišnou teplotou nechajte zatvorené (priečinko pre jemné potraviny, chladiaci priečinko atď.).
6. Tesnenie dvierok musí byť čisté a pružné. Ak sú tesnenia opotrebované, vymeňte ich.

ČASŤ 7. ČASTI SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVO

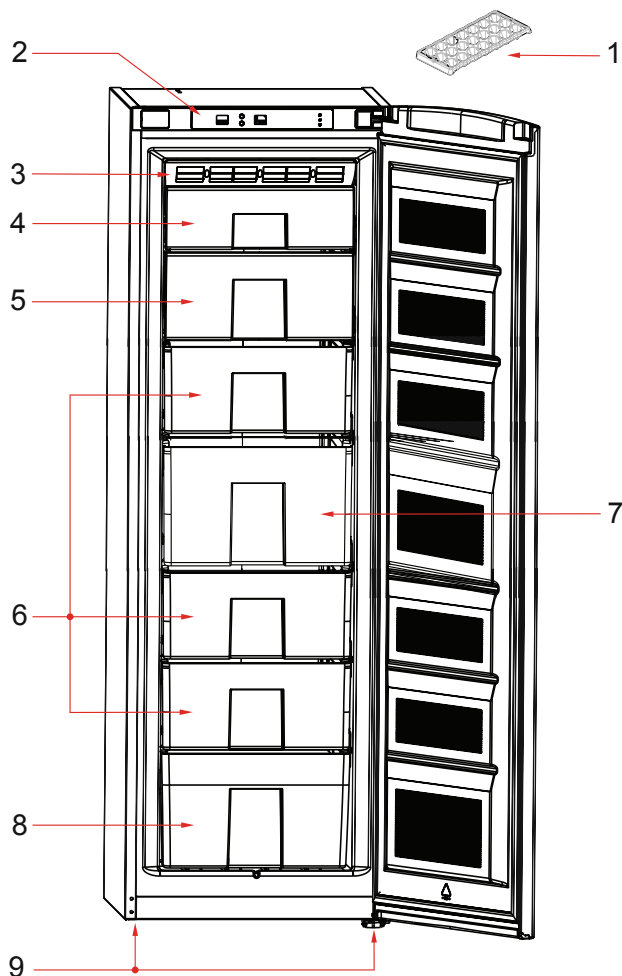

Táto prezentácia sa týka iba častí spotrebiča. Časti sa môžu podľa modelu spotrebiča líšiť.

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Podnos na ľad | |
| 2. Ovládací panel | |
| 3. Systém cirkulácie vzduchu zabráňujúci tvorbe námrazy | |
| 4. Malý záves mrazničky | 7. Veľká zásuvka mrazničky |
| 5. Veľký záves mrazničky | 8. Dolná zásuvka mrazničky |
| 6. Zásuvky mrazničky | 9. Vyrovnávací nôžka |

Záručné podmienky

Na toto zariadenie sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný. Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná.

Záručné podmienky sú poskytované len kupujúcemu /konečnému spotrebiteľovi/, na výrobok slúžiaci len na bežné používanie v domácnosti.

- Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká ak:
 - užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku
 - pokiaľ bola reklamácia veci posúdená ako neoprávnená, keď porucha vznikla napr. nesprávnym použitím, nesprávnou montážou, chybnou manipuláciou a pod., servisné stredisko vráti kupujúcemu vec neopravenú. Na písomnú žiadosť kupujúceho môže servisné stredisko vec opraviť na náklady kupujúceho
 - bol vykonaný neodborný zásah alebo zmena vo výrobku neoprávnenou osobou vznikne na výrobku závada použitím neoriginálnych náhradných dielov
 - sa zariadenie nepoužíva podľa priloženého návodu na obsluhu
 - záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci alebo jej súčastí spôsobené obvyklým používaním
 - spôsobené živelnou katastrofou, poveternostnými vplyvmi, mechanickým opotrebovaním alebo poškodením, elektrostatickým nábojom

Iné podmienky súvisiace so zárukou:

Predajca, v ktorej je výrobok predávaný je povinný kupujúcemu pokiaľ to podmienky umožňujú, výrobok predviesť a oboznámiť kupujúceho :

- so spôsobom jeho používania a manipulácie
- so spôsobom prípadným záručných opráv
- o spôsobe nahlásenia záručnej opravy
- riadne vyplniť záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záruku
- o záručných podmienkach, ktoré upravuje reklamačný poriadok a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka

Výhody opráv v centrálnom servisnom stredisku:

Centrálné servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením, bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a bez zbytočných zdržaní. Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky.

Akékoľvek bližšie informácie o záruke a autorizovaných servisných strediskách poskytnete :

Centrálné servisné stredisko
ul. Závodná 459, 027 43 Nižná
043 5306 004

Záručný list

Model

Dátum predaja

Adresa

Pečiatka a podpis predávajúceho

Č.	Dátum opravy.		Závada.	Pečiatka, podpis.
	Prijaté.	Ukončenie.		

Obsah

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE	25
Všeobecná upozornění	25
Staré a nefunkční lednice	27
Bezpečnostní upozornění	27
Montáž a obsluha lednice	28
Před prvním použitím lednice	28
INFORMACE O POUŽITÍ	29
Obsluha mrazáku	29
Tlačítko <i>REŽIM (MODE)</i>	29
Tlačítko <i>SET</i>	29
Regulace teplot mrazáku a aktivace rychlozamrazovacího režimu	30
Rychlozamrazovací režim	30
.....	30
Pokud je vybrán režim <i>SF</i>	31
Ekonomický režim	31
Upozornění o nastavení teploty	32
UMISŤOVÁNÍ POTRAVIN	32
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	37
Odmrazování	37
PŘEPRAVA A PŘEMISŤOVÁNÍ	38
Změna pozice dveří	38
PŘED KONTAKTOVÁNÍM SERVISU	39
Rady k ušetření energie	42
ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘIHRÁDKY	43

Všeobecná upozornění

UPOZORNĚNÍ: Ventilační otvory v blízkosti spotřebiče ponechte bez překážek.

UPOZORNĚNÍ: Pro urychlení rozmrazení nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky jinak, než je doporučeno výrobcem.

UPOZORNĚNÍ: Uvnitř lednice nezapínejte žádný elektrický spotřebič vjma toho,

který byl doporučen výrobcem.

UPOZORNĚNÍ: Nepoškožujte chladicí okruh.


UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo nebezpečí související s nestabilitou spotřebiče, musí být upevněno podle následujících pokynů.

- Pokud Vaše lednice používá R600 jako chladicí médium, tuto informaci zjistíte ze štítku na chladiči, buďte obzvlášť opatrní při přesunu a instalaci, abyste zabránili poničení chladicího prvku. I když je R600a přirozený plyn a je přátelský k životnímu prostředí, je výbušný a v případě úniku způsobeným poškozením chladicího prvku, umístěte chladničku od otevřeného plamene či zdrojů tepla a na pár minut vyvětrejte místnost, kde je spotřebič umístěn.
- Při přenášení a umisťování chladničky nepoškodte chladicí obvod.
- V lednici neskladujte výbušné látky např. aerosolové plechovky.
- Spotřebič je určen k domácímu použití a užitím podobným
 - kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
 - statky a klienty v hotelích, motelích a jiných ubytovacích zařízeních
 - v ubytovnách a hostelech
 - v stravovacích zařízeních a jiných maloobchodních prostorech

- Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí použití kromě těch, nad kterými je dohlíženo nebo kteří jsou naváděni osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti musí být dohlíženo, aby bylo zaručeno, že si se spotřebičem nehrají.
- K napájecímu kabelu Vaší chladničky byla připojena speciálně uzemněná zástrčka. Zástrčka by měla být použita s uzemněnou zásuvkou o 16ti ampérech. Pokud se takováto zásuvka ve Vašem domě nenachází, nechte si ji prosím namontovat od kvalifikované osoby.
- Tento spotřebič mohou používat děti nad 8 let. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či psychickými schopnostmi či s nedostatkem zkušeností smějí spotřebič používat pouze pokud byly seznámeny s bezpečným používáním nebo pod dozorem. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Tento spotřebič není určen k použití v nadmořských výškách nad 2000 m.

Staré a nefunkční lednice

- Pokud má Vaše stará chladnička zámek, před vyřazením jej rozbijte či odstraňte, protože se tam mohou děti uvěznit a způsobit si poranění.
- Staré chladničky a mrazáky obsahují izolační materiál a chladicí kapalinu s CFC. Proto buďte při vyřazování staré chladničky opatrní, abyste nepoškodili životní prostředí

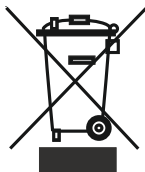

Informujte se od místních úřadů o odstranění WEEE pro další užití, recyklaci nebo obnovení.

Poznámky:


- **Před instalací a používáním spotřebiče pečlivě pročtěte návod na použití.** *Naše firma není zodpovědná za poškození způsobené nesprávným užíváním.*
- Následujte instrukce na spotřebiči a návod k použití, návod uchovejte na bezpečném místě kvůli vyřešení problémů, které mohou nastat v budoucnosti.
- Spotřebič je vyroben pro použití v domácnostech a může být použit pouze v domácnosti a pro specifické účely. Není vhodný pro komerční nebo běžné účely. Takovéto použití způsobí zrušení záruky na spotřebič a naše firma nebude zodpovědná za způsobené ztráty.
- Tento přístroj je vyroben pro použití v domácnostech a je vhodný pouze pro chlazení/skládování potravin. Spotřebič není vhodný pro komerční a běžné použití a/nebo skladování látek jiných než potraviny. Naše firma není zodpovědná za ztráty způsobené při takovémto používání.

Bezpečnostní upozornění

- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky nebo prodlužovací kabel.
- Nezapojujte poškozené, přetržené či staré zástrčky.
- Za kabel nikdy netahejte, neohýbejte ho či neničte.



- Nenechávejte děti hrát si s lednicí nebo věšet se na dveře, tento spotřebič je určen pro použití dospělými
- Nezapojujte či nevypojujte zástrčku mokřkýma rukama, předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Do mrazáku nevkládejte skleněné lahve či nápojové plechovky.
- lahve a plechovky mohou vybuchnout.
- Do lednice nevkládejte výbušný či zápalný materiál.
- Nápoje s vyšším obsahem alkoholu vkládejte do lednice svisle a uzavřené.
- Pokud vyjímáte vytvořený led z mrazáku, nedotýkejte se jej. Můžete si

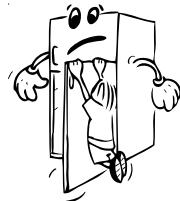

způsobit popáleniny nebo řezné rány.


- Nedotýkejte se zamražených potravin mokřýma rukama. Zmrzlinu ani led nejezte ihned po vyjmutí z mrazničky.
- Zamražené potraviny po rozmrazení znovu nerozmrazujte. Mohlo by to způsobit otravu jídlem.
- Tělo či vrchní část lednice nepřekrývejte tkaninou. Ovlivňuje to výkon lednice.
- Při stěhování lednice upevněte vybavení tak, aby se nerozbilo.



Montáž a obsluha lednice


Před použitím lednice věnujte pozornost následujícím bodům:

- Provozní napětí lednice je 220-240 V na 50Hz.
- Síťový kabel lednice má uzemněnou zástrčku. Zástrčka by měla být použita s uzemněnou zásuvkou s pojistkou minimálně 16A. Pokud toto nemáte, nechte si ji udělat od kvalifikovaného elektrikáře.
- Za škody vzniklé neuzemněnou zásuvkou neneseme odpovědnost.
- Lednici umístěte na místo, kde nebude vystavena přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič musí být alespoň 50 cm od zdrojů tepla, jako jsou vařiče, trouby, radiátory a plotny a alespoň 5 cm od elektrických sporáků.
- Lednice nesmí nikdy být používána venku a ponechána na dešti.
- Pokud je lednice umístěna vedle mrazáku, ponechte mezi jednotkami mezeru minimálně 2 cm. Předejdete tak vlhkosti na vnějším povrchu.
- Na lednici nic nepokládáte a lednici umístěte tak, aby blo nad lednicí místo alespoň 15 cm.
- Přední nastavitelné nohy mají funkci stabilizace lednice. Nohy lze nastavit otočením ve směru hodinových ručiček (nebo proti). Učiňte tak před umístěním potravin do lednice.
- Před prvním použitím lednice všechny části utřete teplou vodou se sodou, poté pláchněte a vsušte. Po vyčištění vraťte všechny části zase zpět do lednice.
- Namontujte distanční kryt (část s černými žebry na zadní straně) otočením o 90° tak, jak je ukázáno na obrázku. Zabráníte tak tomu, aby se kondenzátor nedotýkal stěny.

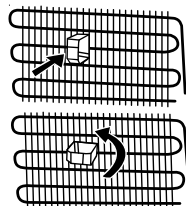

Před prvním použitím lednice


- Pokud lednici používáte lednici poprvé nebo po převozu, ponechte lednici postavenou po třech hodinách a zapojte ji. Jinak se může poškodit kompresor.
- Při prvním použití se může z lednice linout smrad, který ovšem zmizí po schlazení lednice.

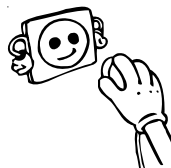

ČÁST - 2. INFORMACE O POUŽITÍ


Obsluha mrazáku

(Pro některé modely)

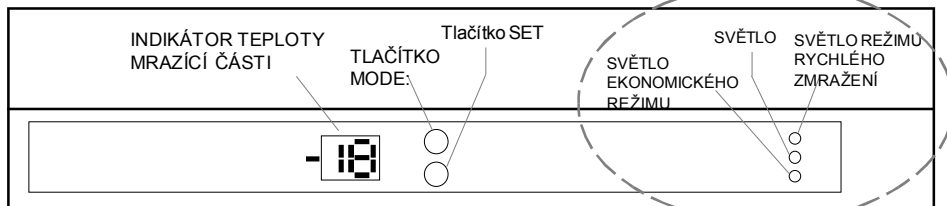

Tlačítko REŽIM (MODE)

- Tlačítko MODE umožňuje přepínat mezi indikátorem mrazáku, světlem rychlozamrazovacího režimu, světlo ekonomického režimu.
- Po jednom stisknutí začne indikátor teploty mrazákublikat.

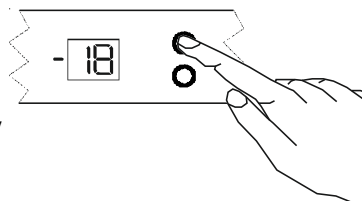


Nastavená hodnota je připravená pro změnu.

- Po jednom stisknutí začne indikátor teploty mrazákublikat.
- Po jednom stisknutí začne indikátor teploty mrazákublikat.


Tlačítko SET

Umožňuje nastavení teploty příslušné části po vybrání indikátoru mrazáku tlačítkem MODE.

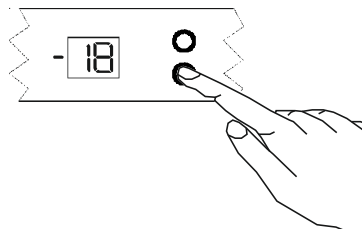

Regulace teplot mrazáku a aktivace rychlozamrazovacího režimu

- Počáteční teplota mrazáku je -18°C.
- Jednou stiskněte tlačítko.
- Po stisknutí tohoto tlačítka začne hodnota blikat.
- Po každém stisknutí tlačítka snížíte blikající hodnotu.

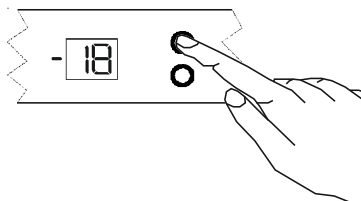

(-16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C)

- Pokud vyčkáte 5 vteřin bez stisknutí tlačítka, nastavená hodnota se aktivuje a lednice operuje při nově nastavené hodnotě.
- Po dosažení maximálně studené hodnoty -24°C začnou blikat písmena SF.
- Pokud budete pokračovat při tom, co bliká SF, začne se zase od -16°C.

Doporučené teploty mrazáku

<i>Při příležitosti</i>	<i>Vnitřní teplota</i>
Pokud je uskladněno malé množství potravin	-16°C, -17°C
Při normálním použití	-18°C, -19°C, -20°C, -21°C
Pokud je uskladněno velké množství potravin	-22°C, -23°C, -24°C

Rychlozamrazovací režim

- Pro zamrazení velkého množství potravin
- Pro zamrazení předvařených potravin
- Pro rychlé zamrazení potravin
- Pro uskladnění sezonních potravin po dlouhou dobu


Jak jej používat:

- Opakovaně tiskněte tlačítka MODE, dokud nenarazíte na rychlozamrazovací režim.
- Pokud bliká režim dovolená a nestisknete žádné tlačítko, zazní pípnutí a režim se spustí.
- Pokud je režim aktivován, začnou blikat písmena SF.

Pokud je vybrán režim SF

Zrušení režimu rychlozamrazování a pokračování v původní nastavené hodnotě:

Stiskněte prosím 2x tlačítko MODE a vyčkejte 5 vteřin. Rychlozamrazovací režim bude zrušen a spotřebič začne pracovat na původní nastavené hodnotě.

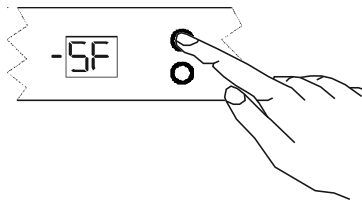

Zrušení režimu rychlozamrazování a pokračování v nové nastavené hodnotě:

Stiskněte tlačítko MODE jednou a vyčkejte 5 vteřin. Nastavovací tlačítko stiskněte, dokud nevidíte požadovanou hodnotu. Poté znovu vyčkejte 5 vteřin. Rychlozamrazovací režim bude zrušen a spotřebič začne pracovat na nové nastavené hodnotě.

Zrušení rychlozamrazovacího režimu a aktivace ekonomického režimu:


Stiskněte prosím 3x tlačítko MODE a vyčkejte 5 vteřin. Rychlozamrazovací režim bude zrušen a spotřebič začne pracovat podle ekonomického režimu.

Poznámka: Režim rychlozamrazení bude za 24 hodin automaticky zrušena nebo bude zrušena pokud teplota spadne pod -32°C .

Pokud se rychlozamrazovací režim ukončí automaticky, indikátor bude stále blikat. Pro vypnutí stiskněte tlačítko MODE.

Ekonomický režim

Mrazák bude spotřebovuje nejméně energie při nastavené hodnotě -18°C , což je zároveň optimální teplota pro skladování potravin.

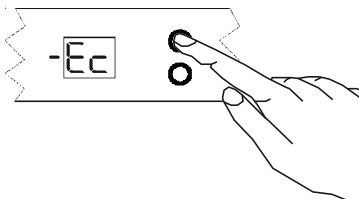

Kdy ho používat:

- Pokud chcete, aby Vaše chladnička pracovala ekonomicky.

Jak jej používat:

- Stiskněte tlačítko Mode dokud se nerozsvítí ekonomický režim LED (3x).
- Pokud bliká ekonomický LED režim a nestisknete žádné tlačítko, zazní pípnutí a režim se spustí.
- Při spuštění tohoto režimu pracuje mrazicí a chladicí část na speciální teplotě nastavené na řídicím obvodu.
- Pokud je režim aktivován, začnou blikat písmena Ec.

Zatímco je vybrán ekonomický režim

Zrušení ekonomického režimu a pokračování v původní nastavené hodnotě:

Stiskněte prosím 3x tlačítko MODE a vyčkejte 5 vteřin. Ekonomický režim bude zrušen a spotřebič začne pracovat na původní nastavené hodnotě.

Zrušení režimu rychlozamrazování a pokračování v nové nastavené hodnotě:

Stiskněte tlačítko MODE jednou a vyčkejte 5 vteřin. Nastavovací tlačítko stiskněte, dokud nevidíte požadovanou hodnotu. Poté znovu vyčkejte 5 vteřin. Ekonomický režim bude zrušen a spotřebič začne pracovat na nové nastavené hodnotě.

Zrušení ekonomického režimu a aktivace rychlozamrazovacího režimu:

Stiskněte prosím 3x tlačítko MODE a vyčkejte 5 vteřin. Ekonomický režim bude zrušen a spotřebič začne pracovat podle rychlozamrazovacího režimu.

Upozornění o nastavení teploty

- Vaše nastavení teploty nebude při výpadku elektřiny vymazáno.
- Nepřecházejte k dalším nastavením před dokončením jednoho nastavení.
- Nastavení teploty by mělo být zvoleno podle počtu otevření dveří lednice, podle kvantity potravin uložených uvnitř a podle okolní teploty.
- Předtím, než se chladnička zapojí, aby byla zachlazená, měla by být ponechána 24 hodin v pokojové teplotě bez přerušení.
- V tomto období neotevírejte často dveře a nevkládejte příliš mnoho potravin.
- Pokud odpojíte chladničku z elektřiny a znovu ji zapojíme nebo při výpadku elektřiny je zapnuta funkce 5ti minutového zpoždění, aby se předešlo poničení kompresoru. Po pěti minutách začne chladnička fungovat opět normálně.

ČÁST - 3. UMISŤOVÁNÍ POTRAVIN

- Mrazák používejte na uskladnění zamrazených potravin a k výrobě ledu.
- Neumísťujte potraviny, které chcete zmrazit vedle již zamrazených potravin.
- Potraviny zamrazujte v porcích, které se dají sníst najednou (maso, mleté maso, ryby...)
- Do mrazáku nevkládejte čerstvé nebo teplé potraviny vedle již zamrazených, může to způsobit jejich rozmrazení.
- Při zamrazování čerstvých potravin (maso, ryby, mleté maso) rozdělte potraviny na části, které spotřebujete najednou.
- Pro skladování zmrazených potravin: vždy následujte návod na obalech zmrazené potraviny, pokud obal potraviny žádné informace neposkytuje, neskladujte ji déle než tři měsíce.
- Maximální zátěž: pokud potřebujete využít plnou kapacitu mrazáku, můžete vyjmout šuplíky (mimo zcela spodního). Rozměrné položky lze skladovat přímo na policích.
- Při koupi zmrazených potravin: ujistěte se, že je potravina zmrazená na vhodnou teplotu a také že je obal nepoškozený.
- Z důvodu udržení kvality potraviny musí být zmrazené potraviny přenášeny ve vhodných nádobách a navráceny do mrazáku v co nejkratší době.
- Pokud obal zmrazené potraviny jeví známky vlhkosti nebo mimořádného nafouknutí, je možné, že byl výrobek skladován v nevhodné teplotě a obsah je zkažený.
- Životnost zmrazených potravin závisí na pokojové teplotě, nastavení termostatu, četnosti otevírání dvířek mrazáku, na typu potraviny a na délce přepravy z obchodu. Vždy následujte pokyny na obalu a nikdy nepřesahujte délku skladování potraviny.
- Pokud využíváte maximální kapacity mrazáku:
- Pokud chcete zamrazit 3 kg:
- Umístěte potraviny do mrazáku tak, aby se nedotýkaly jiných potravin a aktivujte rychlozamrazující režim. Potraviny položte vedle zamrazených potravin po zamrznutí

(min. Po 24 hodinách).

- Zamrazené potraviny po rozmrznutí znovu nerozmrazujte. Mohlo by to způsobit otravu jídlem.
- Do mrazáku nekládejte teplé jídlo. Mohlo by to způsobit jejich rozmrazení.
- Pokud jste zakoupili zamrazené potraviny, ujistěte se, že byly zamrazeny za vhodných podmínek a že není poškozen obal.
- Pro uskladnění potravin následujte pokyny na jejich obalu. Pokud tam žádné informace o uskladnění nenalezne, potravina musí být spotřebována co nejdříve.
- Pokud je zamrazená potravina vlhká a smrdí, je možné, že bylo nesprávně skladována. Takovéto potraviny nezakupujte!
- Doba uskladnění potravin se liší podle okolní teploty, frekvence otevírání dveří, nastavení termostatu, typu potraviny a časem od zakoupení k uskladnění do mrazáku. Vždy následujte instrukce na obalu a nepřekračujte dobu skladování.

MASO A RYBY	Příprava	Délka uskladnění (měsíce)	Doba rozmrazování v pokojové teplotě (hodiny)
Hovězí steak	Zabalené ve fólii	6-10	1-2
Jehněčí	Zabalené ve fólii	6-8	1-2
Telecí	Zabalené ve fólii	6-10	1-2
Telecí kostky	Na malé kousky	6-10	1-2
Jekněčké kostky	Na kousky	4-8	2-3
Mleté maso	Okořeněné a zabalené ve fólii	1-3	2-3
Drůbky	Na kousky	1-3	1-2
Boloňský párek/salám	Must be packed even if it has a membrane	1-2	Dokud dokonale neroztaje
Kuře a krůta	Zabalené ve fólii	7-8	10-12
Husa/kachna	Zabalené ve fólii	4-8	10
Zvěřina, vepřové, králík	2,5kg porce bez kosti	9-12	10-12
Sladkovodní ryby, pstruh, kapr, sumec	omyto a usušeno po důkladném vyčištění vnitřností, bez šupin, hlavy a ocasu	2	Dokud dokonale neroztaje
Libové ryby (okoun, kambala, plotice)		4-8	Dokud dokonale neroztaje
Tučné ryby (makrela, ančovička)		2-4	Dokud dokonale neroztaje
Měkkýši	očištěno a vloženo do sáčků	4-6	Dokud dokonale neroztaje
Kaviár	Vobalu, hliníkové či plastové nádobě	2-3	Dokud dokonale neroztaje
Šneci	Vobalu, hliníkové či plastové nádobě	3	Dokud dokonale neroztaje

Poznámka: Zamrazené maso je třeba vařit jako čerstvé (po rozmražení).

Pokud není maso uvařeno po rozmražení, nesmí být znovu zamrazeno.

OVOCE A ZELENINA	Příprava	Délka uskladnění (měsíce)	Doba rozmrazování v pokojové teplotě (hodiny)
Květák	Odstraněny vnější listy a nakrájeno na kousky Uloženo v nádobě s vodou s trochou citrónu	10-12	Lze použít zamražený
Zelené fazole, fazole šarlatová	omyté a nakrájené na kousky	10-13	Lze použít zamražený
Hrášek	Zbavený slupek a umytý	12	Lze použít zamražený
Houby a chřest	omyté a nakrájené na kousky	6-9	Lze použít zamražený
Zelí a kapusta	omyté	6-8	2 hodiny v pokojové teplotě
Baklazán	po omytí nakrájené na 2 cm plátky	10-12	Lze použít zamražený
Kukuřice	omýt	12	Lze použít zamražený
Mrkev	očistit a nakrájet na plátky	12	Lze použít zamražený
Paprika	Odřezané stonky, rozkrojené napůl a odstraněný střed	8-10	Lze použít zamražený
Špenát	Omytý	6-9	2 hodiny v pokojové teplotě
Jablko a hruška	Olopuané a nakrájené	8-10	5-v lednici
meruňka, broskev	rozpůlené a vyjmuté pecky	4-6	4-v lednici
jahody, maliny	omýt a očistit	8-12	2 hodiny v pokojové teplotě
Vařené ovoce	v hrnku s 10% cukru	12	4 hodiny v pokojové teplotě
Švestky, třešně, višně	omýt a odstranit slupku	8-12	5-7- hodiny v pokojové teplotě

Mléčné výrobky a pečivo		Příprava	Délka uskladnění (měsíce)	Podmínky skladování
mléko			2-3	homogenizované výrobky
Sýr – jiný než bílý		na plátky	6-8	Pro krátké skladování lze ponechat v originálním balení. Pro dlouhodobé skladování zabalit do plastické folie.
Máslo, margarín		Ve vlastním obalu	6	
Vejce*	Bílek		10-12	V uzavřené nádobě
	Míchané vejce (bílek-zloutek)	Řádně promíchat a přidat špetku soli a cukru	10	V uzavřené nádobě
	loutek	Řádně promíchat a přidat špetku soli a cukru	8-10	V uzavřené nádobě

*Nezamrazovat ve skořápce. Bílek a žloutek musí být zamrazeny zvlášť nebo zcela smíchaný.


	Délka uskladnění (měsíce)	Doba rozmrazování v pokojové teplotě (hodiny)	Doba rozmrazování v troubě (minuty)
Chléb	4-6	2-3	4-5 (220-225 °C)
Sušenky	3-6	1-1,5	5-8 (190-200 °C)
Koláč	1-3	2-3	5-10 (200-225 °C)
Dort	1-1,5	3-4	5-8 (190-200 °C)
Listové těsto	2-3	1-1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2-3	2-4	15-20 (200 °C)

Některá koření **ve vařeném jídle** (anýz, bazalka, kopr, ocet, směs koření, zázvor, česnek, cibule, hořčice, tymián, Majoránka, černý pepř, klobása) mohou mít při dlouhém skladování nepříjemnou chuť. Zmrazené jídlo by mělo být kořeněno pouze lehce a dokořeněno po rozmrazení.


Doba uskladnění závisí na použitém oleji. Margarín, telecí sádlo, olivový olej a máslo jsou vhodné, arašidový olej a sádlo vhodné nejsou. Potraviny v tekuté podobě by měly být zamrazeny v plastových kelímcích a jiné potraviny v plastových fóliích nebo sáčcích.

ČÁST - 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


- Před čištěním odpojte od zdroje napájení.

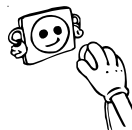

- Mrazník nečistěte tak, že do něj nalijete vodu.

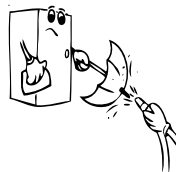


- Mrazník je třeba čistit pravidelně roztokem jedlé sody a vlažné vody.

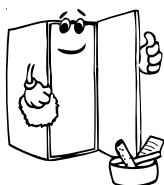


- Při čištění vyčistěte samostatně vnitřní a vnější částí roztokem jedlé sody a vlažné vody. Nečistěte v mrazníku nádobí.



- Nepoužívejte abrazivní produkty, čistící prostředky. Po umytí opláchněte vodou a pečlivě vysušte. Po dokončení čištění znovu zapojte spotřebič do sítě, suchými rukama.

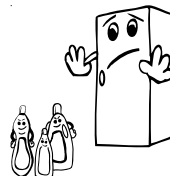

- Kondenzátor (zadní část spotřebiče) musíte jednou ročně čistit kartáčem, abyste tak zajistili úsporu energie a zvýšili produktivitu.

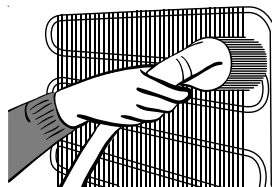

Před čištěním se ujistěte, že je lednice odpojená.

Odmrazování


- Mrazák se odmrazuje automaticky. Voda vzniklá odmrazováním odtéká do vypařovací nádoby, kde se vypařuje.



Vypařovací nádoba

- Originální obal a molitan by měly být uschovány pro opakovaný transport (volitelně).
- Obalte chladničku silným obalem, pásky a silnými dráty a následujte instrukce pro přepravu na obalu.
- Ostraňte pohyblivé části (police, příslušenství, přihrádku na zeleninu atd.) nebo je připevněte proti nárazům.

Chladničku přenášejte ve svislé pozici.

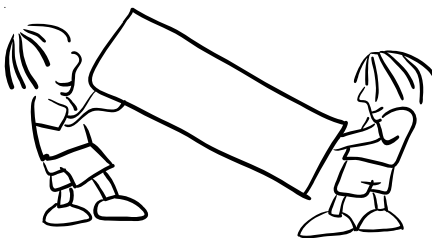

Změna pozice dveří

- Pokud je na Vaší chladničce upevněno madlo dveří zepředu, nelze provést změnu pozice dveří.
- Je to pouze možné u modelů bez madel.
- Pokud lze pozici dveří změnit, kontaktujte nejbližší servis.

ČÁST - 6. PŘED KONTAKTOVÁNÍM SERVISU

Pokud vaše chladnička dostatečně nechladí:

- Nenastala porucha v elektrice?
- Je zástrčka správně zapojena do zásuvky?
- Je pojistka zásuvky či hlavní pojistka vyhořelá?
- Není závada na zásuvce? Toto ověřte tak, že spotřebič zapojíte do zásuvky, která funguje.

Typ varování	VÝZNAM	Důvod	Opatření
Sr	Upozornění o závadě	Objeví se, pokud nastane chyba v jedné či více částí lednice nebo v chladícím systému	Okamžitě volejte do servisu.
LF	Mrazák není dostatečně chladný	Varování se objeví, pokud nastal na delší dobu výpadek proudu a pokud je spotřebič používán poprvé	1) Pokud potraviny rozmrzly, spotřebujte je, co nejdříve. Znovu je již nezamrazujte z důvodu hniloby. 2) Dočasně nastavte teplotu na požadovanou teplotu nebo přepněte do rychlozamrazovacího režimu.
LP	Nízké napětí	Lednice přepne do pohotovostního režimu, pokud je spadne síťové napětí pod 170 V.	Tato funkce zabraňuje poškození kompresoru z důvodu nízkého napětí. Spotřebič začne automaticky fungovat po vyrovnání napětí.

Varování o teplotě:

Pokud je teplota lednice příliš vysoká, na displeji bliká LF a jsou slyšet výstražné zvuky.

Zvýšení teploty může být způsobeno:

- častým otevíráním dveří
- vložením velkého množství teplých potravin
- vysoká okolní teplota
- chybou ve spotřebiči

Kontrola varovných signálů:

Mrazák vás varuje, pokud je vnitřní teplota nesprávná nebo pokud nastal problém se spotřebičem. Varovné značky jsou zobrazeny na indikátoru mrazáku. Na displeji mrazící a chladící části se zobrazí varovné signály.

Jsou slyšet varovné signály.

Značka a zvukový signál trvají dokud nestisknete tlačítko SET nebo MODE. Po stisknutí jednoho z tohoto tlačítka se zvukový signál zastaví. Varování LF zmizí do 15ti minut. Nemusíte volat do servisu, chyba mohla nastat z výše uvedených důvodů. Potraviny můžete v mrazáku ponechat. Pokud varovný symbol LF nezmizí do hodiny od stisknutí tlačítka, zavolejte do servisu a potraviny znovu nezmrazujte. Jídlo se musí sníst.

Pokud je vaše lednice příliš hlasitá:

Normální zvuk

Praskací zvuk (praskání ledu):

- Během automatického odmrazování.
- Pokud je spotřebič ochlazen nebo ohřát (kvůli expanzi materiálu).

Krátké praskání

- Termostat vypíná nebo zapíná kompresor.

Zvuk kompresoru

- Běžný zvuk motoru. Tento zvuk signalizuje, že kompresor funguje normálně. Kompresor může po krátkou dobu vydávat hlasitější zvuk, je právě aktivován.

Zvuk bublání a stříkání

- Zvuk je způsoben proudem tekutiny v chladícím systému.

Zvuk proudící vody:

- Voda stékající do odpařovací nádoby. Může být slyšen během rozmrazování.

Zvuk proudícího zvuku:

- Běžný zvuk větráku. Zvuk můžeme slyšet během běžného provozu.

Pokud jsou teplé hrany dveří lednice:

- obzvláště v létě, povrchy se mohou ořát během běžného provozu kompresoru, je to zcela normální

Pokud se sbírá vlhkost uvnitř mrazáku:

- Jsou všechny potraviny pořádně zabalené? Vysušili jste nádoby před vložením do mrazáku?
- Jsou dveře mrazáku často otevírány? Vlhkost pokoje se dostane do mrazáku. Vlhkost se bude rychleji vytvářet, pokud jsou dveře otevírány často,
- Zejména pokud je vysoká vlhkost v místnosti. (Ve statických modelech)

Pokud nejsou dveře správně otevírány a zavírány:

- Nebrání obsah lednice v zavření dveří?
- Jsou správně umístěny příslušenství ve dveřích, police a šuplíky?
- Are door joints broken or torn?
- Stojí spotřebič vodorovně?

Pokud vaše chladnička dostatečně nechladí:

Vaše chladnička je navržena tak, aby operovala v okolní teplotě v intervalech stanovených v normách v závislosti na klimatických třídách uvedených na informačním štítku. Nedoporučujeme provozovat chladničku nad uvedené limity kvůli účinnosti chlazení.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

- Funkce ochrany kompresoru bude aktivována po náhlém výpadku elektřiny či odpojení chladničky, protože plyn v chladícím zařízení není dostatečně stabilizován. Není se čeho obávat, chladnička se spustí za 5 minut.
- Pokud chladničku po delší dobu nepoužíváte (dovolená), odpojte ji. Chladničku vyčistěte podle části 4 a nechte ji otevřenou pro zabránění vlhkosti a zápachu.
- Pokud problém stále přetrvává poté, co jste následovali výše uvedené instrukce, konzultujte to s nejbližším autorizovaným servisem.
- Životnost Vašeho spotřebiče uvedeno a deklarováno Ministerstvem průmyslu je 10 let (časové období pro uchování součástí důležitých pro správný chod spotřebiče).


Informace o shodě

- Tropická klimatická třída je definována pro teploty mezi 16°C a 43°C v souladu s normami.

Klimatické třídy	Teplota okolí (°C)
T	Mezi 16 a 43 (°C)
ST	Mezi 16 a 38 (°C)
N	Mezi 16 a 32 (°C)
SN	Mezi 10 a 32 (°C)

Rady k ušetření energie

- Spotřebič neumísťujte v blízkosti jiných spotřebičů vydávajících teplo. Např. vařiče, sporáky, myčky nádobí nebo topení. Umístěte spotřebič do nejchladší části místnosti.
- Spotřebič umístěte na chladné dobře větrané místo a ujistěte se, že nejsou větrací otvory spotřebiče zakryty.
- Teplé potraviny nechte nejprve vychladnout, poté je teprve vkládejte do mrazáku.
- Pokuste se vyvarovat se otevírání dveří na dlouhou dobu a častému otevírání dveří. Teplý vzduch se tak dostane dovnitř a způsobí zbyteční zapínání kompresor.
- Ujistěte se, že nic nebrání v zavírání dveří.
- Před umístěním potravin do mrazáku, potraviny vždy přikryjte. Sniží se tak kumulace vlhkosti.
- Viz nastavení teploty pro doporučené nastavení.
- Nezakrývejte větrací otvory. • Pokud tak učiníte, mrazák pracuje déle a spotřebovává více energie.
- Udržujte mrazák plný.
- Mrazák vyrovnejte, aby dveře doléhaly natěsno.
- Občas vyčistěte přední část spotřebiče vysavačem nebo štetcem. Snižíte tak spotřebu energie.
- Těsnění dveří udržujte čisté a pružné. Pokud je staré, vyměňte jej.

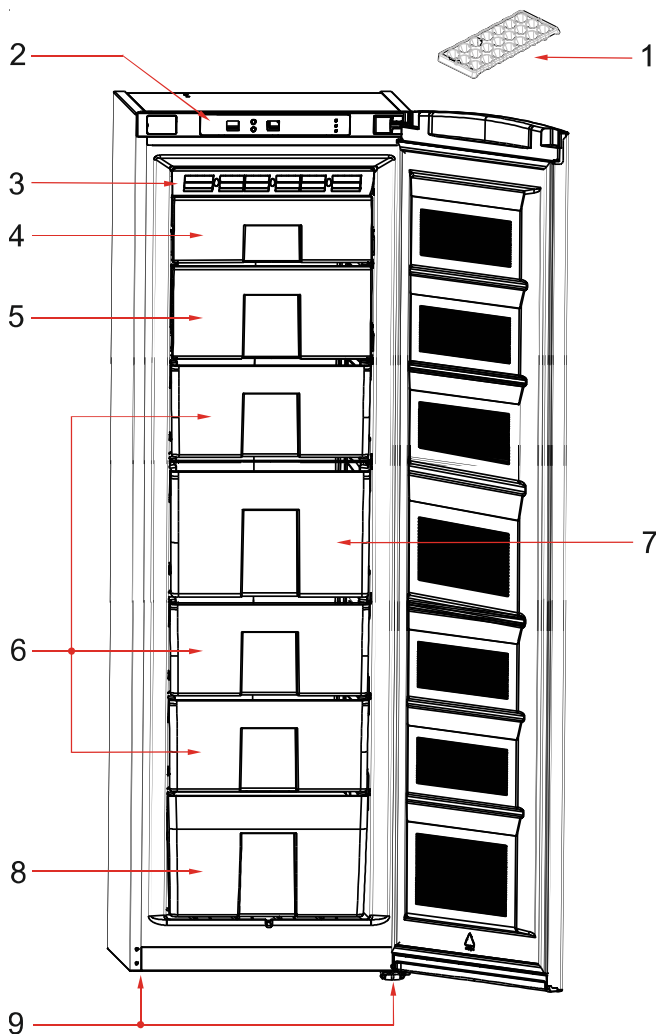

Tato prezentace je určena pouze pro informace o částech spotřebiče.
Části se mohou lišit v závislosti na modelu.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Miska na led | 5. velkého mrazáku Kryt |
| 2. Displej | 6. Oddíly mrazáku |
| 3. Ventilační systém proti namrzání | 7. Velká zásuvka mrazni ky |
| 4. Malá mrazáku Kryt | 8. Spodní oddíl mrazáku |
| | 9. Stavitelné nohy |

