

Sportovní kamera Forever SC-400

Uživatelská příručka

Děkujeme Vám za zakoupení této sportovní kamery. Před použitím si prosím důkladně přečtěte uživatelskou příručku.

Kamera se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Pokud skutečný stav kamery neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vaší kameře. Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny.


1

Vzhled a popis



2

Příslušenství

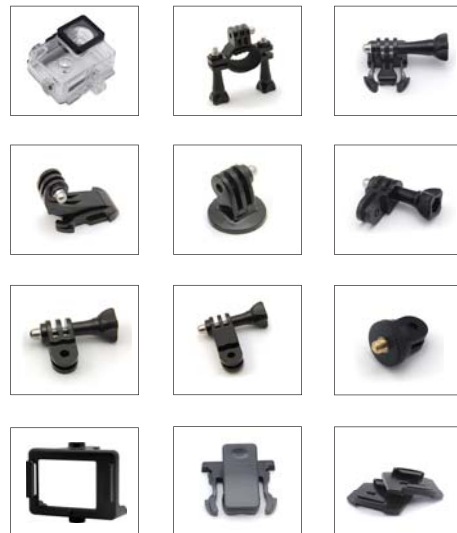


3




Použití příslušenství



4

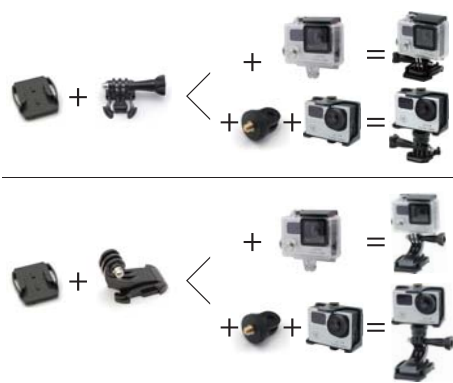

5

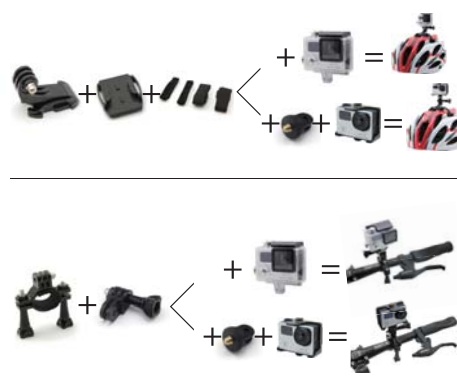

6

Specifikace

Senzor	Senzor CMOS
Úhel snímání	170°
Rozlišení	Video: 4K 15fps / 2.7K 24fps / 1080p 60fps / 1080p 30fps / 720p 60fps Foto: 12M (4000x3000), 8M (3264x2448), 5M (2560x1920), 4M (2304x1728)
LCD	2,0"
Baterie	Li-Ion, 3,7 V 1050 mAh
Výstupy	micro USB, micro HDMI
Nabíjení	micro USB
Voděodolnost	až do 30 m
WiFi	802.11 b/g/n
Pam. karta	až 64 GB, microSDHC/SDXC
Rozměry	59,3x24,6x41,1mm
Další funkce	Cyklický záznam Náhledy přímo v kameře Časosběr Aplikace pro Android a iOS

Vložení baterie

1. Stiskněte zámek krytky baterie a otevřete krytku
2. Správným způsobem vložte baterii

Indikace nabití baterie



7

Nabíjení

Baterii nabijete pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do PC, nebo cestovní nabíječky (není součástí balení).

Vložení paměťové karty

Kamera nemá interní úložiště. Pro zohlednění musíte vložit paměťovou kartu. Před vložením kartu zformátujte v počítači.

Pro záznam videa ve vysokém rozlišení (4K, 2.7K) použijte kartu microSD Class 10 nebo vyšší.

Zapnutí a vypnutí

1. Stiskněte a držte on/off tl. dokud se kamera nezapne
2. Stiskněte a držte on/off tl. dokud se kamera nevypne

Přepínání režimů

Krátkým stisknutím on/off tl. přepínáte mezi režimy Nahrávání/Fotografování/Sériové snímání/Prohlížení/Menu.

Nahrávání videa

Ujistěte se, že máte aktivní režim nahrávání videa.

Namířte kameru správným směrem a stiskněte tl. nahrávání. V levém horním rohu se změní ikonka kamery na červenou. Opětovným stisknutím tlačítka nahrávání zastavíte. Nahrávka se automaticky uloží na pam. kartu.

8

Fotografování

Ujistěte se, že máte aktivní režim fotografování.

Namířte kameru správným směrem a stiskněte tl. nahrávání pro pořízení snímku. Při pořízení snímku obrazovka problikne. Fotografie bude automaticky uložena na pam. kartu.

Sériové snímání

Ujistěte se, že máte aktivní režim sériového snímání.

Uvidíte ikonku se třemi obdélníky na obou obrazovkách. Namířte kameru správným směrem a stiskněte tl. nahrávání. Kamera pořídí tři fotografie. Během pořízení sériových snímků

Samospoušť

Ujistěte se, že máte aktivní režim samospouští.

Stiskněte tl. nahrávání pro nastavený odpočet před pořízením snímku. Při pořízení snímku obrazovka problikne. Fotografie bude automaticky uložena na pam. kartu.

9

Režim prohlížení

Ujistěte se, že máte aktivní režim prohlížení. Stisknutím tl. nahrávání přehrajete video. Pomocí tlačítka on/off můžete prohlížet videoklipy a fotografie.

Nastavení

Ujistěte se, že máte aktivní režim Nastavení.

MENU	FUNCTION
Rozlišení	4K 15fps / 2.7K 24fps / 1080p 60fps / 1080p 30fps / 720p 60fps
Cyklický záznam	Zapnuto / Vypnuto
Vodoznak data	Off / Datum / Datum/Čas
Expozice	-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
Rozlišení (foto)	12M 4000x3000 / 8M 3264x2448 / 5M 2560x1920 / 4M 2304x1728
Sériové snímání	3 fotografie
Čas samospouště	2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s
Samospoušť	Zapnuto / Vypnuto
Frekvence	50Hz / 60Hz / Auto
Jazyk	Nastavení jazyků
Datum a čas	Nastavení data a času
Zvuk	Závěrka On/Off, Zvuk zapnutí On/Off, Signal On/Off, Hlasitost 0 / 1 / 2 / 3
Otáčení obrazovky	Zapnuto/Vypnuto

Spořič obrazovky	Vypnuto / 1min / 3min / 5min
Šetření energie	Vypnuto / 1min / 3min / 5min
Formátování	Formátování microSD card
Obnovení nastavení	Resetuje kameru
Verze	Verze softwaru

Spojení s aplikací

1. Stáhněte si do vašeho chytrého telefonu aplikaci Ez iCam z Obchodu Google Play nebo z App Store.
2. Zapněte kameru.
3. Ujistěte se, že máte aktivní režim nahrávání.
4. Stiskněte tlačítko WiFi pro aktivovací WiFi.
5. Připojte se k síti CAM_SC-220.
6. Vložte heslo „1234567890“.
7. Otevřete aplikaci ve Vašem telefonu.
8. V horní části obrazovky stiskněte plus (+).
9. Zvolte kameru.

Stiskněte WiFi tlačítko a držte ho přibližně 3 vteřiny pro vypnutí WiFi.

FAQ

- **Zobrazuje se „Error file“ v režimu prohlížení.**
Zformátujte pam. kartu.

- Nelze natáčet video a pořizovat fotografie.

Zkontrolujte, zda není pam. karta uzamčená a zda je karta správně vložena v kameře.

- Video a fotografie jsou rozmazané nebo rozostřené.

Důkladně očistěte čočku a vodotěsné pouzdro.

- Zobrazuje se "No card".

Zkontrolujte, zda je pam. karta správně vložena.

Bezpečnost

- Prosím, přečtěte si a dodržujte tyto pokyny.
- Zařízení nerozdělávajte! Veškeré opravy může provádět pouze autorizované servisní středisko. V opačném případě dojde ke ztrátě záruky.
- Zařízení bez vodotěsného krytu nesmí přijít do styku s vodou nebo vlhkostí. V opačném případě dojde ke ztrátě záruky.
- Baterie nesmí být vystavena přímému slunci, horku, nebo ohni!
- Používejte pouze originální příslušenství od dodavatele.