




SPECIFIKACE

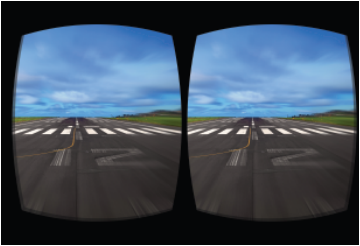

1. Obrátte se na rychlou příručku pro seznam doporučených aplikací.
 2. Po stažení aplikace ji otevřete. Některé aplikace nebudou rovnou připravené k používání v režimu rozdělených obrazovek pro VR. V tomto případě jděte do nastavení aplikace a tento režim zapněte. Aplikace by měla vypadat jako na obrázku níže.
- 



- Pokud vnitřní polstrování bude překážet tlačítkům vypnout a zapnout a ovládání hlasitosti, vyjměte polstrování a vyměňte ho za jiný typ.
4. Pokud hodláte vaše zařízení používat se zapojeným napájecím kabelem nebo se sluchátky, zapojte je před vložením do držáku.
 5. Nasadte si brýle a upravte popruhy podle potřeby.

POZOR

Pokud nosíte dioptrické brýle, nasazujte VR brýle opatrně. Některé tvary brýlí nemusí sedět nebo mohou být nepříjemné. V tomto případě doporučujeme používat čočky.

6. Použijte kolečko na vrchu zařízení pro upravení osové vzdálenosti. Upravte čočky, aby seděla vzdálenost mezi pravým a levým okem pro optimální úhel pohledu.
7. Použijte kolečka na stranách pro upravení ostření. Otáčejte oběma kolečky zároveň pro zaostření obrazu.
8. Některé aplikace vyžadují přístup ke kameře vašeho zařízení. Odkryjte přední stranu brýlí pro odkrytí kamery.



9. Při používání brýlí si dejte pauzu každých 10 – 15 minut po každých 30ti minutách používání.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Obecná opatření:

VAROVÁNÍ

- Těhotné ženy, senioři, lidé s očními vadami nebo psychickými poruchami a lidé trpící závažným onemocněním srdce nebo jiným vážným onemocněním by měli používáním VR brýlí konzultovat se svým lékařem.
- Pohodlný zážitek virtuální reality vyžaduje nerušené vnímání rovnováhy a pohybu. Nepoužívejte VR brýle pokud jste unaveni, trpíte nedostatkem spánku, jste pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, máte kocovinu, máte zažívací problémy, jste pod psychickou zátěží, trpíte úzkostí nebo pokud jste nastydlí, máte chřipku, bolesti hlavy nebo uší, trpíte migrénou. Tyto stavy mohou zvýšit náchylnost k vedlejším příznakům.
- Používejte pouze v bezpečném prostředí. Brýle vytváří pohlcující zážitek virtuální reality a blokuje veškeré podněty z okolí. Vždy si buďte vědomi svého okolí před a během používání VR brýlí. Buďte pozorní a zabraňte případnému úrazu.
- Používání brýlí může způsobit ztrátu rovnováhy.
- Nikdy nepoužívejte brýle při aktivitách, které vyžadují vaši pozornost, jako je chůze, jízda na kole nebo řízení vozidla.
- Nepoužívejte brýle v pohyblivém se vozidle jako je např. auto, autobus nebo vlak. Používání brýlí v tomto prostředí může zvýšit náchylnost k vedlejším příznakům.
- Odpočiňte si alespoň 10 – 15 minut po každých 30ti minutách používání brýlí a to i tehdy, kdy máte pocit, že odpočinek nepotřebujete. Každý člověk může vnímat vedlejší účinky různě. Pokud se necítíte dobře, odpočijte častěji a v delších intervalech. Sami rozhodněte co je pro vás nejlepší.
- Brýle by neměly být používány dětmi bez dozoru dospělých.

Záchvaty:

VAROVÁNÍ

IPokud jste někdy trpěli nebo současně trpíte symptomy epilepsie jako jsou těžké závratě, záchvaty nebo ztráta vědomí, poraďte se s lékařem před používáním tohoto produktu. Obsah zobrazovaný VR brýlemi může obsahovat rychle blikající obrázky a opakující se sekvence, které mohou způsobit záchvaty i u lidí u kterých se tyto symptomy dříve neprojevily.

Pokud začnete jakékoliv z těchto symptomů pociťovat, okamžitě přestaňte brýle používat a konzultujte používání s lékařem. Rodiče by měli pozorovat děti při používání a případně se jich na projevy symptomů zeptat. Projevy těchto symptomů jsou více pravděpodobné u dětí a náctiletých, než u dospělých.

BLUETOOTH OVLADAČ

Ovladač je přiložen pouze u modelu ETVRC Pozn.: Ne všechny aplikace jsou kompatibilní s Bluetooth ovladačem. Navštivte www.myretrak.com/vr pro kompletní seznam doporučených aplikací.

Přehled tlačítek



1. Vyjměte kryt na spodní straně ovladače a vložte dvě AAA baterie (nejsou obsahem balení).
2. Zapněte ovladač podržením tlačítka ON/OFF po dobu tří sekund. Opakujte pro vypnutí.
3. Při prvním použití začne ovládat blikat. To znamená, že je připraven na párování s vaším zařízením. Na vašem zařízení vyhledejte Bluetooth zařízení v okolí a zvolte „Utopia 360 Remote“. LED dioda po spárování přestane blikat.

Pozn.: Pro připojení nového zařízení je nutné připojené zařízení odpojit a ovladač restartovat. 5 sekund po restartování přejde do módu párování.

Používání s telefony s Androidem

1. Dejte přepínač na straně ovladače do polohy Android.
2. Režim zařízení může být změněn podle funkce ovladače.

@ + A	Hudební režim (ovládání – jedna ruka)
	Nahoru/dolu – zvýšení a snížení hlasitosti Levá/pravá – další skladba/ předchozí skladba C/D – zvýšení a snížení hlasitosti A – pozastavit/přehrát R1 – zpět

@ + B	Vodorovný herní režim (ovládání – obě ruce)
	Záleží na ovládání aplikace
@ + C	Svislý herní režim (ovládání – obě ruce)
	Záleží na ovládání aplikace

@ + D	Režim myši (ovládání – jedna ruka)
	Joystick – pohyb myši C/D – zvýšení a snížení hlasitosti L1 – potvrzení/ kliknutí

Používání s telefony s iOS

1. Dejte přepínač na straně ovladače do polohy iOS.
2. Režim zařízení může být změněn podle funkce ovladače.

@ + A	Hudební a video režim
	Pravá – další skladba Levá – předchozí skladba Nahoru – zvýšení hlasitosti

Dolu – snížení hlasitosti A – ztlumit B – pozastavit/přehrát C/D – zvýšení/snížení hlasitosti R1 – tlačítko domů L1 – nic
@ + B Herní režim – vodorovný (ovládání – obě ruce)
Záleží na ovládání aplikace

3. Tento ovladač je kompatibilní se stylem ovládání her iCade. V Apple App Store vyhledejte „iCade“ pro nalezení kompatibilních aplikací.

Řešení problémů

- Pokud ovladač nereaguje, vyjměte a znovu vložte baterie. Ovladač poté zapněte. Pokud stále nereaguje, vyměňte baterie.
- Pokud ovladač nezmění režim, restartujte ho a zkuste režim změnit znovu.
- Slabé baterie mohou způsobit, že joystick bude pracovat nepřesně nebo přestane fungovat úplně. Pokud toto nastane, vyměňte baterie.
- Pokud vaše zařízení ovladač nerozezná při vyhledávání Bluetooth zařízení v okolí, vypněte a znovu zapněte Bluetooth. Případně restartujte ovladač a vaše zařízení.
- Pro další pomoc kontaktujte naši zákaznickou podporu na 1-877-499-6072 a navštivte www.myretrak.com nebo pošlete email na support@myretrak.com . Pokud problémy přetrvávají, nepokoušejte se zařízení opravovat sami a obraťte se na záruční opravu.

Záruka

Úplné informace s vyjádřením o záruce Emerge Technologies, Inc. Limited jsou uvedeny níže.

EMERGE TECHNOLOGIES, INC. („Emerge“) zaručuje původnímu zákazníkovi a koncovému uživateli, že její produkty nemají materiální vady, které jsou definovány v tomto textu. Emerge v závislosti na podmínkách a omezeních stanovených níže podléá svých možností buď opravy, nebo výměny kteroukoliv část svých produktů, u které se prokáže, že má kvůli nesprávnému zpracování nebo materiálním materiálním vadu. Materiální vady jsou v tomto textu definovány je nekosmetické vady v materiálech produktu a zpracování, které způsobují při správném používání špatné fungování produktu. Opravené části nebo náhradní produkty poskytne Emerge na základě výměny a budou, buď nové, nebo renovované, které jsou funkčně shodné s novými. Pokud Emerge nemůže produkt opravit nebo vyměnit, pak Emerge podle svých možností vrátí peníze nebo poskytne kredit v hodnotě produktu v době učinění požadavku na záruku nebo nahradí produkt shodným produktem.

Výjimky Záruky
Tato omezená záruka bez ohledu na ostatní zde obsažená ustanovení nepokrývá žádná poškození produktu následkem nesprávné instalace, nehody, zneužití, nesprávného použití, přírodní katastrofy, nedostatečné nebo nadměrné dodávky energie, abnormálních mechanických podmínek nebo podmínek prostředí, nesprávné montáže, opravy nebo modifikace. Tato omezená záruka dále neplatí pro žádné produkty, na kterých se změnily, vymazaly nebo odstranily původní identifikační informace, nebyly si správně manipulovány nebo zabaleny, byly prodány použité nebo byly přeprodány proti exportnímu regulaci USA. Tato omezená záruka pokrývá pouze opravu, výměnu, vrácení peněz nebo připsání kreditu za produkty s materiálními vadami, které vyrobila Emerge, jak je uvedeno výše. Emerge není zodpovědná a nepokrývá zárukou žádné ztráty dat ani náklady spojené s určením zdroje systémových problémů nebo odstranění, servisu a instalace produktu Emerge. Tato záruka vylučuje software třetích stran, připojená zařízení a uložená data. V případě požadavku bude vyhradit povinnosti Emerge výměnu hardwaru. Emerge nebude za žádných okolností zodpovědná za žádná poškození včetně ztrát zisků, ztrát úspor nebo jiných náhodných nebo následných poškození vzniklých používáním nebo nemožností používání produktu.

Délka záruky:

Délka záruky je označená na balení produktu. Určité produkty Emerge specifikují záruku, buď jeden rok on nákupu, nebo „doživotní záruku“. Doživotní záruka trvá během opravitelné životnosti produktu, což je období, během kterého jsou dostupné všechny součásti produktu

Oprava nebo výměna produktu:

Pokud se domníváte, že váš produkt splňuje kritéria pro záruční výměnu, pak prosím kontaktujte Emerge Technologies na:

877-499-6072
support@myretrak.com
1431 Greenway Drive, Suite 800 Irving, Texas 75038
(Mějte prosím připravené potvrzení o nákupu.)

Tato omezená záruka platí pouze pro původního zákazníka a koncového uživatele, pokud původní zákazník a koncový uživatel vlastní produkt. Tato omezená záruka není přenosná.

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE POSKYTUJE MÍSTO VŠECH OSTATNÍCH VĚTNÉ NEPŘÍMO VYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO PATŘÍČNÝ ÚČEL A VYLUCUJE VŠECHNY NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ODVĚTNÉ, VZOROVÉ A SPECIÁLNÍ POŠKOZENÍ.

Některé státy neumožňují omezení, jak dlouho trvá nepřímé vyjádření záruka nebo omezení náhodných nebo následných poškození, a proto se tato omezení se nemusí vztahovat na vás. Tato záruka vám dává specifické právní záruky, které se mohou lišit podle státu.

Upozornění FCC

Tato zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijímat jakékoliv přijaté rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci. Všechny změny nebo úpravy zařízení zruší oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

DŮLEŽITÉ: Vaše sluchátka fungují díky vestavěnému lithium-iontovému akumulátoru. Ačkoli byl akumulátor před expedicí ze závodu zcela nabit, po nějaké době nepoužívání může určitou energii ztratit, jako všechny akumulátory. Pro nejlepší výkon doporučujeme akumulátor nabíjet asi 3 hodiny před prvním použitím sluchátek.

1. Zvednutím krytky USB odkryjete nabíjecí mikro port USB.
2. Zasuňte mikro konektor USB nabíjecího kabelu do mikro portu USB.
3. Zasuňte standardní konektor USB nabíjecího kabelu do jakéhokoliv standardní napájecího portu USB, který naleznete na svém notebooku nebo nabíječce USB.
4. Během nabíjení sluchátek bude kontrolka LED svítit červeně. Po úplném nabití akumulátoru kontrolka LED zhasne.

Pokyny pro párování Bluetooth

1. Stiskněte tlačítko asi na 2 vteřiny. Ozve se oznámení „Power On“.
2. Zazní hlasové oznámení „Pairing“ a současně budou blikat červené a modré kontrolky, díky kterým poznáte, že probíhá párování sluchátek.
3. Po úspěšném spárování s přístrojem zazní hlasové oznámení „Connected“.
4. Pro vypnutí stiskněte tlačítko asi na 5 vteřin. Zazní hlasové oznámení „Power Off“.

Ovládací prvky:

-  Hráť/pozastavit/přijmout hovor
-  Opakovaně vytočit/ukončit hovor
- + Zvýšit hlasitost
- Snížit hlasitost

Dlouhé stisknutí:

-  Zapnout/vypnout
- + Posun dopředu
- Posun dozadu

