



RAZER ORNATA CHROMA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Klávesnice **Razer Ornata Chroma** disponuje zcela novou mechanickou membránou Razer™, která v sobě kombinuje výhody gumových membrán a mechanických spínačů a dává tak vzniknout doposud nepoznanému způsobu psaní. Klávesnice s gumovou membránou se vyznačují měkkým dotekem, ale bohužel také nepřesnou hmatovostí zapříčiněnou svou měkkostí a nedostatečnou ovladatelností.

Mechanické spínače se na druhou stranu vyznačují rychlým ovládáním a výraznou hmatovostí, ale při dlouhém hraní způsobují únavu. Mechanické spínače se na druhou stranu vyznačují rychlým ovládáním a výraznou hmatovostí, ale při dlouhém hraní způsobují únavu.

OBSAH

1. OBSAH BALENÍ / SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY	3
2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA	4
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ.....	6
5. INSTALACE KLÁVESNICE RAZER ORNATA CHROMA	7
6. NASTAVENÍ KLÁVESNICE RAZER ORNATA CHROMA	8
7. POUŽITÍ KLÁVESNICE RAZER ORNATA CHROMA.....	9
8. KONFIGURACE KLÁVESNICE RAZER ORNATA CHROMA.....	12
9. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA	37
10. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ.....	39

1. OBSAH BALENÍ / SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

OBSAH BALENÍ

- Herní klávesnice Razer Ornata Chroma s mechanickou membránou
- Ergonomická opěrka zápěstí
- Důležité produktové informace

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- PC nebo Mac s volným USB portem
- Windows® 7 / Mac OS X 10.9 (nebo vyšší)
- Připojení k internetu
- 200 MB volného místa na pevném disku


2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA

REGISTRACE

Navštivte webové stránky razerzone.com/razer-id, kde po přihlášení získáte Razer ID a celou řadu výhod spojených s produkty Razer. Mezi ty patří například aktuální informace o produktové záruce platné v daném okamžiku, ke kterým získáte přístup prostřednictvím programu Razer Synapse. Pokud máte zájem o bližší informace o účtu Razer Synapse a jeho funkcích, navštivte webové stránky razerzone.com/synapse.

Pokud již máte uživatelské Razer ID, zaregistrujte svůj produkt kliknutím na svou e-mailovou adresu v aplikaci Razer Synapse a na rozbalovacím seznamu zvolte položku Warranty Status (záruční status).

Pokud si chcete zaregistrovat svůj produkt online, navštivte webové stránky razerzone.com/registration. Prosím pamatujte, že pokud se zaregistrujete přes webové stránky, nebudete si moci prohlížet záruční status.

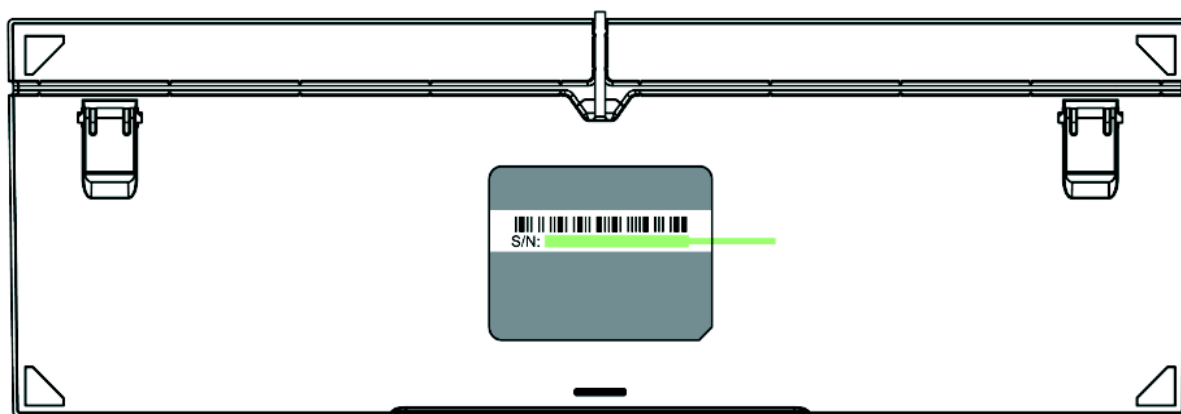

TECHNICKÁ PODPORA

Co získáte:

- 1letá omezená záruka výrobce.
- 6měsíční omezená záruka výrobce na opěrku zápěstí.
- Bezplatná online technická podpora na webových stránkách razersupport.com.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Technologie mechanické membrány Razer™
- Středně vysoké klávesy
- Podsvícení Razer Chroma
- Ergonomická opěrka zápěstí
- Podpora systému Razer Synapse
- Plně programovatelné klávesy s možností záznamu maker „za běhu
- 10-key roll over
- Speciální herní režim
- Funkce anti-ghosting až pro 10 kláves

PŘIBLIŽNÉ ROZMĚRY A HMOTNOST


Bez opěrky zápěstí

- Délka: 463 mm
- Šířka: 154 mm
- Výška: 31 mm
- Hmotnost: 950gr

S opěrkou zápěstí


- Délka: 463 mm
- Šířka: 224 mm
- Výška: 31 mm
- Hmotnost: 1260 2,78 g

4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ

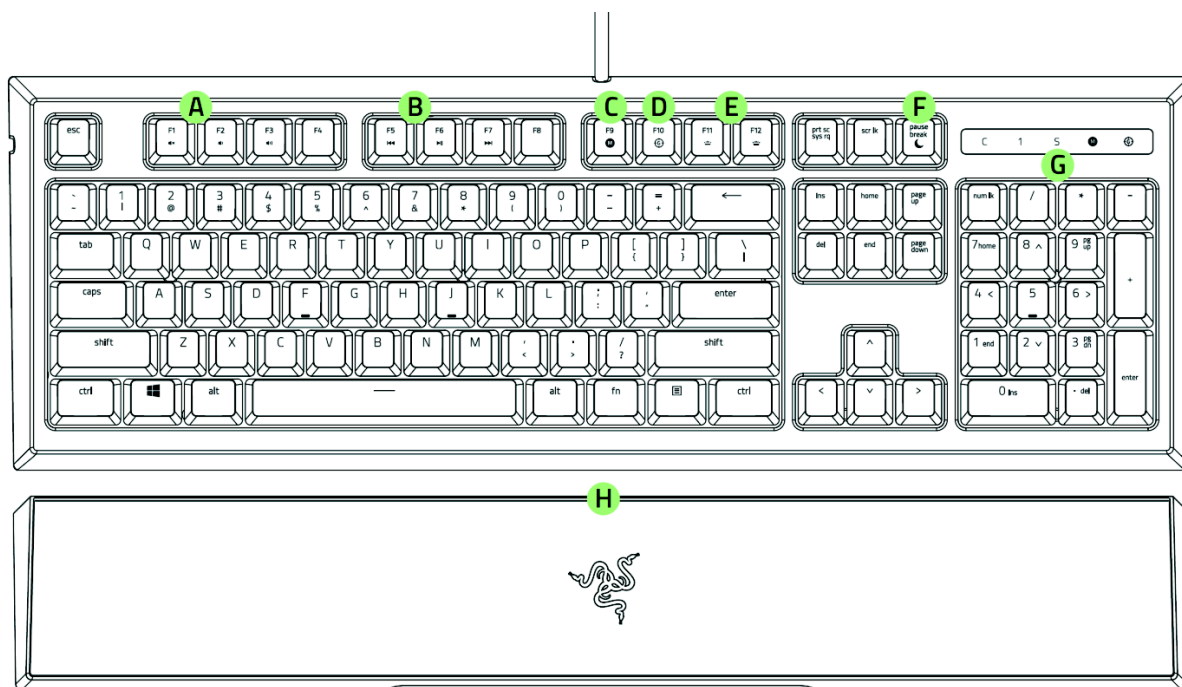

- A. Klávesy pro ovládání hlasitosti
- B. Multimediální klávesy
- C. Klávesa pro záznam makra „za běhu“
- D. Klávesa herního režimu
- E. Klávesy pro regulaci podsvícení
- F. Klávesa režimu spánku
- G. LED kontrolky
- H. Ergonomická opěrka zápěstí

5. INSTALACE MYŠI RAZER NAGA CHROMA

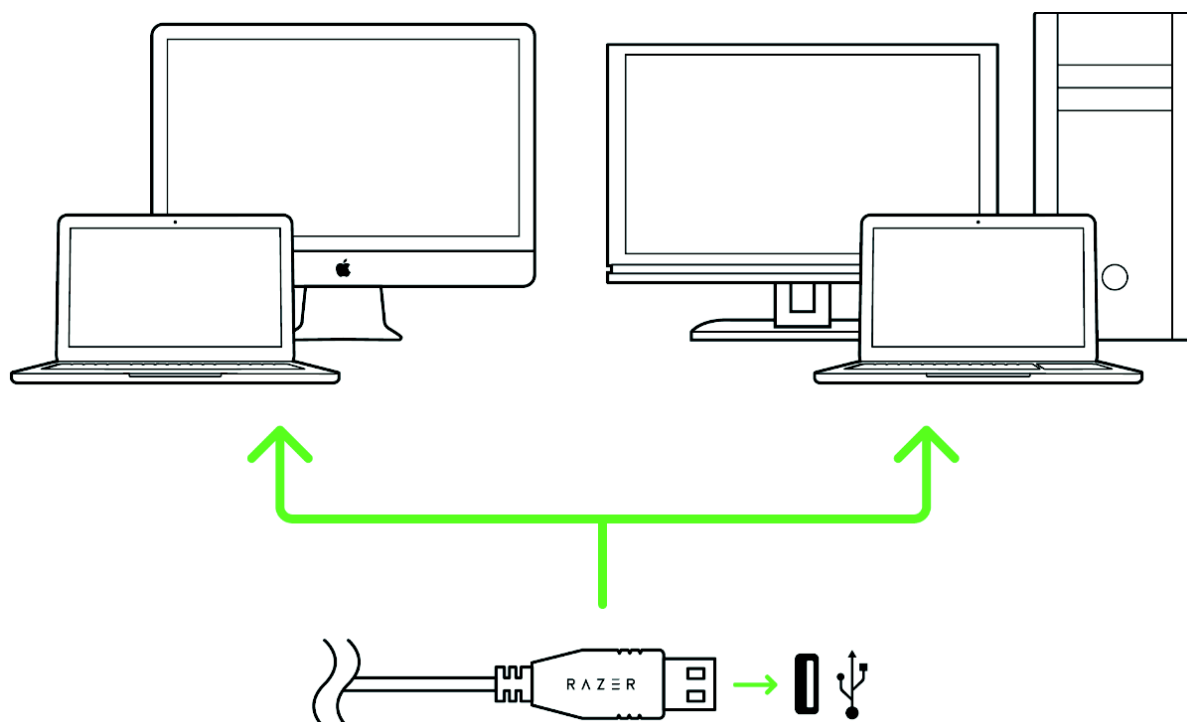

Krok 1: Myš Razer připojte k USB portu Vašeho počítače.

Krok 2: Na vyzvání* instalujte program Razer Synapse nebo si stáhněte instalační program z webových stránek razerzone.com/synapse.

Krok 3: Zaregistrujte se, abyste získali Razer ID, nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu Razer Synapse.


**Platí pro operační systém Windows 8 nebo novější verzi.*

Poznámka: Ve výchozím nastavení je podsvícení klávesnice Razer Blackwidow Chroma nastaveno na efekt průběžně se měnícího barevného spektra. Pokud chcete podsvícení změnit, nainstalujte si prosím program Razer Synapse.

6. NASTAVENÍ KLÁVESNICE RAZER ORNATA CHROMA

POUŽITÍ ERGONOMICKÉ OPĚRKY ZÁPĚSTÍ

Součástí balení klávesnice Razer Ornata Chroma je ergonomická opěrka zápěstí s koženým polstrováním, které je zárukou maximálního pohodlí během dlouhých hodin hraní her, a skrytými magnetickými konektory pro snadnou instalaci a odstranění.

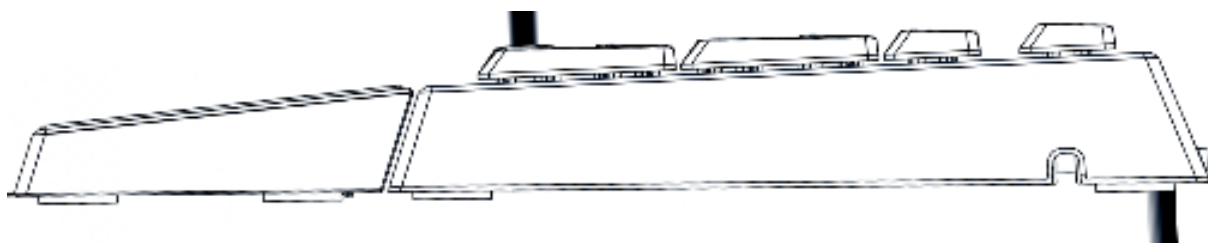




Pokud chcete opěrku zápěstí nainstalovat, umístěte ji pod klávesnici Razer Ornata Chroma, zarovnejte ji s příslušnými logy Razer a zasuněte ji. Opěrka zápěstí a klávesnice se po kontaktu spojí.

Pokud chcete opěrku zápěstí odstranit, opatrně ji zvedněte a odpojte.


7. POUŽÍVÁNÍ KLÁVESNICE RAZER ORNATA CHROMA



Pokud stisknete klávesu „FN“ v kombinaci s funkční klávesou, aktivuje se sekundární funkce této klávesy. U počítačů s operačním systémem Mac OS X není pro aktivaci sekundárních funkcí nutné tisknout klávesu „FN“, nicméně budete mít možnost využívat sekundární funkce až poté, co si nainstalujete program Synapse.

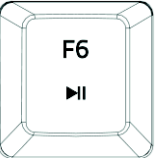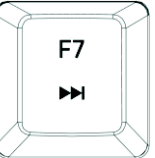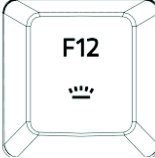Funkční klávesy	Popis funkce
  	Ovládání hlasitosti zvuku umožňuje zvuk ztlumit () nebo snížit () či zvýšit () hlasitost.
  	Multimediální klávesy umožňují spustit/pozastavit () přehrávání skladby nebo přejít na skladbu předchozí () nebo následující ().
 	Klávesy LED podsvícení umožňují snížit () nebo zvýšit () jas LED podsvícení klávesnice.
	Klávesa režimu spánku slouží pro pozastavení všech aktivit operačního systému. Díky této funkci snížíte spotřebu elektřiny v době, kdy počítač nepoužíváte.


ZÁZNAM MAKRA „ZA BĚHU“ (PC)

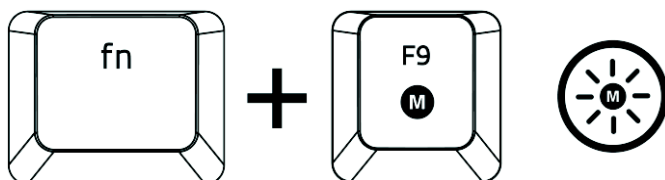

Pokud chcete zaznamenat makro „za běhu“ (OTF), postupujte následujícím způsobem:


1. Spustíte nahrávání stisknutím výše uvedené kombinace kláves.
2. Rozsvítí se kontrolka záznamu makra, která signalizuje, že je zařízení připraveno nahrávat.
3. Stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete zaznamenat.
4. Zaznamenávání můžete ukončit stisknutím uvedené kombinace kláves nebo zrušit stisknutím klávesy ESC. Kontrolka záznamu makra začne blikat, čímž Vám oznamuje, že zařízení přestalo nahrávat makro a je připraveno jej uložit.
5. Stiskněte klávesu, pod kterou chcete dané makro uložit.

HERNÍ REŽIM (PC)

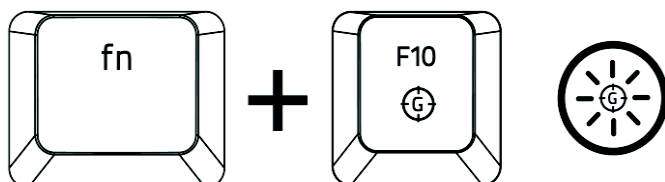

V herním režimu jsou deaktivovány funkce kláves pro ovládání OS Windows, aby nedošlo k jejich neúmyslnému použití. Mimo to můžete aktivací funkce Gaming mode (Herní režim) maximalizovat efekt anti-ghostingu. Prostřednictvím záložky Gaming Mode (Herní režim) v programu Razer Synapse můžete deaktivovat také funkce kláves Alt + Tab a Alt + F4. Pokud je herní režim aktivní, svítí příslušná kontrolka.


ZÁZNAM MAKRA „ZA BĚHU“ (OTF) (MAC)

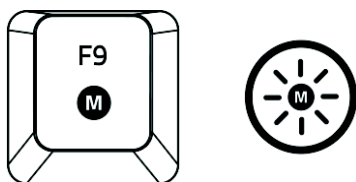

Pokud chcete zaznamenat makro „za běhu“ (OTF), postupujte následujícím způsobem:

1. Nahrávání spustíte stisknutím výše uvedené klávesy.
2. Rozsvítí se kontrolka záznamu makra, která signalizuje, že je zařízení připraveno nahrávat.
3. Stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete zaznamenat.
4. Zaznamenávání můžete ukončit stisknutím klávesy makra nebo zrušit stisknutím klávesy ESC. Kontrolka záznamu makra začne blikat, čímž Vám oznamuje, že zařízení přestalo nahrávat makro a je připraveno jej uložit.
5. Stiskněte klávesu, pod kterou chcete dané makro uložit.

HERNÍ REŽIM (MAC)

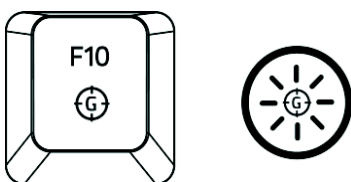

Po aktivaci herního režimu lze přepínat mezi tím, zda budou tlačítka primárně multimediální nebo funkční. Pokud je herní režim zapnutý, svítí příslušná kontrolka. Pro vypnutí herního režimu stiskněte klávesu herního režimu.


8. KONFIGURACE KLÁVESNICE RAZER ORNATA CHROMA



Právní upozornění: Abyste mohli využívat uvedené funkce, musíte se přihlásit do systému Razer Synapse. Tyto funkce se v závislosti na aktuální verzi softwaru a na operačním systému Vašeho počítače mohou změnit.


ZÁLOŽKA KEYBOARD

Při první instalaci programu Razer Synapse je záložka Keyboard (Klávesnice) výchozí záložkou. V rámci této záložky můžete upravovat profily zařízení a měnit přiřazení kláves.

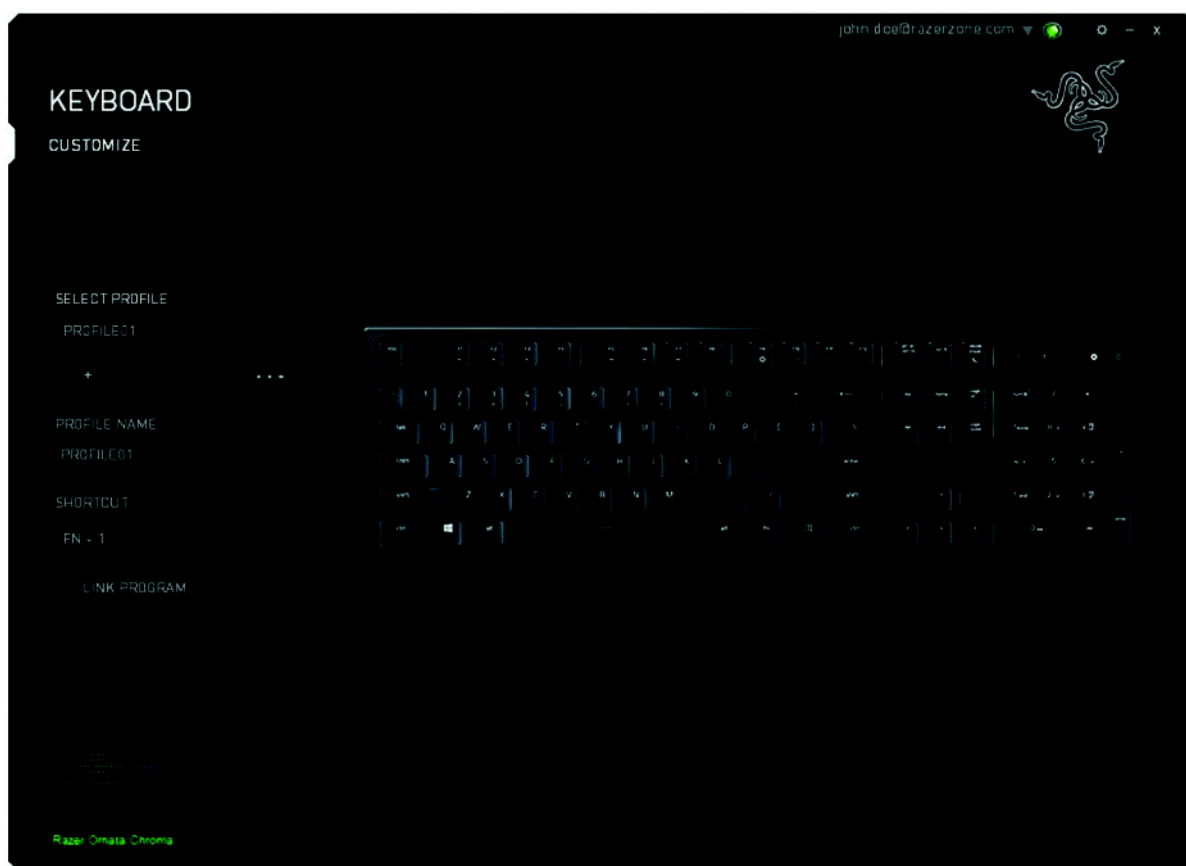

Profil

S pomocí profilu si můžete vytvořit komplexní systém dílčích nastavení dle svých individuálních potřeb, přičemž můžete mít k dispozici nekonečné množství profilů. Všechny změny, které v záložce uděláte, se automaticky ukládají do aktuálního profilu, přičemž jsou uloženy na cloudových serverech.

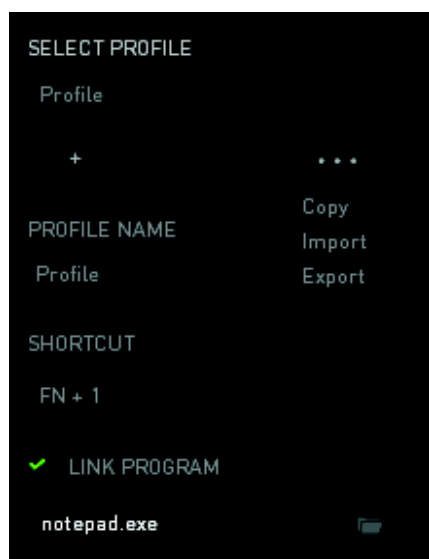


Nový profil si můžete vytvořit kliknutím na tlačítko  nebo smazat aktuální profil

kliknutím na tlačítko .  umožňuje kopírovat, importovat a exportovat profily. Váš aktuální profil je ve výchozím nastavení nazván „Profile“, ale tento název můžete změnit tím, že zadáte do textového pole pod označením PROFILE NAME (Název profilu) svůj vlastní název.

K jednotlivým profilům můžete prostřednictvím rozbalovací nabídky SHORTCUT (Klávesová zkratka) přiřadit klávesové zkratky FN + 0 - 9, které Vám umožní rychlé přepínání mezi profily. Prostřednictvím funkce LINK PROGRAM (Svázat s programem) lze každý z profilů nastavit, aby se automaticky aktivoval při spuštění konkrétního programu.


Záložka Customize

V záložce Customize (Vlastní nastavení) můžete upravovat základní funkce Vašeho zařízení, jako je např. Přiřazení funkcí tlačítkům, aby optimálně odpovídaly Vaším herním požadavkům. Změny provedené v této záložce se automaticky ukládají do aktuálně zvoleného profilu.

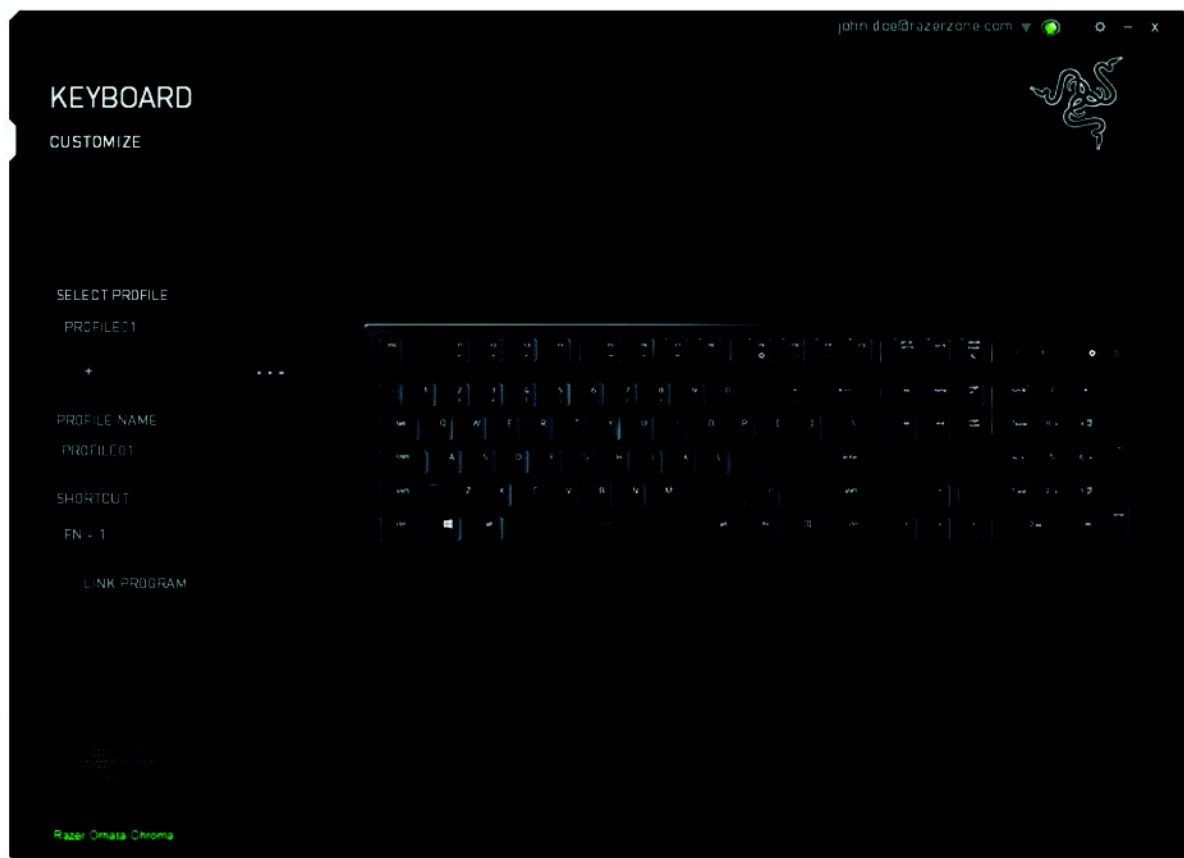

Nabídka Key Assignment

Ve výchozím nastavení je každé tlačítko nastaveno na možnost DEFAULT (Původní funkce). Funkci jednotlivých tlačítek si však můžete nastavit dle svých individuálních požadavků, stačí kliknout na požadované tlačítko, načež se zobrazí nabídka Key Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům).

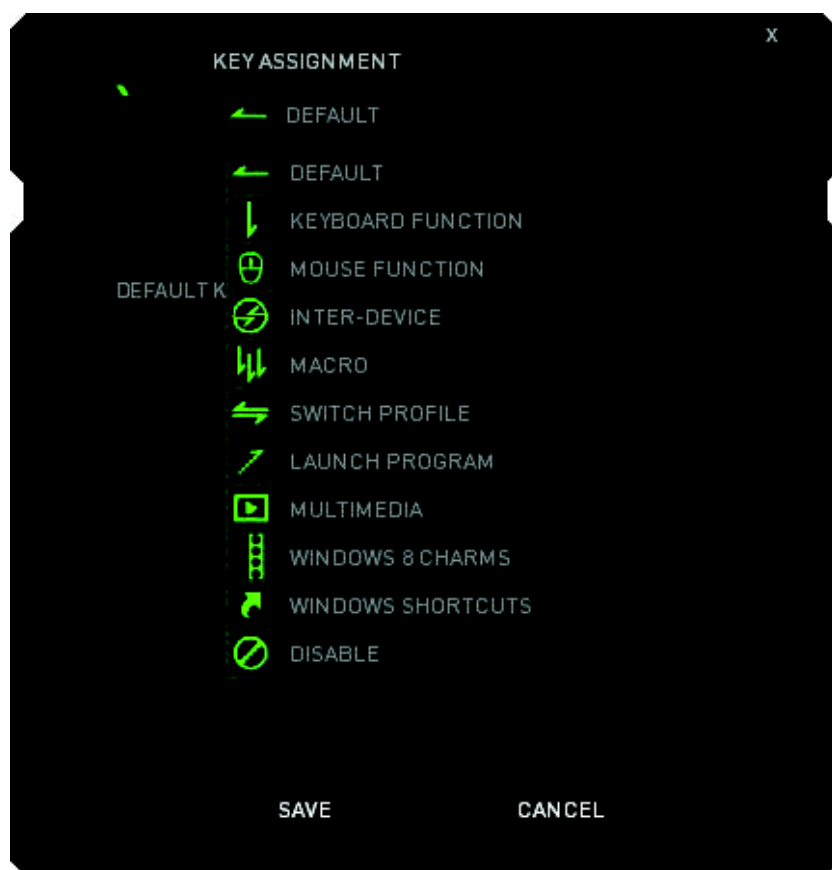

Na níže uvedeném obrázku si můžete prohlédnout seznam dostupných funkcí.



Default (Výchozí funkce)

Tato možnost slouží pro návrat k původní funkci daného tlačítka. Možnost DEFAULT (Výchozí funkce) aktivujete jednoduše výběrem z nabídky Key Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům).



Keyboard Function (Klávesové funkce)

Tato funkce Vám umožní přiřadit libovolnému tlačítku funkci klávesového tlačítka. Pro přiřazení funkce klávesového tlačítka zvolte v nabídce Key Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům) možnost KEYBOARD FUNCTION (Klávesové funkce), a pak vyberte požadovanou možnost. Můžete si vybrat také modifikační klávesy jako jsou Ctrl, Shift nebo Alt nebo jakoukoliv jejich kombinaci.



Mouse Function (Funkce myši)

Tato funkce Vám umožní přiřadit jakémukoliv tlačítku určitou funkci tlačítka myši. Pro výběr funkce myši zvolte v nabídce Key Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům) možnost MOUSE FUNCTION (Funkce myši), načež se objeví podnabídka ASSIGN BUTTON (Funkce tlačítek).

Na níže uvedeném seznamu najdete výčet funkcí, ze kterých lze v rámci podnabídky vybírat:

- **Left Click** - přiřazené tlačítko se po stisknutí bude chovat jako levé tlačítko myši.
- **Right Click** - přiřazené tlačítko se po kliknutí bude chovat jako pravé tlačítko myši.
- **Scroll Click** - aktivuje se obecná funkce rolování.
- **Double Click** - přiřazené tlačítko se bude chovat jako levé tlačítko myši po dvojitém kliknutí.
- **Mouse Button 4** - tlačítko bude u většiny běžných internetových prohlížečů po přiřazení fungovat jako tlačítko „Zpět“.
- **Mouse Button 5** - tlačítko bude u většiny běžných internetových prohlížečů po přiřazení fungovat jako tlačítko „Další“.
- **Scroll Up** - prostřednictvím přiřazeného tlačítka je možné rolovat nahoru.
- **Scroll Down** - prostřednictvím přiřazeného tlačítka je možné rolovat dolů.
- **Scroll Left** - prostřednictvím přiřazeného tlačítka je možné rolovat vlevo.
- **Scroll Right** - prostřednictvím přiřazeného tlačítka je možné rolovat vpravo.



Propojení zařízení

Funkce Inter-device (Propojení zařízení) umožňuje změnit funkci zařízení aktivovaných v rámci Vašeho účtu Razer Synapse. Některé tyto funkce jsou specifické pro konkrétní zařízení, např. můžete použít herní klávesnici Razer pro změnu nastavení citlivosti herní myši Razer. Pokud zvolíte možnost Inter-device (Propojení zařízení) z nabídky Key Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům), objeví se podnabídka.

Možnost DEVICE TO LINK (Zařízení pro propojení) Vám umožní zvolit připojené zařízení Razer pro propojení, zatímco možnost FUNCTION (Funkce) Vám umožní vybrat si funkci, kterou chcete s vybraným zařízením svázat.



Makro

Makro je předem definovaná sekvence úderů do kláves a stisků tlačítek, která je provedena v přesném načasování. Pokud k nějakému tlačítku přiřadíte makro, můžete toto tlačítko využívat k pohodlnému zadání řetězce příkazů. Při výběru této možnosti v nabídce Key Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům) se na obrazovce objeví podnabídka, v rámci níž si můžete zvolit některý z předem nahraných příkazů makro

Více informací o vytváření příkazů makro najdete v části věnované ZÁLOŽCE MACRO.



Přepínání profilů

Funkce Switch Profile (Přepínání profilů) umožňuje během hraní přepínat mezi různými profily, přičemž se okamžitě nahraje veškeré předem nakonfigurované nastavení. Po výběru možnosti Switch Profile (Přepínání profilů) z nabídky Key Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům) se na obrazovce objeví podnabídka, ve které si můžete vybrat požadovaný profil. Při každém přepnutí profilu se na displeji okamžitě objeví příslušné okno.



Spuštění programu

Funkce Launch Program (Spuštění programu) umožňuje prostřednictvím přiřazeného tlačítka spustit program nebo otevřít požadovanou webovou stránku. Po výběru možnosti Launch Program (Spuštění programu) z nabídky Key Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům) se na obrazovce objeví dvě možnosti, prostřednictvím nichž můžete vyhledat program, který chcete otevřít, nebo zadat adresu webové stránky, kterou chcete navštívit.



Multimediální funkce

Prostřednictvím této funkce můžete se svým zařízením svázat funkce multimediálního ovladače. Po výběru možnosti Multimedia Function (Multimediální funkce) se na obrazovce objeví podnabídka. Na níže uvedeném seznamu najdete výčet multimediálních funkcí, které si z podnabídky můžete vybrat:

- Volume Down - slouží ke snížení hlasitosti audio výstupu.
- Volume Up - dojde ke zvýšení hlasitosti audio výstupu.
- Mute Volume- umožňuje vypnout zvuk.
- Mic Volume Up - dojde ke zvýšení hlasitosti mikrofону.
- Mic Volume Down - dojde ke snížení hlasitosti mikrofону.
- Mute Mic - dojde ke ztišení mikrofону.
- Mute All - dojde ke ztišení mikrofону i audio výstupu.
- Play/Pause - přehrávání, pozastavení nebo opětovné spuštění aktuálního mediálního obsahu.
- Previous Track - přehrání předchozího záznamu.
- Next Track - umožňuje přehrát následující záznam.



Klávesové zkratky pro Windows 8

Prostřednictvím této funkce můžete k danému tlačítku přiřadit klávesovou zkratku operačního systému. Bližší informace najdete na webové stránce:

<http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/getting-around-tutorial>



Klávesové zkratky pro Windows

Prostřednictvím této funkce můžete k danému tlačítku přiřadit klávesovou zkratku operačního systému. Bližší informace najdete na webové stránce:

<http://support.microsoft.com/kb/126449>



Klávesové zkratky

Prostřednictvím této funkce můžete k danému tlačítku přiřadit klávesovou zkratku operačního systému. Bližší informace najdete na webové stránce:

<http://support.apple.com/kb/ht1343>



Deaktivace

Při výběru této možnosti zůstane přiřazené tlačítko bez využití. Pokud nechcete dané tlačítko používat nebo Vám při hře vadí, zvolte možnost Disable (Deaktivovat).


Záložka Lighting

Záložka Lighting (světelné efekty) v systému Razer Synapse umožňuje výběr z různých základních světelných efektů nebo si vytvořit své vlastní prostřednictvím konfigurátoru Chroma Configurator. Pokud máte jiná zařízení s aktivovanou funkcí Chroma můžete

synchronizovat jejich základní světelné efekty kliknutím na tlačítko .



Poznámka: Synchronizována budou pouze zařízení podporující zvolený světelný efekt. Nastavení kontrolnek nelze upravovat.

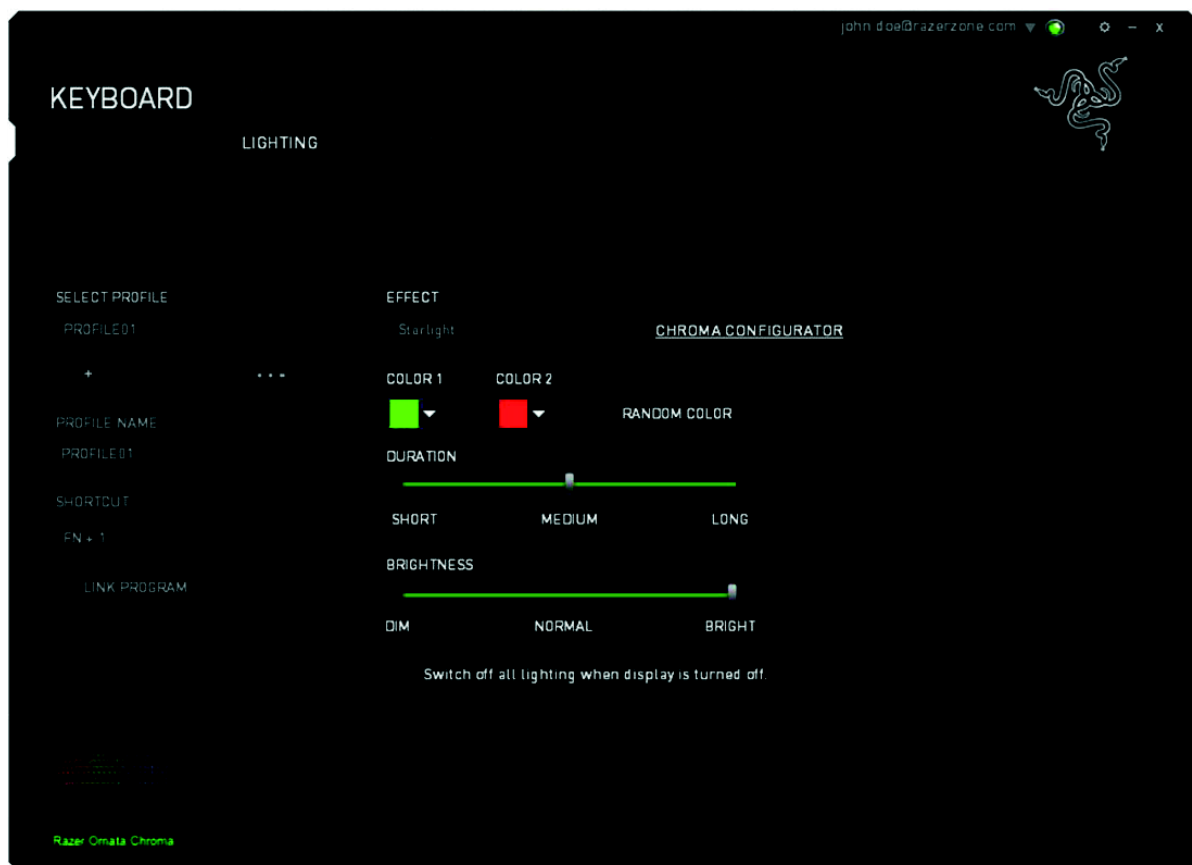


Přednastavené efekty podsvícení

Podsvícení Vašeho zařízení lze nastavit do několika režimů, v rámci nichž bude svítit různými způsoby, jako jsou např. podsvícení v celém spektru nebo efekt dýchání. Ve spodní polovině této záložky zvolte požadovaný efekt a příslušné vlastnosti (např. barvu).

	Název	Popis	Jak nastavit
	Barevné spektrum	Podsvícení klávesnice se bude měnit nahodile v rámci celého spektra 16,8 barev.	Není nutné žádné další nastavení.
	Vlna	Podsvícení klávesnice se mění ve zvoleném směru.	Zvolte, zda chcete, aby se podsvícení měnilo zleva doprava nebo zprava doleva.
	Statické	LED podsvícení zůstane svítit zvolenou barvou.	Je třeba vybrat barvu
	Dýchání	Podsvícení bude pohasínat a zase se rozsvěcet ve zvoleném barevném odstínu	Vyberte až 2 barvy nebo zvolte náhodný výběr
	Reaktivní	Kontrolky se rozsvítí po stisku klávesy. Podsvícení pozvolna zhasne po uplynutí určitého časového intervalu	Vyberte barvu a délku trvání
	Vlnění	Po stisku klávesy se podsvícení od stisknuté klávesy odvlí	Je třeba vybrat barvu
	Hvězdy	Podsvícení jednotlivých kláves se bude v náhodném pořadí a po nahodilou dobu rozsvěcet a zhasínat.	Vyberte až 2 barvy nebo náhodný výběr barev a nastavte délku trvání
	Oheň	Každá klávesa se podsvítí teplou barvou v napodobení pohybu plamenů	Není nutné žádné další nastavení.

Konfigurátor Chroma

Ze záložky Lighting (Podsvícení) lze přejít do Konfigurátoru Chroma, kde si můžete nastavit pokročilé efekty podsvícení svého zařízení Razer s podporou podsvícení Chroma. Klikněte na odkaz CHROMA CONFIGURATOR (Konfigurátor Chroma), aby se otevřelo okno konfigurátoru, ve kterém můžete provést vlastní nastavení podsvícení svého zařízení.

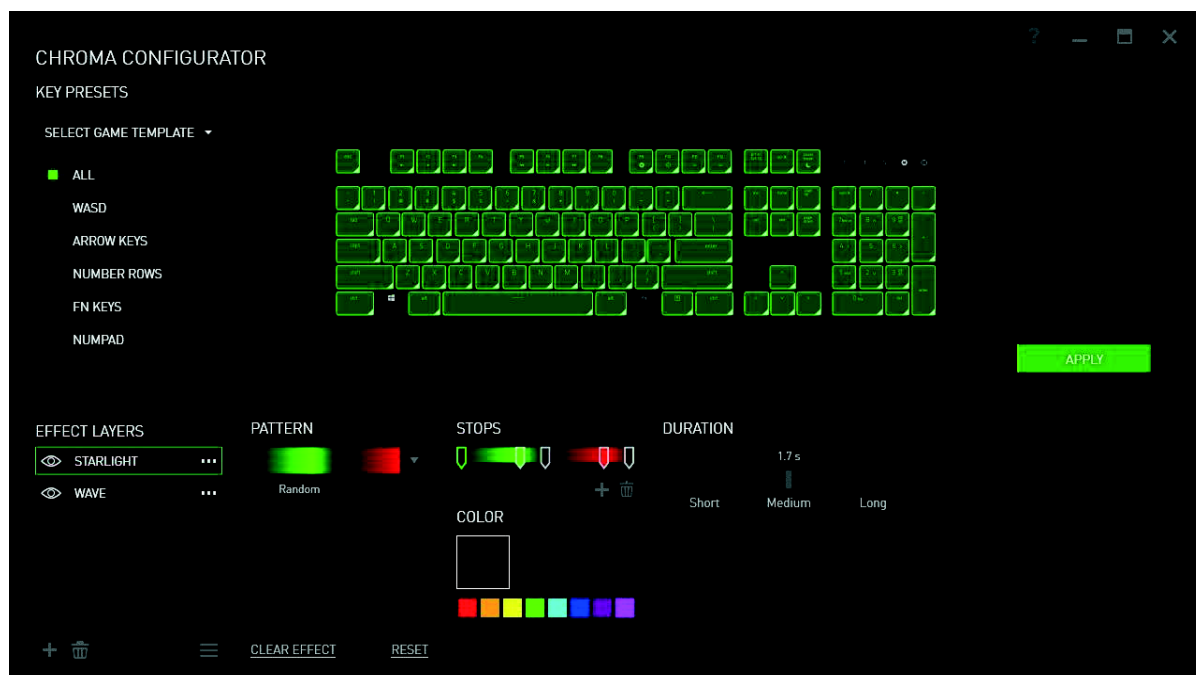

Rozšířené efekty podsvícení

1. Zvolte zóny klávesnice, jejichž podsvícení chcete upravit. S použitím klávesy Ctrl můžete vybrat více oblastí.
2. K vybrané zóně přiřadte požadovaný efekt.
3. Efekt můžete dále upravit prostřednictvím různých funkcí.
4. Klikněte na tlačítko APPLY (POUŽÍT) a všechny konfigurace pro Vaše zařízení se uloží.


Vlastní efekty podsvícení

Mimo to můžete také zvolit také individuální barvu podsvícení jednotlivých kláves. Zvolte efekt „Custom“ (Vlastní) a vyberte klávesu, u které chcete podsvícení změnit. Poté vyberte prostřednictvím nabídky barev požadovaný odstín.

Součástí nabídky „Custom“ (Vlastní) jsou také šablony pro různé typy her, jako jsou například FPS, MOBA, MMO, RTS atd.

Záložka Gaming Mode

V záložce Gaming Mode (Herní režim) si můžete nastavit, jaké klávesy mají být v herním režimu deaktivovány. V závislosti na nastavení se můžete rozhodnout deaktivovat klávesy Windows, Alt + Tab a Alt + F4. Pokud je funkce momentálně zapnutá, svítí příslušná kontrolka.

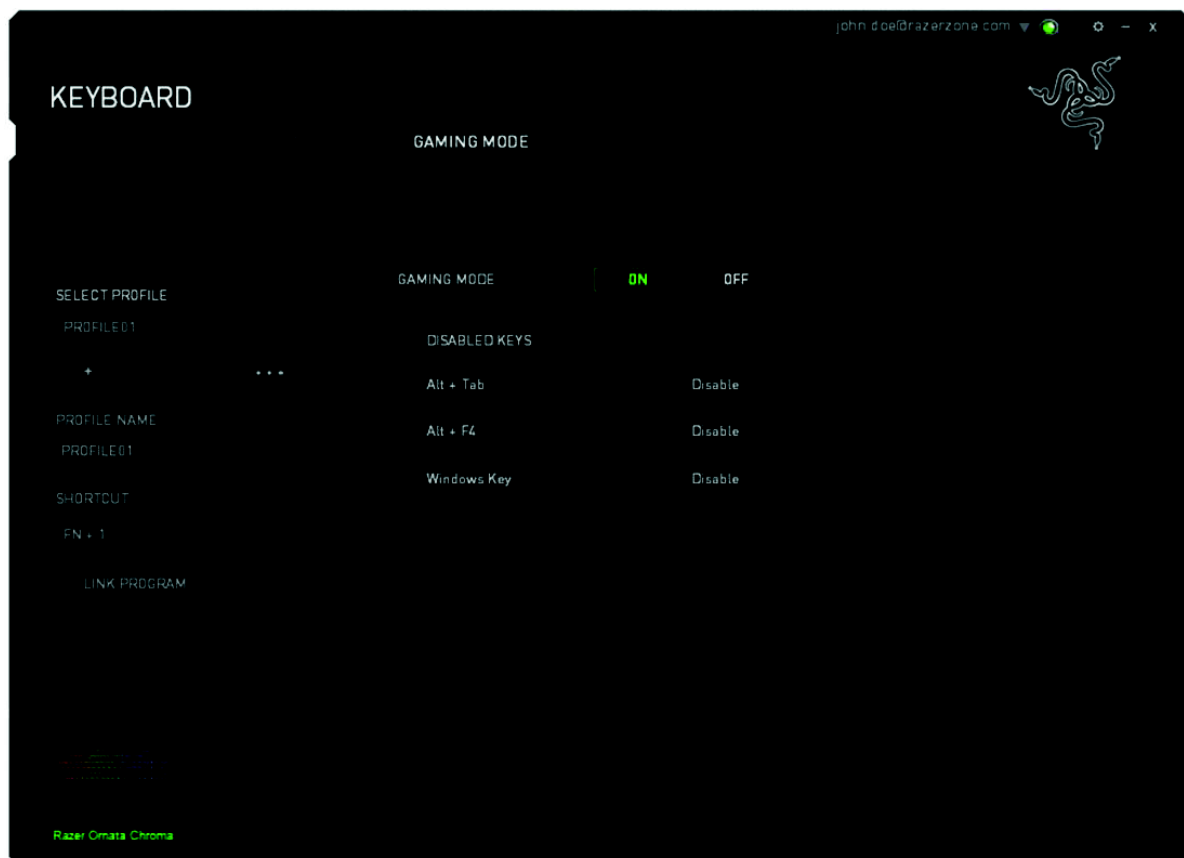

ZÁLOŽKA MACROS

V rámci záložky Macros (Makra) si můžete vytvořit příkazy založené na sledu přesně po sobě jdoucích úderů do klávesnice a stisknutí tlačítek. Díky této záložce můžete mít k dispozici bezpočet maker tvořených extrémně dlouhými příkazy.



S makry se pracuje obdobným způsobem jako s profilem, což znamená, že je lze např. pojmenovat. Stačí napsat název do textového pole pod označením MACRO NAME (Název makra). V sekci maker lze také využít jiné možnosti, jako vytvoření makra kliknutím

na tlačítko , nebo vymazání aktuálního makra kliknutím na tlačítko .  umožňuje kopírovat, importovat a exportovat makra.

Pro vytvoření příkazu makra jednoduše klikněte na tlačítko  a všechna stisknutá tlačítka a klávesy budou automaticky zaregistrována do nové obrazovky makra.

Po dokončení záznamu příkazu makra ukončete relaci stisknutím tlačítka .

V sekci maker můžete také zadávat dobu prodlení mezi dílčími příkazy. Pokud je zvolena možnost RECORD DELAY (Prodlení dle nahrání), prodleva mezi příkazy je zaznamenána podle toho, jak je zadána. Možnost DEFAULT DELAY (Výchozí prodleva) nastavuje prodlevu dle předem definovaného intervalu (ve vteřinách). V případě možnosti NO DELAY nejsou žádné pauzy mezi údery a stisky brány v potaz.



Poznámka: Při zadávání hodnoty ve vteřinách (sec) můžete využít až tři desetinná místa.


Jakmile je požadované makro nahráno, můžete zadané příkazy upravovat tím, že vždy vyberete konkrétní příkaz. Údery do kláves nebo stisknutí tlačítka jsou seřazeny následně s tím, že se první příkaz zobrazuje v horní části displeje.




Tlačítko  umožňuje editaci konkrétního příkazu a tlačítko  umožňuje vymazání příkazu. Tlačítka  a  slouží pro pohyb seznamem příkazů nahoru a dolů.


Tlačítko  umožňuje zadat další údery do kláves, stisknutí tlačítka nebo časové prodlevy před nebo za zvolený příkaz.

Jakmile stisknete tlačítko **INSERT** Insert (Vložit), objeví se vedle seznamu příkazů makra nové okno. Prostřednictvím rozbalovací nabídky tohoto okna si můžete vybrat, jaký typ příkazu chcete zadat a zda jej chcete zařadit před nebo za označený příkaz.

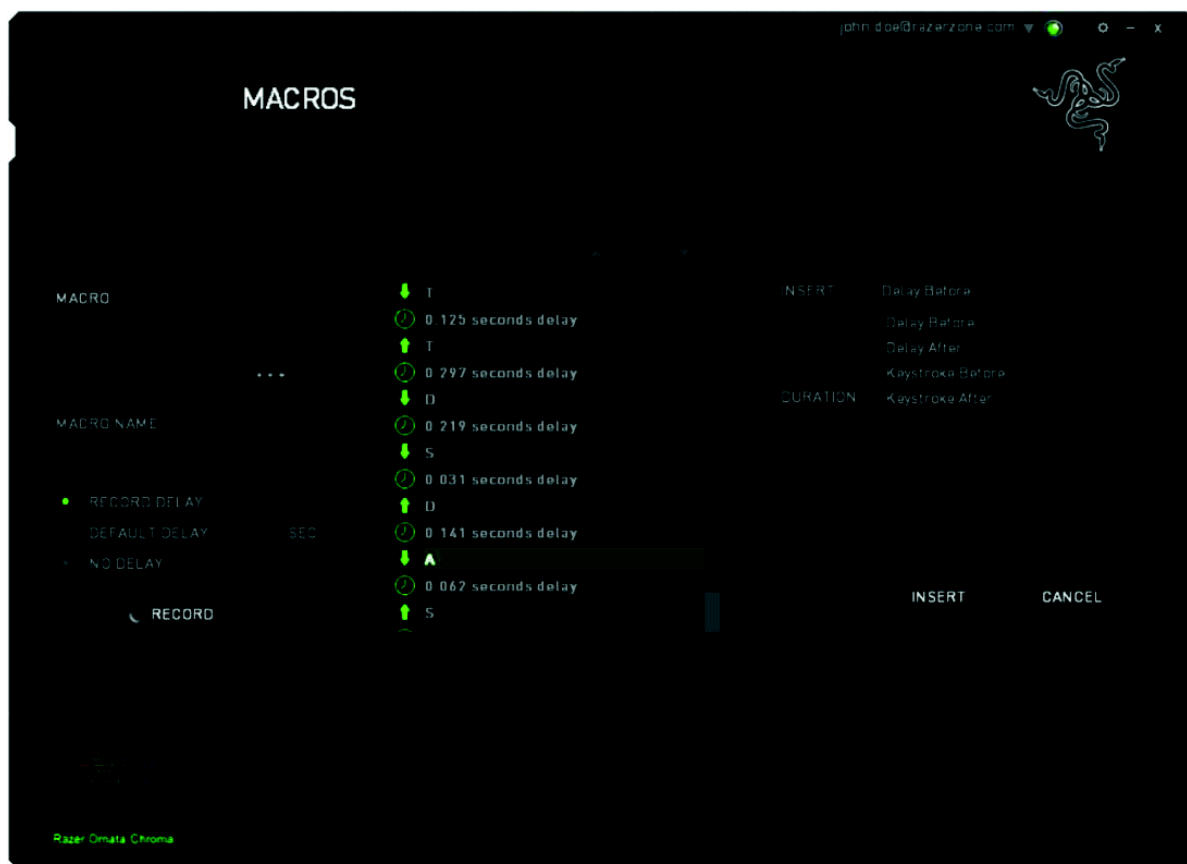

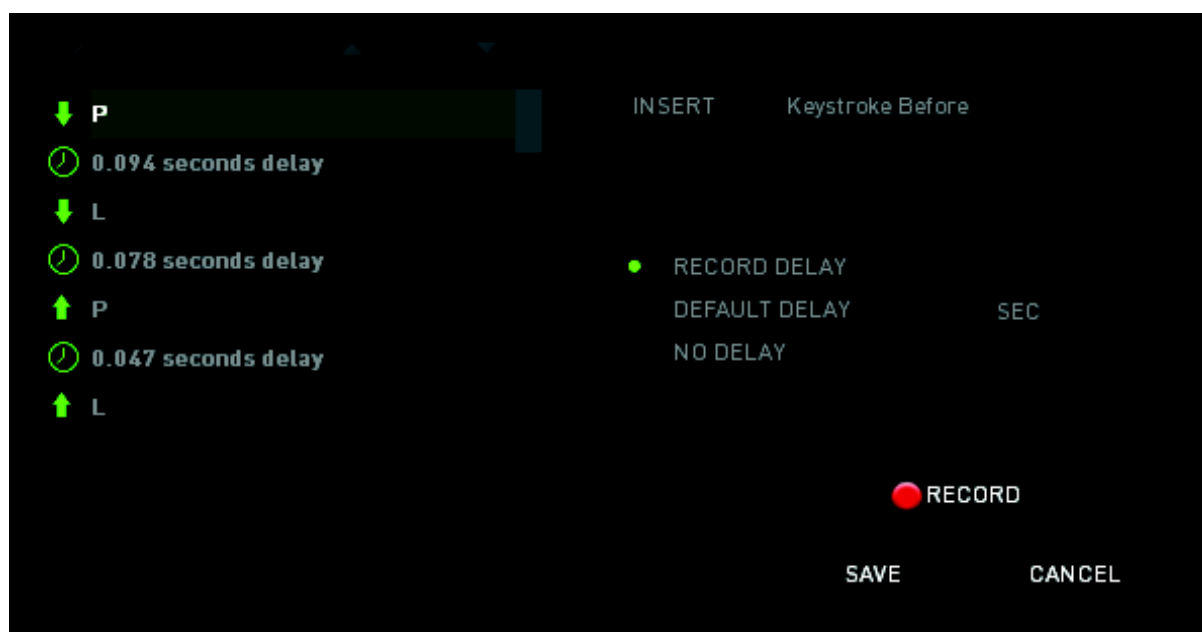

Kliknutím na tlačítko  v nabídce úderů můžete přidat novou sadu příkazů makro; V nabídce prodlev zase můžete do pole Duration (Trvání) zadat časovou prodlevu.

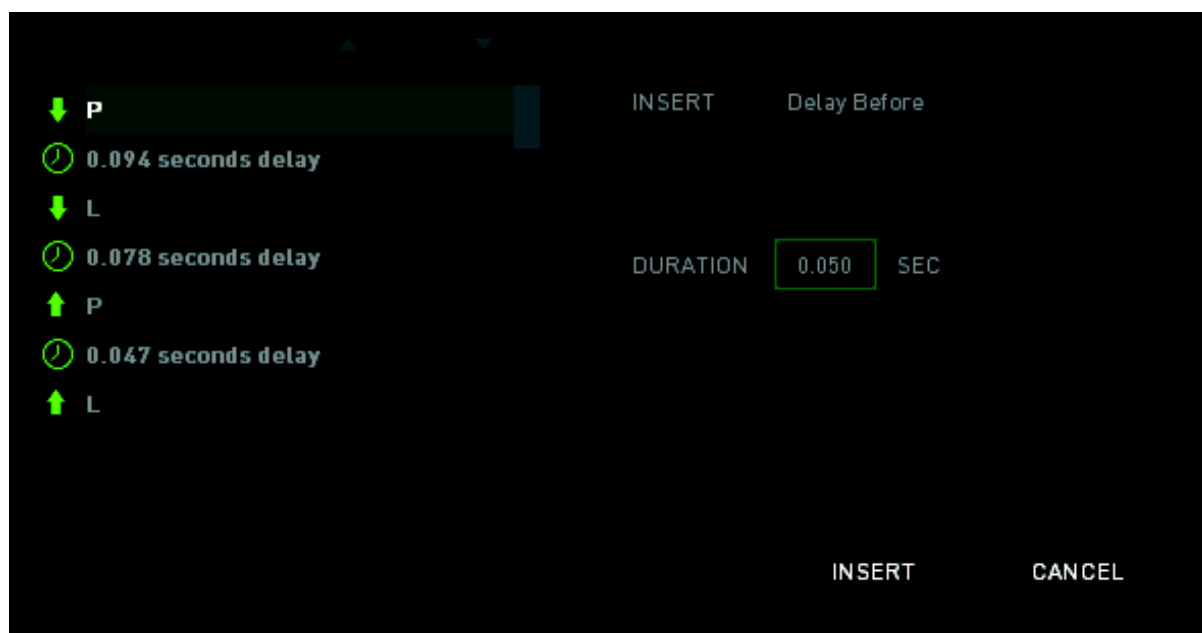


ZÁLOŽKA CHROMA APPS


Záložka Chroma Apps (aplikace Chroma) umožňuje aplikacím třetích stran přístup k nástrojům podporujícím nastavení Chroma a odemykat dodatečné funkce prostřednictvím konkrétních her či aplikací.


ZÁLOŽKA SETTINGS

Pro aktivaci nastavení Chroma Apps si otevřete stránku **ON** razerzone.com/chroma-workshop a stáhněte si nějakou aplikaci.

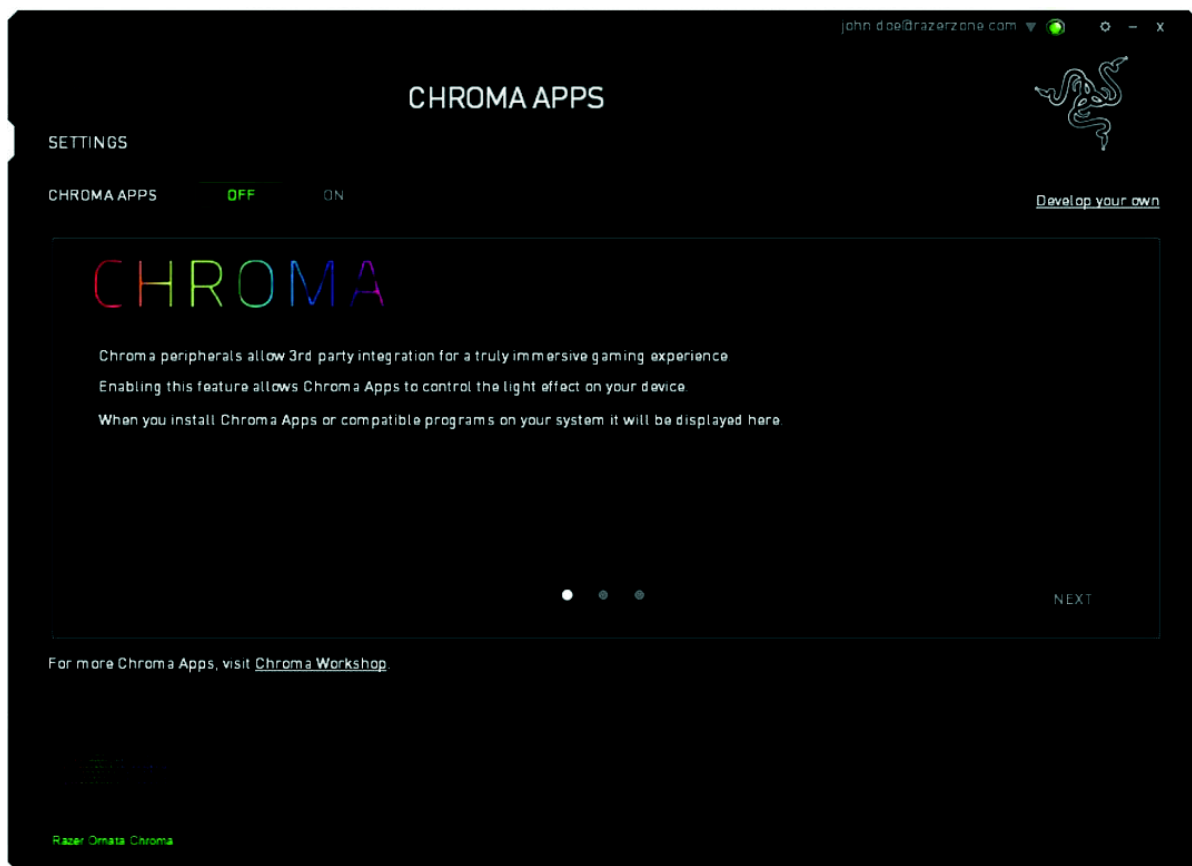


ZÁLOŽKA APPS LIST

Na záložce Apps List jsou uvedeny veškeré aplikace podporující nastavení Chroma. Na této záložce si můžete zobrazit dodatečné informace o konkrétní aplikaci Chroma tak, že na ni dvakrát kliknete v seznamu  nebo ji označíte a kliknete na ní. Seznam můžete také přeskupit přetažením jednotlivých položek na jiné pozice  a .

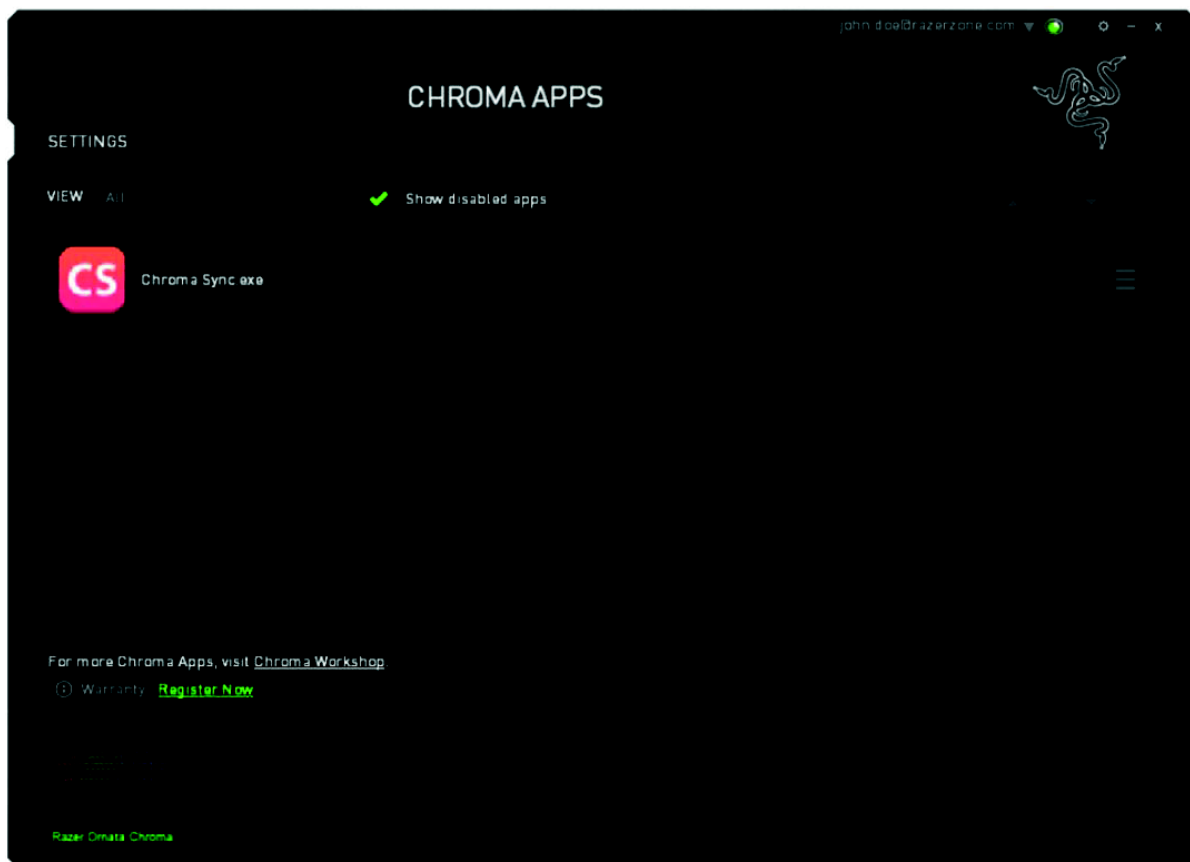

Pro deaktivaci některé z aplikací Chroma si otevřete okno s jejími dodatečnými informacemi a klikněte na **OFF**.

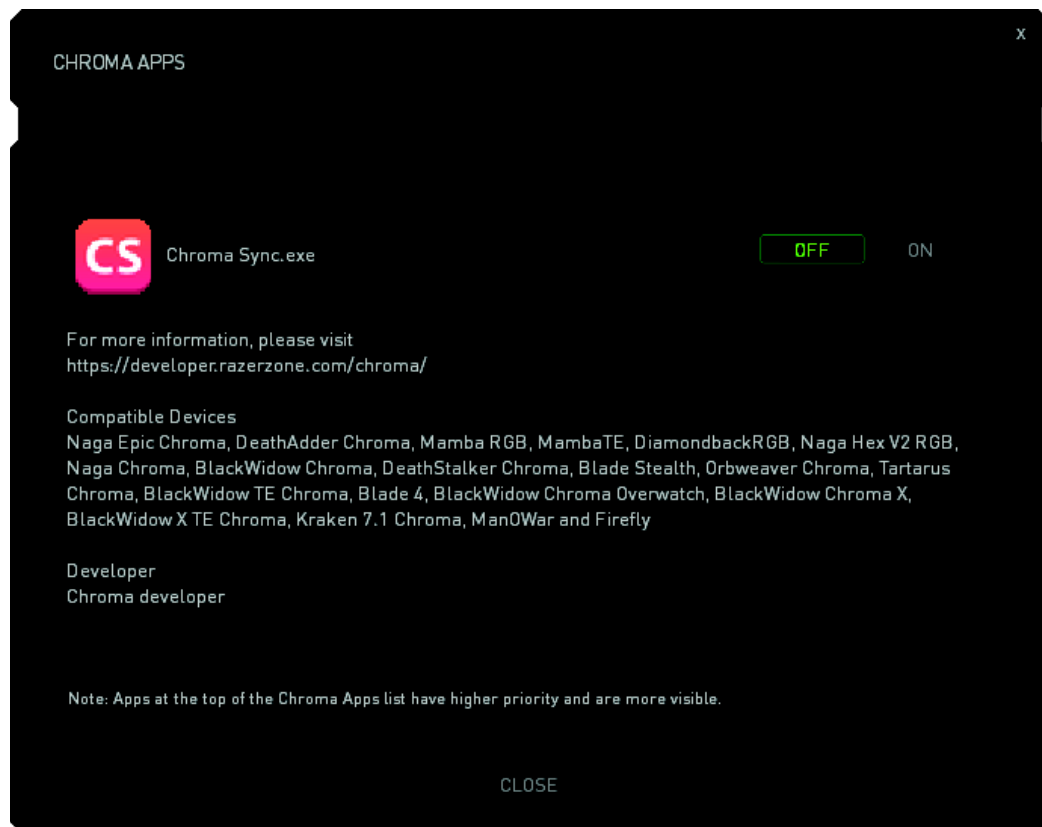

Aplikace Chroma můžete také deaktivovat tak, že na ně v seznamu kliknete pravým tlačítkem myši a kliknete na **Disable '...'**.

STATISTIKY A ZMAPOVÁNÍ AKTIVITY




Poznámka: Obrázky uvedené v tomto dokumentu slouží jen pro představu a mohou se od Vašeho konkrétního zařízení lišit.

Informace v sekci Stats & Heatmaps (Statistiky a zmapování aktivity) Vám pomohou analyzovat Vaše herní chování sledováním klikání a pohybu myši a používání tlačítek, přičemž budete mít k dispozici také vizuální zobrazení nejčastěji používaných částí myši. Tato funkce není ve výchozím nastavení aktivní. Pokud chcete tuto funkci aktivovat, klikněte v okně Razer Synapse na ikonu upozornění, která se nachází hned vedle Vašeho uživatelského jména, a zvolte možnost „Enable Stats & Heatmaps“ (Aktivovat statistiky a zmapování aktivity).




Aktivaci funkce potvrďte v dialogovém okně, které se poté na obrazovce objeví. Vraťte se zpět do původního okna Razer Synapse, kde již bude dostupná nová záložka „Stats“ (Statistiky). Pro otevření požadovaného okna jednoduše klikněte na záložku.

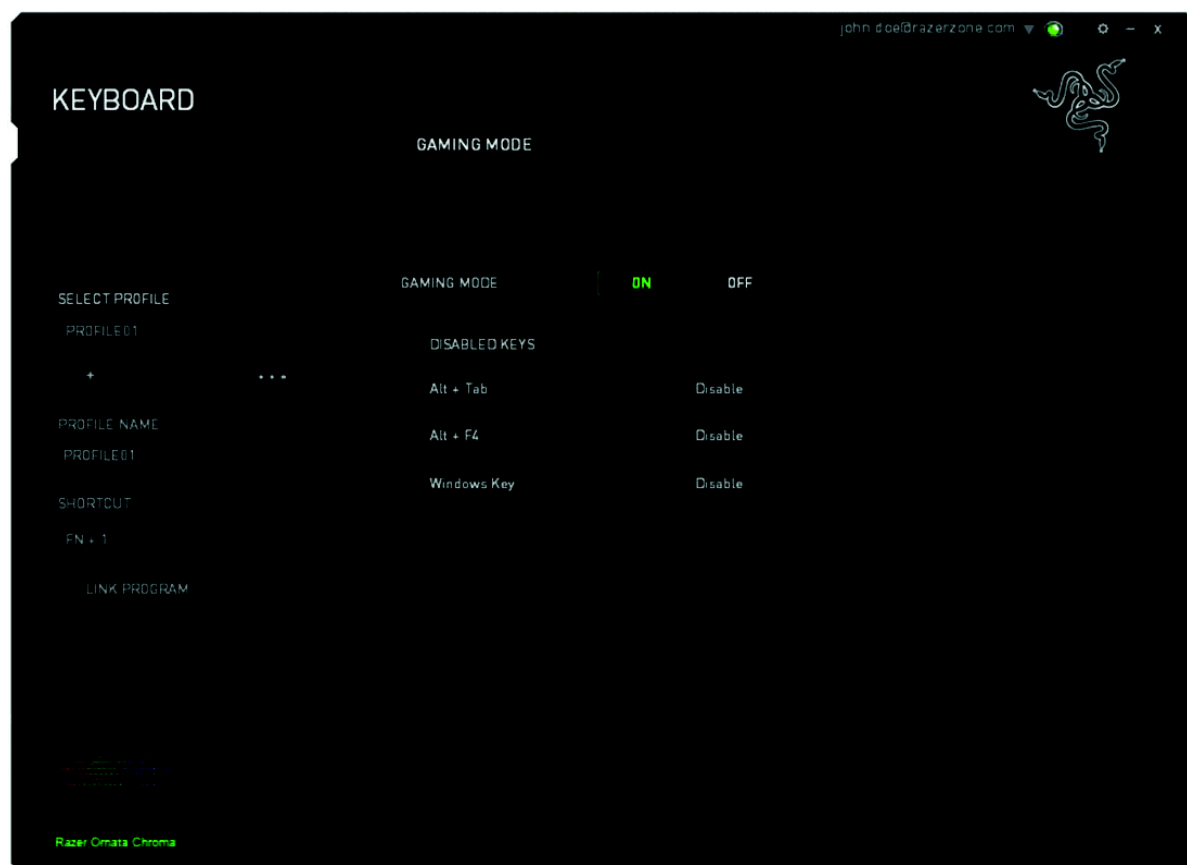

Seznam her


V rámci záložky Stats & Heatmaps (Statistiky a zmapování aktivity) lze sledovat způsob využívání všech podporovaných zařízení během hry. Pokud je tato funkce aktivována, automaticky prohledá celý systém, ve kterém najde instalované hry, které následně zobrazí na seznamu Games List (Seznam her) na levé straně obrazovky. Kliknutím na  lze seznam her zobrazit nebo skrýt.

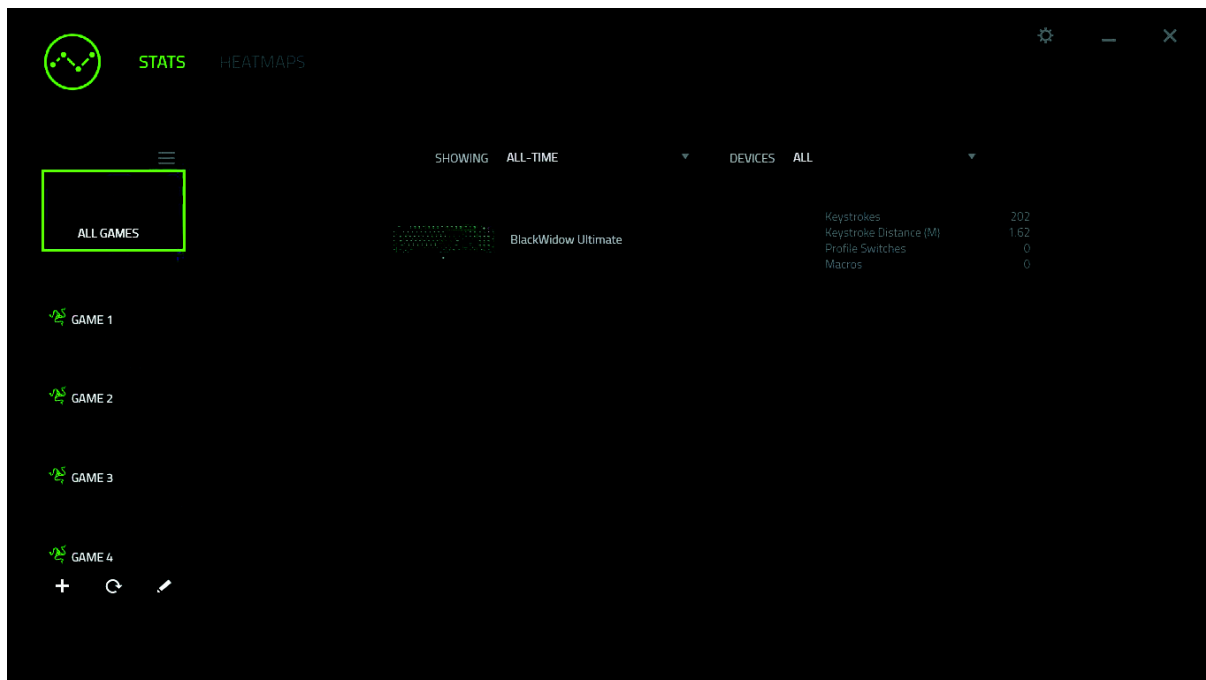

Z tohoto seznamu můžete pomocí tlačítka  přidávat další hry, které nebyly automaticky detekovány, pomocí tlačítka  je editovat nebo pomocí tlačítka  provést opakované vyhledání nově instalovaných her.


Záložka Stats

Ve výchozím nastavení se v záložce Stats (Statistiky) zobrazují celkové statistiky všech Vašich zařízení Razer pro všechny hry a po celou dobu. Prostřednictvím záložky na levé straně si můžete vybrat konkrétní hru, v rozbalovací nabídce SHOWING (Období) si můžete vybrat určité časové období a v rozbalovací nabídce DEVICES (Zařízení) si můžete vybrat zařízení Razer, které Vás zajímá.

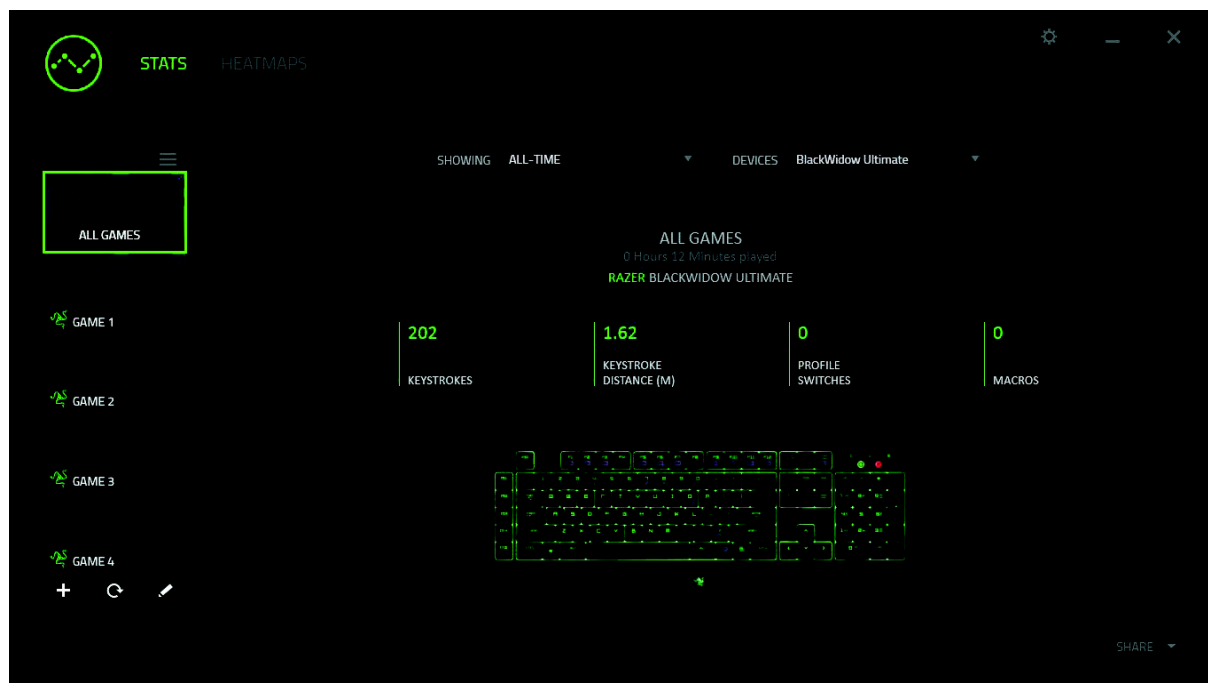

Záložka Heatmaps - Keyboard


V záložce Heatmaps (Zmapování aktivity) si lze prohlédnout nejčastěji používané klávesy v rámci jednotlivých her uvedených na seznamu her.

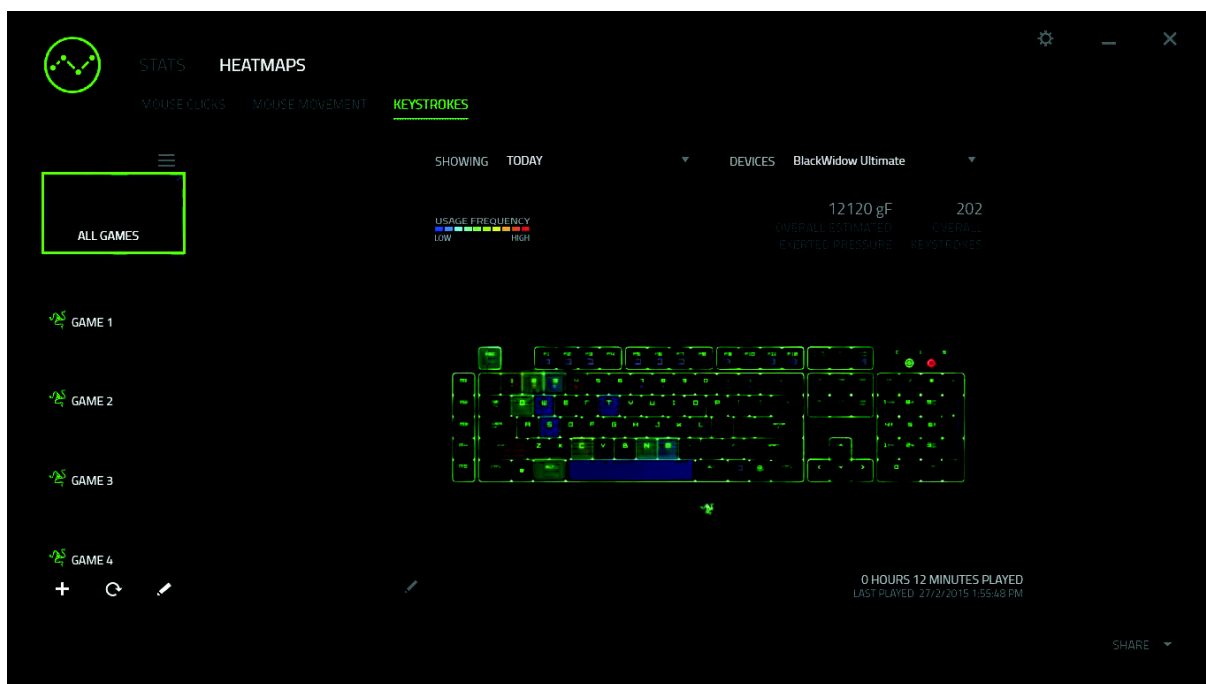


Sociální sítě

Obrázek zachycující zmapování Vaší aktivity můžete přímo z programu Razer Synapse sdílet na sociálních sítích jako jsou Facebook a Twitter.

V záložce Heatmaps (Zmapování aktivity) klikněte na tlačítko Share (Sdílet) ve spodní pravé části obrazovky. Poté budete vyzváni, abyste se přihlásili ke svému účtu na vybrané sociální síti, pokud tedy již nejste přihlášení.

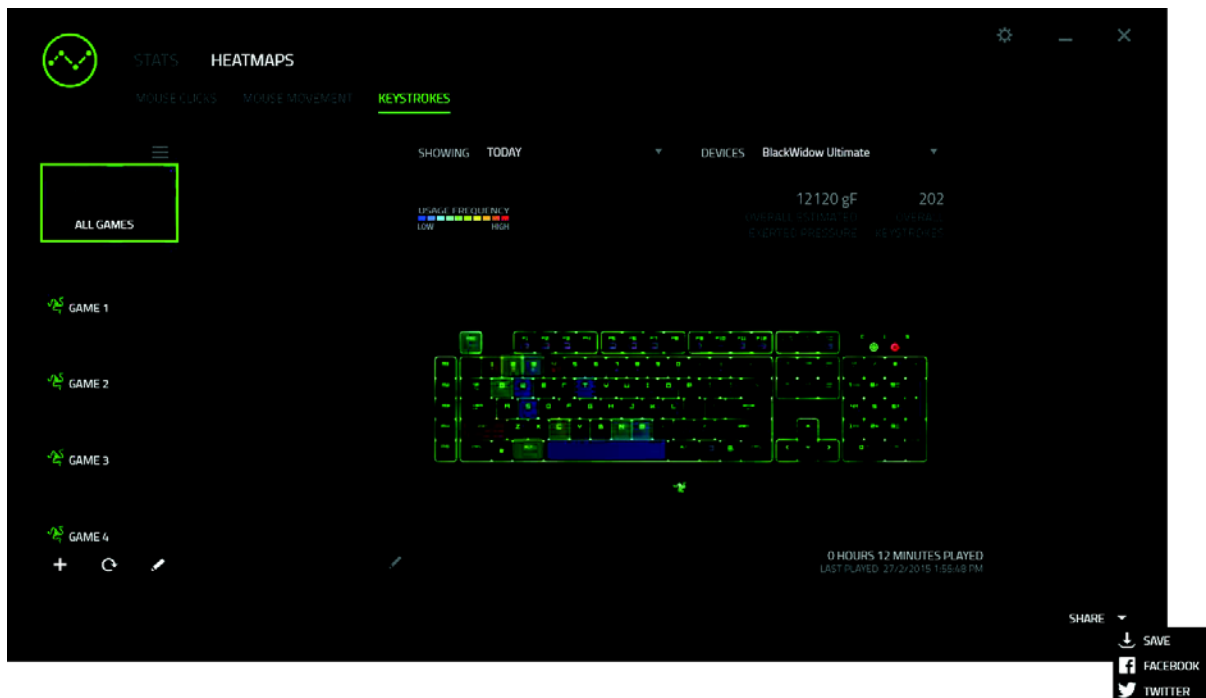

Ke svým účtům na sociálních sítích se můžete přihlásit také prostřednictvím nabídky SETTINGS (Nastavení). V okně Stats & Heatmaps klikněte na záložku  "ACCOUNTS" (účty). Klikněte na tlačítko CONNECT (Připojit) vedle ikony sociální sítě, se kterou se chcete synchronizovat. Zadejte své přihlašovací údaje a vyčkejte, až bude připojení kompletně dokončeno.

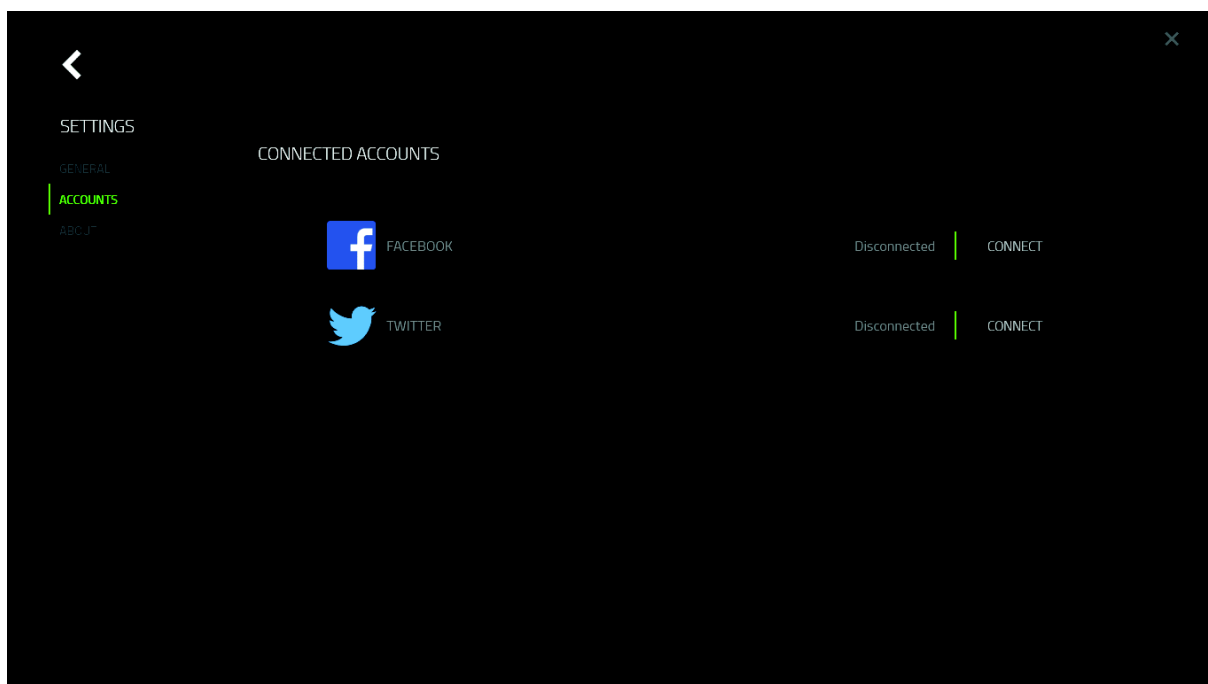

9. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby bylo používání klávesnice Razer Ornata Chroma maximálně bezpečné, doporučujeme Vám řídit se níže uvedenými pokyny:

Pokud při používání našeho zařízení zaznamenáte potíže, které přetrvávají i poté, co provedete nezbytná opatření pro odstranění problému, zařízení odpojte a zavolejte na telefonickou podporu společnosti Razer nebo navštivte stránky internetové podpory razersupport.com. Nikdy se nepokoušejte sami zařízení opravit.

Zařízení nikdy nerozebírejte (pokud tak učiníte, přijmete o práva vyplývající ze záruky) a nepřipojujte ho do sítě, kde by bylo přetíženo.

Dbejte na to, aby zařízení nepřišlo do kontaktu s jakoukoliv kapalinou a nenechávejte ho ve vlhkém prostředí. Se zařízením pracujte pouze při provozní teplotě v rozmezí 0°C až 40°C. Pokud dojde k překročení rozmezí provozní teploty, vypněte a/nebo odpojte zařízení, aby se mohla teplota stabilizovat na optimální úrovni.

KOMFORT

Na základě výzkumu bylo prokázáno, že dlouhodobé opakování jednoho pohybu, nesprávná poloha sezení při práci s počítačem, nesprávné držení těla a špatné návyky mohou být důvodem fyzického nepohodlí a poranění nervů, šlach a svalů. Níže najdete několik rad, které Vám pomohou předejít případnému zranění a zajistit si při používání klávesnice Razer Ornata Chroma optimální komfort.

- Klávesnici a monitor umístěte tak, aby byly přímo před Vámi. Myš dejte hned vedle klávesnice. Lokty byste měli mít u boků svého těla, přičemž byste měli pohodlně dosáhnout na klávesnici.
- Nastavte si výšku svého křesla / své židle a stolu tak, aby byly klávesnice a myš na úrovni loktů nebo pod ní.
- Zajistěte si podporu pro nohy, držte tělo ve vzpřímené poloze a ramena nechte uvolněná.
- Během hry uvolněte zápěstí a nijak ho nepřekrucujte. Pokud děláte rukama opakovaně nějaký úkon, snažte ruce dlouhodobě neohýbat, nevytahovat a nepřekrucovat.
- Nenechávejte zápěstí dlouhodobě položené na tvrdém povrchu. Při hraní používejte opěrku na zápěstí.
- Upravte si tlačítka na své klávesnici tak, aby vyhovovaly Vašemu hernímu stylu, a Vy jste mohli při hraní minimalizovat opakující se nepřírozené a nepříjemné pohyby.
- Nesedte celý den ve stejné poloze. Čas od času vstaňte od stolu a zacvičte si, abyste si protáhli paže, ramena, krk a nohy.

Pokud byste při práci s klávesnicí nebo myší pocítili jakékoliv fyzické nepohodlí, jako jsou bolest, znecitlivění nebo mravenčení, v ruce, zápěstí, ramenech, krku nebo na zádech, obraťte se prosím ihned na kvalifikovaného lékaře.

ÚDRŽBA A PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM

Myš Razer Naga Chroma vyžaduje pro svou optimální funkci minimální údržbu.

Doporučujeme, abyste je jednou za měsíc odpojili od počítače a vyčistili ji pomocí měkkého hadříku nebo bavlněné utěrky, které navlhčete v teplé vodě. Tím zabráníte usazování nečistot. K vyčištění sluchátek nepoužívejte mýdlo ani agresivní čisticí prostředky.

10. Právní prohlášení

COPYRIGHT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

©2016 Razer Inc. Všechna práva vyhrazena. Razer, logo tříhlavého hada Razer, logo v podobě dekorativního nápisu Razer a loga „For Gamers. By Gamers.“, and "Powered by Razer Chroma" jsou registrované obchodní známky společnosti Razer Inc. a/nebo jejích dceřiných či přidružených společností, které jsou registrovány ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Všechny další obchodní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků a ostatní názvy společností a produktů uvedené v tomto dokumentu mohou být obchodními známkami příslušných společností.

Windows a logo Windows jsou obchodními známkami skupiny Microsoft.

Mac OS, Mac a logo Mac jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti Apple.

Razer Inc. ("Součástí této příručky mohou být copyright, obchodní známky, obchodní tajemství, patenty, patentované přihlášky nebo další duševní vlastnictví (ať už registrovaná či neregistrovaná) společnosti („Razer“) vztahující se k produktu. Získání této příručky Vám nedává právo na žádné z autorských práv, obchodních známek, patentů nebo práv duševního vlastnictví. Klávesnice Razer Ornata Chroma („produkt“) se může svým provedením lišit od obrázků uvedených v tomto manuálu. Společnost Razer nenese za tyto odlišnosti nebo případné chyby v tomto manuálu žádnou odpovědnost. Informace uvedené v tomto manuálu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Pokud si chcete přečíst aktuální a nejnovější podmínky Omezené záruky, navštivte prosím webovou stránku [razerzone.com/warranty](https://www.razerzone.com/warranty).

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Razer v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty zisku, ztráty informací nebo dat, zvláštní, náhodné, nepřímé, trestní nebo následné škody, které vzniknou jakýmkoliv způsobem ve spojení s distribucí, prodejem, dalším prodejem, používáním a nemožností používat tento produkt. Odpovědnost společnosti Razer v žádném případě nemůže překročit kupní cenu produktu.

ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ NÁKLADY

Abychom předešli pochybnostem, prohlašujeme, že společnost Razer nebude v žádném případě odpovědná za náklady vzniklé ve spojení se zprostředkováním produktu s výjimkou toho, že byla na možnost poškození upozorněna. Společnost Razer nebude v žádném případě hradit zprostředkovatelské náklady překračující kupní cenu produktu.

OBECNÉ PODMÍNKY

Tyto smluvní podmínky podléhají zákonům země, ve které byl produkt zakoupen, a na základě těchto zákonů se také vykládají. Jestliže je některá z uvedených podmínek v dané zemi neplatná nebo nevymahatelná, je tato podmínka (do míry, do jaké je neplatná a nevymahatelná) vyloučena, aniž by došlo k zneplatnění zbývajících smluvních podmínek. Společnost Razer si vyhrazuje právo na změnu jakékoliv z podmínek bez předchozího upozornění.