


Forever VR-300 – návod

Před použitím si důkladně přečtěte tuto příručku!

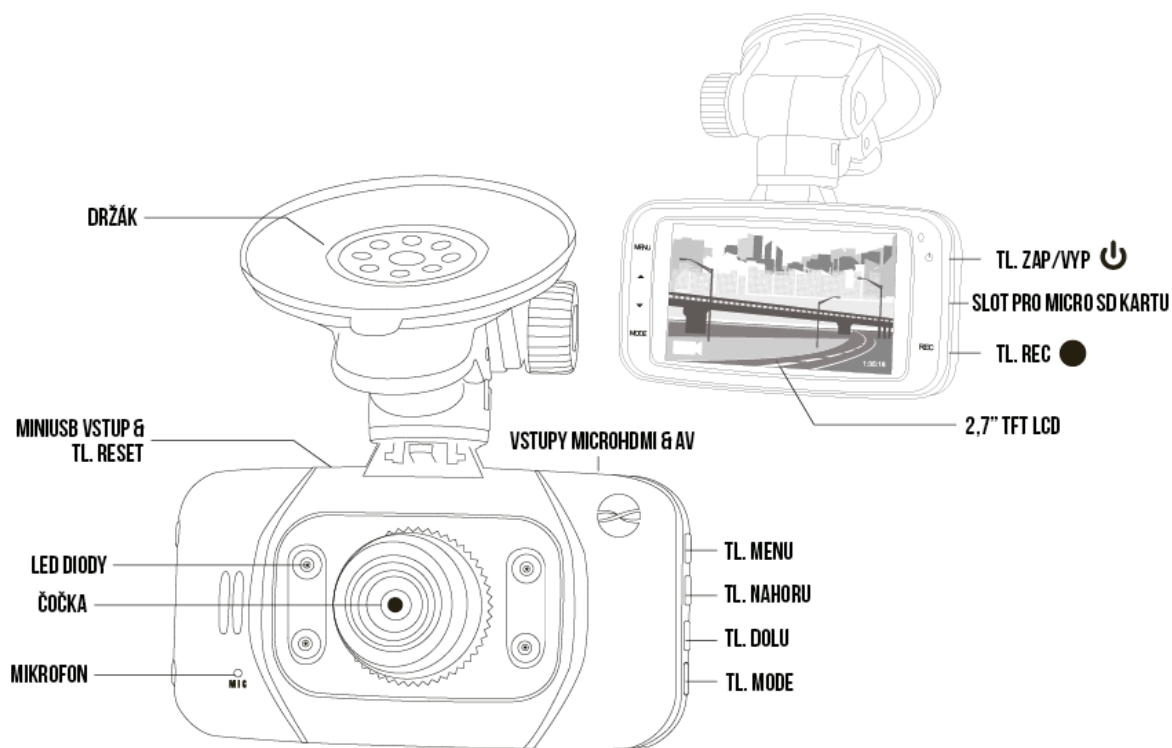

Specifikace

- Podporovaná rozlišení: 1920x1080, 1440x1080, 1280x720
- 2,7" displej
- Nabíjecí konektor: miniUSB
- Podpora pam. karet microSD až do 32GB
- G-senzor
- Zabudovaný mikrofon
- Video formát: avi

Funkce tlačítek

- **MODE**: Přepíná mezi režimy.
- **MENU**: Nastavení kamery.
- **Nahoru/Dolů**: Slouží k navigaci v menu a procházení souborů.
- **REC/OK**: V režimu Nahrávání videa – zapne/zastaví nahrávání. V režimu Fotoaparát – pořídí snímek. V menu – slouží k potvrzení volby.

Nabíjení baterie

Baterii lze nabíjet pomocí USB portu v PC, nebo jakékoliv miniUSB nabíječky, či autonabíječky k mobilnímu telefonu s miniUSB konektorem. Kamera může být používána během nabíjení. Baterie v kameře má malou kapacitu a slouží pouze k tomu, aby nedošlo ke ztrátě dat po odpojení kamery od zdroje!

Vložení a vyjmutí pam. karty

Vložte microSD kartu do příslušného slotu (viz. Popis kamery) dle značení.

Jemným zatlačením kartu ve slotu uzamknete. Pro vyjmutí na kartu opět jemně zatlačte. Kamera rozpozná pam. kartu automaticky.

Varování: Může dojít k přepsání dat na kartě. Výrobce ani distributor nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat. Před prvním použitím je nutné kartu zformátovat v nastavení kamery.

Režim nahrávání videa

Pro nahrávání videa stiskněte tlačítko REC.

Režim fotoaparát

Stiskněte tlačítko REC pro snímek.

Režim prohlížení

Režim prohlížení zobrazí poslední uložené soubory.

Nastavení a funkce

- Digitální zoom: ovládání pomocí tlačítek nahoru/dolu
- Volba rozlišení: 1920x1080 (30fps), 1440x1080 (30fps), 1280x720 (30fps)
- Možnost zapnout a vypnout audio ve videu
- Doba videosmyčky: 3/5/10 minut
- Detekce pohybu: Zap/Vyp
- Nastavení hlasitosti
- Datum/čas: Nastavení data a času
- Reset systému
- Automatické vypnutí: 1/3/5 minut
- TV výstup: NTSC/PAL
- Frekvence 60Hz/50Hz
- Automatické vypnutí LCD: 1/3 minuty

- **G-senzor** – Pokud je G-senzor aktivovaný, při nárazu či otřesu se záznam ukončí a uzamkne. Smyčka ho poté nepřemáže. Nastavení G-senzoru je pouze orientační a je třeba ho odladit dle velikosti vozu a jeho vlastností

Reset systému: použijte pro obnovení původních hodnot nastavení.

Automatické vypnutí: nastavte dobu, po které se kamera ve stavu nečinnosti automaticky vypne.

Frekvence: zvolte frekvenci pro eliminaci vodorovných pruhů na nahrávce.

Automatické vypnutí LCD: nastavte dobu, po které se LCD automaticky vypne.

Nejčastější otázky

1. Problémy s ukládáním: zkontrolujte, zda je správně vložena SD karta.
2. Zastaví se nahrávání: zkontrolujte, zda používáte SDHC podporující vysoké přenosové rychlosti, které jsou potřeba z důvodu vysokých rozlišení, ve kterých kamera nahrává.
3. Na televizi se nezobrazuje obraz: zkontrolujte, zda je správně zapojen HDMI kabel.
4. Rozmazané fotografie a videozáznam: vyčistěte čočku kamery.