

Copyright

Veškeré mobilní produkty od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. uvedené v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby a obrázků, jsou vlastněné společností GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC nebo je jejich použití autorizováno původními výrobci. Reprodukování, přenos, šíření nebo ukládání části nebo veškerého obsahu tohoto dokumentu v libovolné formě je bez předchozího písemného souhlasu společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zakázáno.

Bezpečnostní informace

Tato část obsahuje důležité informace o bezpečné a efektivní obsluze. Před použitím přístroje si tyto informace přečtěte.

- Používejte pouze baterie a napájecí adaptér dodávané výrobcem. Použití neschváleného příslušenství může vést k zneplatnění záruky.
- Nevýjímejte baterii, když se telefon nabíjí.
- Telefon nepoužívejte v blízkosti zdrojů elektromagnetického záření, jako televizory, rádia a mikrovlnné trouby.
- Během bouřek odpojte napájecí adaptér od elektrické zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nevystavujte telefon nebo baterii přímému slunečnímu světlu.
- Neuchovávejte telefon na místech s teplotou vyšší než 60 °C.
- K čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemické látky nebo čisticí prostředky.
- Neovládejte telefon mokřýma rukama, když se nabíjí. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo závažnému poškození telefonu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ BATERIE

- Používejte pouze schválenou baterii.
- Uchovávejte baterii v suchu a mimo dosah tekutin. Mohlo by dojít ke zkratu.
- Uchovávejte baterii mimo dosah kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratu.
- Nepoužívejte poškozené nebo zdeformované baterie.
- Pokud z baterie vychází nepříjemný zápach, nepoužívejte ji.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud baterie vyteče:
 - Zabraňte styku unikající kapaliny s kůží, očima nebo oděvem. Pokud již ke styku dojde, postižené místo ihned opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Baterii uchovávejte mimo dosah ohně. Mohlo by dojít k jejímu výbuchu.
 - Nesnažte se baterii sami otevírat nebo opravovat.
 - Nevhazujte baterii do ohně nebo vody.
 - Staré baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.
- Baterie nesmí být uchovávána v podmínkách s extrémními teplotami. Mohlo by to ovlivnit její účinnost.

BEZPEČNOST NA SILNICI A V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH

- V místech s potenciálně výbušnou atmosférou nebo na místech, kde se nacházejí hořlavé předměty, jako čerpací stanice nebo chemické provozy, telefon vypněte. Jiskry z těchto oblastí by mohly způsobit výbuch nebo požár a vést ke zranění nebo dokonce usmrcení.
- Nepoužívejte telefon v rukách během řízení vozidla. Místo toho použijte příslušenství hands-free.

BEZPEČNOST V LETADLE

Nepoužívejte telefon na palubě letadla. Signál mobilní sítě telefonu může způsobit rušení navigačního systému. Z bezpečnostních důvodů je ve většině zemí nezákonné používat telefon na palubě letadla.

Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Použití této ochranné známky podléhá svolení společnosti Google.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME a další značky založené na názvu Java jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Shoda s požadavky CE SAR

Toto zařízení splňuje požadavky EU (1999/519/ES) o omezení expozice osob elektromagnetickým polím prostřednictvím ochrany zdraví.

Omezení jsou součástí rozsáhlých doporučení pro ochranu osob. Tato doporučení byla

vyvinuta a prověřena nezávislými vědeckými organizacemi prostřednictvím pravidelných a důkladných vyhodnocení vědeckých studií. Měrnou jednotkou Evropské rady pro doporučený limit mobilních zařízení je SAR (Specific Absorption Rate (Specifická míra absorpce)) a limit je stanoven na 2,0 W/kg, zprůměrovaných na 10 gramů tělesné tkáně. Splňuje požadavky Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP).

Při nošení na těle bylo zařízení testováno a splňuje pokyny expozice komise ICNIRP a evropské normy EN 62311 a EN 62209-2 pro použití s vyhrazeným příslušenstvím. Použití jiného příslušenství, které obsahuje kovy, nemusí zaručit dodržení pokynů expozice komise ICNIRP.

Hodnota SAR je měřena u zařízení vzdáleného 1,5 cm od těla, při vysílání na nejvyšším certifikovaném výstupním výkonu ve všech frekvenčních pásmech mobilního zařízení. Maximální hodnota SAR je 1,08 W/kg.

Oznámení WEEE

Logo WEEE na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován s ostatním domovním odpadem. Odpovídáte za likvidaci veškerého elektronického nebo elektrického odpadu ve formě odevzdání na určeném sběrném místě k recyklaci takového nebezpečného odpadu. Oddělený sběr a řádné obnovení elektronického a elektrického odpadu v době likvidace nám umožní chránit přírodní zdroje. Navíc řádná recyklace elektronického nebo elektrického odpadu zajistí bezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci, obnovení a sběrných místech elektronického nebo elektrického odpadu získáte u místních služeb sběru komunálního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u výrobce zařízení.

Shoda s požadavky nařízení RoHS

Tento výrobek splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jeho dodatků.

Shoda s předpisy Evropské unie

Toto zařízení splňuje požadavek expozice rádiovým frekvencím 1999/519/ES, Doporučení Rady ze dne 12. července 1999 o omezení expozice osob elektromagnetickým polím (0–300 GHz). Změny nebo úpravy tohoto výrobku neschválené výrobcem by mohly způsobit, že výrobek nebude splňovat požadavky EMC a zrušit vaše oprávnění výrobek obsluhovat. Tento výrobek prokázal dodržení požadavků EMC za podmínek, které zahrnovaly použití vyhovujících periferních zařízení a stíněných kabelů mezi součástmi systému. Aby se omezila možnost způsobení rušení rádia, televize a jiných elektronických zařízení, je důležité používat vyhovující periferní zařízení stíněné kabely mezi součástmi systému. Tímto prohlašujeme, že toto mobilní, Wi-Fi a Bluetooth rádiové zařízení splňuje zásadní požadavky a další příslušná ustanovení nařízení 1999/5/ES.

Výrobky s označením CE splňují nařízení o elektromagnetické kompatibilitě (2004/108/ES) a a nařízení o nízkonapětových zařízeních (2006/95/ES) vydaná Komisí Evropského společenství. Shoda s těmito nařízeními představuje dodržení následujících evropských norem (v závorkách jsou uvedeny odpovídající mezinárodní normy).

Informace o právech duševního vlastnictví

Právo na všechny technologie a výrobky, které jsou obsaženy v tomto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

Tento výrobek používá platformu Android založenou na systému Linux, kterou lze rozšířit o řadu aplikačního softwaru na bázi technologie JavaScript. Google, logo Google, Android, logo Android, Gmail a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wireless Fidelity Alliance.

Java, JME a všechny ostatní značky založené na názvu Java jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. microSD je ochranná známka sdružení SD Card Association.

Výrobky se zařízeními bezdrátové sítě 2,4 GHz, Francie

L'utilisation de cet équipement (2.4GHz wireless LAN) est soumise à certaines restrictions: cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400 à 2483.5MHz (Chaîne 1–13). Pour une utilisation en environnement extérieur, les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz peuvent être utilisées. Pour les dernières restrictions, voir <http://www.art-telecom.fr>.

Při provozu bezdrátové sítě v pásmu 2,4 –GHz na tomto zařízení platí určitá omezení. Toto zařízení může používat celé pásmo od 2400 MHz do 2483,5 MHz (kanály 1 až 13) při použití ve vnitřních prostorách. Při venkovním použití může být používáno pouze frekvenční pásmo 2400 MHz až 2454 MHz. Nejnovější požadavky najdete na stránkách <http://www.art-telecom.fr>.

Požadavky na hladinu akustického tlaku

Toto zařízení bylo testováno a splňuje požadavek na hladinu akustického tlaku stanovený platnými normami EN 50332-1 a/nebo EN 50332-2. Používání sluchátek při vysoké hlasitosti nebo po delší dobu může způsobit trvalou ztrátu sluchu.

Předcházení ztrátě sluchu

Požadovaná varovná výstraha dle normy EN 60950-1:A12.

Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte při vysoké hlasitosti nebo dlouhou dobu.



Pozn.:

Pro Francii splňují sluchátka pro toto zařízení požadavek na hladinu akustického tlaku stanovenou v platných normách EN 50332-1: 2000 a/nebo EN50332-2: Norma 2003 dle požadavků francouzského odstavce L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée
du baladeur peut endommager
l'audition de l'utilisateur.

Všeobecné informace

Tato část obsahuje důležité informace o bezpečné a efektivní obsluze. Před použitím přístroje si tyto informace přečtěte. Nedodržení následujících poznámek může vést k porušení zákona.

- Před použitím zařízení se ujistěte, že je plně nabitá baterie.
- Nevytahujte baterii během nabíjení zařízení.
- Před vložením karty SIM do přístroje se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- NESNAŽTE SE rozebírat přístroj sami. To by měly provádět pouze autorizované osoby.
- Ve veřejných zařízeních používejte přístroj v souladu s pokyny.
- V některých zemích je nahrávání telefonních hovorů protizákonné. Pokud hodláte hovor nahrávat, vždy požádejte druhou stranu o svolení.
- Pro ochranu sluchu snižte před použitím stereofonních náhlavních souprav nebo jiných zvukových zařízení hlasitost.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje a přístroje, nepoužívejte na ně nadměrnou sílu a před usednutím vyndejte přístroj z kapsy kalhot. Rovněž se doporučuje používat při práci s displejem pouze stylus nebo prsty. Prasknutí dotykového displeje z důvodu nesprávného použití není kryto zárukou.
- Pokud přístroj používáte dlouhou dobu, např. při přijetí hovoru, procházení webu nebo nabíjení baterie, může se zahřát. Ve většině případů je tento stav normální.
- Servisní zásahy svěřte poskytovateli nebo autorizovanému technikovi za následujících podmínek: 1. Přístroj byl poškozen. 2. Přes dodržení pokynů k použití přístroj nefunguje normálně. 3. Přístroj byl vystaven vodě. 4. Do přístroje natekla tekutina nebo do něj zapadl předmět.
- Nevkládejte neschválené předměty do slotů a otvorů v přístroji.
- Přístroj by měl být umístěn z dosahu zdrojů tepla, jako kamna, radiátory, tepelné výměníky nebo jiné výrobky, které produkují teplo.
- V zařízení může dojít ke kondenzaci, pokud ho přemísťujete mezi prostředími s velkým rozdílem teplot nebo vlhkosti. Aby nedošlo k poškození přístroje, nechte před jeho použitím vlhkost vypařit.
- Aby nedošlo k poškození přístroje, nepokládejte ho na nestabilní stůl, stojan, držák či jiná místa.
- Před čištěním přístroj odpojte od napájení. K čištění dotykového displeje použijte vlhký hadřík, ale nepoužívejte vodu, tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.



Obsah


Copyright	0-1
Bezpečnostní informace	0-2
Všeobecné informace	0-5
Kapitola 1 Úvod	1-1
1.1 Váš telefon	1-1
1.2 Vložení a vyjmutí karty SIM, baterie a paměťové karty	1-2
1.3 Nabíjení baterie	1-4
1.4 Zapnutí a vypnutí telefonu	1-4
1.5 Uzamčení/odemknutí	1-4
1.6 Informační dioda	1-5
1.7 Prvotní nastavení	1-5
1.8 Používání náhlavní soupravy	1-5
1.9 Nastavení hlasitosti	1-6
1.10 Lidé	1-6
1.11 Domovská obrazovka	1-8
Kapitola 2 Funkce telefonu a vstup	2-1
2.1 Hlasové hovory	2-1
2.2 Použití klávesnice na obrazovce	2-2
Kapitola 3 E-mail a zprávy	3-1
3.1 Vytvoření a odeslání textové zprávy	3-1
3.2 Multimediální zpráva	3-2
3.3 Hlasová zpráva	3-3
3.4 E-mailové účty	3-3
3.5 Používání e-mailu	3-5
Kapitola 4 Používání internetu	4-1
4.1 Připojení k internetu	4-1
4.2 Režimy připojení Bluetooth	4-2
Kapitola 5 Multimediální aplikace	5-1
5.1 Fotografie a videa	5-1
5.2 Prohlížení fotografií a videí	5-3
5.3 Hudba	5-4
Kapitola 6 Programy	6-1
6.1 Představení předinstalovaných programů	6-1
6.2 Prohlížeč	6-2
6.3 Kalkulačka	6-3
6.4 Kalendář	6-3
6.5 Gmail	6-3
6.6 Mapy	6-3
6.7 Místa	6-4
6.8 Navigace	6-4
6.9 Hlasové vyhledávání	6-4
6.10 Talk	6-4
6.11 YouTube	6-5
6.12 Obchod Play	6-5
6.13 Zprávy a počasí	6-5
6.14 Movie Studio	6-5
6.15 Best Choice	6-6
6.16 FM rádio	6-6
6.17 Záznam zvuku	6-6
6.18 Správce souborů	6-6
6.19 Stahování	6-6
6.20 Google+	6-7
6.21 Snímky obrazovky	6-7

6.22 Inteligentní šetření	6-7
6.23 Inteligentní obnovení	6-7
Kapitola 7 Správa telefonu	7-1
7.1 Nastavení telefonu	7-1
7.2 Správa základního nastavení	7-4
7.3 Ochrana telefonu	7-5
7.4 Obnovení telefonu	7-5
7.5 Technické údaje	7-5

1. Úvod

1.1 Váš telefon

Tato část představuje hardware přístroje.

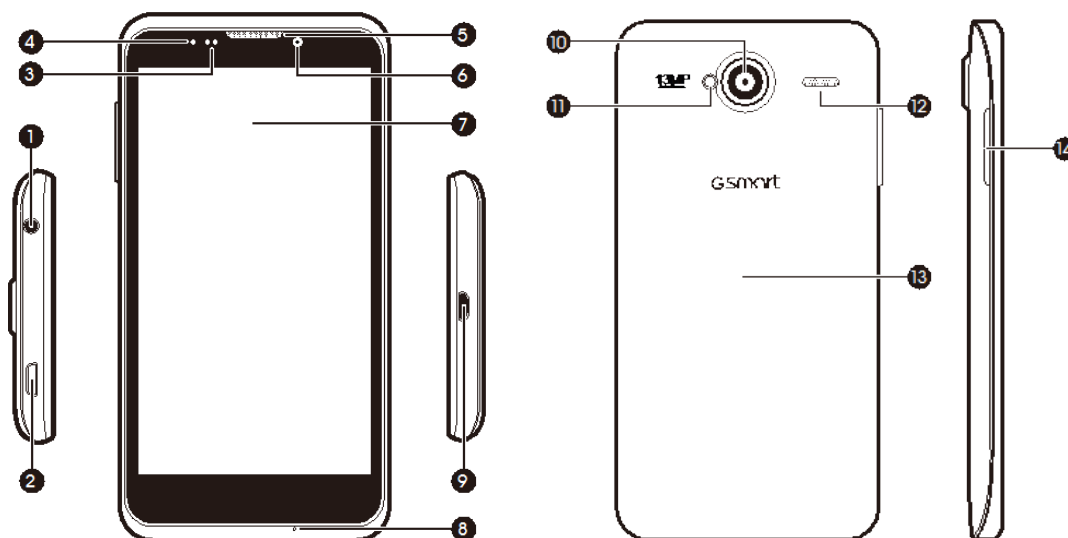


Č.	Položka	Funkce
1	Konektor sluchátek	Použijte náhlavní soupravu pro konverzaci bez použití rukou nebo poslech hudby.
2	Napájení	● Stisknutím a podržením na několik sekund zapnete nebo vypnete telefon. ● Pro přepnutí telefonu do režimu spánku krátce stiskněte vypínač. Opětovným stisknutím displej opět zapnete.
3	Senzor přiblížení / senzor osvětlení	● Senzor přiblížení: Displej se automaticky vypne, když přístroj přiblížíte k obličeji během telefonního hovoru. ● Senzor osvětlení: Nastavení jasu displeje podle okolního prostředí.
4	Indikátor LED	● Indikace stavu zapnutí. ● Jiná oznámení (nová zpráva / nový e-mail / zmeškaný hovor).
5	Sluchátko	Zdroj zvuku.
6	Přední fotoaparát	Tuto kameru použijte k pořizování snímků nebo nahrávání videa.
7	Dotykový displej	Obrazovka.
8	Mikrofon	Mikrofon pro snímání hlasu.
9	Port Micro-USB	● Připojte kabel USB a napájecí adaptér k nabití baterie. ● USB tethering: Sdílení mobilního datového připojení telefonu prostřednictvím kabelu USB.
10	13megapixelový fotoaparát	Fotoaparát na zadní straně telefonu podporuje 13megapixelové snímky a video ve vysoké kvalitě.
11	Dvojitý LED blesk	Pomocné osvětlení při fotografování.

12	Reproduktor	Zdroj hudby a hlasu.
13	Kryt baterie	Zadní kryt je třeba odejmout při vkládání nebo vyjímání baterie, karty SIM a karty microSD.
14	Hlasitost	Stiskem nahoře nebo dole zvýšíte nebo snížíte hlasitost. Úplným stisknutím tlačítka přejdete do režimu vibrací.


1.2 Vložení a vyjmutí karty SIM, baterie a paměťové karty

Odejmutí zadního krytu

1. Nehet zasuněte do štěrbin.

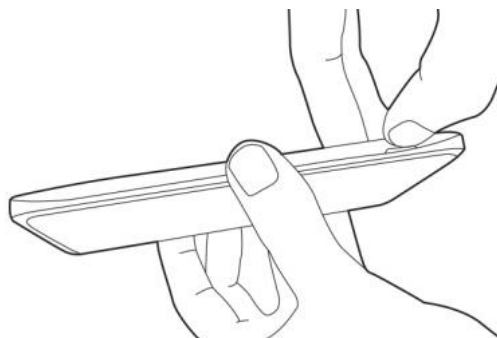

2. Nehtem zadní kryt nadzvedněte a odejměte.

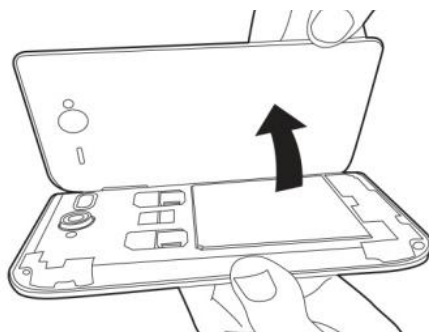


Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, paměť a podrobnosti o telefonní síti.

Vložení karty SIM

K dispozici jsou dva sloty pro karty SIM. Pravý slot slouží pro kartu SIM1 (G+W), levý pro kartu SIM2 (GSM). Zlaté kontakty musí směřovat dolů. Zešikmený roh směřuje dovnitř.

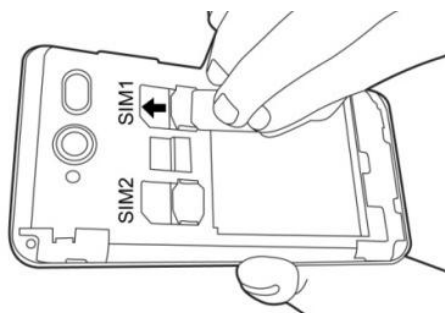

Vložení karty

Vyjmutí karty SIM


1. Nejprve vyjměte baterii.
2. Pomocí prstu vysuňte kartu SIM ze slotu.

Baterie

Telefon je vybaven akumulátorem. Výdrž baterie se liší v závislosti na telefonní síti, používaných aplikacích a typu připojení vašeho telefonu.

Vložení baterie

Ujistěte se, že kontakty baterie jsou v blízkosti přípojných bodů v prostoru pro baterii.

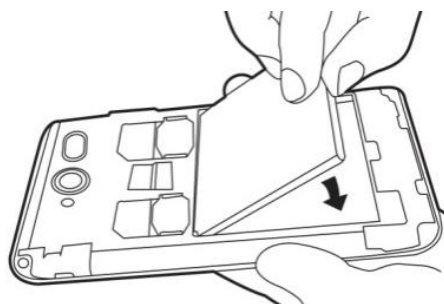

Vyjmutí baterie

Pomocí konečků prstů zvedněte baterii a vyjměte ji.

Pozn.:

- Aby byl zajištěn dobrý výkon baterie a zamezeno nebezpečí požáru.
- Používejte pouze originální baterii určenou pro tento telefon.
- Neuchovávejte baterii v teplotách nižších než -10 °C nebo vyšších než 45 °C.

Nasazení zadního krytu

1. Vložte kryt do drážky shora.




2. Poté zatlačte na spodní část zadního krytu, dokud neuslyšíte cvaknutí.
3. Nakonec zatlačte na dvě místa na levé a pravé straně krytu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Paměťová karta

K ukládání fotografií, hudby, videí a dalších dat může být zapotřebí karta microSD.

Vložení paměťové karty

1. Vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směřujícími dolů.
2. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

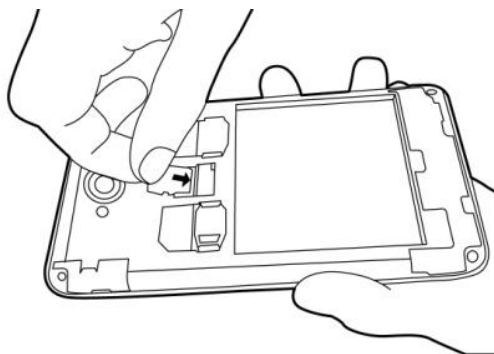**Vyjmutí paměťové karty**

1. Pro bezpečné odebrání klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD.
2. Vysuňte paměťovou kartu ze slotu.

1.3 Nabíjení baterie

Když telefon poprvé vybalíte, baterie není plně nabitá. Před použitím baterii plně nabijte.

1. Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru a poté s jeho pomocí připojte přístroj.
2. Aby začalo nabíjení, zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

**Pozn.:**

Pro zajištění bezpečnosti nevyjímejte z přístroje baterii, když je připojený napájecí adaptér nebo když se baterie nabíjí.

1.4 Zapnutí a vypnutí telefonu

Po vložení karty SIM a nabití baterie jste připraveni zapnout telefon.

Zapnutí telefonu

Stiskněte a podržte vypínač, dokud telefon krátce nezavibruje.

Vypnutí telefonu


1. Stiskněte a podržte několik sekund vypínač.
2. Zobrazí se okno s nabídkou; klepněte na položku "Vypnout".
3. Potvrďte tlačítkem "OK".

Přepnutí telefonu do režimu spánku

Pro přepnutí telefonu do režimu spánku krátce stiskněte vypínač. Displej se vypne. Pro zapnutí displeje vypínač znovu stiskněte.

1.5 Uzamčení/odemknutí

Při zapnutí přístroje nebo návratu z režimu spánku můžete použít některou ze čtyř funkcí.

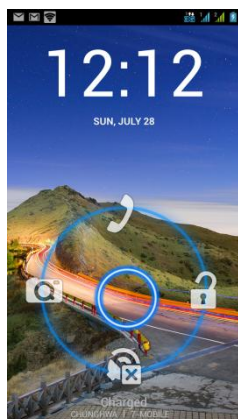

Odemknutí zařízení

Přístroj odemknete přesunutím ikony G na displeji k ikoně .

Fotografování

Fotoaparát aktivujete přesunutím ikony G na displeji k ikoně .

Ztlumení reproduktoru

Reproduktor vypnete přesunutím ikony G na displeji k ikoně .

Uskutečnění telefonního hovoru

Pokud chcete uskutečnit telefonní hovor, přesuňte ikonu G k ikoně .

1.6 Informační dioda

Druhy	Popis
Nepřerušované červené světlo	Baterie se nabíjí.
Nepřerušované zelené světlo	Baterie je nabitá.
Blikající červené světlo	Baterie se vybíjí.
Blikající zelené světlo	Oznámení (nová zpráva / zmeškaný hovor / nový e-mail)

1.7 Prvotní nastavení

Před inicializací telefonu nezapomeňte nejprve vložit kartu SIM. Při prvním zapnutí telefonu nebo jeho resetování, je třeba postupovat podle pokynů na displeji.

Pozn.:

Některé aplikace a funkce potřebné k připojení k internetu, jako služby na základě polohy a automatická synchronizace vašich účtů on-line, mohou vyžadovat zpoplatněné připojení od vašeho operátora. Internet můžete později povolit nebo zakázat.

1.8 Používání náhlavní soupravy

Pokud chcete uskutečňovat hovory nebo poslouchat hudbu bez použití rukou, připojte ke konektoru sluchátek náhlavní soupravu.

Pozn.:

- Při použití náhlavní soupravy může být omezena vaše schopnost slyšet vnější zvuky. Nepoužívejte náhlavní soupravu, pokud by to mohlo vést k vašemu ohrožení.
- Nenastavujte maximální hlasitost náhlavní soupravy, mohlo by dojít k poškození sluchu.

Následující pokyny jsou určeny pouze pro náhlavní soupravu původního výrobce:

Druhy	Popis
Stisknutí tlačítka na náhlavní soupravě	• Když obdržíte příchozí hovor, stiskem tlačítka ho přijmete. Když hovoříte, stiskem tlačítka hovor ztlumíte a opětovným stiskem opět obnovíte původní hlasitost. • V režimu hudby stisknutím tlačítka spustíte přehrávání. Dalším stisknutím přehrávání pozastavíte. • Když posloucháte hudbu, rychlým dvojím stisknutím přejdete na následující skladbu.
Stisknutí a podržení tlačítka na náhlavní soupravě	• Když hovoříte, stisknutím a podržením tlačítka hovor ukončíte. • Při příchozím hovoru stisknutím a podržením tlačítka hovor ukončíte. • Stisknutím a podržením tlačítka spustíte přehrávač hudby. • Když posloucháte hudbu, stisknutím a podržením tlačítka se vrátíte do seznamu skladeb.

1.9 Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti vyzvánění budíku:

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Zvuk > Hlasitosti.
2. Změnou posuvníků nastavte jednotlivé hlasitosti. Postupujte následovně:
 - a. Přesunutím posuvníku směrem doleva snížíte hlasitost, posunutím doprava hlasitost zvýšíte. Klepnutím na tlačítko "OK" uložíte nastavení.
 - b. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Zvuk. Zaškrtnutím položky "Vypnout zvuk při zapnutí" vypnete zvuk během spouštěcí animace.

Vypnutí vyzvánění:

1. Klepněte na stavový řádek a stáhněte ho dolů pro zobrazení zástupců.
2. Klepnutím na položku "Tichý" přepnete telefon do tichého režimu.

Pozn.:

Když je telefon přepnutý do tichého režimu, všechny zvuky kromě médií a budíku jsou vypnuty.

1.10 Lidé

"Lidé" představují váš telefonní seznam, který vám umožňuje ukládat jména, telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace o vašich přátelích. "Lidé" se mohou spojit s vaším účtem Google nebo firemním účtem a integrovat informace o vašich kontaktech.

Přidání nového kontaktu

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Lidé.
2. Klepnutím na kartu  >  přidáte nový kontakt.
3. Vyberte, kam se má nový kontakt uložit.
4. Zobrazí se okno nového kontaktu.
5. Klepnutím na jednotlivá pole vyplňte informace o kontaktu.
6. Klepnutím na tlačítko "Hotovo" uložíte změny.

Pozn.:

Ke kontaktům na kartě SIM nelze přidat obrázek.

Úprava informací kontaktu

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Lidé.
2. Na kartě  klepněte na kontakt, který chcete upravit.
3. Klepněte na  > Upravit.

4. Zadejte nové informace.
5. Klepnutím na tlačítko "Hotovo" uložíte změny.

Odstranění kontaktů

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Lidé.
2. Na kartě  klepněte na  > Odstranit.
3. Zvolte kontakty, které chcete odstranit.
4. Klepnutím na tlačítko "Ok" kontakty odstraníte.

Hledání kontaktů

Na obrazovce Lidé jednoduše vyhledáte kontakty pomocí následujícího postupu:

- Klepněte na . Zadejte prvních několik písmen jména hledaného kontaktu. Seznam se během psaní filtruje. Po dokončení vyhledávání můžete klepnutím na  přejít zpět na obrazovku kontaktů.
- Klepněte na . Klepnutím na písmeno v písmenném rejstříku zobrazíte kontakty, které začínají na vybrané písmeno. Pokud chcete např. zobrazit kontakty začínající na M, klepněte na písmeno M. Po dokončení vyhledávání můžete klepnutím na  přejít zpět do kontaktů.

Skupiny kontaktů

Pokud chcete uspořádat kontakty do kategorií, použijte níže uvedený postup:

Přidávání skupin kontaktů

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Lidé.
2. Klepněte na kartu .
3. Klepnutím na kartu  přidáte novou skupinu. Poté vyberte jeden z účtů k vytvoření skupiny.
4. Zadejte název nové skupiny.
5. Zadáním jmen osob přidejte členy. Členové skupiny se zobrazí níže.
6. Klepnutím na tlačítko "HOTOVO" dokončete nastavení.

Správa účtů

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Lidé.
2. Klepněte na  > Účty.
3. Můžete zvolit funkci "Automatická synchronizace dat aplikací". Pokud je zapnutá, aplikace se mohou automaticky synchronizovat, odesílat a přijímat data.

Import/export kontaktů

Údaje vašich kontaktů můžete kopírovat z telefonu, karty SD, karty SIM nebo účtu Google. Uložit je můžete do telefonu, na kartu SD, kartu SIM nebo účet Google.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Lidé.
2. Klepněte na  > Import/export.
3. Vyberte, odkud chcete kontakt zkopírovat.
4. Vyberte, kam se má kontakt uložit.
5. Zvolte požadované kontakty nebo vyberte všechny zaškrtnutím položky . Poté kontakty zkopírujte klepnutím na .

Oblíbené kontakty

Nejčastěji volané kontakty můžete přidat do seznamu oblíbených kontaktů, který vám pomáhá rychle a snadno najít kontakty.

Přidání do oblíbených

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Lidé.
2. Na kartě  klepnutím na požadovaný kontakt otevřete obrazovku s informacemi.
3. Klepnutím na ikonu  přidejte kontakt do oblíbených.
4. Když klepnete na kartu  na obrazovce Kontakty, kontakt najdete v seznamu

oblíbených.

Odebrání z oblíbených

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Lidé.
2. Klepněte na kartu ; zobrazí se oblíbené kontakty.
3. Klepnutím na požadovaný kontakt otevřete obrazovku s informacemi.
4. Klepnutím na ikonu  odeberte kontakt z oblíbených.

1.11 Domovská obrazovka

Na domovské obrazovce můžete rychle používat běžné funkce a prohlížet informace o zmeškaných hovorech, přijatých zprávách, baterii a stavu připojení.

Výchozí domovská obrazovka: Hlavní funkce.



Posunutím domovské obrazovky zleva doprava nebo zprava doleva můžete obrazovky přepínat. Ikony, které se nacházejí ve spodní části domovské stránky, mají různé funkce:

Ikony	Popis
	Zásobník oblíbených může uchovávat nejdůležitější zástupce a složky.
	Klepnutím spustíte seznam aplikací.
	Pruh navigace: Tlačítko Zpět Návrat na předchozí stránku.
	Pruh navigace: Tlačítko Domů Návrat na domovskou obrazovku.
	Pruh navigace Naposledy použité aplikace Zobrazení seznamu naposledy použitých aplikací.

Vlastní úpravy domovské obrazovky: Můžete přidávat zástupce a widgety.

Jak ovládat displej

- **Klepnutí:** Klepnutím na ikonu aktivujete aplikaci.
- **Stisknutí a podržení:** Stisknutím a podržením ikony na domovské obrazovce můžete ikonu přesouvat. Stisknutím a podržením ikony v seznamu aplikací můžete přidat ikonu na domovskou obrazovku.
- **Posunutí:** Posunutím domovské obrazovky zleva doprava nebo zprava doleva můžete přecházet na další stránky.
- **Přetažení:** Po stisknutí a podržení ikony na domovské obrazovce můžete obrazovku uspořádat. Přetažením můžete ikonu přemístit nebo odebrat.

Stavové ikony

Ikony ve stavovém řádku indikují různé druhy informací. Klepnutím na stavový řádek a stažením dolů zobrazíte oznámení nebo systémové informace.

Druhy	Ikony	Popis
Telefonní hovor		Probíhá telefonní hovor.
		Hovor je podržený.
		Ztlumení hovoru.
		Reproduktor je zapnutý.
Hlasitost		Vibrace jsou zapnuty.
		Je připojena náhlavní souprava.
		Je připojena kabelová náhlavní souprava s mikrofonem.
Baterie		Baterie je nabitá.
		Baterie se vybíjí.
		Baterie je téměř vybitá.
		Baterie se nabíjí.
Sít' a připojení		Maximální intenzita signálu. Méně sloupců indikuje menší intenzitu signálu. Levá ikona ukazuje signál karty SIM1 (WCDMA+GSM). Pravá ikona ukazuje signál karty SIM2 (GSM).
		Připojení GPRS\ EDGE\ 3G\ HSDPA je aktivní. Karta SIM1 podporuje sítě GPRS\EDGE\3G\HSDPA. Karta SIM2 podporuje sítě GPRS\EDGE.
		Připojení Wi-Fi je aktivní.
		Připojení Wi-Fi probíhá.
		Sít' Wi-Fi je aktivována.
		Režim V letadle.
		Je aktivován přenosný hotspot sítě Wi-Fi.
		Jsou aktivovány funkce USB tethering a přenosný hotspot sítě Wi-Fi.
		Určování polohy GPS je zapnuto.
		Připojení Bluetooth je zapnuto.
		Zařízení je připojeno k počítači pomocí kabelu USB.
Oznámení		Nová textová zpráva.
		Nový e-mail.
		Nová zpráva účtu Gmail.
		Budík.
		Oznámení události.
		Zmeškaný hovor.
		Obecné oznámení.
		FM rádio je zapnuto.
		Přehrávání písničky.
		Stahování aplikace.

Zástupci ve stavovém řádku

Klepněte na stavový řádek a stáhněte ho dolů pro použití zástupců.

Ikony	Funkce
	Zapnutí/vypnutí funkce hotspot.
	Zapnutí/vypnutí funkce inteligentního šetření.
	Zapnutí/vypnutí tichého režimu.
	Zapnutí/vypnutí režimu V letadle.
	Zapnutí/vypnutí mobilního připojení.
	Zapnutí/vypnutí určování polohy GPS.
	Zapnutí/vypnutí připojení Bluetooth.
	Zapnutí/vypnutí připojení Wi-Fi.
	Zapnutí/vypnutí automatického otáčení obrazovky.
	Klepnutím upravte jas.
	Klepnutím upravte zástupce ve stavovém řádku.

Seznam naposledy použitých aplikací


Seznam naposledy použitých aplikací nabízí efektivní způsob přepínání naposledy používaných aplikací. Na aplikaci přepnete klepnutím.



1. Stiskněte a podržte tlačítko Menu.
2. Objeví se obrazovka se seznamem naposledy použitých aplikací.
3. Přejetím prstem doleva nebo doprava položku odeberete.
4. Pomocí seznamu můžete rychle přejít z jedné úlohy do druhé.

Používání widgetů

Na domovské obrazovce můžete podle potřeby přidávat a přizpůsobovat widgety.

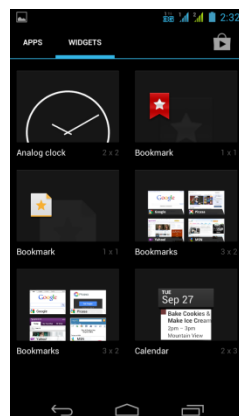

Přidání widgetu

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Widgety.
2. Vyberte požadovaný widget. Poté klepněte a podržte ikonu widgetu na miniaturu domovské obrazovky, na kterou widget chcete přidat.
3. Klepněte a podržte ikonu widgetu, přetažením ji můžete přesouvat mezi domovskými obrazovkami.

**Odstranění widgetu**

1. Klepněte a podržte ikonu widgetu, který chcete z obrazovky odstranit. Widget se zvětší a na tlačítku domovské obrazovky se objeví ikona .
2. Přetáhněte ikonu widgetu na ikonu . Widget se odstraní.

Složky

Na domovské obrazovce a v zásobníku oblíbených můžete také přidávat/odstraňovat složky.

Vytvoření složky

1. Klepněte a podržte ikonu aplikace, poté ji přetáhněte na ikonu jiné aplikace. Automaticky se vytvoří nová složka. Do této složky pak můžete přetahovat i další aplikace.
2. Složku otevřete klepnutím.
3. Pokud chcete složku pojmenovat, klepněte na položku "Nepojmenovaná složka".

**Odstranění složky**

1. Klepněte a podržte složku na domovské obrazovce. Složka se zvětší a v horní části domovské obrazovky se objeví ikona .
2. Přetáhněte složku na ikonu . Složka se odstraní.

Nastavení tapety

Tapetu domovské obrazovky si můžete přizpůsobit výběrem z výchozích tapet nebo z obrázků

ve vašem telefonu.

Nastavení tapety z nabídky Živé tapety nebo Tapety

1. Dlouze podržte prst na libovolném místě domovské obrazovky. Otevře se kontextová nabídka.
2. Klepněte na položku “Tapety” nebo “Živé tapety”.
3. Zobrazí se všechny systémové tapety. Klepnutím si můžete prohlížet jejich náhledy.
4. Klepnutím na položku “Nastavit tapetu” provedete výběr.

Nastavení tapety z obrázků

1. Dlouze podržte prst na libovolném místě domovské obrazovky. Otevře se kontextová nabídka.
2. Klepněte na položku “Galerie”, kde si můžete prohlížet všechny snímky v albu.
3. Klepnutím vyberte obrázek, který chcete použít.
4. Prstem vyberte oblast ořezu.
5. Klepněte na tlačítko “OŘÍZNOUT” a oříznutý obrázek se použije jako tapeta na domovské obrazovce.

Nastavení tapety uzamykací obrazovky

1. Dlouze podržte prst na libovolném místě domovské obrazovky. Otevře se kontextová nabídka.
2. Klepněte na položku “Nastavit tapetu uzamykací obrazovky”
3. Zobrazí se všechny systémové tapety. Klepnutím si můžete prohlížet jejich náhledy.
4. Klepnutím na položku “Nastavit tapetu uzamykací obrazovky” provedete výběr.

2. Funkce telefonu a vstup

Funkce telefonu

Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Telefon.

2.1 Hlasové hovory

Uskutečnění hovoru

Uskutečnění hovoru z obrazovky Telefon

1. Přejděte na obrazovku Telefon.
2. Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo.
3. Poté klepněte na položku SIM1 nebo SIM2 pro uskutečnění telefonního hovoru.



Pozn.:

Klepnutím na vymažete číslici. Klepnutím a podržením vymažete celá čísla.

Uskutečnění hovoru z Kontaktů

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Telefon.
2. Klepněte na .
3. Klepněte na kontakt, který chcete volat.
4. Pokud je vložena karta SIM2, zobrazí se nabídka. Můžete zvolit kartu "SIM1" nebo "SIM2" pro uskutečnění hovoru.

Tísňová volání

Před uskutečněním tísňového volání je třeba přístroj odemknout. Zadejte mezinárodní tísňovou linku 112 a klepnutím na kartu SIM1 nebo SIM2 uskutečněte tísňové volání.

Mezinárodní volání

1. Přejděte na obrazovku Telefon.
2. Klepněte a podržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí symbol "+", což je kód mezinárodní předvolby.
3. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo.
4. Poté klepněte na položku SIM1 nebo SIM2 pro uskutečnění mezinárodního hovoru.

Přijetí hovoru

Když vám někdo volá:

- Telefon zvoní, pokud je hlasitost vyzvánění zapnuta.
- Na displeji se zobrazí oznámení.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

- Pokud chcete hovor přijmout, přesuňte prst k ikoně na displeji.
- Pokud chcete hovor odmítnout, přesuňte prst k ikoně na displeji.

Rychlá odpověď na příchozí hovor

Když vám někdo volá, můžete rychle odpovědět zprávou posunutím na ikonu  na displeji.

Podržení hovoru

Když s někým hovoříte, můžete klepnutím na  hovor podržet.

Přepínání mezi hovory

Když s někým hovoříte a volá vám někdo další, přesunutím ikony hovoru  první hovor podržte a přijměte druhý hovor. Klepnutím na  lze přepínat mezi hovory. Nebo klepněte na  a vytvořte konferenční hovor.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Pokud již máte hovor, klepnutím na  můžete zadat další telefonní číslo.
2. Když někdo přijme váš telefonní hovor, klepnutím na položku  Sloučit hovory vytvoříte konferenční hovor.


Když s někým hovoříte a volá vám někdo další, můžete klepnutím na  rovněž zahájit konferenční hovor.

Pozn.:

Konferenční hovor je služba sítě. O této funkci se informujte u vašeho operátora.

Vytvoření hovoru tří účastníků

1. Pokud již máte hovor, klepnutím na  můžete zadat další telefonní číslo (jestliže je vložena karta SIM2).
2. Klepněte na  a vytvořte konferenční hovor.

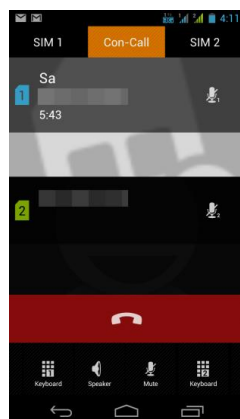

Pozn.:

Hovor tří účastníků nepoužívá připojení Wi-Fi ani zvláštní služby operátora. Jde o funkci vašeho telefonu.

Provádění dalších funkcí hlasového hovoru

Když s někým hovoříte:

- Klepnutím na  aktivujete hlasitý odposlech, klepnutím na  ho opět zrušíte.
- Klepnutím na  ztlumíte mikrofon, klepnutím na  ho opět zapnete.

Ukončení hovoru

Klepnutím na ikonu  hovor ukončíte.

2.2 Použití klávesnice na obrazovce

Když nějaká aplikace vyžaduje textové zadání, např. při psaní zpráv a e-mailů, objeví se na obrazovce klávesnice v režimu na výšku. Metoda vstupu klávesnice je ve výchozím nastavení

aktivovaná.

Použití klávesnice na obrazovce

- Použijte tlačítka na klávesnici na obrazovce.
- Klepnutím na tlačítka zadávejte znaky.

Nastavení metody vstupu

Váš telefon podporuje několik metod vstupu textu a můžete si vybrat upřednostňovanou.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Jazyk a vstup.
2. Klepněte na položku "Výchozí". Zobrazí se vyskakovací okno.
3. Vyberte preferovanou metodu vstupu.

Základní nastavení vstupu


Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Jazyk a vstup.

1. Nastavení jazyka:
 - Vyberte jazyk
 - Oprava pravopisu
 - Osobní slovník
2. Nastavení klávesnice a vstupu:
 - Klávesnice Android
 - Hlasové zadávání Google
 - Klávesnice TouchPal
3. Nastavení řeči:
 - Hlasové vyhledávání
 - Výstup převodu textu na řeč
4. Myš/trackpad
 - Rychlost kurzoru

Osobní slovník

Na obrazovce osobního slovníku můžete klepnutím na  přidávat vlastní definovaná slova do osobního slovníku. Při psaní je můžete použít. Klepnutím na vlastní definované slovo v osobním slovníku můžete příslušnou položku upravovat. Klepnutím na  slovo odstraníte.

Metoda vstupu TouchPal

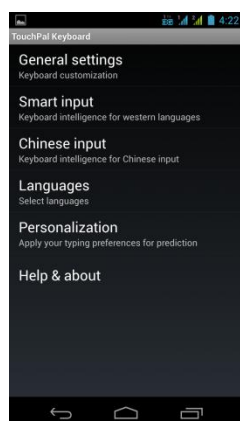

Obecná nastavení

- **Zvuk při stisku klávesy:**
Zde můžete upravit zvuk stisku klávesy.
- **Vibrace při stisku klávesy:**
Zde můžete upravit vibrace při stisku klávesy.

- **Velikost klávesnice:**

Zde můžete upravit výšku klávesnice-

- **Velikost kandidáta:**

Zde můžete upravit velikost slova.

- **Vyskočení při stisku klávesy:**

Povolení efektu vyskočení při stisku klávesy.

- **Zásuvné moduly:**

Zobrazení alternativních symbolů na tlačítkách. Tyto symboly můžete zadávat přejetím dolů nebo dlouhým stiskem klávesy.

- **Vzhled:**

Přizpůsobení vlastního vzhledu.

Chytrý vstup:

Inteligentní funkce klávesnice pro západní jazyky.

Vstup v čínštině:

Funkce klávesnice pro vstup v čínštině.

Jazyky:

Nastavení vícejazyčné klávesnice.


Přizpůsobení:

Můžete zvolit zálohování nebo obnovení vašeho slovníku.

Nápověda a Info o telefonu

Kontrola aplikací, doporučené aplikace v obchodě, informace o verzi.


Používání metody vstupu TouchPal

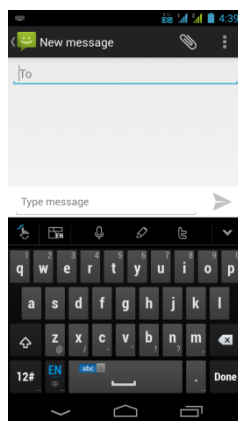

Ikony	Funkce
	Klepnutím přejdete do rychlých nastavení.
	Klepnutím aktivujete nastavení.
	Klepnutím zobrazíte novou zprávu.
	Klepnutím změníte vzhled klávesnice.
	Klepnutím nastavíte funkci tlačítka jazyka.
	Klepnutím zkopírujete, vyjmete nebo vložíte slova.

	Klepnutím aktivujete hlasový vstup.
	Klepnutím přejdete na stránku Twitteru klávesnice TouchPal.
	Klepnutím zavřete vstupní klávesnici.
	Klepnutím aktivujete režim velkých písmen.
	Klepnutím odstraníte slova.
	Přepínání různých vstupu a metod jazyka
	Klepnutím aktivujete symboly na numerické klávesnici.

Vstup TouchPal Curve

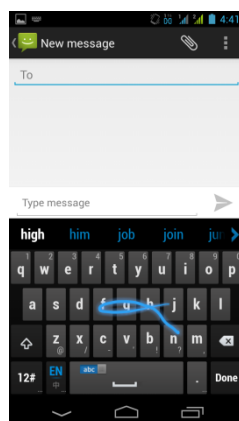

Pomocí funkce Curve můžete psát rychleji než běžné IME. Zadejte slovo kreslením po písmenech.

Položte prst na první písmeno slova a nakreslete cestu od písmene k písmenu. Po posledním písmenu prst zvedněte. Na displeji se zobrazí předpovězená slova.


Klávesnice Android

- **Jazyky vstupu:**
Můžete změnit jazyk vstupu.
- **Velká písmena automaticky:**
První písmeno vět bude velké.
- **Při stisku klávesy vibrovat:**
Telefon vibruje, když uživatel stiskne klávesu na klávesnici na obrazovce.
- **Zvuk při stisku klávesy:**
Telefon zazní, když uživatel stiskne klávesu na klávesnici na obrazovce.
- **Zobrazit znaky při stisku klávesy:**
Zaškrtnutí této možnosti umožní zobrazení znaků, když je uživatel na klávesnici stiskne.
- **Klíč hlasového vstupu:**
Hlasový vstup na hlavní klávesnici, na klávesnici se symboly a vypnutý.
- **Doplňkové slovníky:**
Můžete instalovat vícejazyčné slovníky.
- **Automatické opravy:**
Mezerník a interpunkční znaménka automaticky opravují chybně napsaná slova.

- **Zobrazit návrhy oprav:**
Zobrazení navrhovaných slov během psaní.
- **Povolit psaní gesty:**
Zadejte slovo posouváním prstu po písmenech.
- **Dynamický náhled:**
Zobrazení navrhovaného slova během vytváření gesta.
- **Zobrazovat stopu gesta:**
- **Zobrazit návrhy slov:**
Použití předchozího slova při návrhu.
- **Pokročilá nastavení:**
Možnosti pro zkušené uživatele.

Použití klávesnice Android

- Pro přepnutí mezi zobrazením malých a velkých písmen klepněte na .
- Pro zobrazení numerické klávesnice a klávesnice se symboly klepněte na .

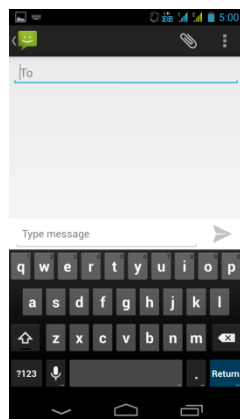

Jak vybrat metodu vstupu

1. Když používáte kteroukoliv z metod vstupu.
2. Stáhněte dolů seznam stavového řádku.
3. Klepněte na položku "Vybrat metodu vstupu" a zobrazí se všechny metody vstupu.
4. Poté klepněte na metodu, kterou chcete používat.

3. E-mail a zprávy

Pro přístup k textovým zprávám a zprávám MMS použijte Zprávy. K odesílání a přijímání e-mailových zpráv prostřednictvím vašich internetových e-mailových účtů použijte E-mail.

3.1 Vytvoření a odeslání textové zprávy

Telefon nabízí několik způsobů, jak vytvořit a odeslat novou textovou zprávu.

Z obrazovky Zpráva

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Zprávy.
2. Klepnutím na  vytvoříte novou zprávu.
3. Do pole "Komu" zadejte telefonní číslo příjemce.
4. Do pole "Napište zprávu" zadejte vaši zprávu.
5. Klepnutím na  zprávu odešlete. Můžete vybrat kartu SIM1 nebo SIM2 (pokud je karta SIM2 vložena).

Z obrazovky Lidé

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Lidé.
2. Klepnutím na kontakt zobrazte informace o kontaktu.
3. Klepnutím na ikonu  zprávu odešlete.
4. Napište zprávu.
5. Klepnutím na  zprávu odešlete. Můžete vybrat kartu SIM1 nebo SIM2 (pokud je karta SIM2 vložena).

Z obrazovky Telefon

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Telefon.
2. Klepnutím na kartu  zobrazte historii hovorů.
3. Klepněte na hovor z protokolu hovorů.
4. Klepnutím na ikonu  zprávu odešlete.
5. Napište zprávu.
6. Klepnutím na  zprávu odešlete. Můžete vybrat kartu SIM1 nebo SIM2 (pokud je karta SIM2 vložena).

Pozn.:

Pokud Zprávy opustíte před odesláním, neodeslaná zpráva se automaticky uloží jako koncept.

Příjem a správa zpráv

Když odešlete a přijmete zprávu od kontaktu, tyto zprávy se seskupí do konverzace. Konverzace vypadá jako rozhovor.

Odpověď na textovou zprávu

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Zprávy.
2. Klepněte na zprávu, na kterou chcete odpovědět.
3. Do pole "Napište zprávu" zadejte vaši zprávu.
4. Klepnutím na  zprávu odešlete.

Přeposlání textové zprávy

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Zprávy.
2. Klepněte na zprávu pro zobrazení celé konverzace.
3. Klepnutím a podržením na zprávě zobrazte seznam možností zprávy.
4. Klepněte na položku "Předat dál".
5. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole "Komu".
6. Klepnutím na  zprávu odešlete. Můžete vybrat kartu SIM1 nebo SIM2 (pokud je karta SIM2 vložena).

Odstranění všech zpráv

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Zprávy.
2. Klepněte na  > Smazat všechny konverzace. Tlačítko Menu je dole přímo pod obrazovkou.
3. Klepnutím na tlačítko "Smazat" odstraníte všechny zprávy v tomto okně.

Odstranění konverzace

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Zprávy.
2. Klepněte a podržte konverzaci, kterou chcete odstranit.
3. Klepnutím na  odstraníte konverzaci.

Odstranění zprávy v konverzaci

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Zprávy.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit.
3. Klepněte a podržte zprávu, dokud se nezobrazí seznam Možnosti zprávy.
4. Klepnutím na položku "Smazat" zpráv odstraníte.

Zálohování zpráv

Některé zprávy si můžete uložit na kartu SD.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Zprávy.
2. Klepněte na  > Zálohovat zprávy a všechny zprávy se uloží na kartu SD.
3. Klepnutím na tlačítko "OK" zahájíte zálohování zpráv.
4. Klepnutím na tlačítko "OK" dokončíte zálohování zpráv.

Obnovení zpráv

Některé požadované zprávy můžete z karty SD obnovit.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Zprávy.
2. Klepněte na  > Obnovit zprávy a všechny zprávy z karty SD se obnoví.
3. Vyberte soubor, který chcete obnovit, ze seznamu souborů se zálohou.
4. Klepnutím na tlačítko "OK" dokončíte obnovení zpráv.

3.2 Multimediální zpráva

Multimediální zpráva, neboli MMS, může obsahovat text, obrázek, zvuk nebo soubor s videem.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

Telefon nabízí několik způsobů, jak vytvořit a odeslat zprávu MMS.

Odeslání zprávy MMS z obrazovky Zprávy

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Zprávy.
2. Klepněte na  a vytvořte novou zprávu..
3. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole "Komu".
4. Klepněte na  a přiložte obrázky, pořízený snímek, video, nahrané video, zvuk, nahraný zvuk, prezentaci snímků nebo hudební soubor. Zpráva se automaticky převede na zprávu MMS.
5. Zadejte zprávu pomocí klávesnice na obrazovce do pole "Napište textovou zprávu".
6. Klepnutím na  zprávu odešlete.

Odeslání zprávy MMS z obrazovky Kontakty

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Lidé.
2. Klepněte na kontakt.
3. Klepněte na ikonu  a napište zprávu.
4. Do pole "Komu" zadejte telefonní číslo příjemce.
5. Klepněte na  a přiložte obrázky, pořízený snímek, video, nahrané video, zvuk, nahraný zvuk, prezentaci snímků nebo hudební soubor. Zpráva se automaticky převede na zprávu

MMS.

6. Zadejte zprávu pomocí klávesnice na obrazovce do pole "Napište zprávu".
7. Klepnutím na  zprávu odešlete.

Z obrazovky Telefon

1. Klepněte na seznam aplikací > Aplikace > Telefon.
2. Klepněte na kartu .
3. Klepněte na hovor v seznamu na kartě.
4. Klepněte na ikonu .
5. Do pole "Komu" zadejte telefonní číslo příjemce.
6. Klepněte na  a přiložte obrázky, pořízený snímek, video, nahrané video, zvuk, nahraný zvuk, prezentaci snímků nebo hudební soubor. Zpráva se automaticky převede na zprávu MMS.
7. Klepněte do pole "Napište zprávu" a poté zadejte zprávu pomocí klávesnice na obrazovce.
8. Klepnutím na  zprávu odešlete.

3.3 Hlasová zpráva

Telefon může odesílat hlasové zprávy.

Vytvoření hlasové zprávy

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Zprávy.
2. Klepněte na  a vytvořte novou zprávu..
3. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole "Komu".
4. Klepněte na  > Záznam zvuku.
5. Klepněte na  a nahrajte zvukový soubor.
6. Klepnutím na  zastavíte nahrávání.
7. Klepnutím na  si poslechnete vaši nahrávku.
8. Pokračujte klepnutím na tlačítko "Hotovo" nebo klepněte na tlačítko "Smazat" pro opakování nahrávání.
9. Klepnutím na tlačítko "Přehrát" si můžete znovu poslechnout vaši nahrávku. Klepnutím na položku "Nahradiť" nahradíte jinou přílohu, klepnutím na položku "Odebrat" odstraníte nahrávku ze zprávy MMS.
10. Zadejte zprávu pomocí klávesnice na obrazovce do pole "Napište zprávu".
11. Klepnutím na  zprávu odešlete.

3.4 E-mailové účty

Všechny přijaté e-mailové zprávy jsou doručeny do vašeho telefonu.

Nastavení internetového e-mailového účtu

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > E-mail.
2. Zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo. Klepněte na tlačítko "Další".
3. Vyberte typ e-mailového účtu.
4. Telefon automaticky získá nastavení e-mailu.
 - Pokud jsou nastavení e-mailu předem nakonfigurována průvodce nastavením e-mailu zobrazí zprávu o úspěchu.
 - Pokud nastavení e-mailu nejsou nalezena, automaticky proběhne ruční nastavení. Nastavení provedete podle pokynů.
5. Zadejte název účtu a poté dokončete nastavení klepnutím na tlačítko "Další".

Pozn.:

Název účtu je název zobrazený na obrazovce aplikace E-mail.

Otevření aplikace E-mail


Klepnutím na seznam aplikací > karta Aplikace > E-mail otevřete vaše e-maily.

Přidání druhého e-mailového účtu

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > E-mail.
2. Klepněte na  > Nastavení > PŘIDAT ÚČET.
3. Dokončete nastavení podle postupu “Nastavení účtu”.

Odstranění e-mailového účtu

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > E-mail.
2. Klepněte na  > Nastavení.
3. Klepněte na jeden z vašich účtů (pokud máte více e-mailových účtů).
4. Klepněte na tlačítko “Odebrat účet”, které se nachází dole na stránce.
5. Potvrďte tlačítkem “OK”.

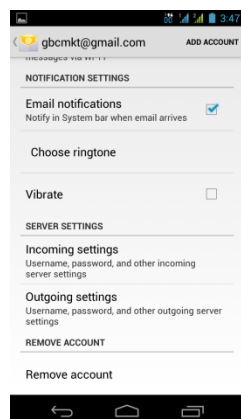

Přizpůsobení nastavení účtu

Můžete konfigurovat nastavení vašich e-mailových účtů, jako název účtu, četnost kontroly e-mailů, výchozí účet atd.

Nastavení vašeho jména a názvu účtu

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > E-mail.
2. Klepněte na  > Nastavení.
3. Klepněte na jeden z vašich účtů (pokud máte více e-mailových účtů).
4. Klepněte na “Název účtu” nebo “Vaše jméno” a zadejte požadované jméno.
5. Potvrďte tlačítkem “OK”.

Nastavení četnosti kontroly e-mailů


1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > E-mail.
2. Klepněte na  > Nastavení.
3. Klepněte na jeden z vašich účtů (pokud máte více e-mailových účtů).
4. Klepněte na položku “Četnost kontroly doručené pošty”. Můžete nastavit, jak často se má automaticky kontrolovat nová pošta.

Nastavení výchozího účtu

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > E-mail.
2. Klepněte na  > Nastavení.
3. Klepněte na jeden z vašich účtů (pokud máte více než jeden e-mailový účet).
4. Zaškrtnutím políčka “Výchozí účet” nastavíte tento účet jako výchozí.

Výběr účtu

1. Klepnutím na seznam aplikací > karta Aplikace > E-mail otevřete vaše e-maily.
2. Klepnutím na šipku u názvu účtu zobrazíte všechny e-mailové účty.
3. Klepněte na e-mailový účet, ke kterému chcete přistupovat.

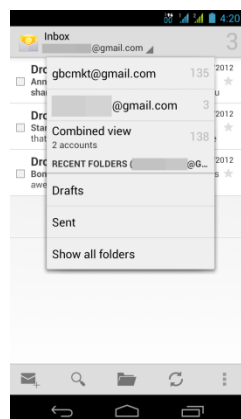

Konfigurace nastavení e-mailu

Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > E-mail a poté klepněte na  > Nastavení > Obecné pro nastavení e-mailové aplikace.

3.5 Používání e-mailu

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > E-mail a poté klepněte na šipku u názvu účtu pro výběr účtu.
2. Klepněte na  a vytvořte novou e-mailovou zprávu.
3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce do pole “Komu”.
4. Zadejte Předmět.
5. Napište e-mailovou zprávu.
6. Klepnutím na  odešlete e-mail.

Odeslání e-mailu z obrazovky Lidé

E-mail můžete odeslat kontaktu, u kterého je v aplikaci Lidé uložena e-mailová adresa.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Lidé.
2. Klepněte na kontakt, kterému chcete odeslat e-mail.
3. Klepněte na e-mailovou adresu kontaktu. Klepněte na položku “E-mail” v podnabídce.
4. Zadejte předmět a napište e-mail.
5. Klepnutím na  odešlete e-mail.

Přidávání příloh do e-mailové zprávy

Před odesláním zprávy klepněte na Menu > Připojit soubor a poté vyberte přílohu, kterou chcete připojit.

Příjem e-mailů


E-maily budou přijímány automaticky, když se telefon připojí k bezdrátovým sítím.

Čtení e-mailů

V doručené poště se zobrazují hlavičky zpráv. Když zprávu otevřete, zobrazí se textová zpráva kromě příloh. Pokud chcete přílohy zobrazit, stáhněte je.

Odpověď nebo přeposlání e-mailu

1. Otevřete e-mailovou zprávu.
2. Provedte jednu z následujících činností:
 - Odpovědět: Klepněte na  a odpovězte na e-mail.
 - Odpovědět všem: Klepněte na  > a odpovězte všem příjemcům a odesílateli.
 - Předat dál: Klepněte na  > a přepošlete e-mail jiným lidem.

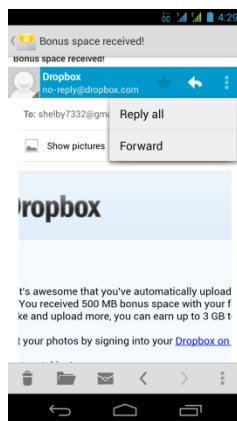

3. V případě potřeby zadejte do pole "Komu" příjemce.
4. Napište zprávu.
5. Klepnutím na ➤ odešlete e-mail.

Odstranění e-mailu

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > E-mail.
2. Na obrazovce schránky můžete prohlížet e-maily.
3. Zaškrtněte e-maily a poté je klepnutím na 🗑️ odstraňte.

4. Používání internetu

4.1 Připojení k internetu

Telefon se připojuje k internetu pomocí sítí:

- Wi-Fi
- GPRS/EDGE/3G/3.5G

Pozn.:

Pokud se připojujete k internetu, může být připojení zpoplatněno. Pokud chcete připojení přerušit, klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Další > Mobilní síť > zrušte zaškrtnutí položky Povolit přenos dat.

Wi-Fi

Vaše zařízení se může připojit k nalezené síti prostřednictvím připojení Wi-Fi.


1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Wi-Fi.
2. Zapněte nebo vypněte položku "Wi-Fi".

Připojení k síti Wi-Fi

1. Klepněte na položku "Wi-Fi", zkontrolujte funkci Wi-Fi a zapněte ji. Začněte vyhledávat síť Wi-Fi.
2. Nalezené sítě se zobrazují níže. Klepněte na jednu ze sítí a poté na tlačítko Připojit.
3. Pokud zvolíte otevřenou síť, připojení se naváže automaticky.
4. Pokud se chcete připojit k zabezpečené síti, budete vyzváni k zadání hesla. Zadejte heslo a klepněte na tlačítko "Připojit".
5. Když je síť Wi-Fi připojena, ve stavovém řádku se zobrazí ikona připojení .

Přidání sítě Wi-Fi

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Wi-Fi.
2. Na obrazovce Wi-Fi klepněte na . Zobrazí se vyskakovací okno.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte potřebné informace. Poté nastavení uložte klepnutím na tlačítko "Uložit".

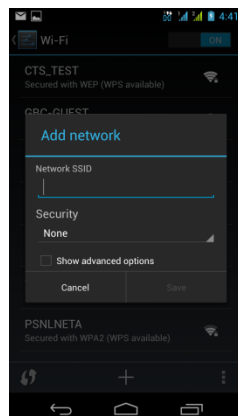

Konfigurace nastavení připojení Wi-Fi

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Wi-Fi.
2. Klepněte na  > Pokročilé a zkontrolujte nastavení připojení Wi-Fi.

Tethering a přenosný hotspot

Sdílení mobilního datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní USB, technologie Bluetooth nebo jako přenosný hotspot sítě Wi-Fi.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Další > Tethering a přenosný hotspot.
2. Zde můžete zapnout/vypnout USB tethering, přenosný hotspot Wi-Fi, Bluetooth tethering a

nakonfigurovat nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi.

Nastavení VPN

Nastavení a správa virtuálních privátních sítí (VPN).

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Další > VPN.
2. Před použitím úložiště pověření musíte nastavit kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.
Klepněte na tlačítko OK pro přechod na výběru odemčení a vyberte, jakým způsobem chcete zamykat obrazovku.
3. Po nastavení se vrátíte zpět na obrazovku Síť VPN.
4. Klepněte na položku "Přidat síť VPN" a upravte síť VPN.
5. Po vyplnění potřebných informací dokončete nastavení klepnutím na tlačítko "Uložit".

Zahájení datového připojení

Pokud nastavíte více datových připojení, vyberte připojení, které chcete používat.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Další > Mobilní síť.
2. Zaškrtnutím políčka "Povolit přenos dat" povolíte přenos dat v mobilní síti.
3. Pokud chcete používat síť při roamingu, zaškrtněte políčko "Datový roaming".


4.2 Režimy připojení Bluetooth

Technologie Bluetooth pracuje na vašem telefonu ve třech režimech:

- **Zapnuto:** Připojení Bluetooth je zapnuto. Telefon vyhledá jiná zařízení Bluetooth, ale telefon pro ně není viditelný.
- **Viditelné:** Připojení Bluetooth je zapnuto, ale váš telefon není viditelný pro jiná zařízení Bluetooth.
- **Vypnuto:** Připojení Bluetooth je vypnuto.

Zapnutí nebo vypnutí připojení Bluetooth

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Bluetooth.
2. Přepnutím nebo klepnutím funkci zapněte.
3. Klepnutím na položku Bluetooth zobrazíte možnosti nabídky.
4. Klepnutím na název zařízení zviditelníte vaše zařízení pro ostatní.

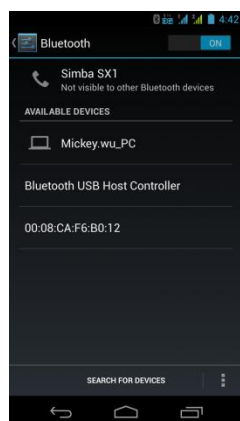

Připojení k zařízením Bluetooth

Připojení k zařízení Bluetooth se nazývá partnerství. K vytvoření partnerství potřebujete dvojici pro výměnu informací

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Bluetooth.
2. Klepněte na položku "HLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ" a nová zařízení se vyhledají.
3. Nalezená zařízení Bluetooth se zobrazí na displeji. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
4. Spusťte párování, zadejte heslo a dokončete párování klepnutím na tlačítko "OK".

Pozn.:

1. Heslo zadané na vašem telefonu musí být stejné jako heslo zadané na zařízení, se kterým se chcete spárovat. Heslo je vyžadováno při prvním připojení, po vytvoření partnerství už heslo nebude znovu vyžadováno.
2. Pokud si chcete prohlédnout přijaté soubory, můžete klepnout na Menu > Zobrazit přijaté soubory.

5. Multimediální aplikace

5.1 Fotografie a videa

Telefon je vybaven 5megapixelovým fotoaparátem pro pořizování snímků a videí.

Pořízení snímku



Ikona	Funkce
	Zobrazí poslední snímek. Klepnutím přejdete na obrazovku přehledu. Nejprve je třeba vložit kartu SD.
	Indikuje režim snímání. Klepnutím přepnete do režimu videa nebo panoramatu.
	Klepnutím pořídíte snímek.
	Klepnutím přepnete mezi předním a zadním fotoaparátem.
	Klepnutím přepnete režim blesku.
	Klepnutím zapnete/vypnete automatické snímání.
HDR	Klepnutím zapnete/vypnete režim HDR.
	Klepnutím nakonfigurujete nastavení expozice.
	Klepnutím nakonfigurujete nastavení fotoaparátu.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Fotoaparát. Obrazovka se automaticky přepne do zobrazení na šířku.
2. Klepnutím na pořídíte snímek.

Nahrávání videa



Ikona	Funkce
	Indikuje čas záznamu.
	Zobrazí poslední video. Klepnutím přejdete na obrazovku přehledu. Nejprve je třeba vložit kartu SD.
	Indikuje režim snímání. Klepnutím přepnete do režimu fotoaparátu nebo panoramatu.
	Stisknutím nahrajete video.
	Klepnutím přepnete mezi předním a zadním fotoaparátem.
	Klepnutím přepnete režim blesku.



Klepnutím nakonfigurujete nastavení kamery.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu rekordéru.
3. Namiřte telefon na objekt.
4. Klepnutím na  spustíte nahrávání, opětovným stisknutím nahrávání zastavíte.

Pořízení panoramatického snímku



1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Fotoaparát.
2. Vyberte režim panoramatu.
3. Namiřte telefon na objekt.
4. Klepnutím na  zaznamenejte pomalým pohybem celý výhled. Poté opětovným klepnutím nahrávání dokončete.

Ikona	Funkce
	Indikuje dobu záznamu.
	Zobrazí poslední panorama. Klepnutím přejděte na obrazovku přehledu. Nejprve je třeba vložit kartu SD.
	Indikuje režim snímání. Klepnutím přepnete do režimu fotoaparátu nebo videa.
	Stisknutím zaznamenáte panorama.

Prohlédnutí fotografie


Po pořízení snímku můžete použít funkci prohlédnutí fotografie.



Ikona	Funkce
	Klepnutím můžete snímek sdílet.
	Klepnutím snímek odstraníte.
	Klepnutím zobrazíte pokročilé funkce.

Prohlédnutí videa

Po nahrání videa můžete použít funkci prohlédnutí videa.

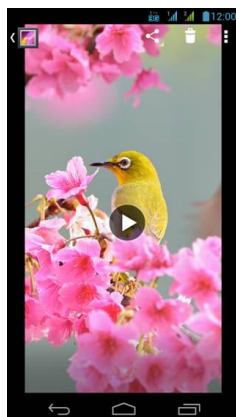

Ikona	Funkce
	Klepnutím můžete video sdílet.
	Klepnutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání videa.
	Klepnutím obrázek odstraníte.
	Klepnutím zobrazíte pokročilé funkce.

Konfigurace nastavení fotoaparátu a kamery

Na obrazovce fotoaparátu nebo kamery klepněte na pro zobrazení a nastavení fotoaparátu nebo kamery.

5.2 Prohlížení fotografií a videí**Prohlížení fotografií v albu**

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Galerie.
2. Klepnutím na jednu ze složek s obrázkem zobrazíte miniatury snímků.
3. Klepnutím snímek zobrazíte.
4. Přejetím prstem zleva doprava nebo zprava doleva zobrazíte všechny fotografie z tohoto alba.

Přehrávání prezentace snímků

1. Při prohlížení obrázku klepněte na > Prezentace.
2. Opětovným klepnutím na displej prezentaci zastavíte.

Nastavení obrázku jako tapeta

1. Při prohlížení obrázku klepněte na > Nastavit obrázek jako > Tapeta.
2. Tažením prstem vyberte oblast ořezu.
3. Klepnutím na tlačítko "OK" nastavíte obrázek jako tapetu.

Uložení obrázku jako fotografie kontaktu

1. Při prohlížení obrázku klepněte na > Nastavit obrázek jako > Fotografie kontaktu.
2. Vyberte kontakt, ke kterému chcete obrázek přidat.
3. Tažením prstem vyberte oblast ořezu.
4. Klepnutím na tlačítko "OK" uložíte obrázek jako fotografii kontaktu.

Úprava obrázku

Během prohlížení můžete obrázek upravovat:

- Pro otočení obrázku klepněte na > Otočit doleva / Otočit doprava.

- Pro oříznutí klepněte na Menu > Oříznout.
 1. Tažením prstem vyberte oblast, kterou chcete zachovat.
 2. Klepnutím na tlačítko "OK" obrázek uložíte.
- Pro přidání efektů klepněte na  > Upravit.
 1. Pomocí efektů ve spodní části upravte obrázek.
 2. Klepnutím na tlačítko "Uložit" obrázek uložíte.

Zobrazení vlastností souboru

1. Při prohlížení obrázku klepněte na  > Details.
2. Zobrazí se informace o souboru.
3. Klepnutím na tlačítko "Zavřít" se vraťte k obrázku.

Přehrávání videa ze souboru videa


1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Galerie > Fotoaparát > vyberte požadovaný soubor videa.
2. Klepnutím na  video přehrajete.

5.3 Hudba

Před přehráváním hudby je třeba zvukové soubory zkopírovat na paměťovou kartu, protože hudební přehrávač přehrává pouze zvukové soubory uložené na paměťové kartě telefonu.. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Hudba.

Obrazovka aplikace Hudba


- **Obrazovka přehrávání:** Zobrazí oblast přehrávání s ovládacími prvky přehrávání.

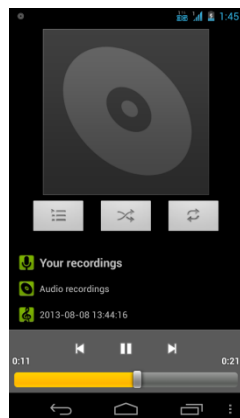

Ikona	Funkce
	Obrázek přebalu nebo animace
	Oblast zobrazení informací o zvuku.
	Klepnutím přejdete na předchozí skladbu.
	Klepnutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání skladby.
	Klepnutím přejdete na další skladbu.
	Přetáhnutím prstem přejdete vpřed nebo zpět.
	Klepnutím přejdete do seznamu. Nyní se přehrává. Zobrazí seznam aktuálně přehrávaných skladeb a skladeb, které jsou ve frontě k přehrávání.
	Klepnutím zapnete náhodné přehrávání, zelené zvýraznění znamená zapnuté náhodné přehrávání.
	Klepnutím povolíte nebo zakážete opakování všech skladeb nebo aktuální skladby. Můžete zvolit opakování všech skladeb nebo aktuální skladby.


● Skladby

Zobrazuje kategorie složek, které umožňují rychlé a snadné vyhledávání souborů médií.

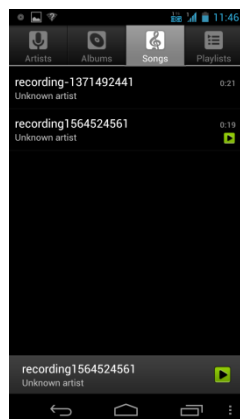


● Seznamy skladeb

Klepnutím na  přejdete do seznamu skladeb. Na této stránce můžete vidět Nedávno přidané skladby a Moje nahrávky.

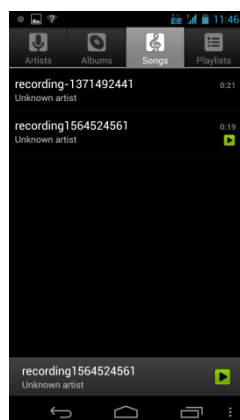

● Seznam Nyní se přehrává

Klepněte na  během poslechu hudby. Můžete klepnout a podržet ikony nalevo od každého souboru s nahrávkou a uspořádat jejich pořadí.

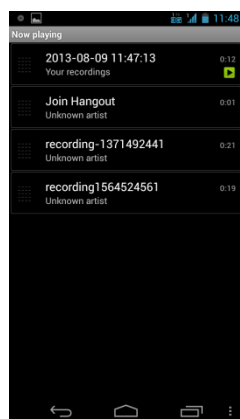


Přehrávání hudby

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Hudba.
2. Klepněte na Skladby a zobrazí se všechny skladby v telefonu.
3. Klepnutím vyberte skladbu a ta se začne automaticky přehrávat.

Změna možností přehrávání

Během přehrávání hudby klepněte na .


- Klepněte na položku “Knihovna” a zobrazí se všechny seznamy skladeb.
- Klepněte na položku “Náhodné přehrávání” a skladby se budou přehrávat v náhodném pořadí.
- Klepnutím na položku “Přidat do seznamu stop” přidáte skladbu do aktuálního seznamu skladeb, Nových skladeb nebo Mých nahrávek.
- Klepnutím na položku “Použít jako vyzvánění” nastavte osobní vyzvánění.
- Klepnutím na tlačítko “Odstranit” odstraníte přehrávanou skladbu.

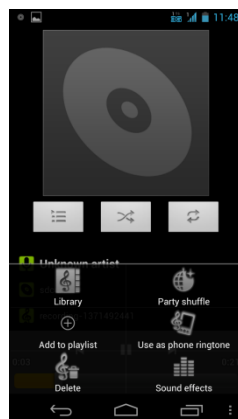

Úprava hudby

Na obrazovce přehrávače můžete nastavit efekty; klepněte na  > Zvukové efekty.

1. Přetažením nebo klepnutím zapněte Ekvalizér.
2. Klepnutím na šipky zobrazíte seznam různých efektů.
3. Klepnutím vyberte efekt, který chcete. Položky se upraví automaticky.

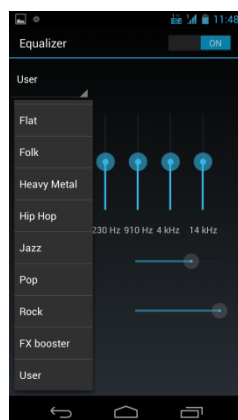

Vytvoření nového seznamu skladeb

Seznam skladeb vytvoříte přidáním skladeb do konkrétního seznamu skladeb.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Hudba.
2. Na kartě Skladby klepněte a podržte skladbu, kterou chcete přidat, a poté klepněte na položku “Přidat do seznamu stop” v podnabídce, která se zobrazí.
3. Klepněte na položku “Nový” a vytvořte nový seznam skladeb. Zadejte název vytvořeného seznamu skladeb a klepněte na tlačítko “Uložit”. Skladba se automaticky přidá do nového seznamu skladeb.
4. Nový seznam skladeb můžete zkontrolovat na kartě Seznamy skladeb.

Odebrání hudebního souboru ze seznamu skladeb

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Hudba.

2. Na kartě skladby klepněte a podržte skladbu, kterou chcete odstranit. Poté ve vyskakovací podnabídce klepněte na položku "Odstranit".
3. Klepněte na tlačítko "OK" a skladba se odstraní ze seznamu.

6. Programy

6.1 Představení předinstalovaných programů

Ikony	Programy	Popis
	Best Choice	Abychom vám usnadnili používání telefonu, doporučujeme a poskytujeme vám ten nejlepší software a funkce.
	Prohlížeč	Procházení webu a stahování souborů z internetu.
	Kalkulačka	Provádění aritmetických funkcí, jako sčítání, odčítání, násobení a dělení atd.
	Kalendář	Vytváření a sledování časového rozvrhu a schůzek.
	fotoaparát	Pořizování fotografií a nahrávání videa.
	Chrome	Procházení webu a stahování souborů z internetu.
	Hodiny	Nastavení budíku.
	Stahování	Prohlížení souborů a položek, které jste stáhli z e-mailu nebo jiných zdrojů, např. Obchodu Play.
	Dropbox	Přenášení a sdílení vašich fotografií, dokumentů a videí kdekoli.
	E-mail	Odesílání a příjem e-mailových zpráv.
	Správce souborů	Správa všech souborů.
	Firefox	Procházení webu a stahování souborů z internetu.
	FM rádio	Poslech hudby/zpráv v FM rádiu.
	Galerie	Prohlížení a úpravy obrázků a videa.
	Gmail	Webové e-mailové služby společnosti Google.
	Vyhledávání	Zjištění užitečných informací ve správný čas.
	Nastavení služeb Google	Zástupci pro nastavení služeb Google+, Mapy a Latitude, Určování polohy, Vyhledávání a Ads.
	Google+	Sledování aktualizací přátel a odesílání vlastních aktualizací.
	Mapy	Služba map společnosti Google vám pomáhá při hledání požadovaných míst.
	Zprávy	Odesílání a přijímání všech druhů zpráv, jako textové zprávy a MMS.
	Messenger	Rychlé zasílání zpráv společnosti Google.
	Movie Studio	Úpravy videa.
	Hudba	Přehrávání a správa hudebních a zvukových souborů ve vašem telefonu.
	Navigace	Pomoc při hledání cíle cesty.
	Zprávy a počasí	Služby zpráv a počasí společnosti Google.
	Lidé	Ukládání jmen, čísel, e-mailů a dalších informací.

	Telefon	Uskutečňování a přijímání telefonních hovorů.
	Místa	Hledání požadovaných míst ve vaší blízkosti.
	Obchod Play	Hledání aplikací a zábavných her, které můžete stahovat a instalovat do telefonu.
	Časovač upozornění	Pomáhá vám pamatovat si naplánované události.
	Nastavení	Konfigurace nastavení telefonu, nastavení bezdrátové sítě a hovorů vašeho telefonu.
	Inteligentní šetření	Pomáhá šetřit energii.
	Inteligentní obnovení	Můžete jednoduše obnovit data kontaktů nebo aplikací.
	Záznam zvuku	Záznam hlasových poznámek.
	SIM Toolkit	Přímé připojení ke službám vašeho mobilního operátora a jejich používání.
	Talk	Program pro rychlé zasílání zpráv společnosti Google.
	Hlasové vyhledávání	Hlasové zadávání Google.
	YouTube	Služba streamování videa on-line, která vám umožňuje sledovat, vyhledávat a odesílat videa.

6.2 Prohlížeč

Prohlížeč otevřete, pokud chcete prohlížet webové stránky.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Prohlížeč.
2. V horní části obrazovky se objeví adresní řádek, do kterého můžete napsat adresu URL.
3. Můžete otevřít několik webových stránek najednou.

- Klepněte na , aby se zobrazily všechny webové stránky, které se otevírají.
- Klepnutím na  otevřete novou webovou stránku.
- Klepnutím na  webovou stránku zavřete.
- Klepnutím na  zobrazíte záložky.



Nastavení domovské stránky

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na Menu > Nastavení > Obecné > Nastavit domovskou stránku.

2. Klepněte na položku "Jiná" a zadejte adresu URL stránky, kterou chcete nastavit jako domovskou.
3. Klepnutím na tlačítko "OK" uložíte nastavení.

Přidávání záložek

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na  > Uložit do záložek.
2. Upravte dle potřeby název záložky a další informace.
3. Klepnutím na položku "Přidat do" uložíte záložku na domovskou obrazovku, do záložek nebo do jiné složky.
4. Klepnutím na tlačítko "OK" uložíte nastavení.

Správa záložek

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na  > Záložky. Můžete prohlížet záložky, historii a uložené stránky.

6.3 Kalkulačka


Pomocí kalkulačky můžete na telefonu provádět základní aritmetické funkce.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Kalkulačka.
2. Na obrazovce aplikace Kalkulačka klepněte na  a vyberte pokročilé funkce.

6.4 Kalendář

Kalendář vám pomáhá plánovat a nastavit zvuková upozornění na jednání, schůze a události.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Kalendář.
2. Pokud nejste přihlášení k účtu Google, klepněte na položku  > Nový k vytvoření účtu, nebo "Existující" k přihlášení k účtu Google. Přihlaste se podle pokynů na displeji.
3. Klepněte na šipku v kalendáři > Den, Týden, Měsíc nebo Agenda pro změnu zobrazení vašich událostí.
4. Klepněte na  pro návrat na aktuální den.
5. Klepnutím na  > Nastavení zobrazíte další nastavení.

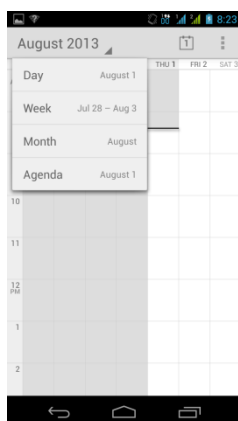

Zobrazení události

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Kalendář.
2. Klepněte na šipku v kalendáři > Agenda a zobrazí se události.

Přidání a naplánování události

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Kalendář.
2. Klepněte na  > Nová událost.
3. Zadejte podrobnosti události.
4. Klepnutím na jednotlivá pole vyplňte informace.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko "HOTOVÁ" a vraťte se do kalendáře.

Pozn.:

Přidané a naplánované události budou zobrazeny ve stavovém řádku.

6.5 Gmail

Gmail je webová e-mailová služba společnosti Google. Službu Gmail lze nakonfigurovat při prvním nastavení telefonu. V závislosti na vašich nastaveních synchronizace může být služba Gmail ve vašem telefonu automaticky synchronizována s vaším účtem Gmail na webu.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Gmail.
2. Pokud nejste přihlášení k účtu Google, klepněte na položku "Nový" k vytvoření účtu, nebo "Existující" k přihlášení k účtu Google. Přihlaste se podle pokynů na displeji.
3. Po přihlášení můžete začít číst a odesílat e-maily z vašeho účtu Gmail.

6.6 Mapy

Služba map společnosti Google vám pomáhá při hledání požadovaných míst.

Pozn.:

Pokud se připojíte k internetu a zapnete funkci GPS, mohou vám být účtovány poplatky.

Otevření aplikace Mapy

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Mapy.
2. Proveďte jednu z následujících činností:
 - **Moje poloha:** Klepněte na  pro návrat na vaši polohu.
 - **Hledat:** Pokud chcete vyhledat požadované místo, klepněte na . Aby bylo vyhledávání zahájeno, je třeba zadat klíčové slovo.
 - **Místa:** Klepnutím na  zobrazíte nedávná místa.
 - **Získání informací o trase:** Klepněte na , zadejte počáteční a cílový bod a poté vás aplikace Mapy bude navigovat k cíli. Můžete zvolit režim Auto, Autobus nebo Pěšky.
 - **Vrstvy:** Klepněte na  a poté můžete vybírat různé vrstvy a funkce.

6.7 Místa

Pomocí aplikace Mapy vyhledejte místa, která chcete najít ve vašem okolí, a podrobnosti o umístění, které vyberete, se zobrazí na displeji.

Pozn.:

Pokud se připojíte k internetu a zapnete funkci GPS, mohou vám být účtovány poplatky.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Místa.
2. **Vyhledávání:** Klepněte na  a zadejte požadovaná místa nebo klepněte na kategorii v seznamu.
3. Systém zobrazí požadovaná umístění; klepněte na jedno z nich a zobrazí se podrobné informace. Klepnutím na  přidáte umístění do mapy. To vám pomůže rychle místo najít.

6.8 Navigace

Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Navigace.

Navigace představuje navigační systém GPS vyžadující připojení k internetu s hlasovými povely. Navádí vás při cestě do cílového umístění.

Pozn.:

1. **Pokud se připojíte k internetu a zapnete funkci GPS, mohou vám být účtovány poplatky.**
2. **V některých lokalitách a regionech nemusí být aplikace Navigace k dispozici.**

6.9 Hlasové vyhledávání

Vyhledávejte informace na internetu a v telefonu. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Hlasové vyhledávání. Klepněte na mikrofon a vyslovte hledaný termín.

6.10 Talk

Talk je program společnosti Google pro rychlé zasílání zpráv.

Přihlášení ke službě Talk

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Talk.
2. Pokud nejste přihlášení k účtu Google, klepněte na položku "Nový" k vytvoření účtu, nebo "Existující" k přihlášení k účtu Google. Přihlaste se podle pokynů na displeji.
3. Po přihlášení můžete začít používat službu Talk a provádět následující činnosti:
 - Vyberte jeden z vašich účtů (pokud jich máte více)
 - Odeslání pozvánky k chatu přátelům: Klepněte na .
 - Konfigurace nastavení služby Talk: Klepněte na  > Nastavení.
 - Zobrazení blokováných přátel: Klepněte na  > Nastavení > váš účet > Blokování přátel.
 - Pozvání osoby k vašemu chatu: Na obrazovce chatu klepněte na  > Přidat do chatu.
 - Ukončení chatu: Na obrazovce chatu klepněte na  > Ukončit chat.
 - Zobrazení podmínek a ochrany soukromí: Klepněte na  > Nastavení > váš účet > Podmínky a ochrana osobních údajů.
 - Odhlášení: Klepněte na  > Odhlásit.

6.11 YouTube

YouTube je služba streamování videa on-line, která vám umožňuje sledovat, vyhledávat a odesílat videa.

Přehrávání ve službě YouTube

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > YouTube.
2. Videa jsou seskupena do kategorií. Klepněte na kategorii a zobrazí se dostupná videa.
3. Klepněte na video, které chcete přehrát.

Odeslání videa

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > YouTube.
2. Klepněte na  > Přihlásit se. Poté vyberte jeden z vašich účtů k přihlášení.
3. Klepněte na ikonu YouTube v levém horním rohu obrazovky.
4. Klepněte na název účtu a zobrazí se obrazovka s informacemi o účtu.
5. Klepněte na .
6. Klepněte na video, které chcete odeslat.

6.12 Obchod Play

Obchod Play umožňuje vyhledávat a stahovat aplikace a zábavné hry do vašeho telefonu.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Obchod Play.
2. Pokud nejste přihlášení k účtu Google, klepněte na položku "Nový" k vytvoření účtu, nebo "Existující" k přihlášení k účtu Google. Přihlaste se podle pokynů na displeji.
3. Po přihlášení můžete vyhledávat a stahovat programy z obchodu. Přejetím prstem po obrazovce můžete přepínat stránky Obchodu Play.
4. Rovněž můžete klepnout na  > Moje aplikace a zobrazit programy, které jste stáhli.

6.13 Zprávy a počasí

Aplikace Zprávy a počasí automaticky zobrazuje počasí a zprávy z vašeho města.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Zprávy a počasí. Přejetím prstem po obrazovce můžete přepínat stránky počasí a zpráv..
2. Klepnutím na  > Aktualizovat aktualizujete informace.

3. Klepněte na  > Nastavení. Nastavení počasí a zpráv můžete upravovat.

Pozn.:

Pokud se připojujete k internetu, může být připojení zpoplatněno.



6.14 Movie Studio

“Movie Studio” nabízí snadnou a zábavnou úpravu videí. Přidávání fotografií a videí na časovou osu projektu a provádění úprav je jednodušší než kdy dříve.

Vytvoření nového projektu

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Movie Studio.
2. Na klepnutím na  přidáte nový projekt.
3. Zadejte název projektu.
4. Můžete začít upravovat vaše videa v telefonu.

6.15 Best Choice


Pro usnadnění používání vám doporučujeme nejlepší software a funkce. Pomocí této funkce snadno najdete potřebné webové odkazy na služby.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Best Choice.
2. Klepněte na požadovanou funkci a poté ji stáhněte on-line.

6.16 FM rádio

Můžete poslouchat hudbu/zprávy v FM rádiu. Před použitím připojte sluchátka.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > FM rádio.
2. Klepnutím na  přepnete zdroj zvuku mezi sluchátky a reproduktorem.
3. Klepnutím na  uložíte novou stanici.
4. Posouváním  vyhledáte FM stanice, klepnutím na  nebo  přejdete na dostupnou stanici.
5. Klepnutím na  zavřete a ukončíte aplikaci FM rádio.

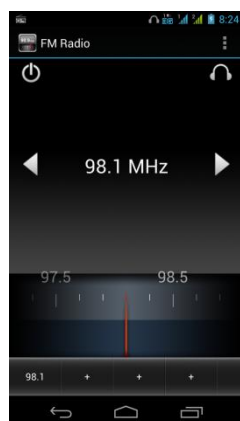

6.17 Záznam zvuku

Záznam hlasové poznámky

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Záznam zvuku.
2. Na obrazovce záznamu klepnutím na  nahrajte hlasovou poznámku. Klepnutím na  zastavíte nahrávání. Klepnutím na  přehrajete záznam.
3. Klepněte na tlačítko "OK" pro uložení nebo "Smazat" pro ukončení.

Přehrávání hlasové poznámky

Po nahrání se soubor uloží na paměťovou kartu. Přehrajte ho pomocí aplikace Hudba.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Hudba > Seznamy skladeb > Moje nahrávky.
2. Zobrazí se seznam hlasových poznámek. Klepněte na poznámku, kterou chcete přehrát.

6.18 Správce souborů

Správce souborů pomáhá při správě souborů v telefonu a na kartě SD.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Správce souborů.
2. Klepnutím na  můžete uspořádat složku různými způsoby.
3. Klepnutím otevřete složku, kterou chcete procházet.

6.19 Stahování

Soubory a další položky stažené v e-mailu nebo prohlížeči se ukládají na kartu SD. Tyto stažené položky můžete prohlížet, znovu otevírat nebo odstraňovat.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Stahování.
2. Vyberte z možností "Řadit podle velikosti" nebo "Řadit podle data" a uspořádejte soubory různými způsoby.

6.20 Google+

Ve službě Google+ můžete kontrolovat aktualizace vašich přátel, odesílat vlastní aktualizace a chatovat s přáteli. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Google+.

Na stránce vašich přátel klepněte na šipku vedle jména přítele. Zobrazí se:

- Domovská stránka: Pro kontrolu aktualizací přátel a sdílení vašich zpráv, umístění, obrázků s přáteli.
- Profil: Prohlížení osobních informací, zpráv a fotografií.
- Moje fotografie: Prohlížení obrázků z vašich kruhů a odesílání obrázků z vašeho telefonu.
- Události: Prohlížení všech vašich událostí a přidání nové události.
- Hangout: Zde můžete zahájit konverzaci s přáteli.
- Messenger: Zde můžete zahájit konverzaci s přáteli.

- Kruhy : Přidávání nových přátel a vytváření nových kruhů.
- Místa: vyhledávání restaurací, kaváren, barů a zajímavostí v okolí.

6.21 Snímky obrazovky


Tuto funkci můžete použít k zachycení jakékoli obrazovky přístroje. Stiskněte a podržte současně tlačítko pro snížení hlasitosti a vypínač. Snímky obrazovky se budou ukládat do složky [/sdcard/Pictures/Screenshots](#) a můžete si je prohlížet v Galerii.

6.22 Inteligentní šetření

K dispozici jsou dvě funkce: inteligentní šetření, které pomáhá šetřit energii přístroje při zapnutí, a režim procesoru, který vám umožňuje zvolit ze tří různých rychlostí zpracování.

Inteligentní šetření

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Inteligentní šetření.
2. Zaškrtněte políčko “Inteligentní šetření”.
3. Klepněte na položku “Nastavení inteligentního šetření” a zobrazí se další možnosti, které lze nastavit.

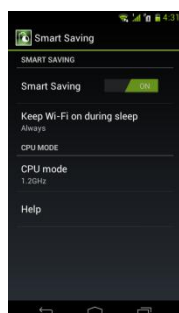

REŽIM PROCESORU

Můžete libovolně vybírat z různých režimů procesoru. Pamatujte, že vyšší výkon zvyšuje spotřebu energie.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Inteligentní šetření.
2. Zaškrtnutím políčka “Omezovač procesoru” zapněte funkci.
3. Klepněte na “Režim procesoru” a vyberte požadovaný režim.

6.23 Inteligentní obnovení

Můžete vybrat, která data chcete obnovit. Tato aplikace uchovává užitečná uživatelská data po obnovení telefonu.

Obnovení dat kontaktů

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Inteligentní obnovení.
2. Klepněte na položku “Obnovit data kontaktů”.
3. Zadejte následující sekvenci čísel.
4. Klepnutím na tlačítko “OK” obnovíte data.

Obnovení dat aplikací

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Inteligentní obnovení.
2. Klepněte na položku “Obnovit data aplikací”.
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete obnovit.

4. Zadejte následující sekvenci čísel.
5. Klepnutím na tlačítko "OK" obnovíte data.

7. Správa telefonu

7.1 Nastavení telefonu

Pokud si chcete prohlédnout a upravovat nastavení vašeho telefonu, klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení.

Nastavení bezdrátového připojení a sítí

Aplikace	Popis
Wi-Fi	Zapnutí/vypnutí připojení Wi-Fi. Nastavení a správa bezdrátových přístupových bodů.
Bluetooth	Zapnutí/vypnutí připojení Bluetooth. Správa připojení, nastavení názvu zařízení a jeho viditelnost.
Přenesená data	Povolení/zakázání mobilního připojení. Měření přenesených dat mobilního připojení a připojení Wi-Fi a zobrazení v grafu.
Další...:	
Režim V letadle	Povolení/zakázání všech bezdrátových připojení.
Síť VPN	Nastavení a správa virtuálních privátních sítí (VPN).
Tethering a přenosný hotspot	Sdílení mobilního datového připojení telefonu prostřednictvím kabelu USB nebo jako přenosný hotspot sítě Wi-Fi.
Mobilní sítě	Nastavení možností roamingu, sítí a APN.
Služba Cell Broadcast	Vyberte druhy nouzových výstrah, které chcete zobrazovat.

ZAŘÍZENÍ

Aplikace	Popis
Nastavení funkce více SIM	Nastavení názvu karty SIM, zapnutí/vypnutí karty SIM, nastavení mobilní sítě a nastavení hovorů atd.
Zvuk	Nastavení výchozího vyzvánění příchozích hovorů a výchozího oznámení.
Obrazovka	
Jas	Nastavení jasu displeje.
Tapeta	Nastavení tapety z galerie, živých tapet a tapet.
Autom. otočení obrazovky	Povolení/zakázání automatické změny orientace displeje.
Režim spánku	Nastavení vypnutí displeje, když je telefon neaktivní.
Daydream	Povolení/zakázání programu pro ochranu displeje, když je telefon umístěn v doku nebo je v režimu spánku.
Velikost písma	Nastavení velikosti písma ze seznamu.
Blikající informační dioda	Povolení/zakázání blikající informační diody.
Nastavení uzamykací obrazovky	Zobrazení oznámení na uzamykací obrazovce.
Úložiště	Zobrazení využití úložiště telefonu.
Baterie	Zobrazení využití baterie telefonu.

Inteligentní šetření	Pomáhá šetřit energii.
Aplikace	Správa a odebrání nainstalovaných aplikací.

OSOBNÍ

Aplikace	Popis
Přístup k poloze:	
Přístup k mojí poloze	Umožňuje aplikacím, které požádají o vaše svolení, použít informace o vaší poloze.
Satelity GPS	Umožňuje aplikacím používat systém GPS k určení vaší polohy.
Určování polohy pomocí sítí Wi-Fi a mobilní sítě	Umožňuje aplikacím použít službu určování polohy Google k rychlejšímu odhadu vaší polohy. Budou shromažďována anonymní data o poloze, která budou odesílána společnosti Google.
Zabezpečení	
Zámek obrazovky	Uzamčení obrazovky pomocí posunutí, odemčení obličejem, gesta, kódu PIN nebo hesla.
Info o vlastníkovi	Zadejte text, který se má zobrazit na uzamykací obrazovce.
Nastavení zámku karty SIM/RUIM	Uzamčení karty SIM a změna kódu PIN vaší karty SIM.
Zobrazit hesla	Povolení/zakázání zobrazení hesel během psaní.
Správci zařízení	Zobrazení nebo deaktivace správců zařízení.
Neznámé zdroje	Umožnění instalace aplikací jiných zdrojů než Obchod Play.
Ověřovat aplikace	Nepovolit nebo upozornit před instalací aplikací, které mohou způsobit škody.
Důvěryhodná pověření	Zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.
Instalace z karty SD	Instalace certifikátů z karty SD.
Vymazat pověřovací údaje	Odebrání všech certifikátů.
Jazyk a vstup:	
Jazyk	Výběr jazyka telefonu.
Oprava pravopisu	Povolení/zakázání automatických oprav pravopisu.
Osobní slovník	Můžete přidávat, upravovat a odstraňovat vlastní definovaná slova.
Výchozí	Nastavení metody vstupu.
Klávesnice Android	Nastavení pro klávesnici Android.
Hlasové zadávání Google	Nastavení pro hlasové zadávání Google.
Japonské IME	Nastavení pro japonskou klávesnici
Klávesnice TouchPal	Nastavení pro klávesnici TouchPal.
Hlasové vyhledávání	Nastavení jazyka, bezpečného vyhledávání a blokování pohor

	šujících slov.
Výstup převodu textu na řeč	Nastavení převodu textu na řeč
Rychlost kurzoru	Nastavení rychlosti kurzoru.
Zálohování a obnovení dat:	
Zálohování mých dat	Zálohování dat aplikací, hesel sítí Wi-Fi a dalších nastavení do služeb Google.
Účet zálohy	Zálohování do soukromé mezipaměti určené pouze pro ladění.
Automatické obnovení	Při přeinstalování aplikace lze provést obnovení zálohovaných nastavení a dat.
Obnovení továrních dat	Vymaže veškerá data v telefonu.

SYSTÉM

Aplikace	Popis
Datum a čas	
Automatické datum a čas	Při zaškrtnutí se použijí hodnoty poskytnuté sítí.
Automatické čas. pásmo	Použití časového pásma poskytnutého sítí.
Nastavení data	Nastavení data telefonu.
Nastavení času	Nastavení času telefonu.
Volba časového pásma	Nastavení časového pásma telefonu.
Použit 24-hodinový formát	Nastavení hodin na 24hodinový formát.
Vyberte formát data	Nastavení upřednostňovaného formátu data.
Usnadnění:	
Hlasová odezva	Poskytuje hlasovou odezvu pomáhající osobám se zrakovým postižením.
Gesta zvětšení	Přiblížení a oddálení na displeji lze provést trojím klepnutím na obrazovku.
Velký text	Úprava velikosti textu.
Tlač. napájení ukončí hovor	Stisknutí vypínače během hovoru ukončí hovor namísto vypnutí displeje.
Autom. otočení obrazovky	Nastavení automatické změny orientace displeje.
Vyslovovat hesla	Povolení/zakázání vyslovování hesel.
Zástupce usnadnění	Rychlé povolení funkcí usnadnění.
Výstup převodu textu na řeč	Funkce převodu textu na řeč umožňuje telefonu poskytovat slovní popis údajů na obrazovce, jako jsou zprávy a informace o volajícím (na základě funkce identifikace volajícího).
Prodleva dotyku a podržení	Vyberte krátký, střední nebo dlouhý čas.
Usnadnění přístupu k webu	Instalace skriptů společnosti Google, které usnadňují práci s obsahem jejích webů.

rychlý start	Zapnutí/vypnutí rychlého startu.
Info o telefonu	
Stav	Stav baterie, nabití baterie atd.
Právní informace	Zobrazení právních informací telefonu.
Označení modelu	Zobrazení názvu modelu telefonu.
Verze systému Android	Zobrazení verze systému Android vašeho telefonu.
Verze základního pásma	Zobrazení verze základního pásma vašeho telefonu.
Verze jádra	Zobrazení verze jádra vašeho telefonu.
Číslo sestavení	Zobrazení verze softwaru vašeho telefonu.

7.2 Správa základního nastavení

Datum a čas

Můžete nastavit datum a čas telefonu.

Postup nastavení data a času

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Datum a čas.
2. Pokud zaškrtnete položku "Automatické datum a čas", systém obdrží informace o aktuálním datu a čase automaticky. Datum a čas můžete nastavit také ručně.
3. Pokud zaškrtnete položku "Automatické časové pásmo", systém obdrží informace o časovém pásmu automaticky. Rovněž můžete klepnout na položku "Volba časového pásma" a vybrat časové pásmo ze seznamu.
4. Klepněte na položku "Nastavit datum". Nastavte měsíc, den a rok. Klepnutím na tlačítko "Nastavit" uložíte nastavení.
5. Klepněte na položku "Nastavit čas". Nastavte hodiny a minuty. Můžete přepnout mezi dopolednem a odpolednem. Klepnutím na tlačítko "Nastavit" uložíte nastavení.
6. Pokud chcete, zaškrtněte políčko "Použít 24-hodinový formát".
7. Klepněte na položku "Formát data" a vyberte požadovaný formát data.

Nastavení budíků

V telefonu můžete nastavit mnoho budíků.

Nastavení budíku

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Hodiny.
2. Klepněte na  a nastavte nový budík.
3. Klepněte na  a přidejte budík.
4. Nastavte hodiny a minuty. Klepnutím na tlačítko "OK" uložte nastavení.
5. Pokud chcete zadat popis budíku, klepněte na položku "Štítek".
6. Klepněte na položku "Opakovat" a vyberte dny, kdy se má budík zapnout. Klepnutím na tlačítko "OK" uložte nastavení.
7. Klepněte na položku  a nastavte upřednostňované vyzvánění, když se budík aktivuje. Klepnutím na tlačítko "OK" uložte nastavení.
8. Zaškrtnutím políčka "Vibrace" povolíte vibrace při zaznění budíku.
9. Zaškrtněte políčko "Zapnout budík".
10. Klepnutím na tlačítko "OK" uložte nastavení budíku.

Aktivace budíku

Zapněte nebo vypněte budík.

Nastavení jasu

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Obrazovka > Jas.
2. Přemístěním posuvníku jasu doleva snížíte jas, přemístěním doprava jas zvýšíte. Dokončete klepnutím na tlačítko "OK".
3. Klepnutím na položku "Automatický jas" umožníte telefonu nastavit jas automaticky.

Změna orientace obrazovky

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Obrazovka.
2. Zaškrtnutím políčka "Autom. otočení obrazovky" povolíte automatické otáčení zobrazení.

Změna vyzvánění příchozího hovoru

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Zvuk.
2. Klepněte na položku "Vyzvánění telefonu (SIM1)" nebo "Vyzvánění telefonu (SIM2)" (pokud je karta SIM2 vložena).
3. Vyberte vyzvánění ze seznamu.
4. Dokončete klepnutím na tlačítko "OK".

Změna vyzváněcího tónu událostí

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Zvuk.
2. Klepněte na položku "Výchozí zvuk oznámení".
3. Vyberte vyzvánění ze seznamu.
4. Dokončete klepnutím na tlačítko "OK".

7.3 Ochrana telefonu

Telefon můžete chránit před neoprávněnými uživateli tím, že bude vyžadovat kód PIN nebo zadání hesla.

Nastavení ochrany heslem

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Heslo.
2. Zadejte heslo a klepněte na tlačítko "Pokračovat". Potvrďte heslo a klepněte na tlačítko "OK".
3. Pokud chcete vypnout zabezpečení zámku obrazovky, klepněte na seznam aplikací > Nastavení > karta Aplikace > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Potvrďte heslo a klepněte na tlačítko "Pokračovat". Zámek obrazovky vypnete klepnutím na položku "Nezamykat".

Nastavení gesta pro odemknutí


Data můžete dále zabezpečit uzamčením obrazovky a vyžadováním gesta pro odemknutí při každém vypnutí telefonu nebo po každém probuzení z režimu spánku (obrazovka je vypnutá).

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Gesto.
2. Nakreslete gesto pro odemknutí spojením alespoň čtyř bodů. Poté klepněte na tlačítko "Pokračovat".
3. Znovu nakreslete gesto pro odemknutí a klepněte na tlačítko "Potvrdit".
4. Pokud chcete funkci vypnout, klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Potvrďte uložené gesto a zakažte ho klepnutím na položku "Nezamykat".

Nastavení odemknutí obličejem

K odemknutí telefonu můžete použít přední kameru pro ověření vaší totožnosti.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Odemknutí obličejem.
2. Klepněte na položku Nastavit > Pokračovat.
3. Ukažte obličej na přední kameru, aby byl zachycen. Poté klepněte na tlačítko "Pokračovat".
4. Nastavení gesta nebo kódu PIN jako zámek zálohy.
5. Pokud chcete funkci vypnout, klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Potvrďte uložené gesto a zakažte ho klepnutím na položku "Nezamykat".

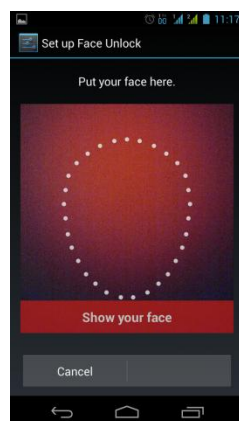

7.4 Obnovení telefonu

Pomocí čistého spuštění můžete obnovit telefon do výchozího továrního nastavení. Když telefon obnovíte, data uložená v něm mohou být vymazána.

1. Klepněte na seznam aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Zálohování a obnovení dat
2. Klepněte na položku Obnovení továrních dat > Resetovat telefon > Odstranit telefon a telefon se obnoví do výchozího nastavení.

Pozn.:

Před obnovením přístroje nezapomeňte zálohovat všechna vaše data a informace.

7.5 Technické údaje

Informace o systému	
Platforma	Android 4.2
Procesor	1,4GHz dvoujádrový
Paměť	ROM 4 GB RAM 1 GB
Displej	
Úhlopříčka	5"
Rozlišení	1280 × 720 pixelů
Velikost	
Rozměry (d × š × v)	144 mm × 73 mm × 9,5 mm
Hmotnost	165 gramů včetně baterie
Napájení	
Akumulátor	Baterie Li-ion 1900 mAh
Vstup napájecího adaptéru	100-240 V, 50/60Hz, Max. 0,5 A
Stejnoseměrný výstup	5 V, 1 A
Pohotovostní doba	Až 80 hodin (může se lišit dle dostupnosti místních sítí a konkrétního používání.)
Doba hovoru	Až 2,5 hodin (může se lišit dle dostupnosti místních sítí a konkrétního používání.)
Frekvenční pásmo a norma	

GSM/GPRS/EDGE	850/900/1800/1900 MHz
WCDMA/HSDPA	900/2100 MHz
Připojení	
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 3.0
USB	Micro USB
Audio konektor	Stereofonní audio konektor 3,5 mm
Digitální fotoaparát	
Zadní fotoaparát	13megapixelový barevný fotoaparát s automatickým ostřením a záznamem videa
Přední fotoaparát	1,3 megapixelu
Externí paměť	
Paměťová karta	microSD, podporuje kapacitu až 32 GB
Teplota	
V provozu	-15 °C až 55 °C
Slot na kartu SIM	
Dva sloty na kartu SIM.	

Pozn.:

1. **Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Mohou se lišit také v některých oblastech.**
2. **Přerušení mobilního připojení, neočekávaná chyba v procesoru a vysoká spotřeba mohou být způsobeny reklamami v aplikacích v telefonu se systémem Android. Abyste předešli neobvyklým situacím a snížili spotřebu, doporučujeme odebrat aplikace s reklamami, které byly do vašeho telefonu nainstalovány.**

V případě změn tohoto dokumentu stáhněte prosím jeho nejnovější verzi na oficiálních webových stránkách společnosti GSmart.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.
B2, No. 207, Sec. 3, Pai-Hsin Road,
Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan
+886-2-89132220
www.gigabytecm.com