



Práčka

AWG 1212

Návod na použitie



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY INŠTRUKCIE




Toto je bezpečnostný symbol. Tento symbol vás upozorní na možné nebezpečenstvá, ktoré vám a iným môžu spôsobiť úraz alebo smrť. Za bezpečnostným symbolom nasledujú slová „NEBEZPEČNÝ“, „VAROVANIE“ a „UPOZORNENIE“. Tieto slová sú definované ako:



Upozornenie na nebezpečnú situáciu ktorá, pokiaľ sa jej nezabráni, **má** za následok vážny úraz alebo smrť.



Upozornenie na nebezpečnú situáciu ktorá, pokiaľ sa jej nezabráni, **môže** mať za následok vážny úraz alebo smrť.



Upozornenie na nebezpečnú situáciu ktorá, pokiaľ sa jej nezabráni, **môže** mať za následok ľahký alebo stredný úraz.



Na zníženie rizika smrteľného úrazu, požiaru, explózie, elektrického šoku alebo poranenia osôb počas používania tohto zariadenia, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledovných:

- Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky inštrukcie
- Neperte alebo nesusťe veci, ktoré boli predtým čistené, prané alebo ponorené do benzínu, roztokov na suché čistenie alebo iných horľavých alebo explozívnych látok, pretože výpary z týchto látok sa môžu vznietiť alebo explodovať.
- NEPRIDÁVAJTE do vody na pranie benzín, roztoky na suché čistenie alebo iné horľavé alebo explozívne látky. Výpary z týchto látok sa môžu vznietiť alebo explodovať. Neskladujte tieto látky v blízkosti zariadenia.
- Za určitých podmienok sa v systéme horúcej vody, ktorý sa nepoužíval 2 týždne, alebo dlhší čas, môže tvoriť plyný vodík. PLYNNÝ VODÍK JE EXPLOZÍVNY. Ak nebol systém horúcej vody používaný v priebehu tejto periódy, otvorte pred použitím práčky všetky prírodné ventily horúcej vody a nechajte z nich prúdiť vodu po dobu niekoľkých minút. Takto sa odstráni všetok akumulovaný plyn. Keďže plyný vodík je horľavý, v tomto čase nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň.
- NEDOVOLTE deťom, aby sa hrali na zariadení alebo v jeho vnútri. Ak sa zariadenie používa v blízkosti detí, treba na ne dohliadať. Pred zlikvidovaním práčky alebo jej odstavením odstráňte dvierka alebo kryt. Nedodržovanie týchto inštrukcií môže viesť k úrazu alebo usmrteniu osôb.
- Na ochranu pred poranením nesiahajte do zariadenia, ak je bubon alebo agitátor v pohybe.
- Zariadenie NEINŠTALUJTE ani neskladujte na miestach, kde by bolo vystavené poveternosti. Je určené výhradne na vnútorné použitie.
- Nezasahujte do ovládačov, neopravujte ani nevymieňajte akýkoľvek diel zariadenia, nepokúšajte sa vykonávať servis, pokiaľ to nie je špecificky odporúčané v pokynoch pre údržbu používateľa alebo v publikovaných pokynov týkajúcich sa opráv, ktorým rozumiete a máte schopnosti podľa nich postupovať.
- Okolie zariadenia udržiavajte v čistote a v suchu na ochranu pred možnosťou pošmyknutia.
- NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak je poškodené, porúchané, čiastočne rozobraté, alebo ak z neho chýbajú alebo sú poškodené niektoré súčasti, čo sa týka aj poškodeného prírodného kábla a zástrčky.
- Pred servisom zariadenie odpojte alebo vypnite hlavný vypínač. Stlačením tlačidla Power sa prístroj NEODPOJÍ.
- Inštrukcie týkajúce sa uzemnenia nájdete v kapitole „Elektrické požiadavky“, v pokynoch pre inštaláciu.
- Počas používania práčky dodržiavajte inštrukcie v tomto návode na použitie a v inštaláčnej príručke.
- Tento návod na použitie a inštaláciu príručku uschovajte; ak postúpíte práčku inej osobe, priložte k nej návod na použitie a inštaláciu príručku.
- Práčku môžu obsluhovať deti vo veku nad 8 rokov, ako i osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, taktiež osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli inštruované o bezpečnom používaní práčky a porozumeli nebezpečenstvám vyplývajúcim z jej používania.

USCHOVAJTE TIETO INŠTRUKCIE

SPRÁVNA INŠTALÁCIA

Pred spustením sa táto práčka musí správne nainštalovať a umiestniť súlade s inštrukciami pre inštaláciu.

- Uistite sa, či je studená voda pripojená ku ventilu „C“ (modré vnútorné označenie).
- Práčku inštalujte alebo skladujte v prostredí, kde nebude vystavená teplotám pod bodom mrazu alebo vystavená účinkom poveternosti, čo môže mať za následok jej trvalé poškodenie a stratu garancie.
- Práčku treba správne uzemniť v súlade so všetkými platnými predpismi a nariadeniami. Postupujte podľa podrobných inštrukcií v kapitole Pokyny pre inštaláciu.

- Táto práčka nie je vybavená hadicami na prívod vody



VAROVANIE

Nebezpečenstvo elektrického šoku

Práčku pripojte k uzemnenému 3 vodičovému vedeniu.

NEODPÁJAJTE uzemnenie.

NEPOUŽÍVAJTE adaptér.

NEPOUŽÍVAJTE predlžovacie káble.

Poruchy, ktoré vzniknú nedodržaním týchto pokynov môžu mať za následok usmrtenie, požiar alebo elektrický šok

V PRÍPADE DLHŠEJ NEČINNOSTI

- Zatvorte ventily prívodu vody, aby ste zabránili prípadnému úniku, ak by sa vyskytla netesnosť alebo trhliny. Skontrolujte stav prívodných hadíc. Odporúčame hadice meniť každých 5 rokov.

INŠTRUKCIE PRE INŠTALÁCIU

NEŽ ZAČNETE

Prečítajte si pozorne celé tieto inštrukcie.

- **DÔLEŽITÉ** - Uschovajte si tieto inštrukcie pre osobu, vykonávajúcu kontrolu.
- **DÔLEŽITÉ** - Dodržiavajte všetky predpisy a nariadenia.
- **Poznámka pre inštalátora** – Zanechajte tieto inštrukcie pre používateľa.
- **Poznámka pre používateľa** – Uschovajte tieto inštrukcie pre ďalšie použitie.
- **Odborné schopnosti** – Inštalácia tohto zariadenia vyžaduje základné mechanické a elektrické znalosti.
- **Čas potrebný na inštaláciu** – 1-3 hodiny.
- Za správnu inštaláciu je zodpovedný inštalatér.
- Garancia nepokrýva poruchy produktu zapríčinené nesprávnou inštaláciou.

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ



- Toto zariadenie musí byť správne uzemnené a nainštalované ako je uvedené v týchto inštrukciách pre inštaláciu.
- Neinštalujte alebo neumiestňujte zariadenie v priestoroch, kde by bolo vystavené vplyvom vody/poveternosti. Pozrite si kapitolu Umiestnenie vašej práčky.

POZNÁMKA: Toto zariadenie musí byť správne uzemnené a elektrický servis práčky musí byť v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

POTREBNÉ NÁSTROJE

- Nastaviteľný maticový kľúč alebo 1/2" nástrčkový kľúč s račňou.
- Nastaviteľný maticový kľúč alebo 9/16" vidlicový kľúč.
- Nastaviteľné kliešte
- Vodováha

POTREBNÉ DIELY




Hadica na vodu (1)

DODÁVANÉ DIELY



Sťahovacia páska na káble

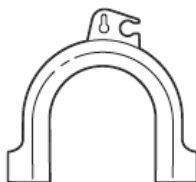

Vodidlo hadice

UMIESTNENIE VAŠEJ PRÁČKY

Práčku neinštalujte:

1. Na miestach vystavených kvapkajúcej vode alebo vo vonkajšom prostredí. Na dosiahnutie správnej funkčnosti práčky nesmie byť okolitá teplota nižšia ako 60°F (15,6°C).
2. Na miestach, kde by mohol nastať kontakt so závesmi alebo drapériami.
3. Na koberci. Podlaha **MUSÍ** mať tvrdý povrch s maximálnym sklonom 1/2" na stopu (1,27 cm na 30 cm). Aby ste zabránili vibráciám alebo pohybom práčky, musí sa podlaha podľa potreby spevniť.


POZNÁMKA: Ak je podlaha v zlom stave, použite dosku z 3/4" impregnovanej preglejky, ktorú na podlahu musíte pevne pripevniť.

DÔLEŽITÉ:

Minimálne odstupy pri inštalácii

- Pri inštalácii vo výklenku: Po stranách, zozadu, zvrchu = 0" (0 cm)
- Pri inštalácii v kúpeľni: Po stranách, zozadu, zvrchu = 0" (0 cm), spredu = 1" (2,54 cm).
- Otvory, potrebné na ventiláciu cez kúpeľňové dvere vyžaduje: 2 otvory, každý 60 štvorcových palcov (387cm²), umiestnené 3" (7,6 cm) od vrchnej a spodnej hrany dverí.

ROZMERY PRE INŠTALÁCIU

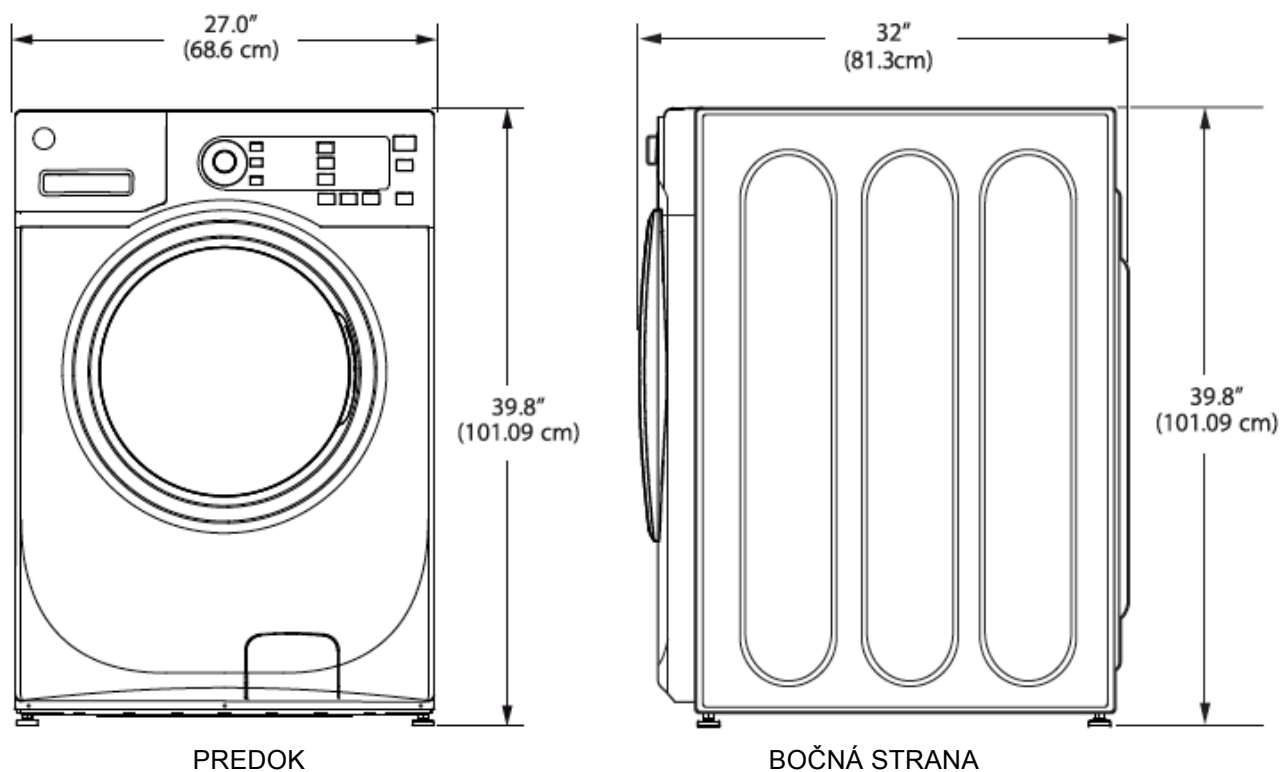

*POZNÁMKA: So soklom 52,6", stohované 84".

VYBALENIE PRÁČKY




VAROVANIE

Po vybalení práčky je potrebné zničiť alebo recyklovať kartóny a plastové vrecká. Obalový materiál držte mimo dosahu detí. Deti by ich mohli použiť na hranie. Z kartónov pokrytých kobercom, povlakom alebo plastovou fóliou sa stávajú vzduchotesné a môžu spôsobiť udusenie.

1. Rozrežte a odstráňte vrchné a spodné baliace pásy.
2. Kartónový obal aj s práčkou opatrne preklopte na bočnú stranu. Práčku NEKLAĐTE na jej prednú alebo zadnú stranu.
3. Natočte spodné spony smerom nadol – odstráňte spodnú časť obalu, vrátane kartónu, styroporového podkladu a styroporových ochranných výlisov (umiestnených v prostriedku spodnej strany).

POZNÁMKA: Ak máte v úmysle nainštalovať sokel, pokračujte podľa inšalačných inštrukcií, dodaných so soklom.

4. Opatrne preklopte práčku do normálnej polohy a odstráňte kartón.
5. Opatrne presuňte práčku do vzdialenosti 4 stopy (122 cm) od konečnej polohy.
6. Zo zadnej strany práčky odstráňte nasledovné:
 - 4 skrutky
 - 4 plastové distančné tyčinky (vrátane gumených priechodiek)
 - 4 držiaky sieťového kábla

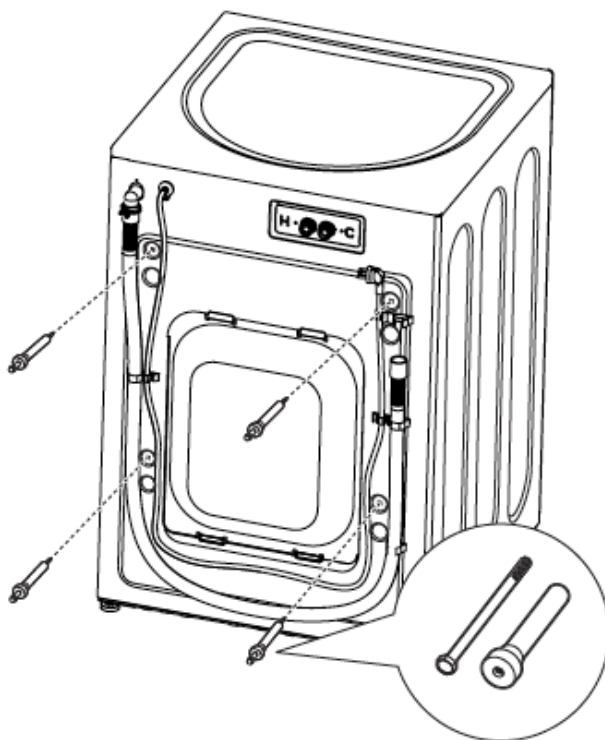

POZNÁMKA: Ak sa neodstránia transportné výstuhy, môže to viesť k veľkému nevyváženiu práčky.

Skrutky uchovajte pre neskoršie použitie.

POZNÁMKA: Ak budete potrebovať práčku neskoršie transportovať, musíte opäť nainštalovať transportné výstuhy, aby ste zabránili poškodeniu pri preprave. Tento hardvér uskladnite v plastovom vrecku.

ELEKTRICKÉ POŽIADAVKY

Prečítajte si pozorne celé tieto inštrukcie.

VAROVANIE

NA ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU, ELEKTRICKÉHO ŠOKU A PORANENIA OSÔB:

- **S TÝMTO ZARIADENÍM NEPOUŽÍVAJTE PREDLŽOVACÍ KÁBEL ALEBO ADAPTÉR.**
Práčka musí byť elektricky uzemnená v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

ELEKTRICKÝ OKRUH – nezávislá, správne polarizovaná, uzemnená 16 A vetva, s časovo oneskorenou poistkou 16 A alebo prerušovacím spínačom.

NAPÁJANIE – 2-vodičové s uzemnením, 220-240 V jednofázové, 50 Hz, striedavé napätie.

ZÁSUVKA – Správne uzemnená 3-vodičová, umiestnená na privodnom kábli, prístupná keď je práčka v nainštalovanej pozícii.

POŽIADAVKY NA UZEMNENIE

VAROVANIE

Nesprávne pripojený uzemňovací vodič zariadenia môže mať za následok nebezpečenstvo elektrického šoku. V prípade pochybností skontrolujte správne uzemnenie zariadenia s odborným elektrikárom.

1. Práčka **MUSÍ** byť uzemnená. V prípade nesprávnej funkčnosti alebo poruchy uzemnenie znižuje riziko elektrického šoku pretože umožní elektrickému prúdu cestu s menším odporom.
2. Keďže táto práčka je vybavená sieťovým káblom s uzemňovacím vodičom a uzemňovacou svorkou, **MUSÍ** byť zástrčka pripojená do vhodnej, medou zakáblovanaj zásuvky, ktorá je správne zapojená a uzemnená v súlade s platnými predpismi a nariadeniami. V prípade pochybností sa skontaktujte s licencovaným elektrikárom. **V ŽIADNOM PRÍPADE** sa nesmie uzemňovací vodič odrezať alebo meniť. V prípadoch, kedy je k dispozícii rozvod s dvoma vodičmi, je v zodpovednosti vlastníka vymeniť ho za správne uzemnený trojvodičový rozvod.

POŽIADAVKY NA PRÍVOD VODY



Ventil na studenú vodu **MUSÍ** byť nainštalovaný do vzdialenosti 42" (107 cm) od vašej práčky. Ventil **MUSÍ** byť 3/4" (1,9 cm) záhradný typ, aby sa dala pripojiť hadica. Tlak vody **MUSÍ** byť medzi 10 až 120 funtov (4 až 54 kg) na štvorcový palec (645 mm²). Informáciu o tlaku vám podá váš dodávateľ vody.

POŽIADAVKY NA ODVOD VODY

1. Odvod musí byť schopný pojať 64,3l (17 galónov) za minútu.
2. Odpadové potrubie musí mať minimálny priemer 1,1/4" (3,18 cm).
3. Výška ústia odpadového potrubia od podlahy má byť:
Minimálna výška: 24" (61 cm)
Maximálna výška: 47,24" (120 cm)


Poznámka: Vypúšťacia hadica pripojená na práčku dosiahne až po ústie vo výške 58" (147 cm). V prípade väčšej výšky sa skontaktujte s autorizovaným distribútorom dielov.

ZADNÁ ČASŤ

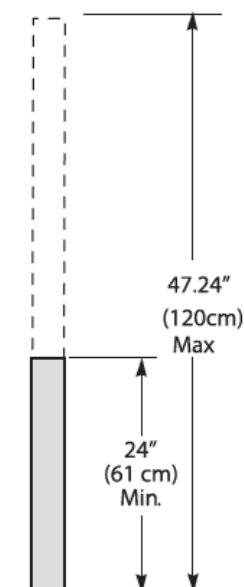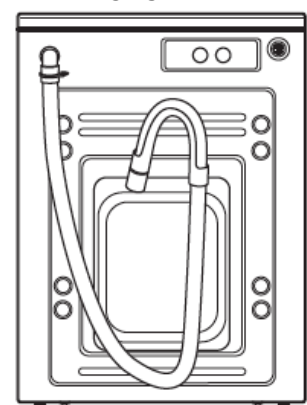

INŠTALÁCIA PRÁČKY

1. Na prepláchnutie potrubí a odplavenie čistočiek, ktorá sa mohli v nej nazhromaždiť vypustite trochu vody z ventilov na studenú vodu.
2. Obstarajte si prírodné hadice.
3. Skontrolujte, či sú v hadiciach gumené tesnenia. Vložte do nich tesnenie, pokiaľ vypadlo v priebehu transportu. Pripojte druhú napúšťaciu hadicu opatrne na vnútorný vývod „C“ ventilu vody. Prírubu utiahnite najprv rukou, posledné 2/3 otáčok utiahnite kliešťami. **Tieto spoje sa nesmú ťahovať príliš silno, aby sa nezdeformovali závit príruby.**
4. Nasadte tesnenia sieťky do voľných koncov napúšťacích hadíc tak, aby smerovali smerom ku kohútiku.

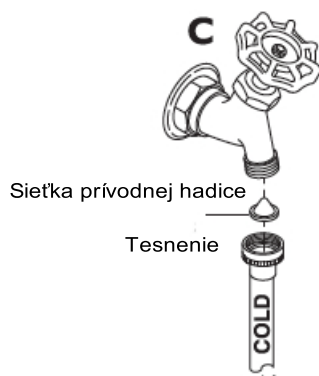

5. Konce napúšťacích hadíc utiahnite pevne rukou na prívod studenej vody a posledné 2/3 otáčok utiahnite kliešťami. Otvorte ventil a preskúšajte tesnosť spojenia.



6. Opatrne umiestnite práčku na definitívne miesto. Pritom neustále dávajte pozor, aby sa neprelomili napúšťacie hadice. Po definitívnom usadení na mieste sa taktiež nesmú poškodiť gumené nožičky. Poškodené nožičky môžu zvýšiť vibrácie práčky. Môže byť osožné pred definitívnym umiestnením práčky naniesť na podlahu trochu prostriedku na čistenie skla, aby sa umiestnenie uľahčilo.

POZNÁMKA: Na zníženie vibrácií zabezpečte, aby všetky gumené nožičky pevne sedeli na podlahe. Zatlačte za zadnú stranu práčky a posúvajte ju najprv trochu doprava a potom doľava.

POZNÁMKA: Práčku nedvíhajte za zásuvku dávkovača pracieho prostriedku ani za dvierka.

POZNÁMKA: Ak inštalujete práčku vo vypúšťacej vani, môžete na jej umiestnenie použiť 24", 2x4 zdvihák.

7. Po umiestnení práčky do definitívnej polohy, položte na vrchnú dosku vodováhu (ak sa má práčka inštalovať pod pracovnú plochu, nesmie sa kývať zo strany na stranu).




Upravte polohu práčky do absolútne vodorovnej polohy pomocou nastavovacích nožičiek, otáčajte maticami smerom nadol resp. nahor, až bude práčka absolútne pevne a bezpečne stáť. Potom natočte poistné matice každej nožičky smerom k soklu a pevne ich utiahnite kľúčom.

POZNÁMKA: Na potlačenie vibrácií sa snažte sa nožičky vyskrutkovať iba na najpotrebnejšie minimum. O čo viac budú nožičky vyskrutkované, o to viac bude práčka vibrovať. Ak je podlaha nerovná alebo poškodená, možno podľa potreby zadné nožičky úplne odstrániť.

8. Upevnite na koniec odtokovej hadice vodidlo v tvare písmena U. Nasmerujte hadicu do odtokovej vane alebo odtokového potrubia a zaistite ju káblovou sťahovacou páskou, dodanou v balení.

POZNÁMKA: Ak bude ústie hadice vložené príliš hlboko v odtokovej vani, môže nastať sifónový efekt. Hadica by nemala zasahovať do odtoku hlbšie ako 17,78 cm. Okolo odtokovej hadice musí vzniknúť vzduchová štrbina. Sifónový efekt môže vzniknúť aj v prípade, že hadica je do vypúšťacieho otvoru vložená príliš natesno.

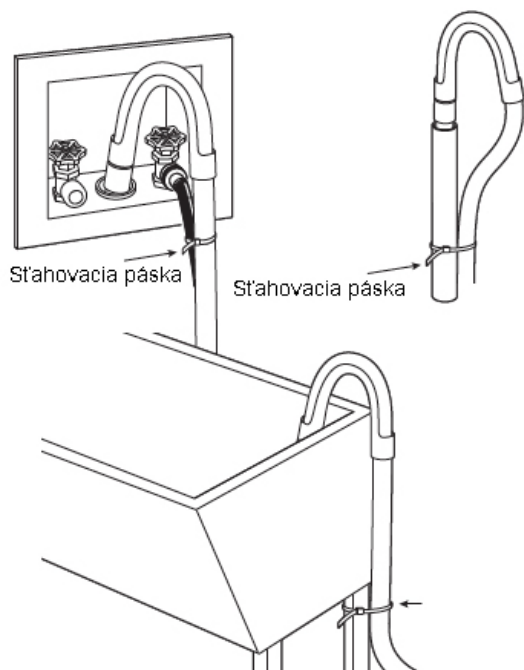

9. Zapojte zástrčku do uzemnenej zásuvky.

POZNÁMKA: Pred zapojením sieťového kábla sa uistite, že v poistkovej/spínacej skrinke je prívod odpojený.

10. Zapnite prívod prúdu v poistkovej/spínacej skrinke.

11. Prečítajte si do konca používateľský manuál. Obsahuje cenné a užitočné informácie, ktoré vám pomôžu ušetriť čas a peniaze.

12. Pred spustením práčky skontrolujte a uistite sa že:

- Je zapnutý hlavný prívod prúdu.
- Práčka je pripojená.
- Sú otvorené ventily prívodu vody.
- Zariadenie je vyvážené a štyri vyrovnávacie nožičky pevne sedia na zemi.
- Transportný hardvér je odstránený a uložený.
- Vypúšťacia hadica je správne umiestnená a zaistená sťahovacou páskou.
- Na kohútikoch, odtokovom potrubí alebo na práčke samotnej nevznikajú netesnosti.


13. Nechajte teraz prebehnúť kompletný prací program. Skontrolujte, či niekde nekvapká voda a či práčka funguje správne.

14. Ak práčka nefunguje správne, pred oslovením servisu si prečítajte, prosím, odsek „Kým sa obrátite na servis“.

15. Umiestnite tieto inštrukcie v blízkosti zariadenia na prípadné neskoršie použitie.

OVLÁDACÍ PANEL PRAČKY

Nájdite si ilustráciu, ktorá čo najviac zodpovedá vášmu modelu a preštudujte si popis kvôli podrobnostiam.

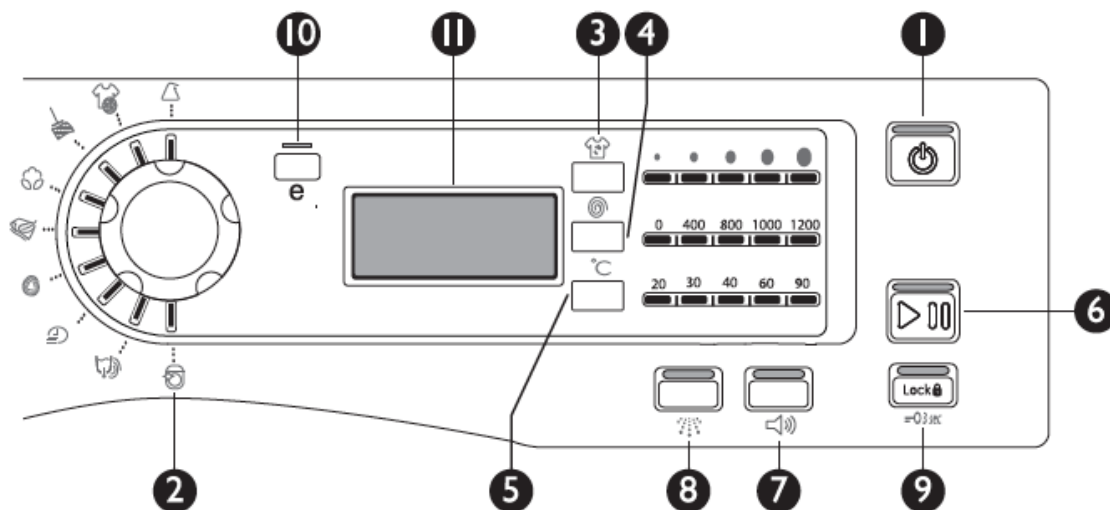

1 **ON/Off**

Stlačením tohto tlačidla „zobudíte“ displej. Ak je displej aktívny, stlačením tlačidla ho prepnete do pohotovostného režimu. **POZNÁMKA:** Stlačením tlačidla **ON/Off** sa prístroj od prívodu elektriny neodpojí!

2 **Pracie cykly**

Pracie cykly sú optimalizované pre špecifické typy náplní textilu. Nasledovná tabuľka vám pomôže zjednotiť pracie cykly s typom bielizne. Prvky GentleClean™ ponoria textílie šetrne do vody a zabezpečia rovnomerné dávkovanie pracieho prostriedku, čím dosiahnete perfektný výsledok prania.

	Syntetika	Maximálna hmotnosť náplne je 12 kg. Ľahko znečistené blúzky, košele, overaly atď., z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesi s bavlnou
	Športové úbory	Maximálna hmotnosť náplne je 12 kg. Normálne znečistené a prepotené športové úbory vyrobené z bavlny, jersey alebo mikrovláken.
	Ručníky a handry	Maximálna hmotnosť náplne je 10 kg. Normálne až silne znečistené handry na čistenie, mopy, utierky a podobné kusy textilu z robustnej bavlny.
	Bavlna	Maximálna hmotnosť náplne je 12 kg. Normálne až silne znečistené uteráky, spodná, posteľná a stolná bielizeň atď., z bavlny a ľanu.
	Silne znečistené	Maximálna hmotnosť náplne je 7 kg. Prikrývky zo syntetických vlákien, Denné pokrývky z polyesterovou alebo podobnou náplňou, spacie vaky, rohožky a podobné diely.
	Vlna a ručné pranie	Maximálna hmotnosť náplne je 6 kg. Tkaniny z hodvábu, ľanu, vlny alebo viskózy, označené ako vhodné na ručné pranie.
	Expres	Maximálna hmotnosť náplne je 7 kg. Ľahko znečistený textil, ktorý je potrebné opäť rýchlo použiť. Čas cyklu je naprogramovaný na 30 minút, podľa zvolenej možnosti.
	Odstredenie	Maximálna hmotnosť náplne je 12 kg. Kedykoľvek použiteľné rýchle prepranie a odstredenie bielizne
	Čistenie bubna	Maximálna hmotnosť náplne je 0 kg. Čistenie bubna od zvyškov a zápachov. Odporúčame opakovať raz za mesiac. POZNÁMKA: Pri zvolenom programe Čistenie bubna nikdy nevkladajte do práčky žiadne textílie, pretože ich to môže zničiť. Viac v odseku Údržba a čistenie .

3 **Stupeň znečistenia**

Zmena **stupňa znečistenia** predĺži alebo skráti prací čas, na odstránenie rôzneho **stupňa znečistenia**. AK chcete zmeniť stupeň znečistenia stlačajte tlačidlo **Stupeň znečistenia** až do dosiahnutia požadovaného nastavenia.

4 **Počet otáčok odstredenia**

Zmenou rýchlosti odstredenia sa zmení rýchlosť posledného odstredovania. Pri zmene rýchlosti vždy postupujte podľa údajov na etikete výrobcu textilu.

Ak chcete zmeniť rýchlosť odstredenia, stlačte tlačidlo zmeny rýchlosti až do dosiahnutia požadovaného nastavenia.

Vyššie rýchlosti odstredenia nie sú k dispozícii pri niektorých cykloch, napr. pri jemnom praní.

Pri vyššej rýchlosti odstredenia za odstráni z textilu väčšie množstvo vody a tak sa skráti čas sušenia, avšak sa zvyšuje možnosť pokrčenia niektorých látok.

5 **Teplota prania**

Nastavuje sa vhodná teplota vody pre prací cyklus. Voda pri predpieraní a plákaní je vždy studená na zníženie spotreby energie a zníženie tvorby „zažratých“ škvŕn a pokrčenia.

Pri voľbe teploty vody vždy postupujte podľa odporúčaní na etikete výrobcu príslušnej látky.

Ak chcete zmeniť teplotu vody, stlačajte tlačidlo teploty prania až do dosiahnutia požadovaného nastavenia.

POZNÁMKA: Prvých 10 sekúnd je voda vždy studená. Táto funkcia zabraňuje, aby sa škvŕny „zažrali“ do látky.

6 **Štart/pridanie bielizne**

Týmto tlačidlom spustíte pranie. Ak už práčka beží, po stlačení tohto tlačidla sa cyklus preruší a dvierka sa odistia. Opätovným stlačením sa program znovu spustí.

POZNÁMKA: Ak je práčka v stave prerušenia cyklu a cyklus sa v priebehu nasledovných 2 hodín opäť nespustí, aktuálne nastavený prací cyklus sa úplne preruší.

POZNÁMKA: Práčka vykoná po stlačení tlačidla Start automatickú systémovú kontrolu.

V priebehu ďalších 45 sekúnd práčka naberá vodu. Pred spustením prívodu vody je počuť, že sa dvierka odblokovujú a zablokujú. Je to normálne.

7 **Programový signál**

Toto tlačidlo použijete na nastavenie hlasitosti signálu, ktorý zaznie na konci programu. Stlačajte toto tlačidlo až do dosiahnutia požadovaného nastavenia.

8 **Ďalšie plákanie**

Ďalšie plákanie použijete, ak je to potrebné na odstránenie nečistoty a zvyškov pracieho prostriedku zo silne znečisteného textilu.

9 **Detská poistka**

Ovládacie prvky môžete zablokovať, aby nebolo možné zmeniť vykonané nastavenie. Ovládacie prvky môžete zablokovať aj v priebehu zvoleného cyklu. Na zablokovanie ovládacích prvkov stlačte a po dobu 3 sekúnd držte stlačené tlačidlo Detská poistka. Na odblokovanie ovládacích prvkov stlačte a po dobu 3 sekúnd držte stlačené tlačidlo Detská poistka.

Po zapnutí tejto funkcie sa na displeji rozsvieti symbol detskej poistky.

POZNÁMKA: Tlačidlo Power sa môže použiť aj pri aktivovanej detskej poistke. Ak sa zvolí táto možnosť, deti nemajú možnosť náhodne uviesť práčku do činnosti.

10



ECO (Ekologická optimalizácia)

Na úsporu energie pri špecifických prácich cykloch použijete ECO. Táto funkcia sa nedá použiť pri programoch „Občerstvenie pary“, „Škvryny“ alebo „Čistenie bubna“.

11



Displej

Na displeji sa zobrazuje približný čas, zostávajúci do ukončenia programu.

POZNÁMKA: Trvanie programu závisí od toho, ako dlho musí práčka naberať vodu. Toto závisí od tlaku vody v prívodnom potrubí.

PRACIE FUNKCIE

Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov

Pomaly otvorte zásuvku dávkovača jej vytiahnutím, až na doraz.

Po pridaní prostriedku zásuvku pomaly zatvorte. Pri rýchlom zatváraní hrozí predčasné rozsypanie bielidla, zmäkčovacieho prostriedku alebo pracieho prostriedku.

Na konci cyklu možno spozorujete v jednotlivých priehradkách zásuvky vodu. To je dôsledok plákania/sifónového efektu a je to súčasť normálnej činnosti práčky.

Priehradka dávkovača pracieho prostriedku


- **Pre túto práčku odporúčame použiť vysokoúčinný prací prostriedok. Použite množstvo odporúčané výrobcom.**

Podľa použitého pracieho prostriedku treba nastaviť jeho dávkovanie inzertmi v komore dávkovača.

- **Práškový prostriedok** – odstráňte inzert výberu prostriedku a umiestnite ho na bezpečné miesto mimo práčky.
- **Tekutý prostriedok** – Je potrebné nastaviť inzert podľa typu použitého tekutého prostriedku. Pri správnom nastavení musia tvoriť ikony po strane zásuvky na prací prostriedok jeden rad.

V prípade použitia tekutého pracieho prostriedku vytiahnite inzert smerom nahor a umiestnite ho buď medzi zadné alebo predné vodiace lišty zásuvky na prací prostriedok.

V prípade použitia práškoveho pracieho prostriedku odstráňte príslušný inzert.

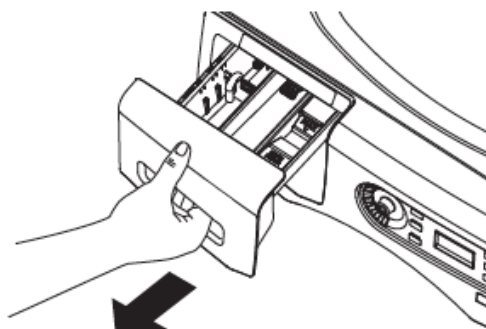


Odstrániť v prípade použitia práškoveho prostriedku

Normálne nastavenie pre (HE) vysokoúčinný tekutý prací prostriedok

2x nastavenie pre (HF) vysokoúčinný tekutý prací prostriedok (najčastejšie nastavenie)

3x nastavenie pre (HE) vysokoúčinný tekutý prací prostriedok

Vzhľad sa môže meniť

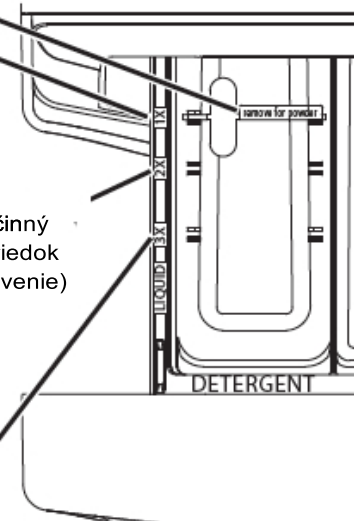

Priehradka dávkovača bielidla

DÔLEŽITÉ: Umiestnenie priehradky bielidla je podľa modelu rôzne. Pred použitím sa uistite, či ste identifikovali právnú priehradku na bielidlo.

Podľa potreby zvolte odporúčané množstvo bielidla, ktoré však nesmie prekročiť 1/3 nádržky (80 ml) a nalejte ho do pravej priehradky označenej „TEKUTÉ BIELIDLO“.

Neprekračujte maximálnu úroveň naplnenia. Preplnenie môže spôsobiť predčasné vypustenie bielidla, čo môže poškodiť šatstvo.

POZNÁMKA: V dávkovači nepoužívajte práškové bielidlo

Priehradka dávkovača zmäkčovacieho prostriedku

DÔLEŽITÉ: Umiestnenie priehradky zmäkčovača je podľa modelu rôzne. Pred použitím sa uistite, či ste identifikovali právnú priehradku na zmäkčovač.


Podľa potreby zvolte odporúčané množstvo zmäkčovača a nalejte ho do priehradky označenej „ZMÄKČOVAČ“.

V dávkovači používajte iba tekuté zmäkčovadlo.

Doplňte vodou až do dosiahnutia maxima.

Neprekračujte maximálnu úroveň naplnenia. Preplnenie môže spôsobiť predčasné vypustenie zmäkčovadla, čím sa môžu vytvoriť na šatstve flaky.

POZNÁMKA: Nelejte zmäkčovač priamo na textil.

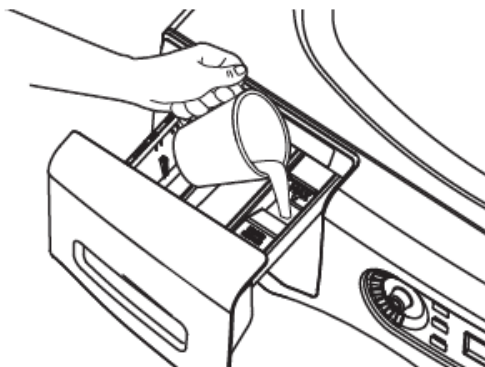

NAPLŇANIE A POUŽÍVANIE PRÁČKY

Pri praní vždy postupujte podľa údajov na štítku jednotlivej textílie.

Triedenie náplní

Roztriedte bielizeň určenú na pranie tak, aby sa jednotlivé kusy mohli prať spolu

<i>Farby</i>	<i>Stupeň znečistenia</i>	<i>Látka</i>	<i>Chlpy</i>
Biela bielizeň	Silne znečistená	Jemná bielizeň	Tvorba chlpor
Svetlá bielizeň	Normálne znečistená	Ľahká starostlivosť	Akumulovanie chlpor
Tmavá bielizeň	Mierne znečistená	Hrubá bavlna	

- Kombinujte v rámci jednej náplne veľké kusy s malými. Najprv vložte veľké kusy. Tieto by nemali tvoriť viac ako polovicu náplne.
- Neodporúčame prať samostatne jednotlivé kusy bielizne. Môže to spôsobiť nevyváženosť náplne. Pridajte jeden alebo dva kusy.
- Podušky a paplóny sa nesmú miešať s inými kusmi. Môže to spôsobiť nevyváženosť náplne.



Nebezpečenstvo požiaru

Nikdy nevkladajte do práčky kusy bielizne, ktoré sú nasiaknuté benzínom alebo inými horľavými kvapalinami.

Žiadna práčka nedokáže úplne odstrániť olejové škvrny.

Nesušte textílie, ktoré vykazujú stopy po oleji. (vrátane jedlého oleja).

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k usmrteniu, explózii alebo požiaru.

Príprava textílií

- Na ochranu pred potrháním bielizne pri praní:
Na dosiahnutie optimálnej starostlivosti o bielizeň postupujte podľa nasledovných krokov.
 - Zatiahnite na bielizni všetky zipsy, kapsy, háčiky a gombíky
 - Natočte k sebe všetky vystupujúce švy, trhlíny a zodraté miesta
 - Vyprázdnite všetky vrecká
 - Odstráňte všetky ozdoby, ktoré sa nedajú prať, ako ornamenty a iné materiály
- Na ochranu pred potrháním bielizne upevnite šnúrky, suché zipsy, opasky a podobné materiály.
- Vykefujte bielizeň od nečistôt a chlpor; ošetríte flaky.
- Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak namočené a flakaté textílie ihneď operiete.
- Zmiešajte jednotlivé kusy bielizne a dodržiavajte pritom odporúčané maximálne hodnoty nakladania.
- Neperte žiadne kusy bielizne v nylonových sieťkach.
- Na dosiahnutie najlepších výsledkov perte vždy viac kusov naraz.

Napíňanie práčky

Prací bubon sa môže naplniť voľne vloženými kusmi bielizne. **V práčke neperte žiadne látky, ktoré obsahujú horľavé materiály (vosky, čistiace prostriedky atď.)**

Ak chcete pridať po spustení práčky ešte nejaké kusy na vypranie, stlačte tlačidlo **Start** a počkajte, kým sa odistia dvierka. Podľa aktuálneho stavu práčky trvá približne 30 sekúnd, kým sa dvere po stlačení tlačidla Start odistia. Nepokúšajte sa otvoriť dvierka násilím, keď sú zaistené. Po odistení dvierka opatrne otvorte. Pridajte požadované kusy, určené na vypranie, zatvorte dvierka a opäť stlačte tlačidlo Start.

Maximálne rozmery náplne*

PRACOVNÉ ODEVY	L'AN	ZMIEŠANÁ NÁPLŇ	JEMNÁ BIELIZEŇ**	RÝCHLE PRANIE (2-4 KUSY BIELIZNE)
4 džínsy 5 pracovných košiel 5 pracovných nohavíc	2 osušky 10 uterákov 12 uteráčikov 7 host'ovských uterákov 2 froté župany ALEBO 2 veľké posteľné prikrývky 2 veľké futrované posteľné prikrývky 4 vankúše	4 vankúše 2 host'ovské uteráky 2 posteľné prikrývky 2 futrované posteľné prikrývky 2 uteráky 4 uteráčiky ALEBO 6 košiel (alebo blúzok) 4 páry nohavíc (kaki alebo keper) 5 tričiek 7 párov boxeriek 4 páry krátkych nohavíc ALEBO 6 tričiek 4 páry teplákov 4 teplákové bundy 2 mikiny s kapucňou 7 párov ponožiek	7 podprseniek 7 spodných nohavičiek 3 slipy 2 nočné košele 4 pyžamá	2 bežné pracovné košele 1 pár bežných pracovných nohavíc ALEBO 4 športové úbory

* Prekročenie odporúčaných maximálnych náplní môže nepriaznivo ovplyvniť čistiaci účinok a stupeň ošetrovania bielizne.

** Odporúčame vložiť pri praní do nylonovej sieťky.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Zvonka: Ihneď poutierajte stečence. Použite vlhkú handru. Nedotýkajte sa povrchu ostrými predmetmi.

Presúvanie a skladovanie: Požiadajte technika, aby vypustil vodu z odtokového čerpadla a hadíc.

Práčku neskladujte na miestach, kde by bola vystavená poveternostným vplyvom. Keď práčku potrebujete presunúť, je potrebné aby sa bubon neotáčal; nainštalujte transportné výstuhy, odstránené počas inštalácie. Pozrite si inštrukcie pre inštaláciu v tomto návode.


Dlhodobé odstavenie: Uistite sa, že sú pozatvárané kohútiky prívodu vody. Pokiaľ by mala byť práčka skladovaná na mraze, vypustíte všetku vodu z hadíc.

Čistenie vnútra práčky

Ak chcete vyčistiť interiér práčky, zvolte na ovládacom paneli funkciu **Čistenie bubna**. Tento cyklus použije viac vody, aby ju s pridaním prostriedku na čistenie vody občerstvil.

POZNÁMKA: Predtým, než spustíte program **Čistenie bubna**, si prečítajte nasledovné inštrukcie.

1. Odstráňte všetky kusy šatstva alebo iné predmety z bubna práčky a uistite sa, že bubon ostal prázdny.
2. Otvorte dvierka práčky a nalejte do bubna šálku 250 ml tekutého bielidla alebo iného čističa práčok

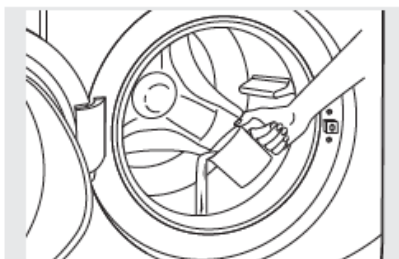

3. Zatvorte dvierka a vyberte program **Čistenie bubna**. Stlačte tlačidlo **Start**.
4. Počas prebiehajúceho cyklu **Čistenie bubna** sa na displeji zobrazuje **Cln**. Cyklus sa ukončí po uplynutí 90 minút. Neprerušujte cyklus.
5. Po ukončení cyklu nechajte dvierka pootvorené na lepšie vetranie.

Ak je potrebné cyklus z akéhokoľvek dôvodu prerušiť, dvierka sa ihneď neotvoria. Násilné otvorenie dvierok v tomto momente spôsobí únik vody. Dvierka sa otvoria až po vypustení vody až do dosiahnutia hladiny, kde nehrozí vyliatie na podlahu.


Program **Čistenie bubna** sa môže prerušiť stlačením tlačidla **Start** v priebehu cyklu. Cyklus sa automaticky preruší aj v prípade poruchy tlaku v hadici. Po opätovnom nabehnutí napätia cyklus **Čistenie bubna** pokračuje od toho momentu, kde bol prerušený. Po prerušení, pred opätovným spustením práčky, nechajte prebehnúť kompletný cyklus **Čistenie bubna**. Ak sa v priebehu čistenia stlačí tlačidlo **Power**, program sa vynuluje.

DÔLEŽITÉ:

- Spustenie programu **Čistenie bubna** opakujte aj s pridaním 250 ml prostriedku na čistenie vody každý mesiac.
- Po ukončení cyklu **Čistenie bubna** sa v bubne vašej práčky môže vyskytnúť zápach bielidla.
- Odporúčame nechať prebehnúť po cykle **Čistenie bubna** cyklus rýchle pranie farebnej bielizne.

Čistenie filtra čerpadla



Vďaka konštrukcii práčok so systémom vkladania bielizne spredu sa môže vyskytnúť, že sa vo filtri zachytia malé cudzorodé častice. Filter práčky slúži aj na to, aby zachytil stratené predmety, ktoré by sa ináč dostali do odpadu. Ak hľadáte stratené predmety, vyčistíte filter čerpadla.

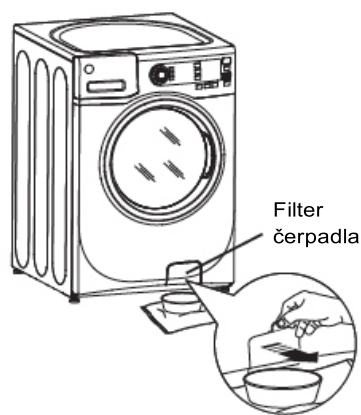

1. Vložte do štrbiny dvierok mincu alebo plochý skrutkovač otvorte ich.
2. Pred práčkou rozprestrite hrubé utierky aby ste chránili podlahu a pod výstup čerpadla plochú misku alebo táčku. Je normálne, že pri vyberaní filtra vytečie asi jedna šálka vody.
3. Sklopte výlevku smerom nadol.



4. Otočte filter čerpadla doľava a vyberte ho. Filter otvárajte pomaly, aby mohla voda odtiecť.
5. Očistite filter od všetkých cudzorodých teliesok.
6. Nasadte filter naspäť a utiahnite ho otáčaním smerom doprava. Pevne ho utiahnite.
7. Výlevku zaklopte smerom nahor.
8. Zatvorte dvierka filtra

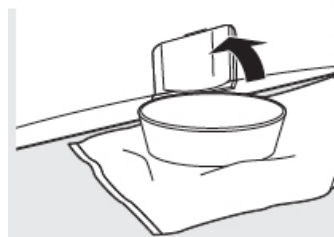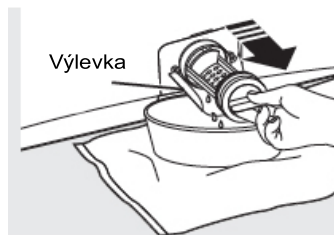

Čistenie tesnenia dvierok


Otvorte dvierka práčky. Obidvoma rukami tlačte tesnenie smerom nadol. Odstráňte všetky cudzie telesá, ktoré sa v tesnení nachádzajú. Skontrolujte, či nič neblokuje otvory, nachádzajúce sa za tesnením.

Počas tlačenia tesnenia nadol prekontrolujte stav vnútornej časti tesnenia stláčaním prstami. Odstráňte všetky cudzie telesá, ktoré sa v tesnení nachádzajú. Skontrolujte, či nič neblokuje otvory, nachádzajúce sa za tesnením.


Po ukončení čistenia sa tesnenie samo vráti do svojej pôvodnej polohy.



Podľa modelu ohnúť
vzadu doľava alebo doprava

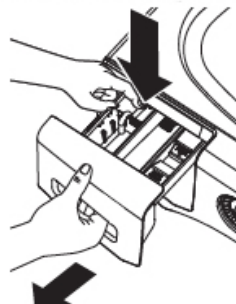

Aretovací výstupok je viditeľný
až po úplnom
vytiahnutí zásuvky

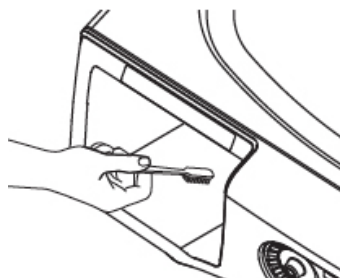

Oblasť zásuvky na čistiace prostriedky

V zásuvke na čistiace prostriedky sa môžu nachádzať zvyšky pracieho prostriedku a zmäkčovadla.

- Vytiahnite zásuvku na pracie a čistiace prostriedky pomaly až na doraz. Siahnite do ľavého alebo pravého zadného rohu (podľa modelu) a zatlačte pevne za aretovaciu klapku a vytiahnite zásuvku von.
- Odoberte vložky z priehradiek pre zmäkčovadlo a bielidlo a vložku na prací prostriedok. Opláchnite vložky a celú zásuvku horúcou vodou, aby ste odstránili zvyšky prídavných prostriedkov.
- Na čistenie zásuvkového otvoru použite malú kefku. Odstráňte všetky zvyšky produktov z hornej i dolnej časti otvoru.
- Vráťte vložky do príslušných priehradiek a nasadte dávkovač na miesto.

KÝM SA OBRÁTITE NA SERVIS...

Tipy na odstraňovanie porúch

Ušetríte si čas a peniaze! Preštudujte si nasledovné strany a možno nebudete potrebovať servis.

Problém	Možná príčina	Čo urobiť
Práčka nesuší, neodstreďuje, bubon sa netočí	Nevyvážená náplň	- Znova rozdeľte kusy textilu a nechajte prebehnúť odčerpanie vody + plákanie alebo plákanie + odstredenie - Doplňte náplň, ak periete malú náplň s veľkými kusmi v kombinácii s malými.
	Upchaté čerpadlo	Pozrite si kapitolu Čistenie filtra čerpadla na str.17
	Odtoková hadica je zalomená alebo nesprávne nasadená	Narovnajte odtokovú hadicu a zabezpečte, aby na nej práčka nestála.
	Odtokové potrubie v domácnosti môže byť upchaté	Prekontrolujte vedenia a odtok v domácnosti. V prípade potreby zavolajte inštalatéra.
	Sifónový efekt odtokovej hadice; odtoková hadica je príliš hlboko zastrčená v potrubí	Medzi hadicou a odtokom musí byť vzduchová štrbina.
Únik vody	Poškodené tesnenie dvierok	Skontrolujte či tesnenie správne sedí a nie je prasknuté. Zabudnuté predmety vo vreckách môžu práčku poškodiť (špendlíky, skrutky, ceruzky, perá).
	Tesnenie dvierok nie je poškodené	- Voda môže vytekať pri otvorených dvierkach. Je to normálne. - Gumové tesnenie dvierok opatrne vyutierajte. Niekedy sa v tesnení nachádza nečistota alebo kusy šatstva a môžu spôsobiť malú netesnosť.
	Skontrolujte práčku na únik vody na zadnej strane vľavo	Ak zistíte vlhkosť na tomto mieste, je spôsobená príliš vysokou tvorbou peny. Znížte dávku pracieho prostriedku.
	Prívodné hadice alebo odtoková hadica nesprávne nasadené	Zabezpečte pevné a bezpečné pripojenie hadicových spojok na práčke a na prívodných kohútikoch a aby odtoková hadica bola správne zasunutá v odtoku a tam pevne upevnená.
	Odtokové potrubie v domácnosti môže byť upchaté	Prekontrolujte potrubia a odtok v domácnosti. V prípade potreby zavolajte inštalatéra.
	Zanesená zásuvka dávkovača pracích prípravkov	V zásuvke dávkovača sa môže nakopiť práškový prací prostriedok, čo spôsobí viditeľný únik vody z prednej strany zásuvky. Vyberte a očistite zásuvku a vnútorné plochy otvoru. Ďalšie informácie si pozrite v kapitole „Čistenie práčky“.
	Použitý nesprávny prací prostriedok	Používajte vysokoúčinný (HE) prací prostriedok v správnom množstve.
	Trhlíny na zásuvke dávkovača pracích prípravkov	Pri novej inštalácii skontrolujte zásuvku dávkovača pracích prostriedkov na poškodenie.
Príliš vlhké šatstvo po vypraní	Nevyvážená náplň	- Znova rozdeľte kusy textilu a nechajte prebehnúť odčerpanie vody + plákanie alebo plákanie + odstredenie - Doplňte náplň, ak periete malú náplň s veľkými kusmi v kombinácii s malými. - Ak sa vám nepodarí vyvážiť vložení bielizeň, práčka spomalí rýchlosť odstredenia na 410 ot/min. Táto rýchlosť je normálna.
	Upchaté čerpadlo	Pozrite si kapitolu Čistenie filtra čerpadla na str.17.
	Preplnenie	Hmotnosť náplne v suchom stave nesmie prekročiť 16 funtov.
	Odtoková hadica je zalomená alebo nesprávne nasadená	Narovnajte odtokovú hadicu a zabezpečte, aby na nej práčka nestála.
	Odtokové potrubie v domácnosti môže byť upchaté	Prekontrolujte vedenia a odtok v domácnosti. V prípade potreby zavolajte inštalatéra.
	Sifónový efekt odtokovej hadice; odtoková hadica je príliš hlboko zastrčená v potrubí	Medzi hadicou a odtokom musí byť vzduchová štrbina.

Problém	Možná príčina	Čo urobiť
Program alebo časovač nedobehol do konca	<i>Automatické premiešanie vloženej bielizne</i>	Časovač pridáva každému programu 3 minúty na odstránenie nevyváženosti. Môže prebehnúť 11 alebo 15 pokusov odstrániť nevyváženosť. Je to normálne. Nič nepodnikajte; práčka ukončí prací program.
	<i>Upchaté čerpadlo</i>	Pozrite si kapitolu Čistenie filtra čerpadla na str. 17.
	<i>Odtoková hadica je zalomená alebo nesprávne nasadená</i>	Narovnajte odtokovú hadicu a zabezpečte, aby na nej práčka nestála.
	<i>Odtokové potrubie v domácnosti môže byť upchaté</i>	Prekontrolujte potrubia a odtok v domácnosti. V prípade potreby zavolajte inštalatéra.
	<i>Sifónový efekt odtokovej hadice; odtoková hadica je príliš hlboko zastrčená v potrubí</i>	Medzi hadicou a odtokom musí byť vzduchová štrbina.
Hlasné a neobvyklé zvuky; vibrácie alebo chvenie	<i>Práčka sa pohybuje</i>	Práčka je skonštruovaná tak, že sa pohybuje v rozsahu 1/4 palca, čo je cca. pol centimetra na redukcii síl, ktoré by sa prenášali na podlahu. Tento pohyb je normálny.
	<i>Všetky gumové nastavovacie nožičky nesedia pevne na podlahe</i>	Zatlačte za zadnú stranu práčky a posúvajte ju najprv trochu doprava a potom doľava, aby ste skontrolovali, či sedí rovno. Ak práčka stojí nakrivo, nastavte nožičky tak, aby všetky sedeli pevne na podlahe a zaistíte ich polohu. Tento problém môže odstrániť váš inštalatér.
	<i>Nevyvážená náplň</i>	Otvorte dvierka a nanovo prerozdeľte náplň. Na kontrolu práčky nechajte prebehnúť jeden cyklus plákania a odstredenie bez náplne. Ak všetko prebehne normálne, je nevyváženosť spôsobená nevyváženou náplňou.
	<i>Upchaté čerpadlo</i>	Pozrite si kapitolu Čistenie filtra čerpadla na str. 17.
Žiadna elektrina/práčka nepracuje alebo nefunguje	<i>Zástrčka práčky nie je zastrčená do zásuvky</i>	Zasuňte prírodnú zástrčku do zásuvky.
	<i>Zatvorený kohútik prívodu vody</i>	Otvorte kohútiky prívodu studenej a teplej vody na doraz.
	<i>Istič/poistka sa rozopla/je vyrazená</i>	Prekontrolujte ističe/poistky domácnosti. Poistky vymeňte alebo opäť zapnite ističe. Práčka by mala byť pripojená na samostatný okruh.
	<i>Automatický samotest</i>	Pri prvom zapnutí práčky prebehnú automatické samotesty. Môže trvať až 20 sekúnd, kým budete môcť práčku použiť. Je to normálne.
Thhliny, diery alebo neúmerné opotrebenie	<i>Preplnenie</i>	Neprekračujte odporúčané maximálne hodnoty náplne. Ďalšie informácie - pozrite tabuľku maximálnych hodnôt náplne.
	<i>Ceruzky, guľôčkové perá, špendlíky, skrutky alebo iné predmety vo vreckách</i>	Odstráňte voľné predmety z vreciek.
	<i>Ihly, úchytky, háčiky, gombíky s ostrými hranami, pracky opaskov, zipsy a iné ostré predmety vo vreckách</i>	Zatvorte úchytky, háčiky, gombíky a zipsy.
Chybný údaj o čase	<i>Je to normálne</i>	Pri odstredovaní musí niekedy práčka odstrániť nevyváženosť náplne na zníženie vibrácií. V tomto prípade sa predlžuje približný čas trvania programu alebo sa zmení, alebo preskočí zobrazenie zostávajúceho času.
Nedostatok vody	<i>Je to normálne</i>	Pri práčkach s predným plnením sa voda napúšťa iným spôsobom ako u práčok s vrchným plnením.
Práčka prerušuje činnosť, treba ju reštartovať, alebo sa nedajú otvoriť zablokované dvierka	<i>Upchaté čerpadlo</i>	Pozrite si kapitolu Čistenie filtra čerpadla na str. 17.

Problém	Možná príčina	Čo urobiť
Dvierka sa odblokujú alebo po stlačení tlačidla Start práčka nepracuje	<i>Je to normálne</i>	Práčky s predným plnením sa spúšťajú ináč ako práčky s vrchným plnením, trvá 30 sekúnd, než sa ukončí kontrola systému. Dvierka sa zablokujú a odblokujú.
	<i>Nesprávna operácia</i>	Jednoducho otvorte a pevne zatvorte dvierka; potom stlačte tlačidlo Start.
Do práčky nepriteká voda alebo priteká veľmi pomaly	<i>Automatický samotest</i>	Po stlačení tlačidla Start vykoná práčka niekoľko automatických testov alebo pomaly spustí skúšanie. Voda sa začne napúšťať 60 sekúnd po stlačení tlačidla Start.
	<i>Zatvorený kohútik prívodu vody</i>	Otvorte kohútiky prívodu studenej a teplej vody na doraz.
	<i>Upchaté sieťky vodného ventilu</i>	Zatvorte prívod vody a odpojte prívodné hadice na vrchu zadnej časti práčky. Na čistenie sieťok použite kefku alebo špáradlo. Opäť zapojte hadice a otvorte prívod vody.
	<i>Upchaté sieťky prívodnej hadice</i>	Zatvorte prívod vody a odpojte prívodné hadice na strane kohútikov. Na čistenie sieťok na koncoch hadice použite kefku alebo špáradlo. Opäť zapojte hadice a otvorte prívod vody.
Pokrčené šatstvo	<i>Zle skombinované šatstvo</i>	Nemiešajte veľké a ťažké kusy (pracovné odevy) s malými (blúzky!).
	<i>Preplnenie</i>	Naložte práčku tak, aby sa jednotlivé kusy textílií mohli v bubne voľne pohybovať.
	<i>Nesprávny prací program</i>	Prispôbte prací program typu látky, ktorú chcete prať. (toto platí predovšetkým pre rýchle prepranie)
	<i>Opakované pranie s príliš horúcou vodou</i>	Vyperte v teplej alebo studenej vode.
Sivý alebo žltkastý odtieň šatstva	<i>Nedostatok pracieho prostriedku</i>	Použite správnu dávku pracieho prostriedku.
	<i>Nebol použitý vysokoúčinný (HE) prací prostriedok</i>	Používajte iba vysokoúčinné (HE) pracie prostriedky.
	<i>Tvrdá voda</i>	- Nastavte teplotu vody na najvyššiu možnú úroveň, ktorú bielizeň znesie. - Použite prostriedok na zmäkčenie vody ako Calgon a avivážny prípravok.
	<i>Nedostatočne horúca voda</i>	Teplá voda v miestnom rozvode musí mať teplotu 48°-60°C (120°-140°F).
	<i>Prací prostriedok za nerozpustil vo vode</i>	Skúste použiť tekutý prací prostriedok.
	<i>Prefarbená bielizeň</i>	Triedte bielizeň podľa farieb. Pokiaľ výrobca na etikete odporúča separátne pranie, signalizuje to nestálofarebnosť látky.
Farebné škvrny	<i>Nesprávne zvolený zmäkčovač</i>	Preskúmajte pokyny na balení zmäkčovadla a postupujte podľa nich.
	<i>Prefarbená bielizeň</i>	- Bielu a svetlú bielizeň perte zvlášť a nekombinujte ju s tmavými kusmi. - Čerstvo vypraté kusy ihneď vyberte z práčky.
Nesprávna teplota vody	<i>Nesprávne pripojený prívod vody</i>	Hadice musia byť pripojené na správne kohútiky.
	<i>Ohrev vody v dome nie je správne nastavený</i>	Teplá voda v miestnom rozvode musí mať teplotu v rozsahu 48°-60°C (120°-140°F).
Mierne odchýlky v metallickej farbe	<i>Je to normálne</i>	Kvôli metalickým vlastnostiam laku, ktorý bol na tento jedinečný výrobok použitý, môžu nastať ľahké odchýlky v sfarbení spozorovateľné odlišným uhlom pohľadu a podmienkam osvetlenia.

Problém	Možná příčina	Čo urobiť
Zápach v práčke	<i>Práčka dlho nebola použitá, neboli použité vysokoúčinné (HE) pracie prostriedky alebo sa použilo príliš veľké množstvo pracieho prostriedku</i>	• Nechajte prebehnúť program Čistenie bubna. • V prípade silných zápachov nechajte program Čistenie bubna prebehnúť viac ako jeden krát. • Používajte prací prostriedok iba v množstve, ktoré je odporúčané na nádobke na prací prostriedok. • Používajte na vysokoúčinné (HE) pracie prostriedky. • Čerstvo vypraté vlhké kusy ihneď vyberte z práčky. • Nechávajte dvierka práčky vždy mierne pootvorené, aby sa mohla odpariť voda. Ak práčku obsluhujú deti, je treba zabezpečiť účinný dozor. Nedovoľte deťom, aby sa hrali na práčke alebo v jej vnútri.
Únik pracieho prostriedku	<i>Zle nasadená vložka priehradky na prací prostriedok</i>	• Vložka priehradky na prací prostriedok musí byť vždy nasadená na správnom mieste a v správnej polohe. Prací prostriedok sa nikdy nesmie dávkovať tak, aby jeho hladina prekročila značku maxima.
Nesprávne dávkovanie zmäkčovadla alebo bielidla	<i>Upchatá zásuvka na pracie prostriedky</i>	• Zásuvku na pracie prostriedky čistite každý mesiac na odstránenie chemických zvyškov.
	<i>Zmäkčovač alebo bielidlo naplnené nad maximálnu hladinu</i>	• Vždy použite správne množstvo zmäkčovadla alebo bielidla.
	<i>Veko zmäkčovadla alebo bielidla má problém</i>	• Veko vložky na zmäkčovač a bielidlo v zásuvke dávkovača pracích prostriedkov je poškodené alebo nefunkčné.