


ENERGY SYSTEM

eReader Pro HD

Popis přístroje

1. Slot Micro SD karty
2. Micro USB port
3. Tlačítko Power / zámek displeje
4. Zpět
5. Vpřed
6. Tlačítko Home / LED indikátor nabíjení




Obsah balení

- Energy eReader Pro HD
- uživatelský manuál
- micro USB kabel
- utěrka na displej

Úvodem

Děkujeme vám za zakoupení nové Energy™ eReader Pro HD, čtečky elektronických knih založené na operačním systému Android. Díky tomu neslouží zdaleka pouze ke čtení, vzhledem k vestavěnému bezdrátovému adaptéru WiFi vám umožní kdykoliv a kdekoliv přistupovat k internetu, využívat online komunikaci, vyřizovat e-mailovou korespondenci nebo prohlížet obrázky. Též můžete přistupovat ke svým datům uloženým v cloudu například na Google Drive.

Zařízení je vybaveno 6" multi-dotykovým HD E-Ink displejem Carta s rozlišením 758x1024 bodů s 16 odstíny šedi a podsvícením, dvoujádrovým procesorem ARM Cortex A9 Dual Core 1,0 GHz, WiFi a čtečkou Micro SDHC/XC karet.

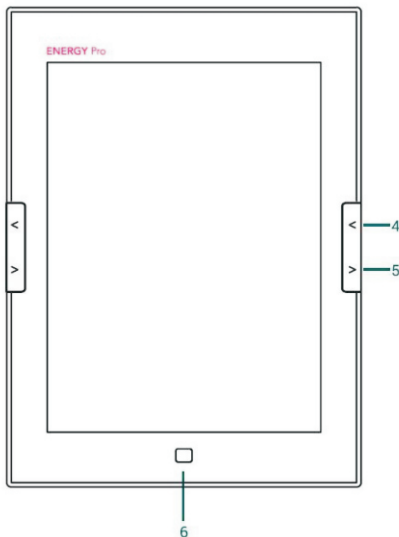

Doporučujeme podrobné přečtení této příručky a dodržovat pokyny k používání.

Péče a údržba

- Nevystavujte váš Energy™ eReader otřesům, přímému slunci, vlhkosti či extrémním teplotám.
- Nepoužívejte hrubá a agresivní čistidla.
- Udržujte zařízení čisté a bez prachu pomocí jemného a suchého hadříku.
- Nabíjejte baterii v momentě, kdy se na obrazovce objeví symbol nízké energie.
- Nerozebírejte zařízení. Veškeré opravy musí být provedeny autorizovaným servisem.

Hlavní vlastnosti

- Čtečka elektronických knih s operačním systémem Android 4.2.
- Procesor ARM Cortex A9 Dual Core 1,0GHz.
- Bezdrátová síť Wi-Fi „n“ pro připojení k internetu.
- 6" HD e-Ink multidotykový displej Carta s rozlišením 758x1024 bodů.
- Antireflexní úprava pro pohodlné čtení na přímém slunci.
- Volitelné podsvícení pro čtení za zhoršených světelných podmínek.
- Ergonomický design pro dlouhodobé čtení.
- Pokročilé funkce pro čtení: volba typu a velikosti písma, záložky atd.
- Podpora Adobe DRM pro formáty PDF a EPUB.
- Intuitivní vícejazyčné rozhraní.
- Předinstalované aplikace: webový prohlížeč, emailový klient, prohlížeč obrázků, čtečka knih, správce souborů, slovník, poznámkový blok, Google Drive.
- Obsahuje 1500 děl klasické světové literatury.
- Nabíjitelná Lithiová baterie 2800 mAh s výdrží až 2 měsíce na jedno nabití. *
- 8GB interní flash paměti, rozšiřitelné pomocí microSDHC/XC (až o 64GB).

** Při čtení půl hodiny denně bez podsvícení a WiFi.*

Baterie

Váš Energy™ eReader je vybaven vestavěnou Li-Ion baterií, která je z výroby již nabitá. Nicméně doporučujeme ji před prvním použitím znovu plně nabít.

Baterii nabíjejte propojením micro USB portu přístroje (2) s USB portem počítače nebo síťové nabíječky (5V, max 1 A). Doba nabíjení se pohybuje mezi 3-5 hodinami podle toho, zda je zařízení v provozu nebo vypnuté. Pro udržení baterie v dobrém stavu ji nikdy nenechávejte připojenou ke zdroji déle než 8 hodin.

Nastavení češtiny

Češtinu jako komunikační jazyk můžete zvolit přímo z průvodce při prvním startu čtečky.

Zapnutí/vypnutí

Pro zapnutí vašeho Energy™ eReaderu podržte tlačítko POWER (3) na několik sekund. Po uvolnění tlačítka začne nabíhat operační systém.

Pro vypnutí podržte POWER, dokud se neobjeví hlášení o vypnutí, poté zvolte „OK“.

Stiskněte POWER krátce pro zamknutí/odemknutí čtečky.

Dotykové ovládání - gesta



Klik - krátké klepnutí



Dvojklik - dvě krátká klepnutí za sebou



Přesunutí - táhněte nepřerušeně prstem po ploše



Listování - posuňte rychle prstem po ploše



Podržení - dlouhý stisk



Zoom - zvětšíte nebo zmenšíte obrázek roztažením nebo stažením prstů

Pracovní plocha

Po spuštění přístroje se zobrazí následující pracovní plocha (Home):

1. Poslední čtené: poslední otevřené knihy
2. Poslední přidané: nejnověji nakopírované knihy
3. Knihy: spuštění navolené čtečky knih
4. Správce souborů
5. Aplikace: přístup ke všem nainstalovaným aplikacím
6. Nastavení systému a aplikací
7. Internetový prohlížeč
8. Home: návrat na domácí obrazovku
9. Zpět: návrat na předchozí obrazovku
10. Volba podsvícení
11. Ukazatel WiFi signálu
12. Stav baterie
13. Systémové hodiny

Někdy se můžete setkat s ikonou , která zobrazí kontextovou nabídku funkcí.

1 Lectura reciente



Charles Darwin - El Ori...



Rudyard Kipling - El lib...



Dracula

1 Último añadido



Books



Filemanager



Apps



Settings



Browser



1



1



1



11



11



11

Nastavení Wi-Fi

Na hlavní obrazovce klikněte na ikonu Nastavení. V položce „Wi-Fi“ přesuňte posuvník do polohy ON - „Zapnuto“. Ze seznamu vyberte požadovanou síť. Je-li síť šifrovaná, zadejte pomocí klávesnice heslo. Po úspěšném ověření tablet váš přístup uloží a opět se v případě dostupnosti sítě automaticky připojí. Tablet pracuje se šifrováním WEP, WPA, WPA2, TKIP a AES.




WiFi adaptér můžete nastavit tak, aby se vypínal vždy s uzamčením displeje a šetřil tak energii: Nastavení -> WiFi -> klepněte na ikonu  rozšířené nabídky -> Pokročilé -> WiFi zapnutá v režimu spánku.


Čtení knih

Na hlavní obrazovce si buď zvolte z nabízených titulů ve složkách poslední čtených nebo přidanych knih, nebo klepněte na ikonu Knihy pro vstup do kompletní knihovny. Zde se zobrazí knihy uložené v interní paměti nebo na microSD kartě, můžete je zobrazit jako seznam , miniatury  nebo náhledy .

Pozn.: Pokud je microSD karta vyjmuta, soubory se v knihovně zobrazí, ale nebude je možné otevřít.

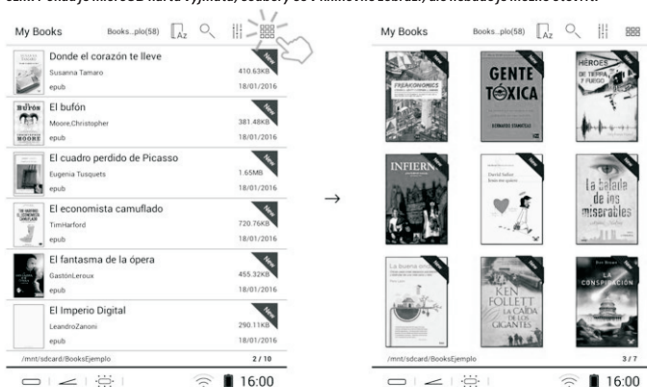


Mezi stránkami můžete listovat buď tažením prstem po obrazovce nebo tlačítky Vpřed (5) / Zpět (4). Velikost písma můžete měnit pomocí gest pro zvětšení / zmenšení obrázku. Při čtení knih jsou k dispozici speciální funkce. Jejich nabídka se může lišit podle použitého formátu knihy. Klepněte do textu pro zobrazení nabídky:

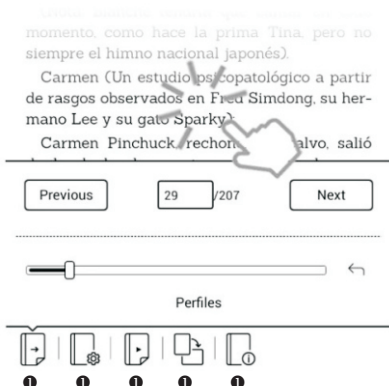

1. Přechod na stránku: Umožňuje zadat konkrétní číslo stránky v textu.
2. Nastavení textu: Velikost písma - dvě ikony pro zvětšení / zmenšení písma.
Písmo - volba fontu pro zobrazení textu.
Řádkování - nastavení ideálního prokladu mezi řádky.
Okraje (margin) - nastavení velikosti okrajů textu.
Typ písma - zobrazení normálního nebo tučného fontu.
Styl progress baru - zobrazení plné nebo miniaturní lišty průběhu na spodku stránky.
3. Automatické stránkování: Klepněte na ON / OFF pro zapnutí / vypnutí funkce, stránky lze nechat otáčet v intervalu od 10 do 80 sekund.
4. Rotace obrazovky: Otočení textu o 0, 90, 180 a 270°.
5. Informace o knize: Vypisuje detaily o otevřeném titulu: název, autor, vydavatel, datum vydání, formát souboru, velikost a cesta k souboru v paměti čtečky.

Na horní liště lze dále zvolit podsvícení , vyhledávat v dokumentu  a přidat záložku . Pod ikonou dalších voleb  najdete práci se záložkami, obsahem a komentáři.

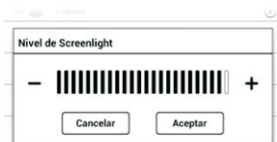

Podržení prstu na textu knihy aktivujete textové služby, kdy lze vybraný text kopírovat, komentovat nebo zvýraznit.

Nastavení systému

Klepnutím na ikonu Nastavení se otevře přístup k systémovým volbám:

Wi-Fi: správa bezdrátových sítí

Uživatelské nastavení: volby jasu, režimu spánku, překreslení obrazovky, volba softwarové čtečky, spořiče obrazovky, otočení obrazovky, režimu připojení USB a přizpůsobení pracovní plochy

Správa účtů: nastavení uživatelů a Adobe DRM

Úložiště: správa interní paměti a microSD karty

Aplikace: správa stažených / nainstalovaných aplikací

Jazyk a zadávání: volba jazyka systému a virtuální klávesnice

Datum a čas: nastavení systémového data a času s možnou synchronizací ze sítě

Zálohování a obnovení dat: smazání microSD karty a tovární reset systému

Energy Updates: OTA aktualizace systému

Informace o tabletu: údaje o aktuální verzi systému

Aktualizace systému

Váš Energy eReader je založen na operačním systému Android, který lze reinstalovat nebo aktualizovat v případě potřeby. Aktualizace systému zpravidla probíhají přes servery výrobce tzv. OTA (Over-The-Air) metodou, kdy systém novou verzi OS stáhne a nainstaluje sám. Dostupnost aktualizace též můžete zkontrolovat ručně v Nastavení - Energy Updates.

V některých případech ale může být nutné provést reinstalaci či obnovu systému ručně. Jestliže zaznamenáte pády nebo zamrznutí systému, náhodné restarty nebo problémy s přístupem k paměti, měli byste operační systém obnovit nebo aktualizovat na novější kompatibilní verzi.

Postupujte podle těchto kroků:

1. Ujistěte se, že je baterie tabletu plně nabitá. V opačném případě připojte tablet Energy k USB portu / nabíječce a počkejte, dokud se baterie zcela nenabije.
2. Na vašem počítači navštivte stránku www.energysystem.com
3. Vstupte do sekce podpory „Support“ a najdete rodinu zařízení „eBook Reader“.
4. Vyberte z roletového menu model vašeho přístroje a stáhněte nejnovější dostupnou verzi OS.

Upozornění: Ujistěte se, že stahujete systém určený přímo pro váš přístroj a odpovídající řadu sériových čísel. Aplikací nesprávného systému můžete váš přístroj nevratně poškodit.

5. Rozbalte stažený archiv do počítače.
6. Pročtěte si textovou informaci obsaženou v archivu a následujte uvedeného postupu.

Záruční informace a podpora produktu

Společnost Energy Sistem poskytuje na tento produkt záruku 36 měsíců. To znamená, že ke standardní zákonné záruce 24 měsíců výrobce poskytuje extra záruku dalších 12 měsíců. V této lhůtě Vám výrobce za nefunkční výrobek může nabídnout nový přístroj, případně novější model. V prodloužené lhůtě nelze žádat vrácení peněz. Záruka se vztahuje na vady materiálu a dílů, nevztahuje se na fyzické poškození, použití v rozporu s pokyny či rozebrání a opravy nepovolanou osobou. Rovněž se nevztahuje na opotřebení mechanických součástí, jako jsou konektory či tlačítka. Minimální životnost baterie garantovaná výrobcem je 12 měsíců od data nákupu.

Poznámka

Zařízení může obsahovat odkazy na stránky nebo servery provozované třetími stranami, které nemají spojitost s Energy Sistem Soyntec S.A. Tyto odkazy jsou uvedeny pro vaši informaci nebo pohodlí; Energy Sistem S.A. není odpovědná za jejich dostupnost, obsah, aktualizaci, relevanci nebo přesnost. Stejně tak společnost nezodpovídá za aplikace třetích stran dostupných nebo dodatečně stažených v operačním systému Android.

Tyto externí zdroje mohou obsahovat nebo odkazovat na chráněné obchodní známky, patenty, registrované informace, technologie, produkty, procesy nebo vlastnictví dalších společností či jednotlivců. Veškerá práva jsou vyhrazena jejich vlastníkům a uživatelé není poskytnuta žádná licence nebo právo k užití těchto názvů, patentů, průmyslových tajemství, technologií, procesů nebo ostatního vlastnictví dalších společností či jednotlivců.

FAQ - Často kladené dotazy

Jak mohu čtečku zcela vypnout, aby měla prázdný displej?

eReader bude mít vždy na displeji obraz, i když bude zcela vypnutý. Vzhledem k použité technologii však obraz ve vypnutém stavu nespotebovává žádnou energii. V předinstalované aplikaci Obrázky si navíc můžete zvolit svůj vlastní obrázek, který bude zobrazen v úsporném režimu při zamknutí displeje.

V souboru PDF nelze změnit typ písma.

Soubory ve formátu PDF jsou někdy vytvořeny tak, aby byl zachován jejich formát a neumožňovaly změnu typu písma. Nicméně písmo stále můžete zvětšovat a zmenšovat a pohybovat se po souboru jako s jakýmkoliv jiným ebookem.

Nelze načíst eBook.

Ujistěte se, že je soubor kompatibilní s použitým softwarovým vybavením čtečky.

Čtečka nenabíhá nebo zamrzla a nereaguje.

Podržte tlačítko POWER po cca 10 sekund, čímž dojde k vyresetování systému. Poté čtečku znovu spusťte tlačítkem POWER.

eReader zobrazuje špatně formátovanou knihu, velké řádkování, nesprávné konce stránek atd.

Je to způsobeno ledabylou konverzí formátu. Mnoho knih je do digitální formy převedeno neautorizovaně bez řádné kontroly a dodržení standardizovaných postupů. Používejte obsah od důvěryhodných vydavatelů.

Prohlášení o shodě

Výrobce **Energy Sistem Soyntec S.A.**, Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe No.1, 03509 Finestrat Alicante (Španělsko) deklaruje exklusivní odpovědnost za shodu produktu **Energy Sistem - Energy eReader Pro HD**, vyrobeného v Číně, se souvisejícími normami a standardy Evropské unie dle směrnice 2004/08/CE Evropského parlamentu a Komise z 15. prosince 2004.

Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysistem.cz

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sběrně.



Dovozce pro ČR: Getta Trade s.r.o., Vichrova 1912, 28922 Lysá nad Labem.

Autorizovaný servis: Getta Trade s.r.o., Příčná 199, 28922 Lysá nad Labem.

Tel: 777 785 404 (Po-Pá 9-15 hod.), E-mail: podpora@getta.cz, www.getta.cz