


Uživatelský manuál

Jak používat toto zařízení?

1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka vypnutí/zapnutí
2. V hlavním menu si vyberte hru, kterou chcete hrát
3. Pokud se chcete ze hry vrátit do hlavního menu, stiskněte tlačítko reset
4. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko vypnutí/zapnutí
5. Nabijte přístroj v případě, že led dioda svítí červeně

Základní funkce

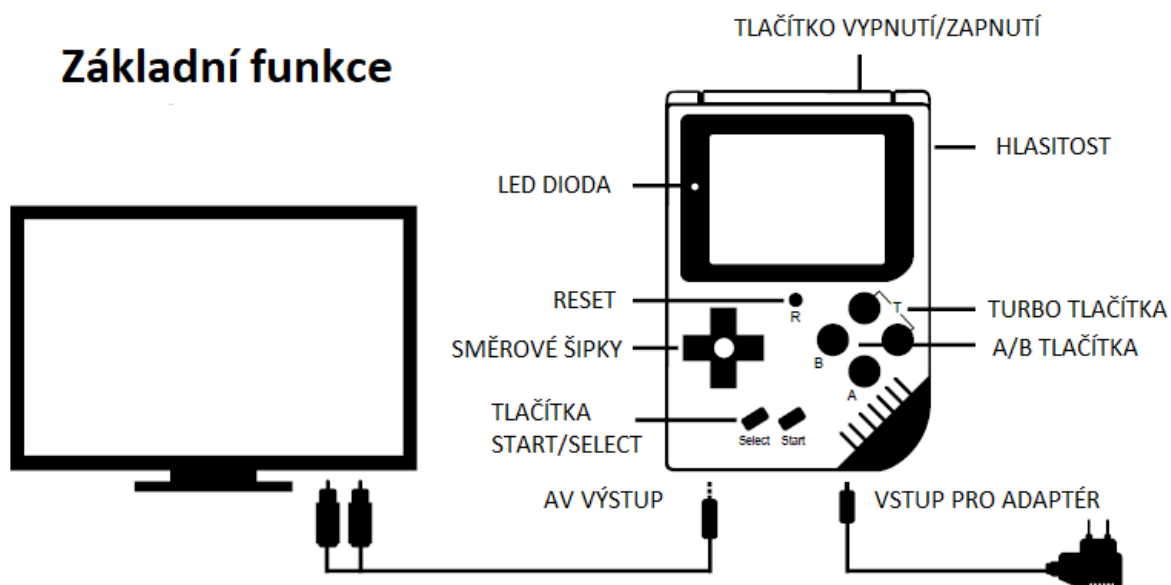

300 her, které můžete začít hrát okamžitě po vybalení přístroje, naleznete v seznamu v anglickém manuálu na konci.