


Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze pračky. **Před používáním výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.**

Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny. **Pračku zapněte teprve po její správné instalaci.**

Jemné a syntetické látky a vinu perte pouze v programech, které jsou pro ně určeny. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce (viz str. 2.).

Správná obsluha pračky prodlužuje její životnost, proto pamatujte, aby těsnění bubnu bylo suché (po prání nezavírejte úplně dvířka). Pračku čistěte jemnými čistícími přípravky, nedrhňte brusnými prostředky.

1 Příprava k praní

- Vyprázdněte kapsy.
- Zapněte zipy.
- Drobné věci vložte do pracího pytlíku.
- Otevřete dvířka pračky stisknutím úchytu z vnitřní strany.
- Vložte roztríděné prádlo do pračky:
 - bavlna – zcela plný bubn.
 - syntetika – max. 1/2 bubnu.
 - hedvábí, vlna – max. 1/3 bubnu.
- Zavřete dvířka, přitlačte dvířka ke krytu.

2 Dávkování pracích prostředků

- Otevřete násypku na prací prostředky potáhnutím za úchyt.
- Vsypte nebo nalijte prací prostředek v množství doporučeném výrobcem.
- Nalijte aviváž – (např. změkčovač), vyberte příhrádku na přípravky.
 - II Příhrádka na prostředek pro ZÁKLADNÍ PRÁNÍ.
 - III Příhrádka na změkčující přípravek a jiné speciální tekuté přípravky.
 - I Příhrádka na prostředek pro PŘEDPÍRKU.
 - OptiDose – automatické dávkování prostředku (tekutého)
- Automatické dávkování pracího prostředku probíhá pomocí tlačítka OptiDose. Tlačítkem můžete vybrat velikost dávky prostředku – malá, střední, velká nebo vypnout systém.
- Chcete-li vypnout automatické odebrání přípravku na máchání, stiskněte tlačítko OptiDose na 3 sek. Opětovné přidržení tlačítka na 3 sekundy opět spustí automatické dávkování přípravku na máchání

* u vybraných modelů

3 Výběr pracího programu

- Otočný programátor nastavte v souladu s požadovaným programem.
- Přizpůsobte program svým potřebám – můžete měnit teplotu, rychlost odstřeďování nebo zapnout dodatečné funkce.
- Dodatečné funkce – popsány v „Tabulce programů“ (viz str. 2.).

4 Start prání


- Zavřete okénko dvířek pračky.
- Nastavte knoflík programátoru na vybraný program (viz str. 2.).
- Vyberte dodatečné funkce nebo změňte parametry prání – podle potřeb.
- Na displeji vyberte Hotovo za v rozsahu 1–24 hodin.
- Pak stiskněte tlačítko START/PAUZA.

5 Konec prání

- Ukončení prání indikuje zvukový signál (pokud je aktivní). Na displeji se zobrazí nápis END, dioda Blokování dvířek zhasne.
- Uzavřete přívod vody.
- Vypněte pračku.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Otevřete okénko pračky a vyjměte prádlo z pračky. Po vyjmutí prádla nezavírejte dvířka pračky – snadnější těsnění bubnu. Nezavírejte úplně násypku na přípravky.



1. Násypka na prací prostředky
2. Buben pračky
3. Knoflík programátoru
4. Ovládací panel / Displej
5. Úchyt okna
6. Víko filtru čerpadla

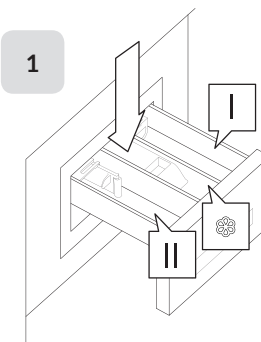

7. Tlačítko Odložený konec
8. Tlačítko Teplota vody
9. Tlačítko Odstřeďování
10. Tlačítko Úroveň znečištění
11. Tlačítko Zkrácení času
12. Tlačítko Nabídka (Dodatčné máchání / Předpírka)

- 8+9. Zapnutí/Vypnutí zvuku
11+12. Dětská pojistka Child Lock

8 + 9

11 + 12

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ PRAČKY: PPS 62231 W

P.č.	Název programu		Přednastavená teplota [°C]	Max. rychlost odstředování [ot./min.]	Maximální náplň [kg]	Dostupné dodatečné funkce				Násypka na prací prostředky			Čas [h:min]	Spotřeba energie [wh]	Spotřeba vody [l]	Počet máchání	Doporučení týkající se druhu náplně
						Úroveň znečištění	Zkrácení času	Dodatečné máchání	Předpírka	Předpírka I	Základní praní II	Změkčovací přípravek					
1	Bavlna		40°	1200	6.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	02:40	912	50	2	Silně nebo středně znečištěné bavlněné prádlo a dětské prádlo vyžadující vyvážku.
2	Bavlna Eco		60°	1200	6.0					✗	●	○	04:32	730	48	2	Středně nebo silně znečištěné bavlněné oblečení, lůžkoviny, ubrusy, prádlo, ručníky, lněné látky.
3	Denní 58'		60°	1200	2.0					✗	●	○	00:58	669	18	1	Úplně a účinně praní v čase kratším než 1 hodina. Jeden z nejkratších pracích programů na trhu. Pohodlí a úspora času uživatele.
4	Košile		40°	800	3.0	✓		✓	✓	○	●	○	01:14	684	42	3	Znečištěná bavlna, syntetické oblečení nebo vyrobené ze syntetických směsí (košile, halenky).
5	Fitness		30°	1000	3.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:42	530	32	2	Sportovní a rekreační oblečení z mikrovlákn.
6	Outdoor		30°	800	3.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:13	497	32	2	Speciální program pro praní svrchního oblečení, sportovního, často voděodolného. U tohoto programu můžete přidat tekutý hydrofobní prostředek do přihrádky s přípravkem na máchání. Zvyšuje voděodolnost oblečení.
7	Tmavé		40°	1000	3.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	02:08	745	42	3	Praní slabě nebo středně znečištěného prádla ze syntetických látek nebo ze synteticko-bavlněných směsí.
8	Syntetika		40°	800	3.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:59	696	42	3	Znečištěná bavlna, syntetika, barevné prádlo, lněné tkaniny.
9	Samočistění		90°	600	-					✗	✗	✗	01:18	647	14	2	Speciální program, který (bez oděvů) vyvařuje (90–95 °C) a čistí vnitřní a vnější buben od alergenů a patogenů jako plísní, bakterií.
10	Máchání		-	1200	6.0					✗	✗	○	00:20	145	16	1	Program slouží pro máchání s přidavkem aviváží (např. antistatických, změkčovacích přípravků). Pro velmi jemné látky snižte otáčky.
11	Ruční praní		30°	600	3.0	✓		✓	✓	○	●	○	01:12	459	32	2	Velmi jemné látky.
12	Vlna		40°	600	2.0	✓		✓		✗	●	○	01:07	514	36	2	POZOR: Neperte vlněné prádlo, které má na štítku symboly zakazující praní v pračce.
13	Jemné		30°	600	2.5	✓		✓		✗	●	○	00:50	344	29	2	Velmi jemné látky, např. hedvábí.
14	Express 15'		studená voda	800	2.0			✓		✗	●	○	00:15	88	18	1	Lehce zašpiněné, propocené bavlněné prádlo, lněné tkaniny. POZOR: Vzhledem k velmi krátkému času praní je vyžadováno menší množství pracího prostředku v porovnání s jinými programy.
15	Antialergenní		60°	800	3.0				✓	○	●	○	04:41	1249	66	4	Program určen pro praní prádla pro osoby s citlivou kůží, např. pro děti.
16	Oblíbené																K ukládání často používaných individuálních nastavení programů.

* Standardní prací programy bavlněných látek při 60 °C a 40 °C. Jsou to programy vhodné pro praní normálně znečištěných bavlněných látek. Zároveň jsou nejefektivnějšími programy z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro praní látek tohoto druhu.

UPOZORNĚNÍ: Skutečná teplota vody se může lišit od stanovené teploty cyklu.
UPOZORNĚNÍ: Výše uvedený čas je pouze přibližný a může se lišit od skutečného času praní, v závislosti na teplotě, tlaku vody, objemu náplně atp. Čas se automaticky aktualizuje během praní, je přípustné jeho chvilkové zastavení a přeskoky.