AEE CAMS

LYFE TITAN
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

• REC YOUR LIMITS

ČEŠTINA

Obsah balení 1
Základní údaje 3
Stavy indikačního světla 4

První kroky
Instalace baterie 5
Vložení Micro SD karty 5
Nabíjení baterie 6
Zapnutí/Vypnutí 7

Používání dotykového displeje
Základní pohled 9
Hlavní nabídka 10
Video režim 11-13
Fotografický režim 14
Režim nastavení 15-16
Knihovna 17-18

Přenos dat
Přenos dat do počítače 19
Prohlížení snímků a videozáznamů v televizi 19
Spojení s AEE ZONE App 20

Příslušenství 21

Technické údaje 22

Odstranění chyb 23

Prohlášení FCC 24

Vyloučení záruky »

Při používání kamery používejte prosím zdravý rozum a postupujte obezřetně.

1. Nevystavujte kameru vysoké teplotě a/nebo přímému slunečnímu záření.
2. Dbejte na to, aby se paměťová karta nedostala do blízkosti předmětů se silným magnetickým polem (např. televize, reproduktor, magnetizované železo) nebo míst se statickou elektřinou. Jinak může dojít ke ztrátě dat.
3. V případě, že se kamera při nabíjení přehřeje nebo z ní vystupuje kouř nebo nežádoucí zápach, okamžitě odpojte zástrčku od napájecího zařízení, abyste zabránili možnému požáru.
4. Při nabíjení umístěte kameru na místě nepřístupném pro děti.
5. Kameru uschovávejte na chladném, suchém a bezprašném místě.
6. Nenechávejte kameru v blízkosti předmětu se silným magnetickým polem (např. magnetizovaného železa nebo motoru) nebo předmětu vysílajícího silné elektromagnetické vlny (např. antény). Mohlo by jinak dojít k jejímu poškození.

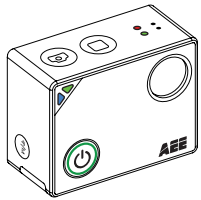

KAMERA LYFE TITAN



Lithiová baterie

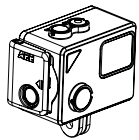

Vodotěsné pouzdro

Rychloupínací rámeček



Rychloupínací přezka

Přilnavý držák zakřivený



Přilnavý držák rovný



USB kabel



Vložky zabra-
ňující mlžení



Návod na rychlý start

Nálepky



Hadřík na čištění
čoček

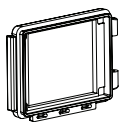

Kryt zadního
panelu

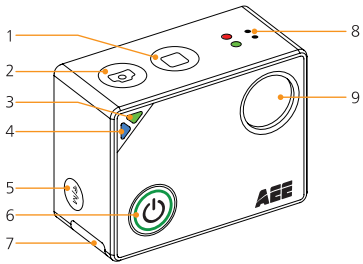

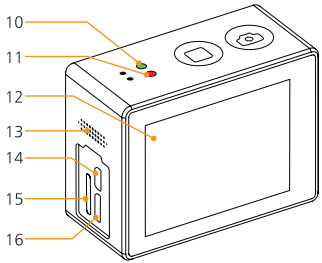

1. Tlačítko na zastavení natáčení
2. Tlačítko spouště focení
3. Zelená LED dioda [L1]
4. Modrá WiFi LED dioda [L2]
5. WiFi tlačítko
6. Tlačítko Zapnutí / Nahrávání
7. Kryt baterie
8. Mikrofón
9. Objektiv
10. Zelená LED dioda [L1]
11. Červená LED dioda [L3]
12. Dotykový LCD
13. Reproduktor
14. Mikro HDMI port
15. Slot pro mikro SD kartu
16. Mikro USB port

Status kamery	Zelené světlo (L1)
Nahrávání videa	Blikání
Nahrávání zvuku	Blikání
Pořízení fotografie	Bliknutí
Plná karta	Svítí

Status kamery	Modré světlo (L2)
Přístup k WiFi	Blikání

Status kamery	Červené světlo (L3)
Nabíjení baterie	Blikání
Zapnutí	Svítí
Nahrávání videa	Svítí
Nahrávání zvuku	Svítí
Pořízení fotografie	Svítí
Plná karta SD	Svítí
Nabitá baterie	Svítí
Nízká baterie	Svítí
Přenos dat	Svítí
přístup k WiFi	Svítí

Instalace baterie

Posuňte víko bateriové přihrádky ve směru šipky, potom vložte baterii do bateriové přihrádky a víko uzavřete.

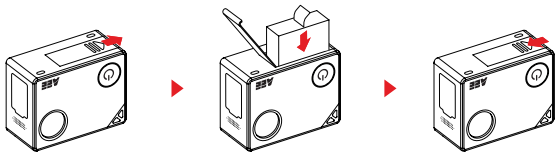

Vložení mikro SD karty

Při vypnutém přístroji zasuňte mikro SD kartu do slotu mikro SD karty se štítkem smě-rem k čelní straně kamery. Při úplném zasunutí mikro SD karty se karta zaaretuje.

**Zapotřebí je mikro SD karta s přenosovou rychlostí třídy Class10 nebo vyšší.*

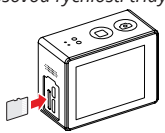

Nabíjení baterie

Připojte mikro USB kabel ke kameře a připojte druhý konec k počítači nebo síťovému adaptéru 5V/2A AC nebo mobilnímu napájecímu zdroji.

**Červená LED dioda (L3) signalizuje nabíjení baterie blikáním. Po úplném nabití baterie svítí LED dioda trvale.*

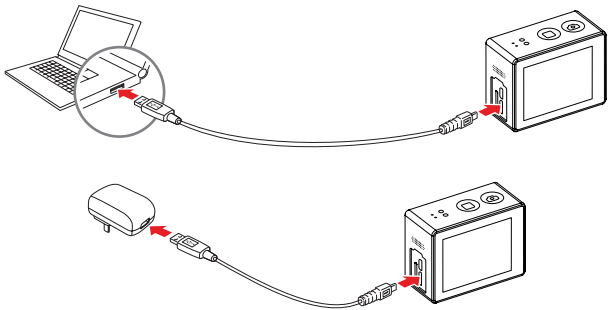

**Pokud provozujete po delší dobu kameru připojenou k napájecímu zdroji, vyjměte baterii. Zabráníte tak poškození baterie.*

Zapínání/vypínání

K zapínání či vypínání kamery držte zapínací/natáčecí tlačítko stisknuté přibližně 3 sekundy.

**Po zapnutí se rozsvítí červená LED dioda (L3) a kamera přejde do náhledového režimu.*

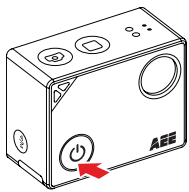

» POUŽITÍ TOUCH DISPLEJE

1. Signalizuje zvolený režim
2. Doba natáčení
3. Hladina baterie
4. Rozlišení videa a úhel záběru
5. Stisknutím nabídkového tlačítka otevřete hlavní nabídku
6. Zbývající doba natáčení

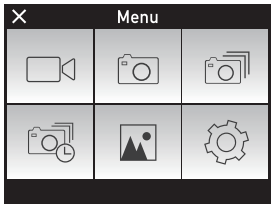

Symbol	Popis
	Klepnutím na symbol videa zapnete videorežim
	Klepnutím na symbol kamery zapnete fotorežim
	Klepnutím na tento symbol zapnete sekvenční fotorežim
	Klepnutím na tento symbol zapnete režim focení v intervalech
	Klepnutím na symbol galerie si zobrazíte fotografie a videa
	Ke změně nastavení klepněte na symbol nastavení.

**K ukončení stiskněte na "x" v horním levém rohu.*

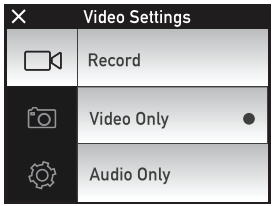

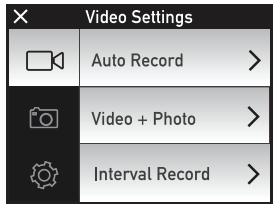

Funkce	Popis
Záznam	Tímto tlačítkem zvolíte videozáznam s audiozáznamem
Pouze video	Pouze natáčení videa
Pouze audio	Tímto tlačítkem zvolíte audiozáznam bez videozáznamu
Automatický záznam	Nastavený čas pro automatický záznam: 5s/10s/20s
Video + fotografie	Nastavená doba pro focení během natáčení videa: Ručně/5s/10s/30s/60s
Intervalové natáčení	Nastavený čas pro intervalové natáčení: 1s/2s/5s/10s/30s. K natáčení sekvence snímků ve stanovených intervalech k zachycení pomalu probíhajících změn (časové focení).

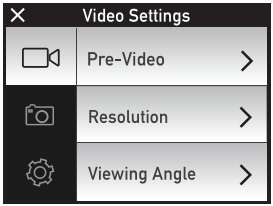

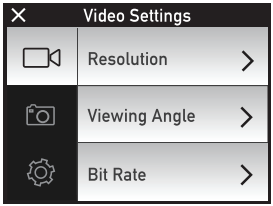

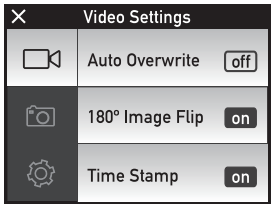

Funkce	Popis
Pre-video	Stiskněte v tomto režimu natáčecí tlačítko pro předběžné natáčení videa bez ukládání do paměti; stiskněte opět natáčecí tlačítko k natáčení videa za použití posledních 10 vteřin předešlého natáčení jako začátek záznamu.
Rozlišení	Zde zvolíte rozlišení videa: 4k@30fps, 1440P@60fps/30fps, 1080P@100fps/60fps/30fps, 960P@60fps, 720P@200fps/120fps/60fps
Úhel záběru	Zde zvolíte úhel záběru: ultraširoký, široký, střední, úzký
Bitová rychlost	Zde zvolíte bitovou rychlost: vysoká, normální
Automatické přepisování	Zapnutí automatického přepisování: On/Off Když je mikro SD karta plná, budou při aktivovaném automatickém přepisování stávající soubory přepisovány
180° Image Flip	Zapnutí automatického otáčení obrázku: On/Off Zapněte automatické otáčení obrázku, aby kamera byla automaticky nastavena správnou stranou nahoru, když je namontována obráceně
Časové razítko	Zapnutí časového razítka: On/Off Zapněte časové razítko pro zobrazení aktuálního dne, měsíce, roku a času na záznamovém souboru

Rozlišení videa	Úhel záběru (FOV)*
4K	ultraširoký, široký, střední, úzký
1440P	ultraširoký, široký, střední, úzký
1080P	ultraširoký, široký, střední, úzký
960P	ultraširoký, široký, střední, úzký
720P	ultraširoký, široký, střední, úzký

**FOV: zorné pole*

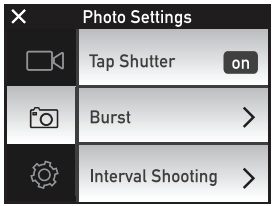

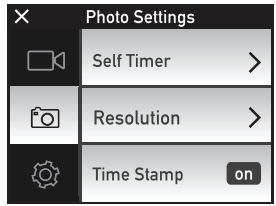

Funkce	Popis
Tlačítko spouště	Pokud je zapnuté, klepněte k focení na displej
Sekvence	Ke zvolení sekvenčního režimu: 3 snímky/1s, 6 snímků/1s, 8 snímků/1s
Intervalové focení	Slouží k nastavení frekvence focení: 1s, 2s, 3s, 5s, 10s, 20s
Časovač	Fotografování proběhne automaticky po nastavené době: 3s, 5s, 10s
Rozlišení	Zvolte rozlišení obrázku: 16MP (4608x3456 4:3), 12MP (4000x3000 4:3), 8MP (3200x2400 4:3)
Časové razítko	Zapnutí časového razítka: On/Off Zapněte časové razítko pro zobrazení aktuálního dne, měsíce, roku a času v souboru

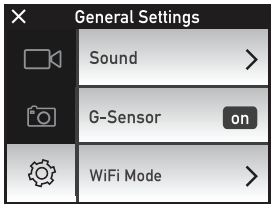

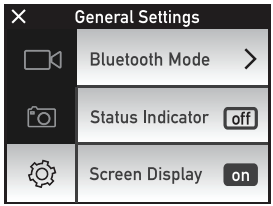

Funkce	Popis
Zvuk	Zapnutím zvuku uslyšíte pípací signály
Snímač G	Zapnutím snímače G spustíte natáčení (ve videorežimu) když se kamera pohybuje. Kamera přestane natáčet 3 minuty po zastavení pohybu
Režim WiFi	Pro připojení na APP ZONE v síti Lyfe Titan zapněte WiFi, pro smartphonové přístroje zvolte režim AP, pro dálkové ovládání zvolte režim STA
Režim Bluetooth	Zvolte Master režim pro spojení se selfie tyčí
Ukazatel stavu	Zapnutím si zobrazíte stavové funkce
Zobrazovací displej	Zapnutím si zobrazíte režim kamery, čas záznamu, hladinu výkonu, rozlišení, úhel záběru, tlačítko nabídky a zbývající dobu natáčení.

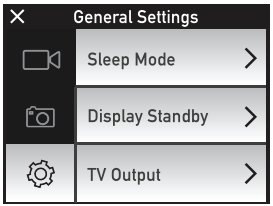

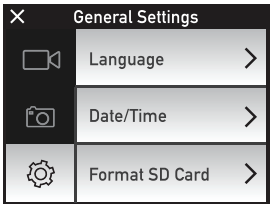

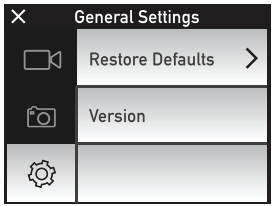

Funkce	Popis	Funkce	Popis
Klidový režim	Kamera se přepne do úsporného režimu, když určitou dobu nebyla zaregistrována žádná uživatelská aktivita: Off, 2min, 5min, 10min	Datum/Čas	Zvolení formátu data a času: M/D/R hod:min, D/M/R hod:-min, R/M/D hod:min
Displej Pohotovostní režim	Displej se automaticky vypne, když určitou dobu nebyla zaregistrována žádná uživatelská aktivita: Off, 10s, 30s, 60s	Formátování SD karty	Potvrzením smažete všechny soubory z mikro SD karty
TV výstup	Zvolte PAL nebo NTSC	Obnovení výchozího nastavení	Potvrzením obnovíte tovární nastavení
Jazyk	Zvolte tradiční čínštinu, angličtinu (standard), němčinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, portugalštinu, holandštinu, turečtinu, ruštinu, maďarštinu, dánštinu, finštinu, norštinu, švédštinu, řečtinu, polštinu, češtinu	Verze	Zobrazí verzi softwaru

Funkce	Popis
Videové soubory	Zobrazí všechny videové a audiové soubory
Fotografické soubory	Zobrazí všechny fotografické soubory
Všechny soubory	Zobrazí všechny videové, audiové a fotografické soubory

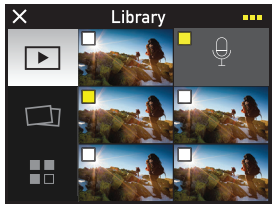

Soubor si otevřete klepnutím na příslušný miniaturní náhled

Ke zvolení souboru klikněte na čtvereček v levém horním rohu miniaturního náhledu.

Po zvolení 1 nebo více souborů se v pravém horním rohu zobrazí tři žluté čtverečky (▫▫▫). Ke smazání klepněte na tři žluté čtverečky (▫▫▫) a soubory zablokujte.

**Toto okno opustíte klepnutím na tlačítko "x" v horním levém rohu.*

Přenášení dat do počítače

1. Připojte mikro USB kabel ke kameře a druhý konec k počítači.
2. Zapněte kameru.
3. Pokud používáte Windows, zvolte “Tento počítač” a vyhledejte “Výměnný disk.” Dvakrát klikněte na “Výměnný disk”. Zkopírujte soubory a vložte je do počítače.
4. Pokud používáte Mac OS, otevře se galerie okamžitě. K importování Vašich souborů klikněte jednoduše na “Spustit import”.

**Soubory není možno importovat na mikro SD kartu pomocí USB kabelu, když se karta nachází v kameře. Soubory není možno smazat z mikro SD karty přímo z počítače, musí se smazat přes kameru.*

Zobrazení fotografií a videozáznamů na televizi

Fotografie a videa si můžete prohlížet na televizi nebo na obrazovce s HDMI portem. Zkontrolujte, zda Vaše kamera je nastavena na správný videový formát.

**Před použitím HDMI portu nastavte prosím televizi nebo obrazovku na přehrávací režim.*

Připojení na ZÓNU AEE

1. Zapněte WiFi na Vašem mobilním přístroji a stáhněte ZÓNU AEE z Google Play nebo Apple Store.
2. Zapněte WiFi kamery stisknutím tlačítka WiFi na 3 sekundy.
3. Zvolte nastavení WiFi na Vašem mobilním přístroji, zvolte síť Lyfe Titan a zadejte heslo: AEE12345.
4. Spusťte ZÓNU AEE a klikněte na tlačítko Kamera v aplikaci. Používejte Vaši kameru se ZÓNOU AEE.

**Po zapnutí WiFi se snímač G automaticky vypne.*

Příslušenství

Lyfe kamery se hodí pro ruční a další použití. K tomu slouží využívání vhodného příslušenství. Lyfe kamery se dodávají s vodotěsným pouzdrem, který umožňuje natáčení videí a pořizování fotek pod vodou.

Vodotěsné pouzdro:

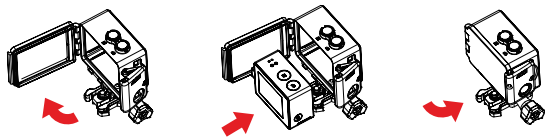

Rychloupínací přezka + křídlatá matice + pouzdro = kompletní jednotka



Rychloupínací rámeček:

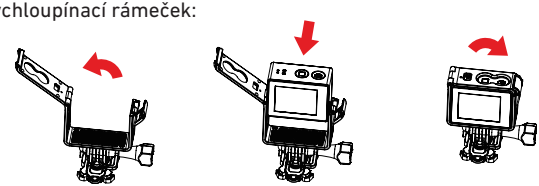

Rozlišení fotografií	16MP, 12MP, 8MP	Rozlišení videozáznamů (MP4)	4K@30fps, 1440p@60fps/30fps, 1080p@100fps/60fps/30fps, 960p@60fps, 720p@200fps/ 120fps/60fps
Čočka	Úhel: 140° Otvor: 2,7f	Displej	1,8“ s integrovaným touch displejem
Fotorežim	Tlačítko spouště, sekvence, časovač, intervalové focení	Videorežim	Natáčení, pouze video, pouze audio, intervalové natáčení, automatické natáčení, video + fotografie
Sekvenční režim	3 snímky/1s, 6 snímků/1s, 8 snímků/1s	Video + fotografie	5s, 10s, 30s, 60s nebo ručně
Časovač	3s, 5s, 10s	Intervalové natáčení	1s, 2s, 5s, 10s, 30s
Intervalové focení	1s, 2s, 3s, 5s, 10s, 20s	Automatické natáčení	5s, 10s, 20s
Rozhraní	mikro USB, mikro HDMI, mikro SD	Paměť	Je požadována mikro SD karta (až 64GB) s přenosovou rychlostí třídy 3 (U3) nebo vyšší
Provozní teplota Skladovací teplota	0°C až 60°C -20°C až 60°C	Baterie	1050 mAh
Hmotnost	67g	Rozměry	52mm x 26mm x 40mm
Další funkce	Integrovaná WiFi, integrovaný Bluetooth, 4x digitální zoom, video smyčka, automatické natáčení, 180° Image Flip, klidový režim (2min, 5min, 10min)		

1. Jestliže kameru dlouho nepoužíváte, nabíjejte baterii vždy po 6 měsících, abyste tím zachovali životnost baterie.
2. Použití zoomovací funkce způsobuje nepatrné zhoršení kvality obrázku. Mějte to prosím na vědomí a používejte tuto funkci dle vlastního uvážení.
3. K zajištění kvality zobrazení doporučujeme načíst a prohlížet si velké videové/fotografické/audiové soubory na počítači.
4. V případě poškozených videových souborů zkuste přeformátovat mikro SD kartu přes kameru. K tomuto účelu zapněte nastavovací režim, zvolte formátování SD karty a potvrďte.
5. Během provozu se kamera může zahřát. Kvůli tomu si nedělejte starosti, neboť kamera pracuje normálně. V případě přehřátí se kamera automaticky vypne, aby nedošlo k jejímu poškození.
6. K zajištění optimálního výkonu kameru před vložením mikro SD karty vypněte.
7. Kameru sice lze používat také během nabíjení baterie, riskujete tím ovšem zkrácení životnosti baterie a její poškození.

Prohlášení o shodě FCC

Tento přístroj splňuje požadavky odstavce 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvoum podmínkám:
- Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé interference.
- Tento přístroj musí přijímat jakoukoliv interferenci včetně interference, která může způsobit nežádoucí provoz.

Tento přístroj byl vyzkoušen a shledán v souladu s limity pro zařízení třídy B, podle odstavce 15 pravidel FCC. Tyto limity mají za úkol poskytnout rozumnou ochranu před škodlivou interferencí v obytné oblasti. Toto zařízení vytváří, používá a může vysílat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s těmito instrukcemi, může způsobit škodlivou interferenci v rádiové komunikaci. Není ovšem zaručeno, že při určité instalaci k interferenci nedojde.

Pokud toto zařízení bude způsobovat škodlivou interferenci při příjmu rádiového nebo televizního signálu, což lze ověřit zapnutím zařízení a jeho opětovném vypnutí. Vyzýváme uživatele, aby napravil tuto interferenci pomocí jednoho z následujících opatření:
- Změňte orientaci přijímací antény nebo ji přemístěte.
- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
- Připojte přístroj na síťový zdroj, který se nachází na jiném obvodu než na kterém je připojen přijímač.
- Obraťte se na prodejce nebo zkušeného radiového nebo televizního technika.

Varování dle FCC

Veškeré modifikace nebo úpravy zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovídající za jeho shodu může vést k zániku oprávnění uživatele, přístroj používat.

AEE CAMS
REC YOUR LIMITS