




## Návod k použití

CZ

Návod k použití  
Automatická pračka

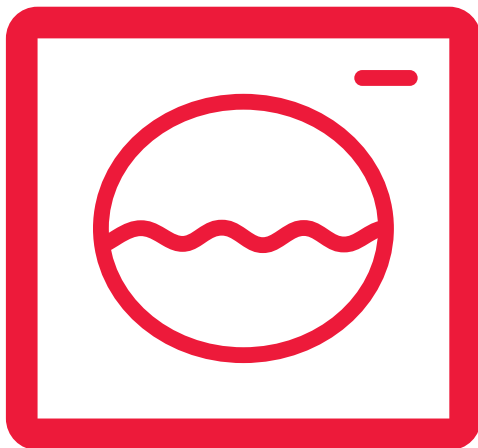

Automatická pračka

ES-GFD8104W3-CZ

<b>KAPITOLA 1:</b>	<b>PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE</b>	
•	Bezpečnostní upozornění	4
•	Správné použití	6
•	Obecná varování	8
•	Bezpečnostní varování	12
•	Balení a životní prostředí	18
•	Informace o úsporách	19
<b>KAPITOLA 2:</b>	<b>PŘEHLED VAŠEHO ZAŘÍZENÍ</b>	
•	Obecný vzhled	20
•	Technické údaje	22
<b>KAPITOLA 3:</b>	<b>INSTALACE</b>	
•	Odstranění bezpečnostních šroubů	23
•	Nastavení nastavitelných nožiček	26
•	Elektrické zapojení	28
•	Zapojení hadice s přívodem vody	29
•	Zapojení odtoku vody	31
<b>KAPITOLA 4:</b>	<b>SEZNÁMENÍ SE S OVLÁDACÍM PANELEM</b>	32
•	Zásuvka na prací prášek	33
•	Tlačítko Program	35
<b>KAPITOLA 5:</b>	<b>NASTAVENÍ SPOTŘEBIČE</b>	
•	Čas	36
•	Vybrat jazyk	38
•	Nastavit ekonomickou časovou zónu	40
•	Nastavení objemu	43
•	Jas/kontrast obrazovky	44
•	Vrácení do továrního nastavení	45
<b>KAPITOLA 6:</b>	<b>PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA NA PRANÍ</b>	
	Rozdělení prádla	47
	Vložení prádla do pračky	48
	Výběr pracího prášku a přidání pracího prášku do pračky	50
	Obsluha pračky	51
	Výběr programu	52
	Výběr znečištění	53
	Výběr úrovně znečištění	55
	Doplňkové funkce	56
	Paměť	66
	Tlačítko Start/Pohotovostní režim	73
	Zastavení programu / Přidání prádla / Zrušení programu	75
	Konec programu	76
	Zámek tlačítek	77
	Systém pro zjištění poloviční náplně	79
	DoubleJet	80

<b>OBSAH</b>		<b>3</b>
<b>KAPITOLA 7:</b>	<b>TABULKA PROGRAMŮ</b>	<b>81</b>
<b>KAPITOLA 8:</b>	<b>VÝBĚR DÍLČÍCH PROGRAMŮ</b>	
	Syntetika	92
	Vlna	94
	Extra	96
<b>KAPITOLA 9:</b>	<b>ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY</b>	
	Varování	98
	Filtry na přívodu vody	99
	Filtr čerpadla	100
	Zásuvka na prací prášek	102
<b>KAPITOLA 10:</b>	<b>ZARÁŽKA / KONSTRUKCE / BUBEN</b>	<b>103</b>
<b>KAPITOLA 11:</b>	<b>ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ</b>	<b>104</b>
<b>KAPITOLA 12:</b>	<b>AUTOMATICKÉ UPOZORNĚNÍ NA SELHÁNÍ A CO JE TŘEBA UDĚLAT</b>	<b>109</b>
	<b>POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU A ÚSPORA ENERGIE</b>	<b>114</b>
	<b>LIKVIDACE STARÉ PRAČKY</b>	<b>116</b>

Provozní napětí/frekvence:
(V/Hz) (220-240) V~/50Hz;
Proud (A): 10
Tlak vody (Mpa)
Maximum: 1 Mpa / Minimum : 0.1 Mpa
Celkový výkon (W) : 2200
Maximální kapacita (praní) (kg) : 8

Pračku neinstalujte na koberec nebo podložku, která by bránila větrání základny.

- Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dozorem anebo nebyli poučeni o užívání tohoto přístroje osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

- V případě poškození napájecího kabelu kontaktujte nejbližší autorizovaný servis a požádejte o jeho výměnu.

- K zapojení pračky použijte pouze nové


hadice pro přívod vody dodávané s vaší pračkou. Nikdy nepoužívejte staré, použité nebo poškozené hadice.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou související nebezpečí.

- Děti si se zařízením nesmí hrát.

- Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou související nebezpečí. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.

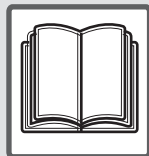

- **Zcela jistě si přečtete návod k použití.**
  - **Váš přístroj je navržen k domácímu použití .  
Komerční použití způsobí zrušení vaší záruky.**
- 
- Domácí mazlíčky udržujte v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče
  - Před instalací zkontrolujte obal svého spotřebiče a jakmile bude balení otevřeno, i jeho vnější povrch. Nepoužívejte poškozené stroje nebo stroje s otevřeným obalem.
  - Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatku zkušeností a znalostí v případě, že mají dozor nebo jsou instruovány ohledně bezpečného použití zařízení a budou obeznámeny se souvisejícími nebezpečími. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.

- Spotřebič není určen k použití lidmi (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi, nebo bez příslušných znalostí, nejsou-li pod dozorem a nebo pokud nebyli poučeni o užívání tohoto spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Pračku použijte pouze na prádlo, které bylo výrobcem označeno jako vhodné pro praní v pračce.
- **Než pračku uvedete do provozu, odstraňte ze zadní části pračky 4 přepravní šrouby a pryžové podložky. Nebudou-li šrouby odstraněny, může to způsobit velké vibrace, hluk a selhání produktu (zrušení platnosti záruky).**
- Vaše pračka není kryta zárukou na selhání způsobená jakýmkoli externími faktory (pesticidy, požár, atd.).
- Tento návod nevyhazujte, uchovejte ho pro budoucí použití, prosím. V budoucnosti ho můžete potřebovat jak vy, tak někdo jiný.

- Nezbytná okolní teplota pro ideální provoz vašeho přístroje je 15-25°.
- Zmrzlé hadice se mohou opotřebovat a explodovat. V oblastech, kde je teplota pod bodem mrazu, může okolní teplota ohrozit bezpečný provoz elektronické desky.
- Zkontrolujte, zda oblečení, které vložíte do pračky nemá v kapsách žádné cizí předměty (jehly, mince, zapalovač, siry, sponky, atd.). Tyto cizí předměty mohou vaši pračku poškodit.

**• Doporučuje se, aby byl první cyklus praní nastavený na 90° program Bavlna, aniž by do pračky bylo vloženo prádlo a do druhé přihrádky v zásuvce byla dána ½ odměrky na prací prášek.**



- V případě dlouhodobého vystavení pracího prášku nebo aviváže působení vzduchu může dojít ke vzniku usazenin, proto prací práše nebo aviváž dávejte do konkrétní zásuvky až na začátku každého praní.

- V případě, že pračku nebudete dlouho používat, doporučuje se, abyste pračku odpojili a uzavřeli přívod vody.

Ponecháte-li dveře pračky otevřené, předejdete tím utvoření zápachu v důsledku nahromaděné vlhkosti.

- Po zkušebním spuštění a testech provedených během procesu kontroly jakosti může v pračce zůstat trochu vody.


To vaši pračku nepoškodí.

- Nezapomeňte, že obalové materiály mohou být pro děti nebezpečné. Obaly uložte na místo, kde na ně děti nemohou dosáhnout nebo je zlikvidujte vhodným způsobem.

- Malé části, které naleznete přiložené k dokumentu, uchovejte mimo dosah dětí a batolat.

- Programy s předpírkou používejte pouze na velmi znečištěné prádlo.

- Zásuvku na prací prostředky nikdy neotvírejte během praní.

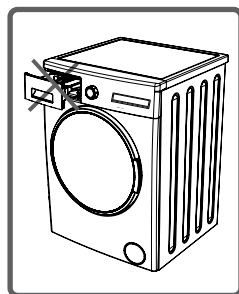


- V případě jakékoliv poruchy nejdříve vypněte zařízení, odpojte jej od zdroje energie a uzavřete přívod vody. Nepokoušejte se přístroj opravovat sami. obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.

- Množství vloženého prádla do pračky by nemělo přesahovat maximální uvedenou hmotnost.

- Nikdy se nepokoušejte otevřít dvířka pračky během praní.



- Neperte v pračce prádlo od mouky, mohlo by to poškodit pračku.

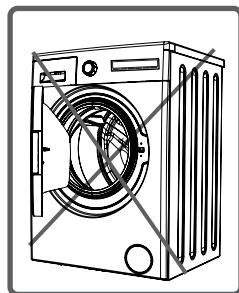

- Doporučujeme používat množství a typ aviváže podle instrukcí výrobce aviváže a prádla.
- Pračku instalujte v místě, kde bude možné dvířka pračky zcela otevřít (neinstalujte pračku v místě, kde nebude možné dvířka zcela otevřít).
- Zajistěte řádnou ventilaci a cirkulaci vzduchu kolem pračky.

**Před instalací nebo používáním spotřebiče si MUSÍTE pozorně přečíst všechny bezpečnostní instrukce i návod. Můžete tak ochránit sebe i své blízké před smrtelným úrazem a riziky.**



## **Nebezpečí popálení**




Protože pračka může během provozu dosáhnout vysoké teploty, nedotýkejte se během vypouštění hadice ani vypouštěné vody.

## Riziko úmrtí způsobené elektrickým proudem


- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabel.




- Do zásuvky nezapojujte zástrčku s poškozeným kabelem.

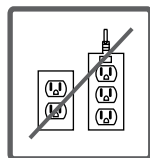


- Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte uchopením přímo za zástrčku.

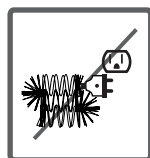

- Nezapojujte zástrčku, pokud máte mokré ruce.

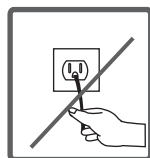

- Nedotýkejte se nikdy zařízení, pokud máte mokré ruce či nohy.

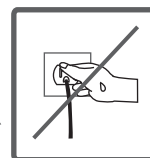



- Pokud je kabel poškozen, měl by jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servisní technik, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.



## Riziko vytopení



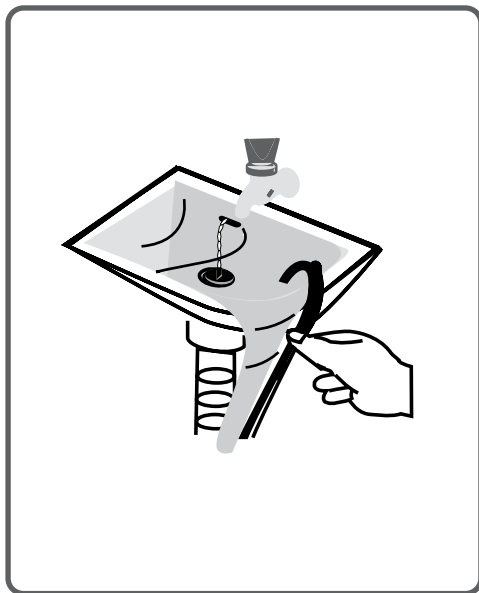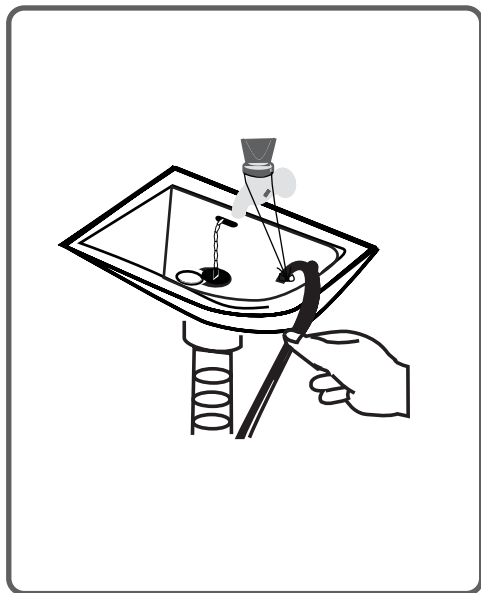

- Zkontrolujte, zda odtok a přítok vody jsou plynulé.
- Pokud je odtok zajištěn prostřednictvím umyvadla, ujistěte se, že hadice je správně a řádně připevněna.
- Zajistěte, aby přívodní a vypouštěcí hadice byly řádně připojeny, dotaženy a nebylo je tak možné snadno uvolnit. Zpětný tah hadice může zapříčinit její uvolnění, pokud není správně připojena. Obzvláště dbejte zvýšené zajištění u odtoku prostřednictvím umyvadla.



## Nebezpečí požáru.



- V blízkosti pračky neukládejte ani neskladujte hořlavé nebo vznětlivé látky.
- Nepoužívejte odbarvovače s obsahem síry. Obsah síry v odbarvovači může způsobovat korozi a tím nepříznivě ovlivnit vaši pračku.
- Nikdy nepoužívejte přípravky, které obsahují rozpouštědla.  
- Před vložením prádla do pračky zkontrolujte kapsy prádla, zda v nich nezůstaly nějaké předměty (jako např. hřebík, jehla, mince, zápalky, atd.)

## Nebezpečí požáru a výbuchu.

## Pád a nebezpečí zranění!



- Nelezte a nestoupejte na horní kryt spotřebiče, který by mohl prasknout a způsobit zranění.
- Během instalace dejte stranou hadice, přívodní kabely a obalový materiál.
- Neotáčejte pračku vzhůru nohama nebo na bok.
- Nemanipulujte s pračkou držením za pohyblivé části, jako jsou zásuvka na prací prostředek, dvířka apod. Tyto části se mohou rozbít a způsobit zranění.
- Hrozí nebezpečí zakopnutí a zranění pokud materiál jako hadice a přívodní kabely nejsou správně uloženy.

**Pračku musí přenášet alespoň dva lidé.**





## Bezpečnost dětí!



- Nenechte děti bez dozoru u pračky, mohly by se zamknout uvnitř bubnu a udusit se.

- Vnější plášť a skleněná výplň dvířek se mohou během provozu zahřívat, je proto velmi důležité, aby se děti nepřibližovaly a nesahaly na pračku. Hrozí riziko vzniku popálenin.



- Obalové materiály udržujte mimo dosah dětí.

- Prací prášek a aviváž uschovejte mimo dosah dětí. Hozí riziko otravy, zásahu očí nebo podráždění kůže, kdyby děti přišly s pracím prostředkem nebo aviváží do kontaktu.

## Odstranění obalového materiálu

Obalový materiál chrání spotřebič před poškozením během přepravy. Obalový materiál je bezpečný pro životní prostředí, je recyklovatelný. Recyklace obalového materiálu snižuje produkci odpadu.

## Likvidace starého spotřebiče

Elektrické části nebo starý spotřebič nevyhazujte do komunálního odpadu.


Ujistěte se, že starý spotřebič byl předán na příslušné sběrné místo soustřeďující elektrické a elektronické spotřebiče.



**Ujistěte se, že nepoužívaný starý spotřebič je uložen na vhodném místě pro bezpečnost dětí.**

Některé důležité informace pro efektivní praní.

- Množství prádla by nemělo přesáhnout maximum povolené hmotnosti. Pračka by měla jít v úsporném režimu.
- Nepoužívejte předpírku na málo nebo běžně znečištěné prádlo. Ušetříte tím elektrickou energii i množství vody.

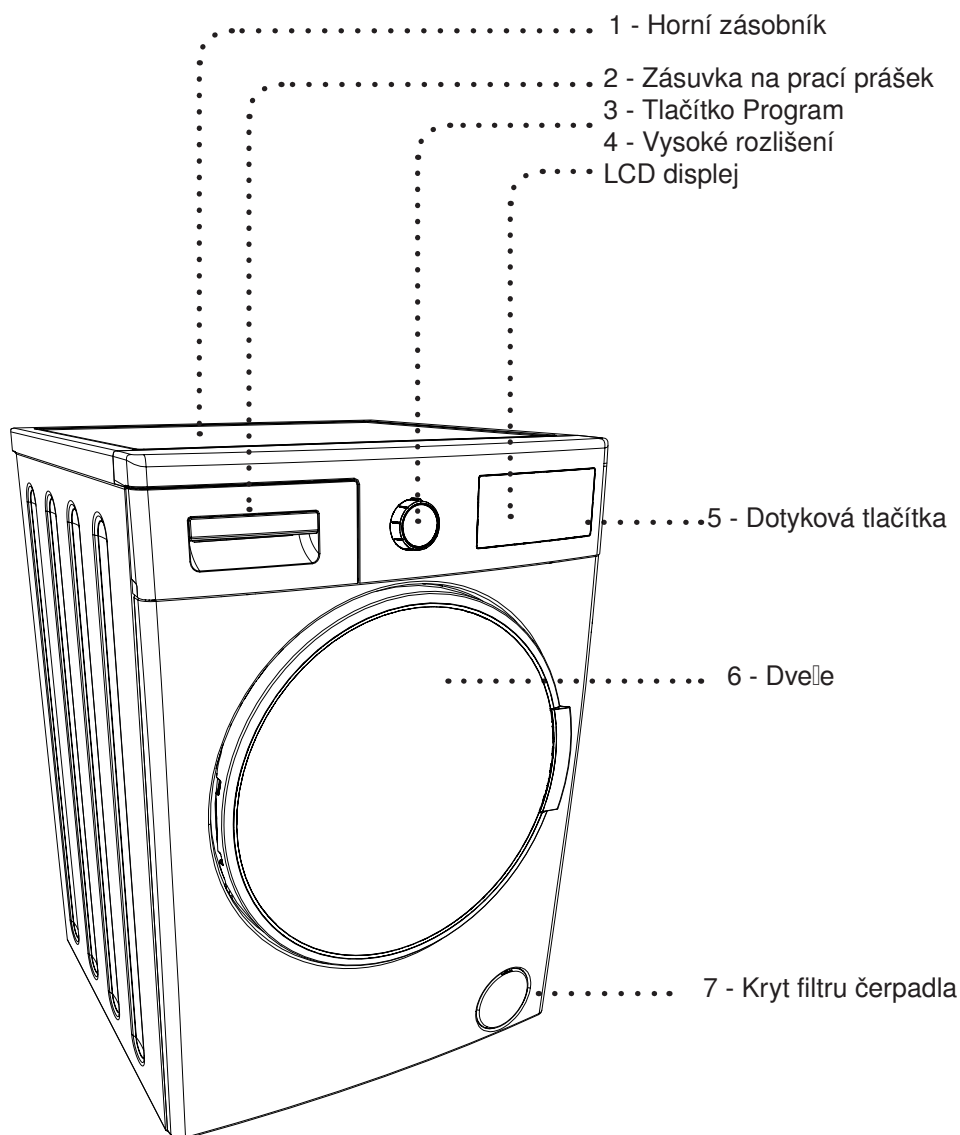

Transportní  
bezpečnostní šrouby

Ventil vypouštění vody


Vypouštěcí hadice

Přívodní kabel

Transportní  
bezpečnostní šrouby

Transportní  
bezpečnostní šrouby


Transportní  
bezpečnostní šrouby

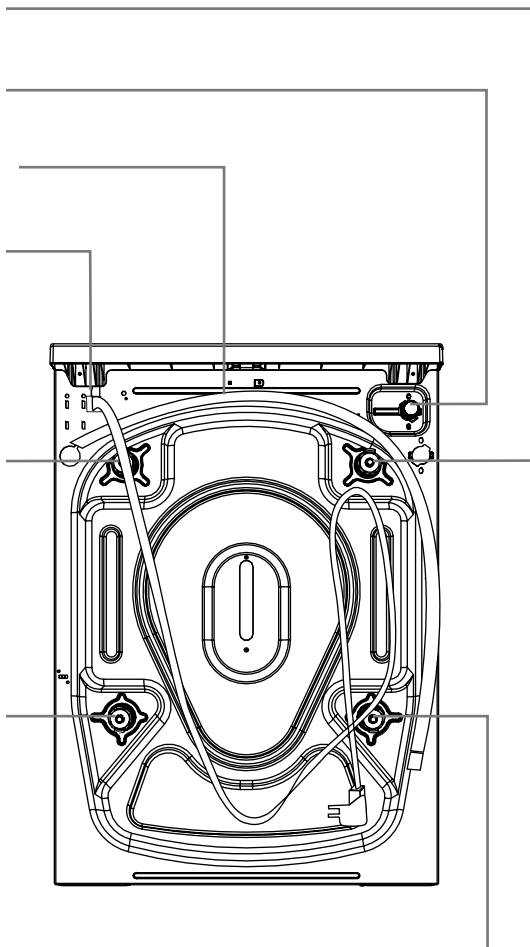

Provozní napětí/ frekvence	(220-240) V~/50Hz
Celkový proud	10
Tlak vody	Maximum: 1 Mpa Minimum : 0.1 Mpa
Celkový výkon	2200
Maximální kapacita suchého prádla	8
Max. otáčky	1000
Počet programů	15
Rozměry Výška x šířka x hloubka	845 x 597 x 557



Před uvedením pračky do provozu musíte odstranit transportní šrouby umístěné v zadní části pračky. Pokud nebudou šrouby odstraněny, mohou způsobit silné vibrace a hluk. Poruchy způsobené spuštěním pračky s instalovanými transportními šrouby nejsou předmětem záruky.

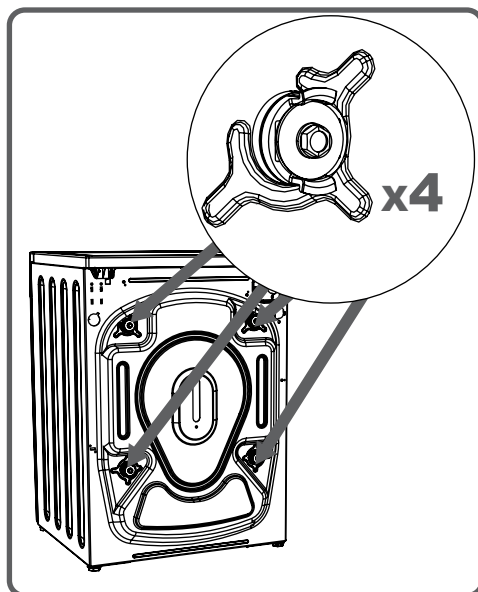

Pomocí odpovídajícího klíče uvolněte šrouby otáčením proti směru hodinových ručiček.





Šrouby odstraníte jejich vytažením.

Do otvorů po transportních šroubech vložte plastové záslepky, které najdete v sáčku s příslušenstvím.

Transportní šrouby vyjmuté z pračky uschovejte pro případné další přepravní účely.


**Poznámka:**  
Poruchy způsobené spuštěním pračky s nainstalovanými přepravními šrouby nejsou předmětem záruky.

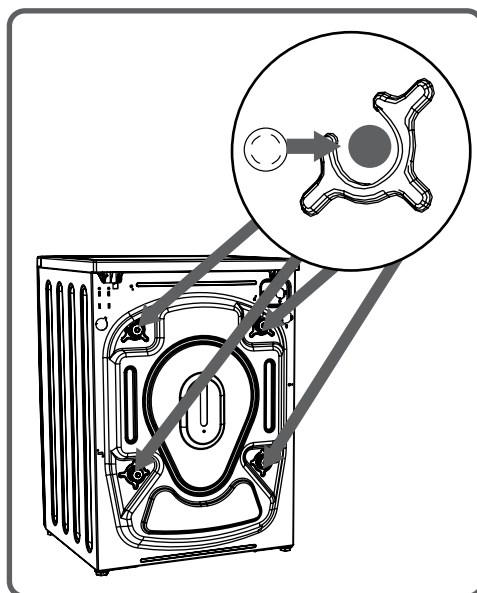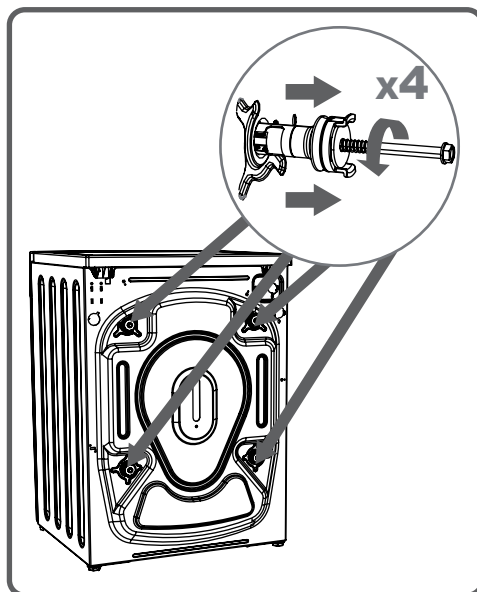




## Vyrovnání pomocí nastavitelných nožiček

- Pračku nestavte na koberce ani podobné povrchy abyste nebránili ventilaci.
- Aby vaše pračka pracovala tiše a bez vibrací, měli byste ji umístit na rovný, neklouzavý a pevný povrch.
- Vyrovnání pračky můžete upravit pomocí nastavitelných nožiček.
- Uvolněte plastovou matici.

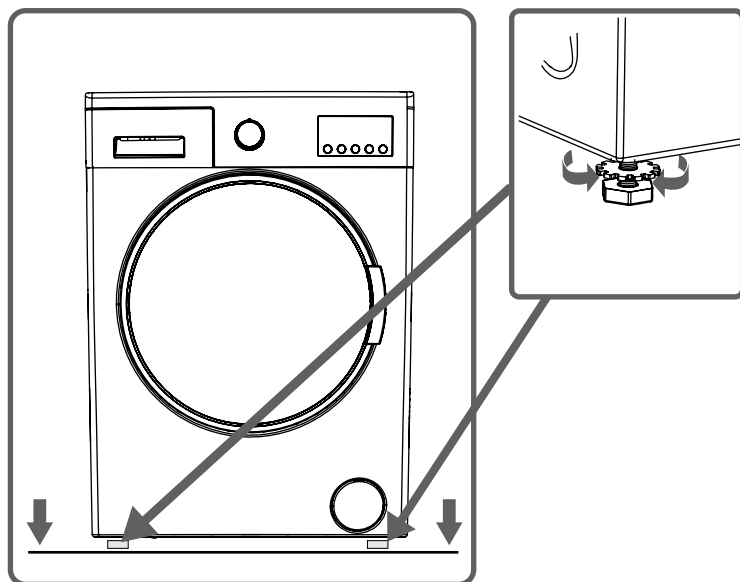


- Upravte vyšroubováním nožek směrem nahoru nebo dolů.
- Po vyrovnání pračky plastovou maticí opět dotáhněte jejím vyšroubováním nahoru.

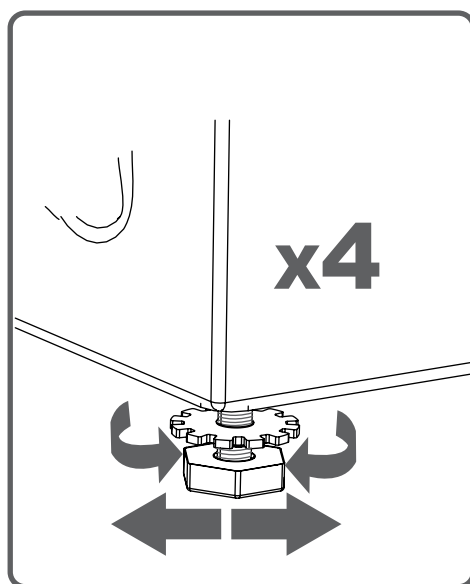


• Nikdy pračku nevyrovnávejte na nerovném povrchu pomocí kartonu, dřevěného kolíku apod., které by jste vložili pod nožičky.



• Když myjete podlahu pod pračkou, dávejte pozor aby vaše pračka zůstala stabilní.

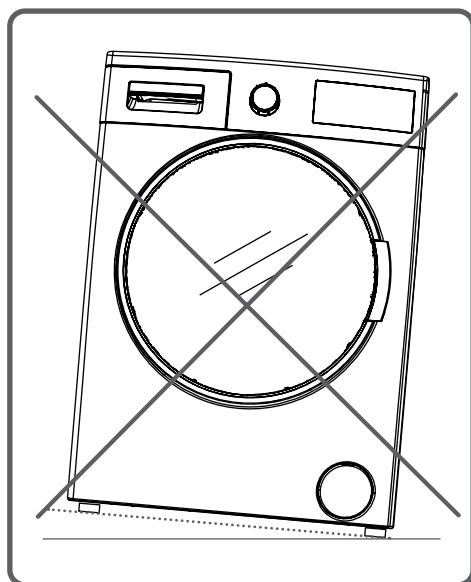

- Technické specifikace vaší pračky: 220–240V~50Hz.

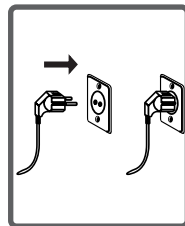


- K napájecímu kabelu vaší pračky je připojena speciální uzemňovací zástrčka.

Tuto zástrčku musíte zcela zasunout do uzemněné zásuvky (s 10 A). Pojistka elektrického vedení, ke kterému je pračka připojena, by měla být 10 A. Pokud takové zásuvky a pojistky doma nemáte, nechte si je instalovat kvalifikovaným elektrikářem.


- Naše společnost neručí za jakékoliv škody způsobené použitím pračky bez uzemnění.

**Poznámka: Provoz pod nízkým napětím způsobí, že životnost a výkonnost spotřebiče bude snížena.**

- V závislosti na funkcích vaší pračky je pračka vybavena buď jedním přívodem vody (studená), nebo dvěma přívody (studená/teplá). Hadice s bílým koncem je určena pro přívod studené vody a hadice s červeným koncem je určena pro přívod teplé vody (na pračkách s přívodem teplé a studené vody).

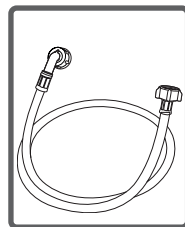


- Aby ve spojích nedocházelo k únikům vody, obsahuje souprava s hadicemi i 1 těsnění (pro pračky s přívodem studené vody) nebo 2 těsnění (pro pračky s přívodem teplé a studené vody). Tato těsnění instalujte na konec přívodní hadice připojené ke kohoutku.

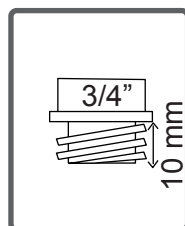


- Přívodní hadice připevněte k 3/4 " vodovodnímu kohoutku se závitem.

- Hadici s bílým koncem připojte k přívodnímu ventilu s bílým filtrem a hadici s červeným koncem připojte k přívodnímu ventilu s červeným filtrem (druhé zmíněné platí pro pračky s připojením teplé a studené vody). Dotáhněte plastové části připojení rukou. Bezpečnější připojení vám zajistí kvalifikovaný instalatér.

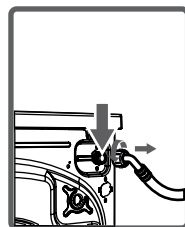

- Tlak vody 0,1 - 1 MPa vašeho vodovodu vám zajistí efektivnější chod vaší pračky (tlak 0,1 MPa představuje při plně otevřeném kohoutku průtok více než 8 litrů vody za 1 minutu).



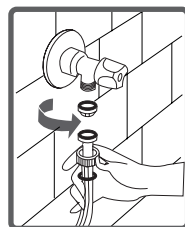



- Po dokončení připojení úplným otevřením přívodu vody zkontrolujte, zda spoje netečou.

- Zkontrolujte, zda přívodní hadice nejsou ohnuté, zlomené nebo prasklé.
- Pokud má pračka dvojitý přívod vody (na studenou a teplou vodu), teplota teplé vody by měla být maximálně 70 °C.

**Poznámka: Používejte jen nové přívodní hadice k vaší pračce. Nikdy nepoužívejte staré a poškozené hadice.**

- Konec vypouštěcí hadice můžete nasadit přímo na odpadový otvor nebo speciální koncovku připevněnou k odpadu umyvadla.
- Nikdy se nepokoušejte vypouštěcí hadici prodloužit jejím nastavováním.
- Vypouštěcí hadici nevkládejte do nádoby, kbelíku ani umyvadla.
- Zkontrolujte, zda přívodní hadice nejsou ohnuté, zkroucené, prasklé nebo příliš natažené.
- Vypouštěcí hadice by měla být instalována ve výši min. 60 cm a max. 100 cm nad zemí.

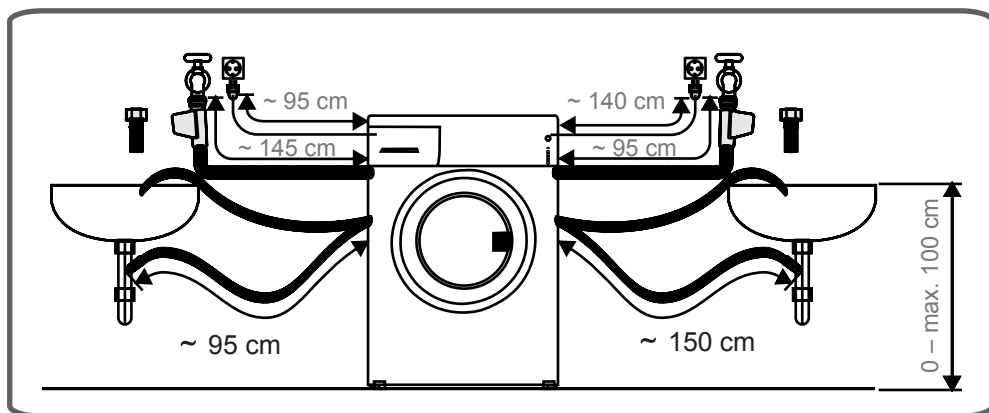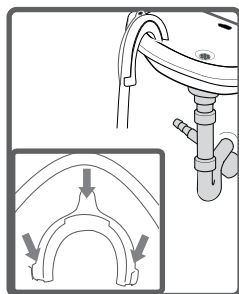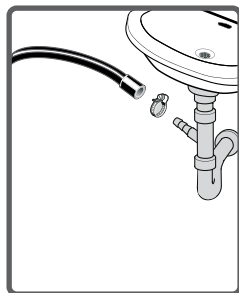

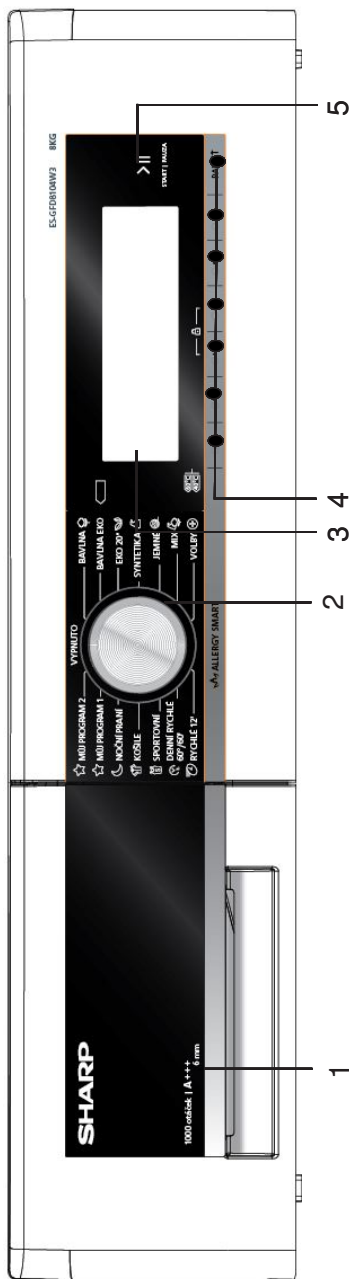

1 - Zásuvka na prací prášek

2 - Tlačítko Program / Zap./Vyp.: Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavit program pro praní prádla. Program můžete vybrat otočením do libovolného směru. Zkontrolujte, zda je kolečko programu přesně na programu, který chcete vybrat. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. můžete spotřebič zapnout a vypnout.



3 - Obrazovka s informacemi: Na této obrazovce se zobrazí funkce programu praní, který jste si vybrali a rovněž informace o aktuálním stavu pračky.

4 - Tlačítka pro nastavení doplňkových funkcí: Tlačítka na vaší pračce jsou dotyková tlačítka. Abyste provedli výběr, stačí se jich lehce dotknout.

5 - Tlačítko Start/Pohotovostní režim: Pomocí tohoto tlačítka můžete pračku spustit a pozastavit.



- Pokud budete používat tekutý prací prostředek, je nutné použít speciální nástavec na tekutý prací prostředek (ten se nachází v příslušenství pračky). Tekuté prací prostředky můžete použít pro všechny prací programy bez předpírky. Nástavec vložte do oddělení pro hlavní praní - viz obrázek výše; a podle potřeby nalijte tekutý prací prostředek. Nepřekračujte rysku maxima. Vždy vyjměte nástavec, pokud budete používat sypký prací prostředek.

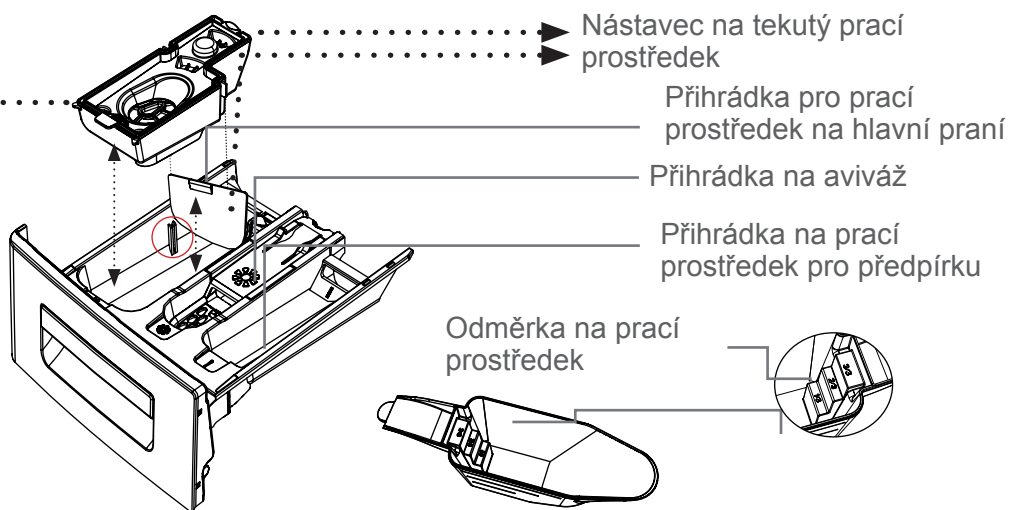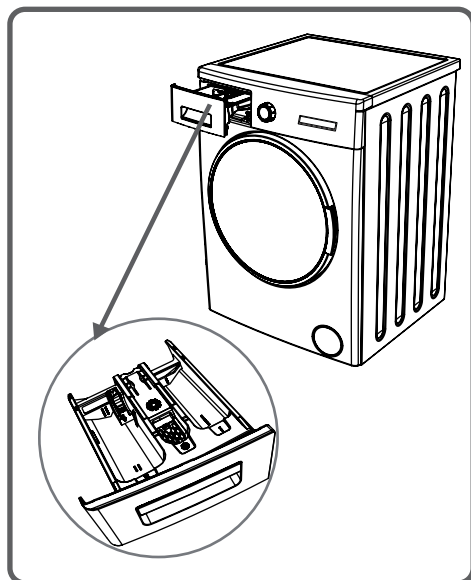


(\*) Příslušenství se může měnit v závislosti na modelu

## Přihrádky (oddělení)


### Přihrádka na hlavní praní

Do této části zásuvky vkládejte pouze prací prostředek (tekutý nebo prášek), odstraňovač vodního kamene apod. Při použití tekutého pracího prostředku použijte speciální nástavec. Ten se nachází v příslušenství pračky.

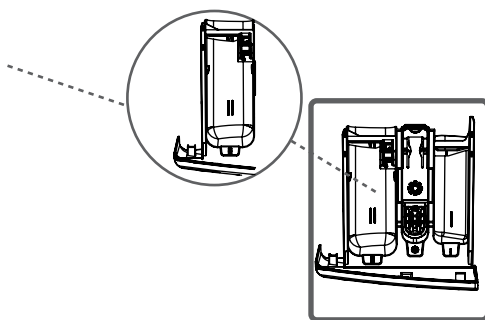


### Přihrádka na aviváž

V této části používejte pouze aviváž (doporučujeme používat množství a typ aviváže podle instrukcí výrobce aviváže a prádla). Občas mohou zbytky aviváže zůstat v přihrádce. Je to tím, že je aviváž viskózní. Abyste tomu zabránili, doporučujeme používat méně viskózní (tzn. lepkavou) aviváž nebo ji můžete zředit vodou.

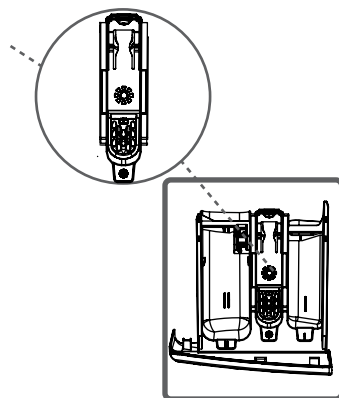


### Přihrádka pro předpírku

Tuto část naplňte pouze v případě, že byla vybrána funkce předpírky. Doporučujeme tuto funkci používat pouze u silně zašpiněného prádla.

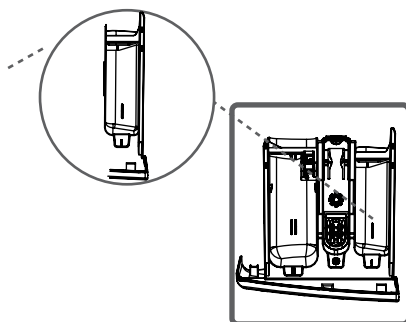

Specifikace zařízení se může lišit v závislosti na výrobku.

- Program pro praní můžete vybrat pomocí kolečka pro volbu programů.
- Výběr programu provedete otáčením kolečka pro výběr programu oběma směry.
- Zkontrolujte, zda je kolečko programu přesně na programu, který chcete vybrat.

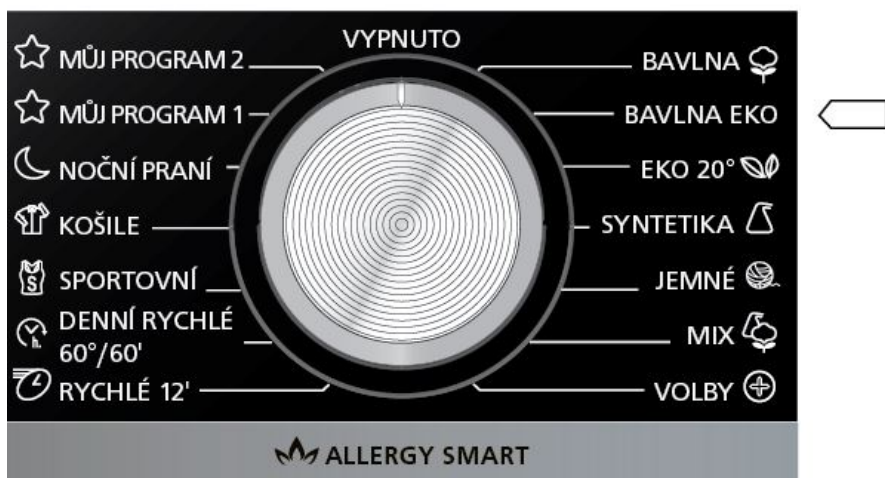





První nastavení vaší pračky:

- Zapojte pračku.
- Otevřete vodovodní kohout.

- Po zobrazení loga se vaše pračka automaticky přepne do menu nastavení času.




- Vaše pračka vás vyzve k schválení nastavení aktuálního času. Přejděte do menu nastavení stisknutím tlačítka .  vám umožní provést ukončení bez nastavení.


**Poznámka:** Aktuální čas musíte nastavit správně. Pokud tak neučiníte, ovlivní to použití ostatních funkcí souvisejících s časem.

**Poznámka:** Zaznamenané časové údaje se restartují, pokud svoji pračku necháte odpojenou déle než 15 dnů. V takovém případě vás pračka při dalším zapnutí znovu vyzve k opětovnému nastavení času.


- Nastavení aktuální hodiny a minuty provedete stisknutím tlačítek se symboly >>

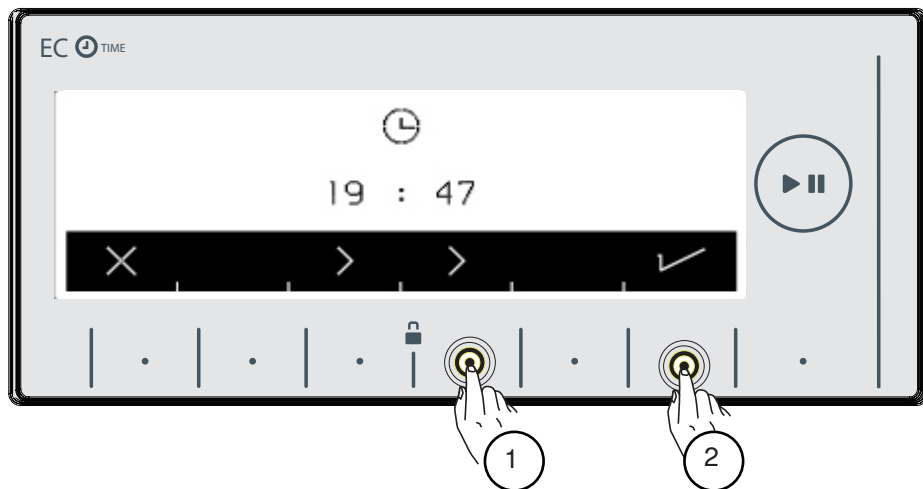


- Po nastavení aktuálního času svoji volbu schvalte stisknutím tlačítka ✓.

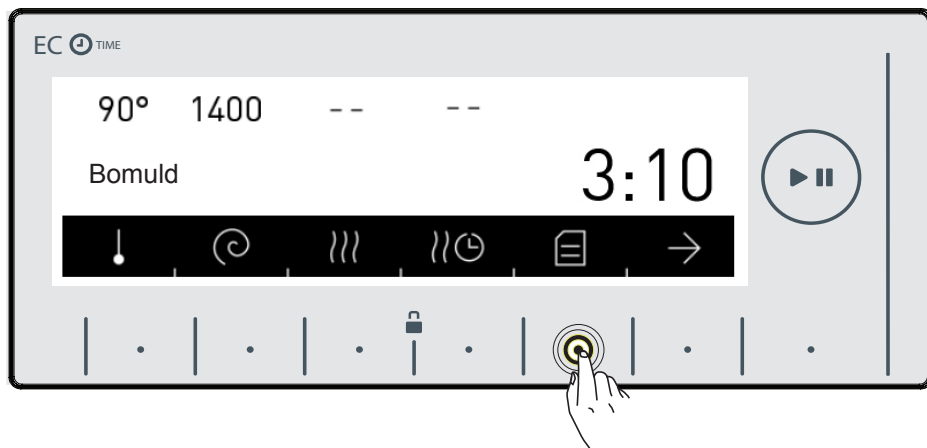


- Vaše pračka automaticky přejde na hlavní obrazovku vybraného programu. Do nabídky nastavení spotřebiče přejděte stisknutím tlačítka .

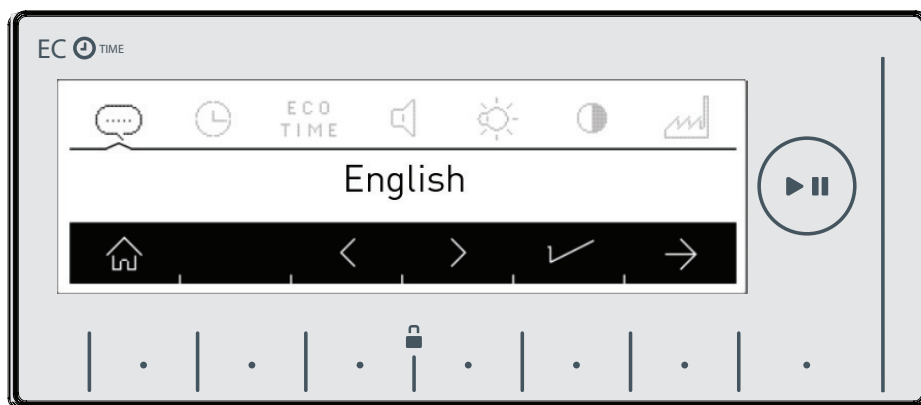

- Požadovaný jazyk můžete vybrat pomocí tlačítek <>.

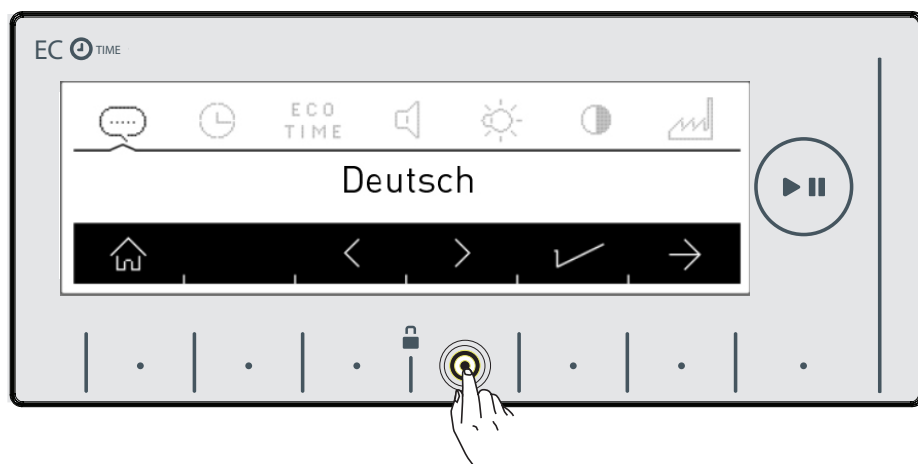

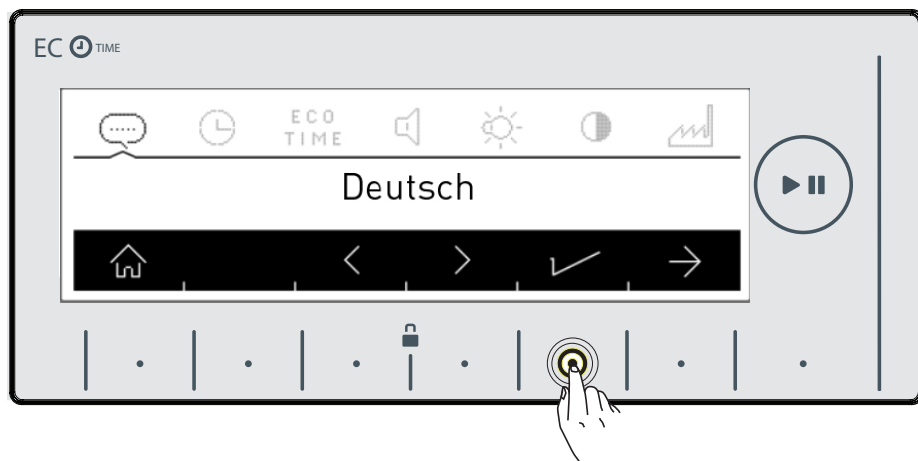


- Pro uložení vybraného jazyka stiskněte tlačítko ✓ .
- Na displeji se zobrazí otázka, zda výběr schvalujete.





- Stiskněte tlačítko ✓ a potvrďte změnu jazyka.
- Pokud se domníváte, že jste vybrali špatný jazyk, stiskněte tlačítko ✕ a znovu proveďte výběr jazyka..
- Když schválíte změnu jazyka, vybraný jazyk bude aktivní.

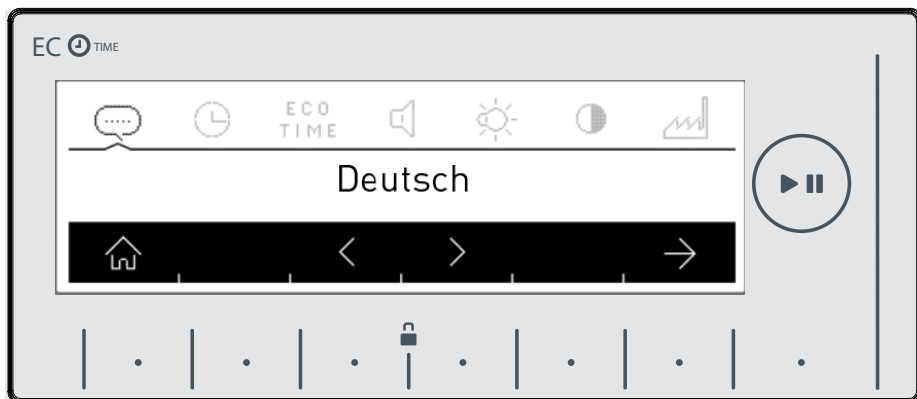

- Přejděte na menu nastavení → tak, že dvakrát stisknete tlačítko **ECO TIME**.





• Náklady na spotřebu elektrické energie se v průběhu dne mění, podle časových intervalů nastavených dodavatelem elektrické energie. Tyto intervaly zjistíte od dodavatele elektrické energie a nastavte hodiny, v kterých dochází k úspoře a pračku používejte v těchto nastavených intervalech.

Poznámka: Vaše rozvodná síť musí být zapojena k počítadlu, které dokáže takovou úsporu energie zajistit.


• Pro nastavení tohoto nastavení stiskněte tlačítko ✓.

• Chcete-li to udělat později, stiskněte tlačítko ✕.

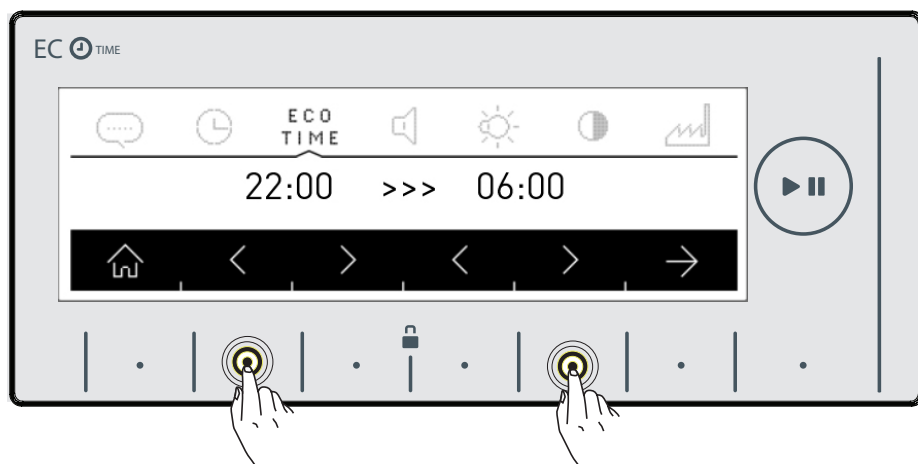

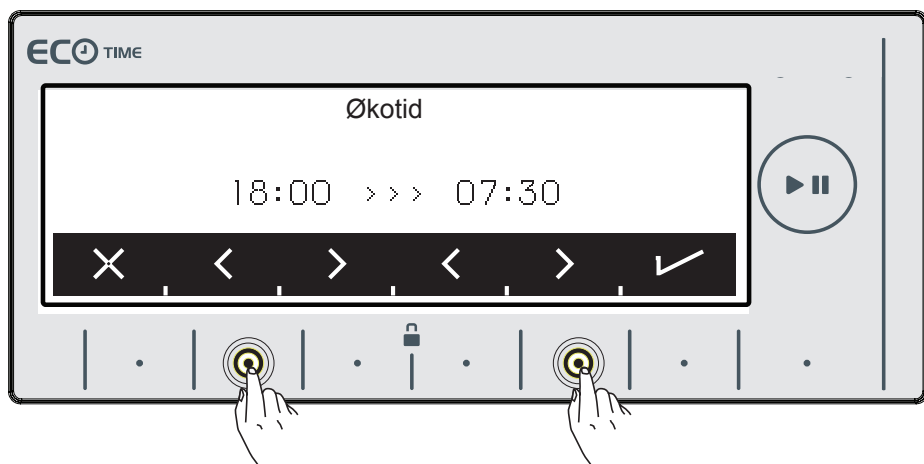


- Časový interval můžete rovněž nastavit stisknutím tlačítek  $\langle \rangle$ . Informace k aktivaci doplňkové funkce naleznete na straně 61.

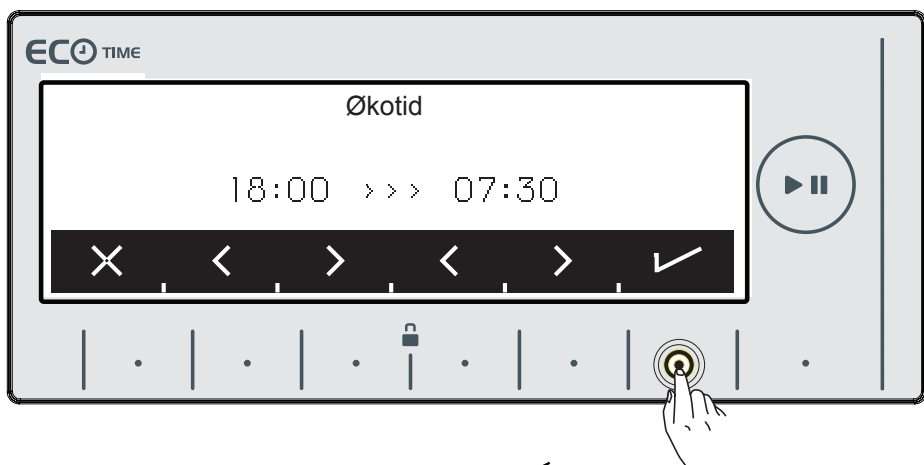


- Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka  $\checkmark$ .




- Hlasitost pračky můžete provést stisknutím tlačítek < > .

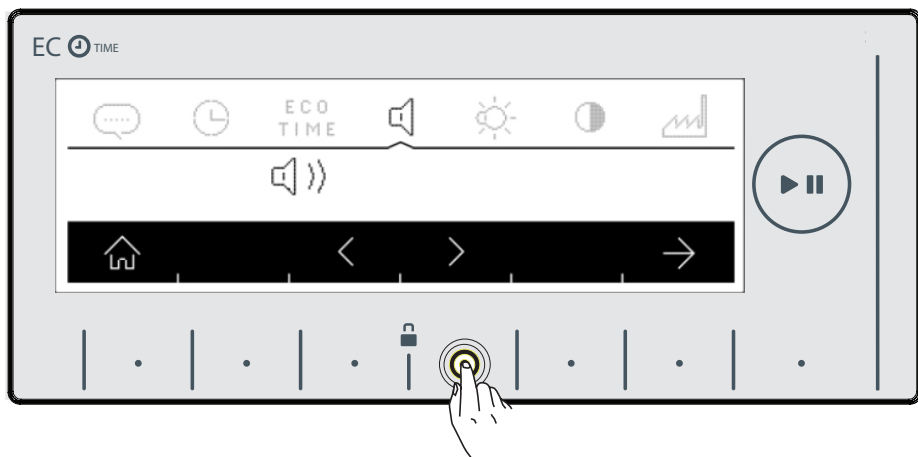

 symbol oznámí, že výstražný zvuk spotřebiče je zapnutý.

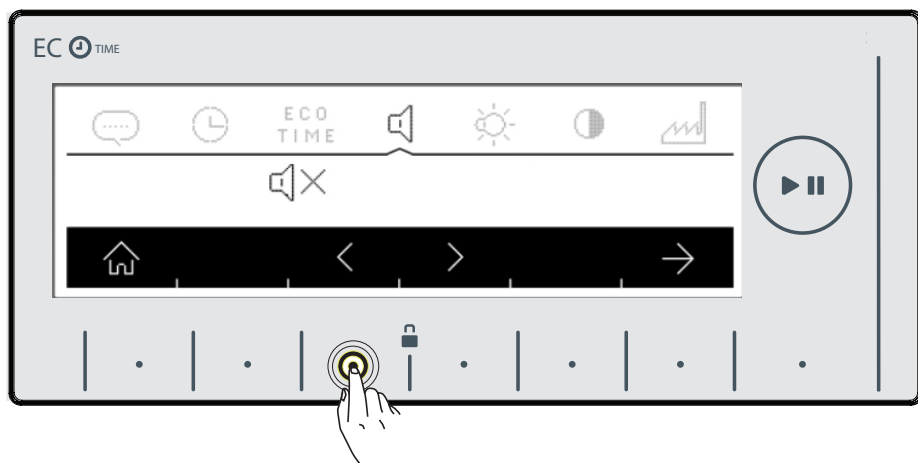


 symbol oznámí, že výstražný zvuk spotřebiče je vypnutý.

- Jas obrazovky pračky můžete provést stisknutím tlačítek → .




- Nastavení jasu obrazovky pračky můžete provést stisknutím tlačítek se symboly .

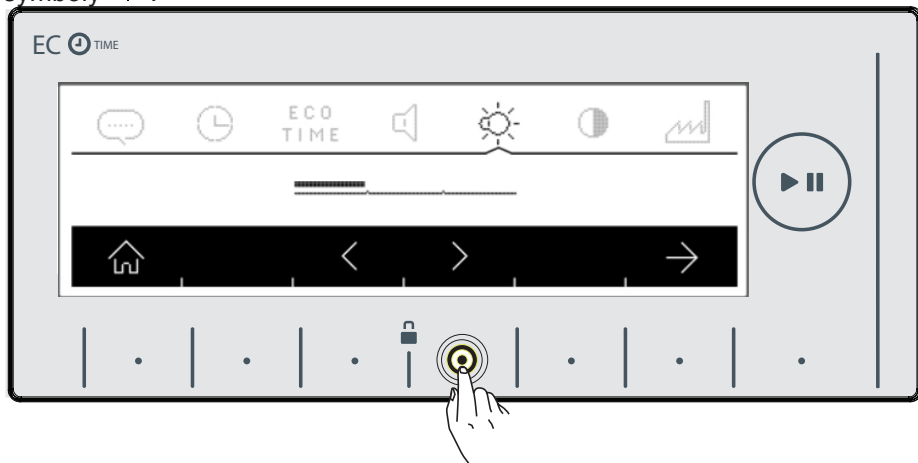

- Nastavení kontrastu obrazovky pračky můžete provést stisknutím tlačítek se symbolem .


- Nastavení kontrastu obrazovky pračky můžete provést stisknutím tlačítek se symboly .

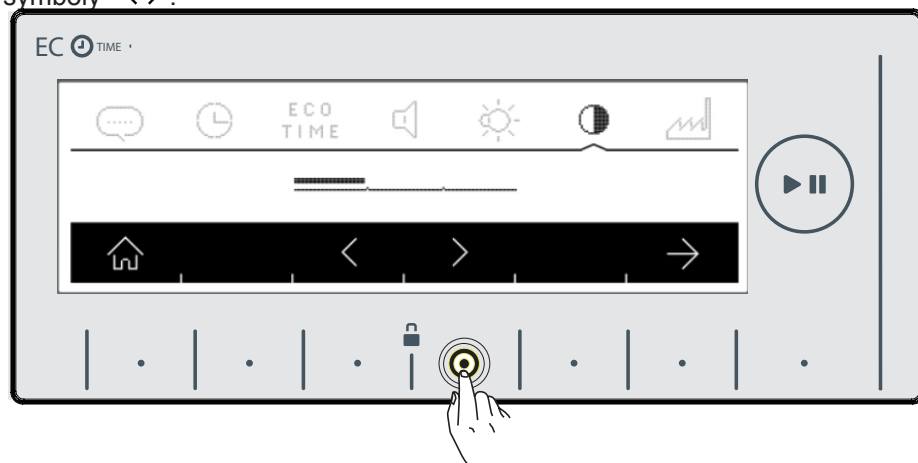

- Na obrazovku "návrat do továrního nastavení" se můžete vrátit stisknutím tlačítka se symbolem .




Chcete-li vrátit pračku do továrního nastavení:

- Stiskněte tlačítko se symbolem  .




- Na displeji se zobrazí otázka, zda výběr schvalujete. ✓



- Na displeji se zobrazí otázka, zda výběr schvalujete. ✗
- Chcete-li výběr zrušit, stiskněte tlačítko se symbolem ✗.
- Na hlavní obrazovce se můžete vrátit stisknutím tlačítka  .

- Na vašem prádle se nachází štítek s pracími symboly. Perte a sušte prádlo podle specifických symbolů na štítku prádla.

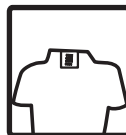

- Prádlo rozdělte podle typu (bavlna, syntetika, jemné, vlna apod.), teploty při praní (studená, 30, 40, 60, 90) a úrovně zašpinění (mírně zašpiněné, normálně zašpiněné, velmi zašpiněné).



- Nikdy neperte bílé prádlo spolu s barevným.
- Vaše nové barevné prádlo může pustit barvu, proto jej perte samostatně.

- Před vložením prádla do pračky zkontrolujte kapsy, zda v nich nezůstaly nějaké předměty. Tím zabráníte možnému poškození oblečení i pračky.



**Jakékoliv poruchy pračky v důsledku vniknutí cizích předmětů do pračky, nebudou podléhat záruce.**




- Zapněte zipy a knoflíky na prádle.



- Ze záclon a závěsů odstraňte plastové nebo kovové háčky nebo je vložte do pracího sáčku a sáček zavažte.





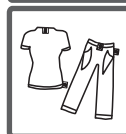












- Oděvy, jako jsou kalhoty, pletené oblečení, trička a tílka, otočte naruby.




- Malé kousky, jako jsou ponožky a kapesníky perte v pracím sáčku.




 Vhodné na bělení	 Nepoužívejte bělení.	 Normální praní
 Maximální teplota žehlení je 150 °C	 Maximální teplota žehlení je 200 °C	 Nesmí se žehlit.
 Možnost chemického čištění	 Nesmí se chemicky čistit.	 Sušte na ploché podložce.
 Věšte po odstředění.	 Sušte zavěšené.	 Neždímejte.
 Čištění pouze perchlorem, plynem, alkoholem nebo R113.	 Čištění pouze perchlorem, plynem, alkoholem nebo R113.	 Chemické čištění se všemi druhy prostředků

Maximální kapacita pračky se může lišit podle programu, který jste vybrali. Nepřekračujte maximální náplň suchého prádla uvedeného na tabulce s programy.


- Otevřete dveře pračky.

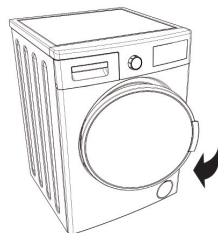

- Zkontrolujte buben pračky. Může tam být prádlo z předchozího praní. Pokud tam je, pračku před výběrem programu vyprázdněte.

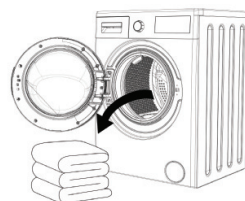


- Prádlo vložte do pračky. Složené prádlo, např. deky a prostěradla vložte do pračky tak, jak je zobrazeno níže.

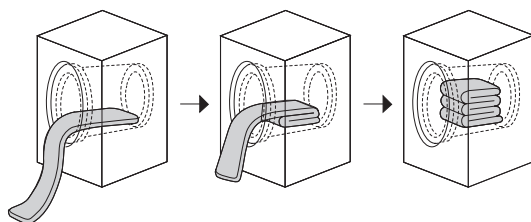



- Prádlo vkládejte odděleně.
- Zkontrolujte, zda se prádlo během zavírání dveří pračky nezachytilo mezi kryt a pod těsnění.
- Zkontrolujte, zda jsou dveře pračky zavřené.
- Nejsou-li dveře zavřené, vaše pračka praní nespustí.

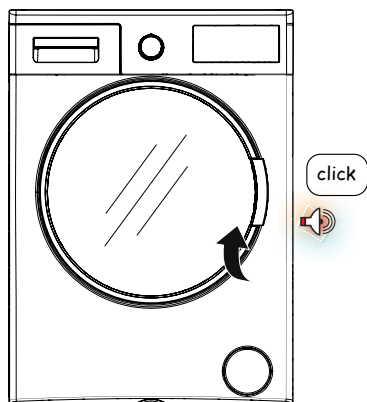


Množství pracího prostředku použitého v pračce bude záviset na následujících kritériích:

- Množství pracího prášku bude záviset na míře znečištění vašeho prádla. Nepředpírejte své méně znečištěné prádlo a do druhé přihrádky zásuvky na prací prášek dejte malé množství prášku.
- Na velmi znečištěné prádlo lze použít funkci předpírky. Pokud použijete funkci předpírky, umístěte 1/4 pracího prostředku, který byste jinak dali do přihrádky na prací prostředek do přihrádky očíslované 1 a zbývající 3/4 dejte do přihrádky očíslované 2.
- V pračce používejte prací prostředky vyrobené pro automatické pračky. Při určování množství pracího prostředku, které použijete v pračce, se řiďte doporučením výrobce pracího prostředku.
- Čím vyšší je tvrdost vody, tím více pracího prostředku použijete.
- Množství pracího prášku, který použijete, se zvýší s množstvím prádla.
- Do zásuvky na aviváž dejte aviváž. Nepřekračujte rysku MAX. V opačném případě se aviváž dostane do vody na praní.
- Aviváže s vysokou hustotou musí být použity nařaděny na požadovanou hustotu ještě před nalitím do přihrádky. A to proto, že aviváž o vysoké hustotě ucpe odtok a zabrání průtoku aviváže.


Tekuté prací prášky můžete použít ve všech programech bez předpírky. V takovém případě vložte nádobku na tekutý prací prášek do druhé části zásuvky na prací prostředek a naplňte tekutým pracím práškem tak, abyste nepřekročili maximální úroveň a množství doporučené výrobcem.

(Umístění nádoby na tekutý prací prášek v zásuvce viz strana 33.)


- Zapojte pračku.
- Otevřete vodovodní kohout.
- Otevřete dveře pračky.

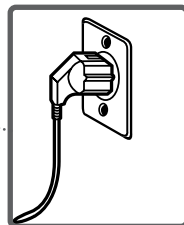


- Prádlo vložte do pračky.
- Dveře pračky zavřete tak, abyste zaslechli zvuk cvaknutí.

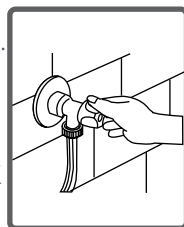

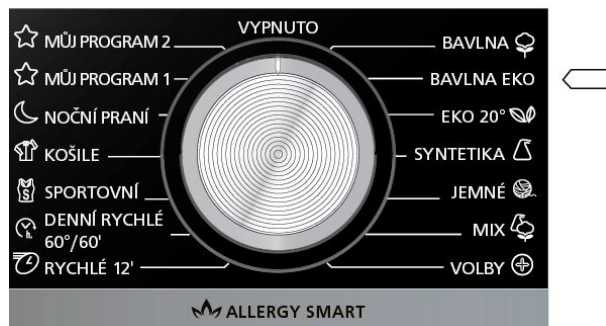

- Požadovaný program vyberte pomocí tlačítka pro volbu programů.

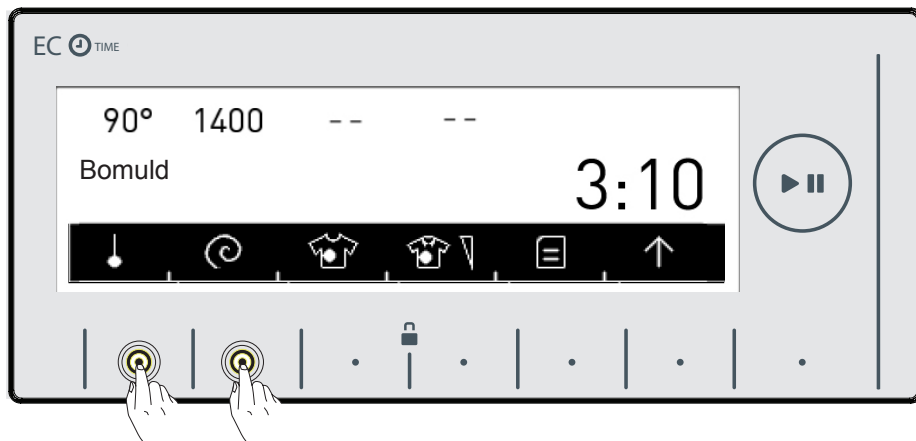

- Název a funkce programu se zobrazí na obrazovce.



- Nastavení teploty (\*, 20°, 30°, 40°, 60°, 90°) provedete stisknutím symbolu .
- Nastavení rychlosti ždímání (☞, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400) můžete provést pomocí tlačítka .



Vaše pračka má doplňkové funkce na odstranění 22 různých druhů skvrn. Tyto doplňkové funkce můžete použít podle typu skvrny na vašem prádle.

**Varování:** Aby tato funkce fungovala tak, jak má, nesmíte nechat skvrny na prádle zaschnout. Nejprve odstraňte tekuté části.

**Varování:** Než začnete s praním skvrn na oblečení, skvrnu vysušte hadříkem. Netlačte!

Podle typu znečištění pračka automaticky nastaví teplotu praní, pohyb otáčení bubny a počet máchání a délku cyklu.


Postupy při odstraňování skvrn jsou následující:

**Skvrna od krve:** Doplnková funkce v kombinaci s vybraným programem praní rozpustí na prádle skvrny od krve ve studené vodě ještě před spuštěním hlavního programu a poté znečištěnou látku vypere, až poté se spustí zvolený program.

**Skvrna od vejce:** Skvrny od vejce budou po určitou dobu máčeny v teplé vodě a potom se spustí kombinovaný program, kterým se cyklus praní dokončí.

Funkce pro výběr typu skvrny jsou uvedeny níže.


V případě jiných skvrn jsou k dispozici podobná řešení.

Pro aktivaci výběru skvrny stiskněte tlačítko výběru  na obrazovce pračky. (Obrázek 1)


Volbu typu skvrny proveďte stisknutím tlačítek < > . (Obrázek 2)

Pro schválení výběru aktivujte doplňkovou funkci, kterou jste si vybrali, stisknutím tlačítka ✓ na obrazovce. (Obrázek 2)

Obrázek 1

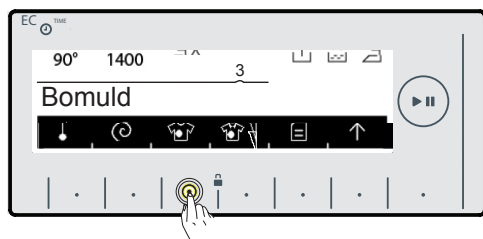


Obrázek 2

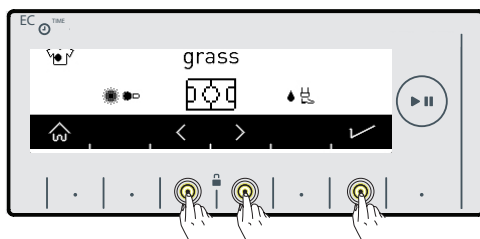



Obrázek 3

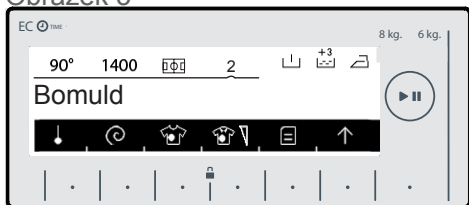

Obrázek 4



Na obrazovce se zobrazí symbol vybraného typu znečištění. (Obrázek 3)  
 Chcete-li volbu zrušit, stiskněte tlačítko se symbolem výběru typu znečištění.  
 Na displeji se krátce zobrazí zpráva, že výběr se ruší. "Výběr typu znečištění"

Chcete-li tuto funkci znovu vybrat, postupujte tak, jak je uvedeno na Obrázku 1 a Obrázku 2.

Poznámka: Není-li na konci praní dosaženo požadovaného výsledku, možná jste vybrali špatný typ znečištění; znovu proveďte prací cyklus se správnou volbou typu znečištění a skvrnu odstraňte.

Tabulka s vysvětlením typu znečištění.

### Tabulka s vysvětlením typu znečištění

1- blood blod	8- coffee kaffe	15- cuff grime manchet
2- mud mudder	9- red wine rødvin	16- sauce olie
3- baby food børner	10- tomato tomat	17- chocolate chokolade
4- baby mat babymad	11- dirt smit	18- chocolate chokolade
5- egg sved	12- grass græs	19- deodorant deodorant
6- egg æg	13- grass græs	20- make-up make-up
7- ice is	14- grass krave	21- make-up Make-up
		22- mix Smés


PROGRAMY	VÝBĚR TYPU ZNEČIŠTĚNÍ
Bavlna	S
Bavlna eko	S
*Bavlna 60 e	S
*Bavlna 40 e	S
Eko 20°	SY
Syntetika	S
*Závěsy	S
Vlna	SY
*Hedvábí	SY
Peřiny	S
Exstra	SY
*Máchání	SY
*Ždímnání	SY
*Vypouštění	SY
*Čistý buben	SY
Pro alergiky	S
Rychlý 12'	SY
Denní 60° 60'	S
Sportovní oblečení	S
Halenky/Košile	S
Noční praní	S
S: Volitelný SY: Žádný výběr *: Dílčí programy	



Můžete provést výběr nastavení podle míry znečištění prádla a nechat prádlo vyprat vícekrát nebo méně krát, při nižší nebo vyšší teplotě. Míra znečištění je u některých programů nastavena automaticky. Můžete provést změny dle svých požadavků.



**Poznámka:** Pokud během stisknutí tlačítka

pro volbu míry znečištění  nedojde k žádné změně, u vybraného programu nelze takový výběr provést.

## 1 Malé znečištění (žádná předpírka)

## 2 Znečištění (v případě potřeby použijte předpírku)

## 3 Velké znečištění (v případě potřeby použijte předpírku)

PROGRAMY	VÝBĚR ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ	TOVÁRNÍ NASTAVENÍ	VOLITELNÉ ÚROVNĚ	
Bavlna	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
Bavlna eko	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
*Bavlna 60 e	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
*Bavlna 40 e	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
Eko 20°	SY	Málo špinavé	NS	NS
Syntetika	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
*Závěsy	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
Vlna	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
*Hedvábí	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
Peřiny	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
Extra	SY	NS	NS	NS
*Máchání	SY	NS	NS	NS
*Ždímání	SY	NS	NS	NS
*Vypouštění	SY	NS	NS	NS
*Čistý buben	SY	NS	NS	NS
Pro alergiky	S	Špinavé	NS	NS
Rychlý 12'	SY	Málo špinavé	NS	NS
Denní 60°60'	S	Špinavé	Málo špinavé	NS
Sportovní oblečení	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
Halenky/Košile	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
Noční praní	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé

S: Volitelný SY: Žádný výběr \*: Dílčí programy



Před spuštěním programu můžete vybrat doplňkovou funkci.


- Stiskněte tlačítko doplňkové funkce, kterou byste chtěli vybrat.

Doplňkové funkce nemusí být k dispozici s ohledem na program, který jste vybrali nebo množství prádla, které jste vložili do pračky.

Důvody nespouštění:

- Není kompatibilní s doplňkovou funkcí, kterou jste vybrali dříve.
- Pokud se neaktivuje doplňková funkce, kterou chcete vybrat zatímco je pračka spuštěná, interval praní, který má doplňková funkce použít, se neaktivuje.

- Pro doplňkové funkce použité v programech použijte tabulku programů na stranách 81-91.

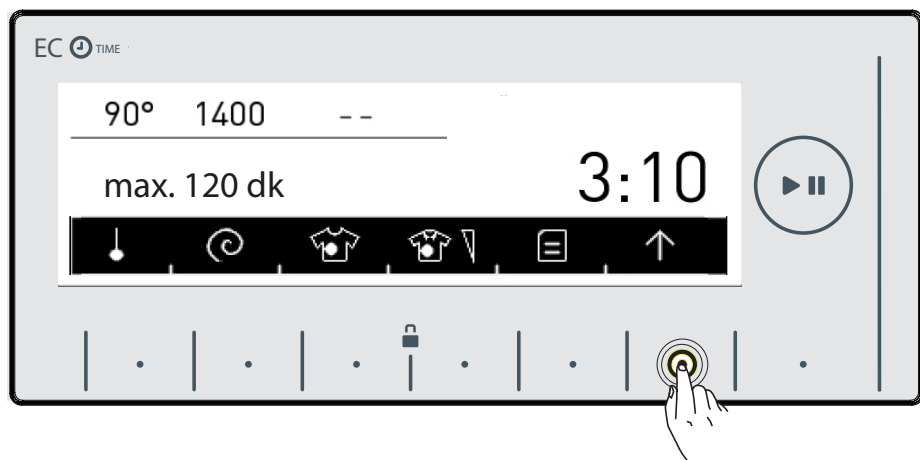




- Stiskněte tlačítko  a přejděte na kontrolku doplňkové funkce.






V případě velmi špinavého prádla můžete použít funkci předpírky, ještě před spuštěním hlavního pracího cyklu. Při použití této funkce musíte nasypat prací prášek do přední přihrádky v přední zásuvce.

- Stiskněte tlačítko  a aktivujte funkci předpírky **Poznámka:** Chcete-li použít doplňkovou funkci předpírky a symbol  se na displeji nezobrazí, prací program, který jste vybrali, tuto funkci nepodporuje.

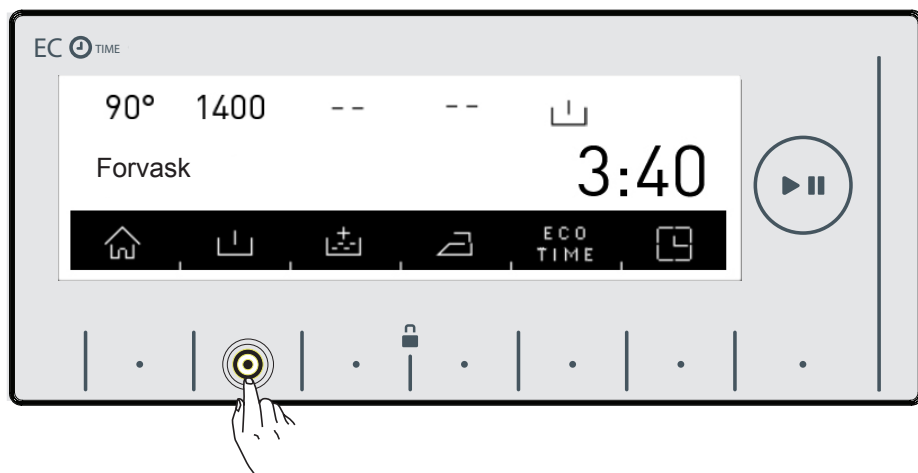





Pomocí této funkce můžete nastavit doplňkové máchání prádla. Vaše pračka nabízí v rámci této funkce 3 možnosti máchání


 : Jedno doplňkové máchání se provede na konci praní.

 : Na konci praní se provedou dvě doplňková máchání.



 : Na konci praní se provedou tři doplňková máchání.


\* Chcete-li provést víc než jedno máchání, stiskněte tlačítko  dokud se vám nezobrazí požadovaný počet máchání.

**Poznámka:** Chcete-li použít doplňkovou funkci extra máchání a symbol  se na displeji nezobrazí, prací program, který jste vybrali, tuto funkci nepodporuje.

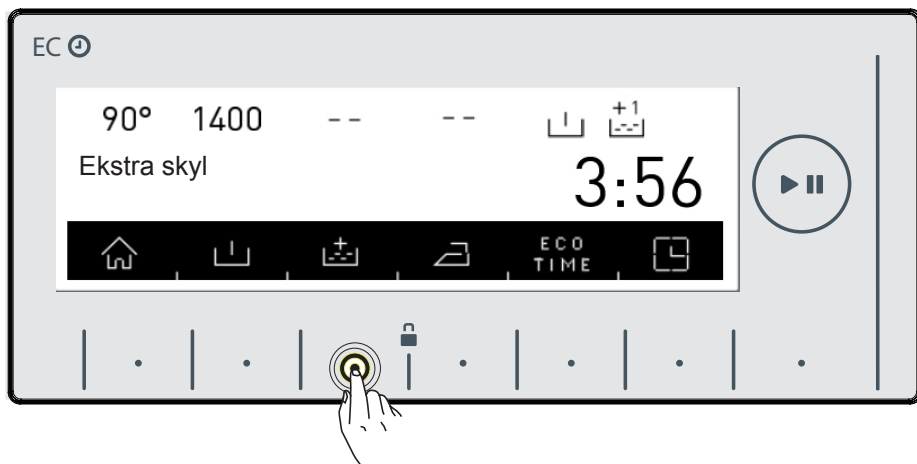


Pomocí této funkce můžete nastavit doplňkové máchání prádla. Vaše pračka provede všechny kroky máchání s horkou vodou (doporučuje se u prádla opotřebeného nebo v kontaktu s jemnou pokožkou, dětského prádla, spodního prádla)

\* Pro aktivaci anti alergické funkce stiskněte tlačítko  dokud se vám na obrazovce nezobrazí symbol .



**Poznámka:** Pokud se na obrazovce nezobrazí symbol  během výběru doplňkové anti alergické funkce,

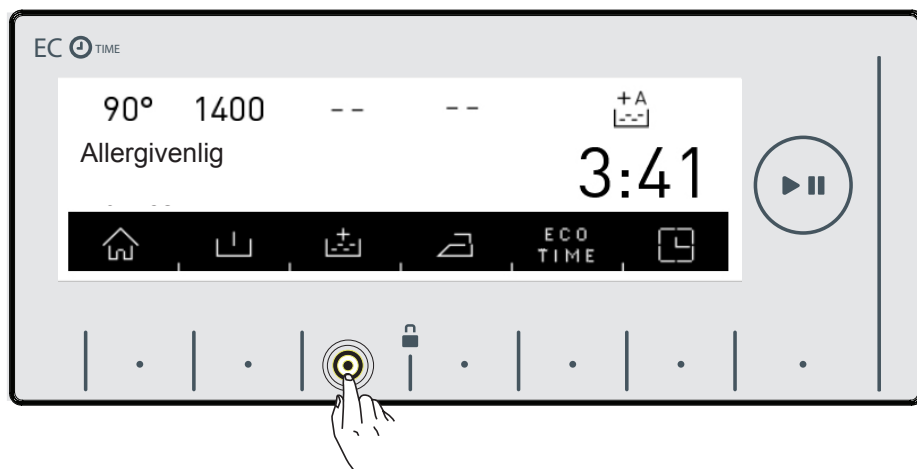
znamená to, že vybraný program tuto funkci nepoužívá.






Díky této funkci můžete nastavit, že prádlo, které po ukončení pracího cyklu vyjmete z pračky, bude méně zmačkané.


\* Stiskněte tlačítko  a aktivujte doplňkovou funkci snadného žehlení, a to stisknutím tlačítka .

**Poznámka:** Pokud se na obrazovce nezobrazí symbol  během výběru doplňkové funkce snadného žehlení,


znamená to, že vybraný program tuto funkci nepoužívá.

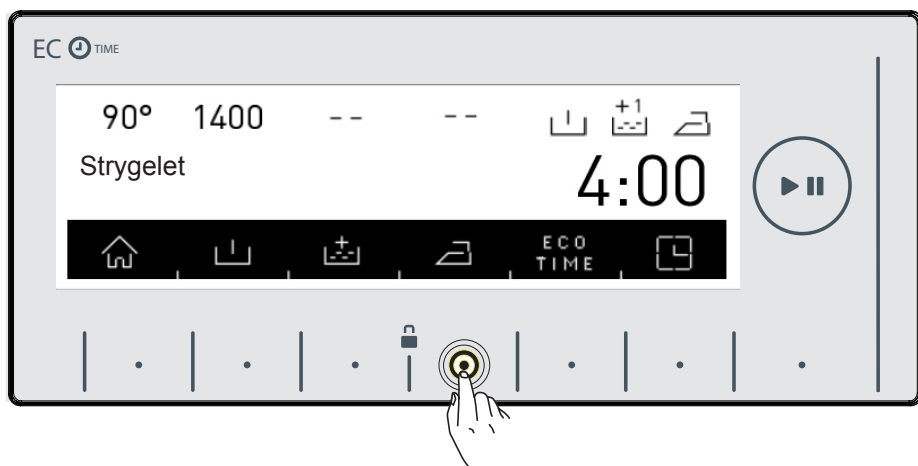


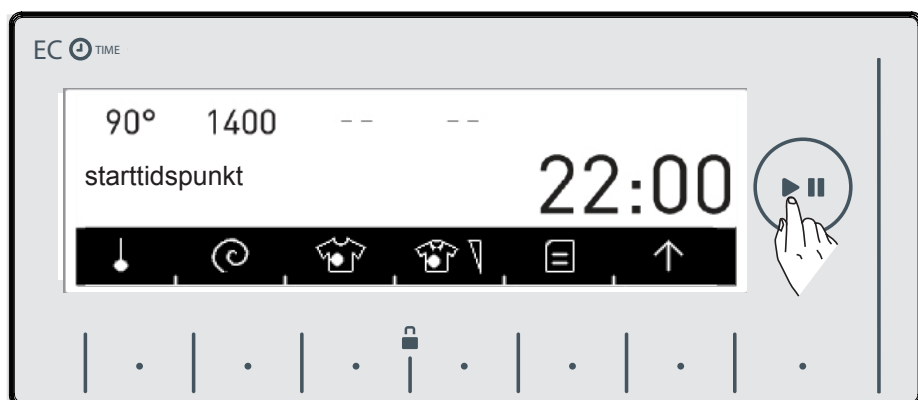
- Musíte provést nastavení ekonomického časového intervalu z části nastavení, aby tato funkce mohla fungovat efektivně (viz strana 41).
- Chcete-li aktivovat funkci ekonomického časového intervalu, stiskněte symbol **ECO TIME**.
- Na obrazovce se zobrazí aktivovaný symbol **ECO TIME**.

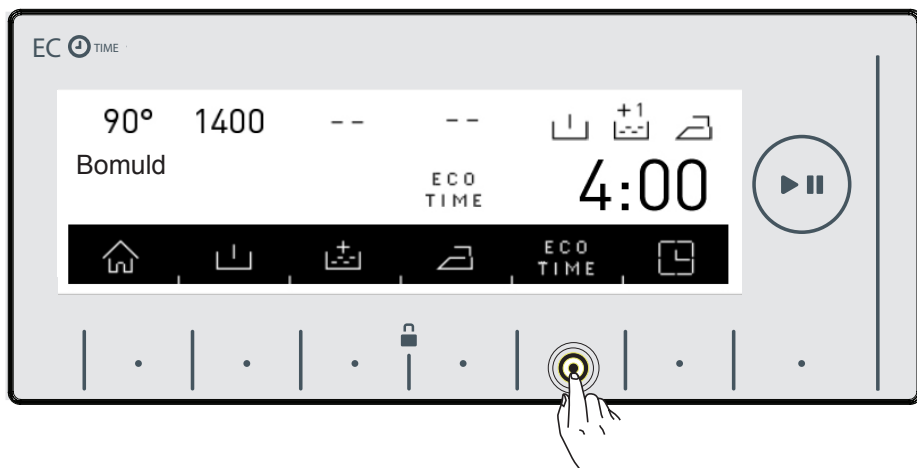


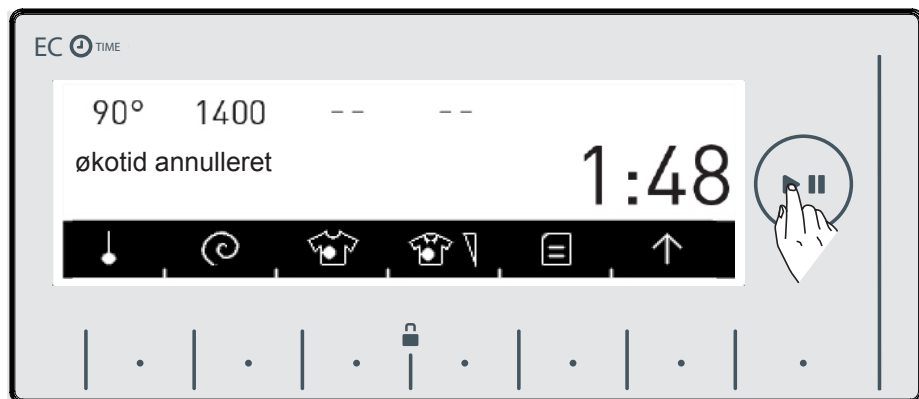
- Funkce ekonomického časového intervalu se na obrazovce zobrazí dokud se nevypne. Pro vypnutí je třeba stisknout tlačítko doplňkové funkce ekonomického času.

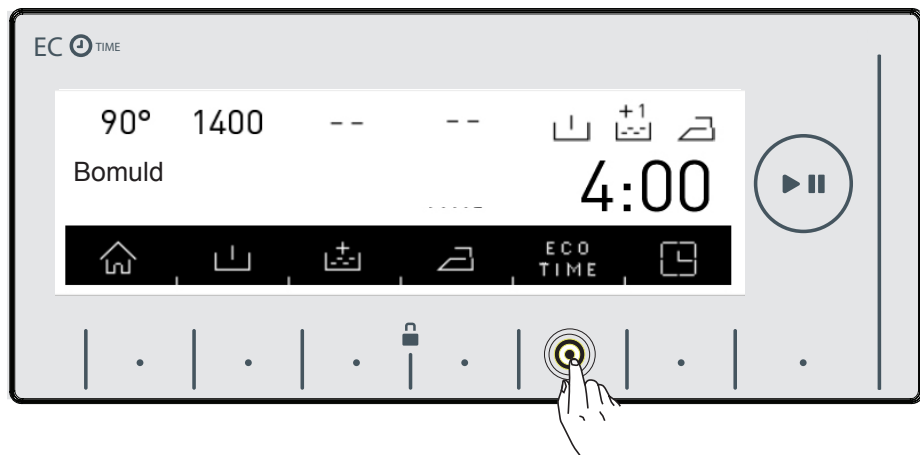


- Chcete-li spustit program, zatímco je aktivní tato funkce, stiskněte tlačítko se symbolem . Čas spuštění programu se automaticky opozdí, je-li nastaven na ekonomický časový interval. V určitých intervalech se na displeji zobrazí "čas zahájení" a délka trvání programu.



- Pokud nechcete spustit program, který jste vybrali mezi ekonomickými hodinami, znovu stiskněte tlačítko . Na obrazovce se zobrazí "Eko čas zrušen".




- Vaše pračka se za 3 sekundy vrátí na hlavní obrazovku program, který jste vybrali. Chcete-li program spustit, spusťte program, který jste si vybrali stisknutím tlačítka Start/Pohotovostní režim.

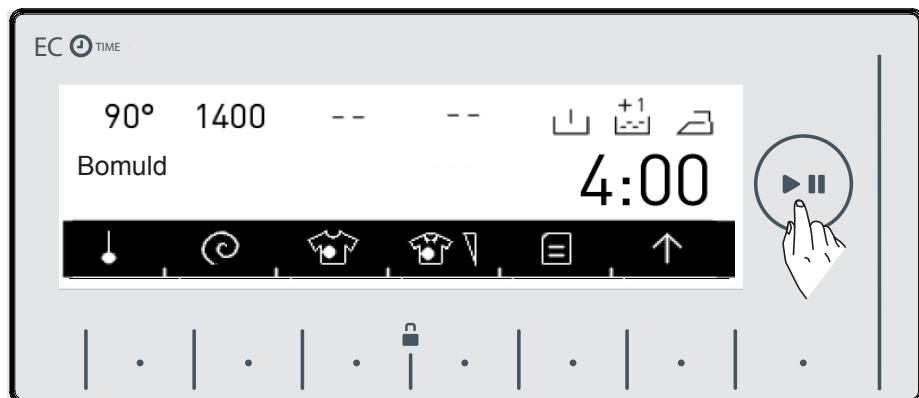




• Při použití této funkce můžete odložit spuštění pračky od 10 minut do 23 hodin 50 minut nebo můžete provést nastavení podle toho, kdy chcete, aby praní skončilo.

• Pro aktivaci této doplňkové funkce stiskněte tlačítko .

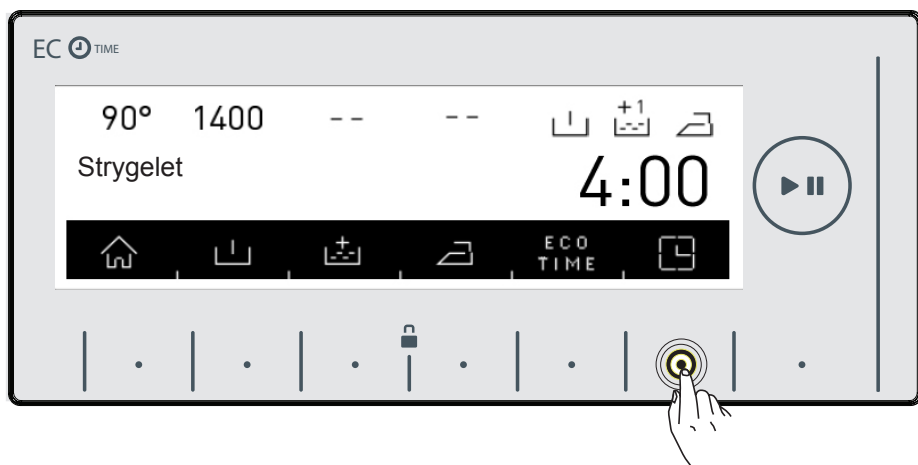


• Na obrazovce se krátce zobrazí aktuální čas.

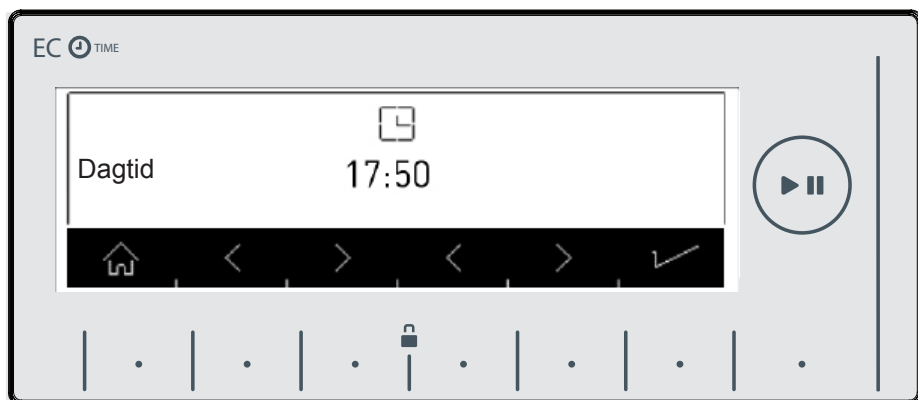




- Na obrazovce se zobrazí aktuální čas, který se automaticky přepne na zobrazení odloženého startu/času dokončení programu.
- Na této obrazovce můžete použít tlačítka < > k nastavení odloženého startu nebo času dokončení v určitou hodinu.

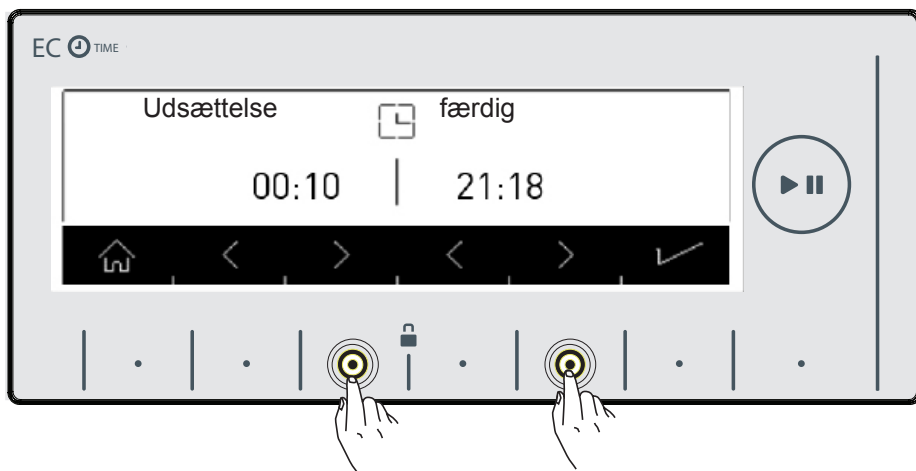


**Poznámka:** Nastavení pračky musí být přesné, aby bylo možné tuto funkci použít správně. Pokud jste neprovedli nastavení aktuálního času, viz strana 36.


Pomocí této funkce můžete do paměti uložit nastavení programu, který jste použili, a to stisknutím tlačítka; uložení lze provést do 2 různých pamětí. Tak můžete prádlo znovu prát aniž byste museli provádět nastavení. Vyberte nastavení, které byste chtěli uložit do paměti na displeji a stiskněte tlačítko pro záznam.

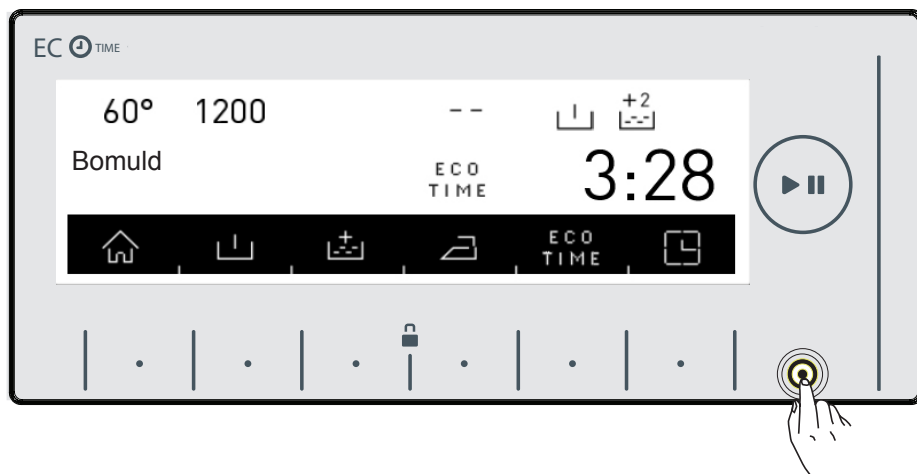

- Když stisknete tlačítko paměti, na obrazovce se zobrazí "Uložit do paměti".
- Chcete-li provést změny v programech ještě před uložením do paměti, můžete se vrátit do nabídky programů stisknutím tlačítka se symbolem X.

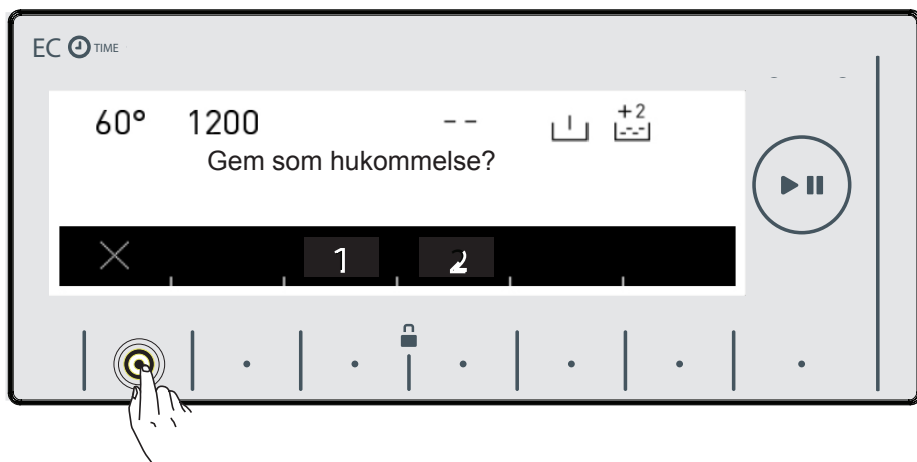


- Když provedete požadované změny, můžete znovu stisknout tlačítko pro uložení do paměti.

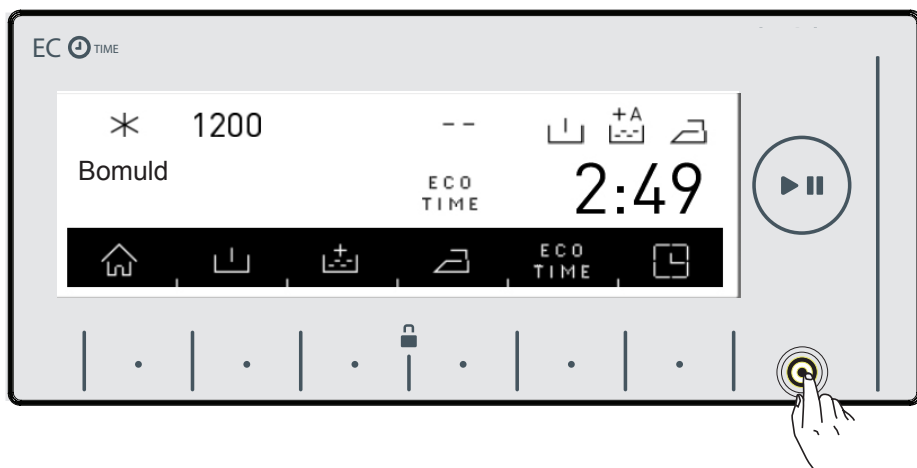

- Na obrazovce se zobrazí otázka "Uložit do paměti?".



- Pro uložení můžete použít tlačítko 1 (Paměť 1) nebo 2 (Paměť 2)

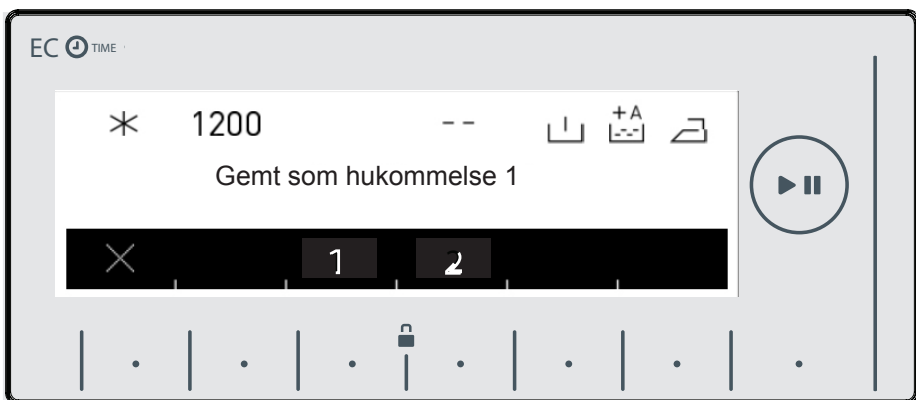


- Na obrazovce se zobrazí zpráva jakmile bude uložení dokončeno a pračka se automaticky vrátí na hlavní obrazovku programu, u kterého jste prováděli nastavení.


- Při praní můžete nechat prádlo vyprat stisknutím tlačítka Start/Pohotovostní režim nebo vybrat jiné programy.



- Chcete-li použít programy, které jste uložili do paměti, můžete tlačítko nastavit tak, jak je znázorněno na obrázku níže a provést výběr.

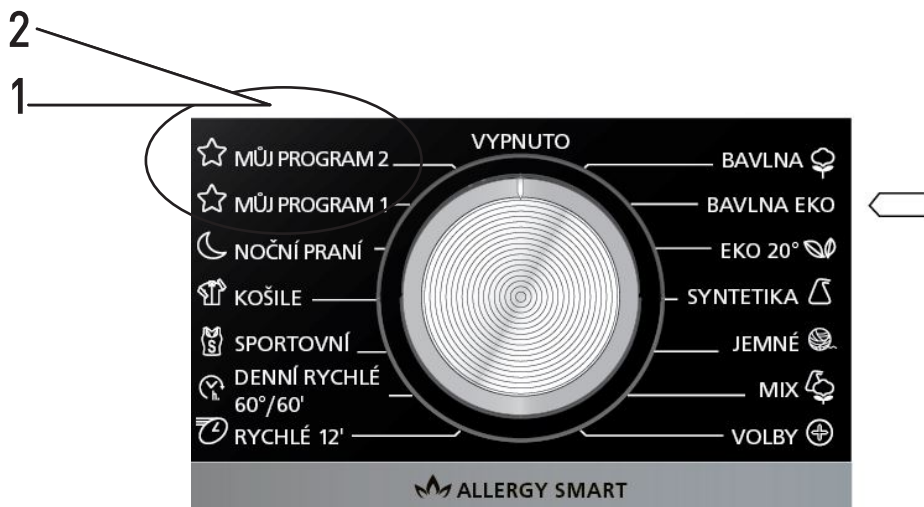

- Když chcete změnit nastavení, které jste uložili do paměti, přejděte na program 1 (Paměť 1) nebo 2 (Paměť 2) nebo nastavit zvolenou kombinaci programů a stisknout tlačítko (PAMĚŤ).

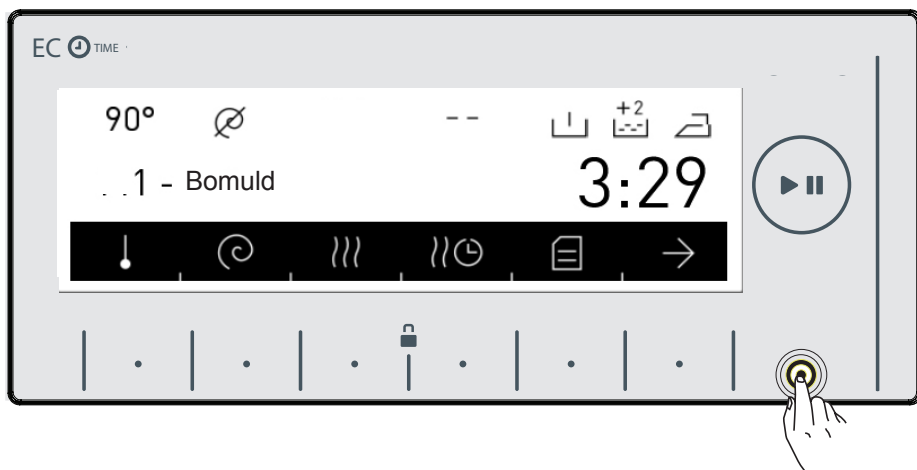

- Budete požádáni o uložení do paměti stisknutím tlačítka 1 (Paměť 1), 2 (Paměť 2).




- Pokud ukládáte do paměti 1 (Paměť 1) nebo 2 (Paměť 2), který jste předtím do paměti neuložili, zobrazí se obrazovka níže.
- Dokončete výběr pomocí požadovaného tlačítka.



- Pokud do paměti uložíte program, který jste dříve neuložili, budete dotázáni, zda chcete předchozí záznam změnit nebo ne.
- Pokud souhlasíte, stiskněte tlačítko ✓.




- Na displeji se zobrazí otázka, zda výběr schvalujete. Výběr můžete potvrdit stisknutím tlačítka ✓.

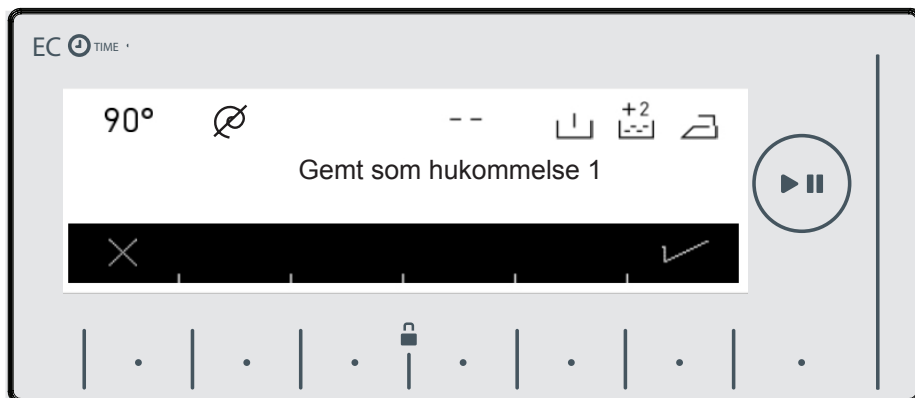






- Program, který jste vybrali, můžete spustit stisknutím tlačítka Start/Pauza .
- Když pračku zapnete, na obrazovce se zobrazí program, který jste aktivovali. Během praní se na obrazovce zobrazí kroky, jak je znázorněno níže.




- Program praní připravený praní



- Program praní aktivní.

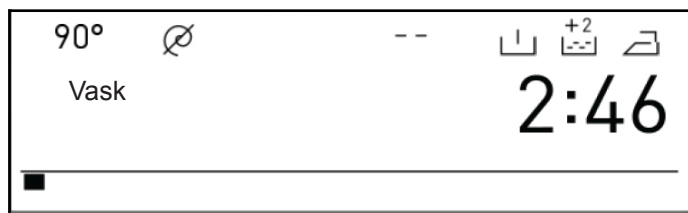

• Krok praní.

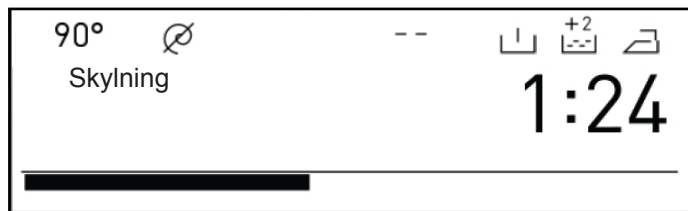


• Krok máchání.




• Krok ždímání.




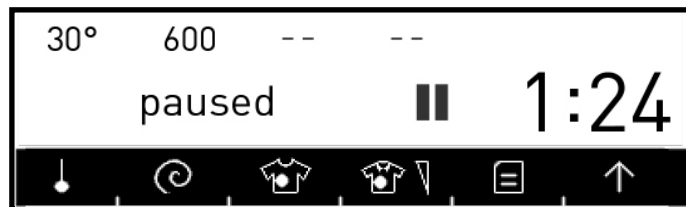
• Program dokončen.

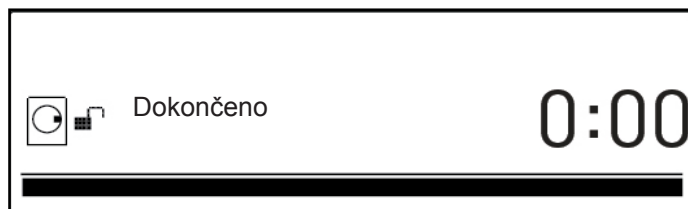

• Program dokončen, dveře odemknuté.


• Vybraný program můžete pozastavit nebo restartovat tlačítkem  . Tuto funkci můžete použít chcete-li do pračky přidat prádlo.

\* Stiskněte tlačítko  .



• Zastavení praní.

• Pokud se na obrazovce zobrazí symbol  , můžete dveře pračky otevřít a přidat prádlo.

• Pokud se na obrazovce zobrazí symbol  , pračka krok přidání prádla dokončila úspěšně.

Chcete-li zrušit spuštěný program:

- Tlačítko programu přepnete do polohy ZASTAVIT.
- Pračka zastaví prací cyklus a program se zruší.
- Abyste se zbavili vody nahromaděné v pračce, přepnete kolečko pro volbu programů na libovolný program.
- Vaše pračka provede nezbytné vypouštění a zruší program.
- Pračku můžete spustit výběrem nového programu.

• Na straně 81 naleznete tabulku s funkcemi programů.



Vaše pračka se sama zastaví jakmile vybraný program skončí.



- Na obrazovce se zobrazí "END" (KONEC).

Můžete otevřít dveře pračky a vyjmout prádlo.

- Dveře pračky nechte otevřené, aby mohla vnitřní část pračky vyschnout.
- Tlačítko programu přepněte do polohy ZASTAVIT.
- Pračku odpojte ze sítě.
- Vypněte přívod vody.



Abyste předešli tomu, že program bude ovlivněn náhodným stisknutím tlačítek nebo že dojde ke stisknutí tlačítka během provozu pračky, máte k dispozici dětský zámek.

Dětská pojistka se spustí jsou-li stisknuta obě tlačítka vedle symbolu , a to po dobu delší než 3 sekundy.

Po zrušení funkce dětského zámku se na displeji zobrazí následující výstražný text.



Jsou-li během aktivace dětského zámku stisknuta jakákoli tlačítka, zobrazí se následující text.



Je-li dětský zámek aktivovaný a je spuštěný některý z programů, kolečko pro volbu programů se přepne do pozice STOP (ZASTAVIT) a vybere se jiný program, dříve vybraný program pokračuje tam, kde skončil. Chcete-li ho deaktivovat, bude stačit, když stisknete stejná tlačítka na dobu delší než 3 sekundy. Po zrušení funkce dětského zámku se na displeji zobrazí následující výstražný text.



**Poznámka:** Dětský zámek nemůže uzamknout kryt čerpadla ani zásuvku na prací prostředek.

Vaše pračka má funkci detekce poloviční náplně.


V případě, že do pračky vložíte zhruba polovinu nebo méně maximální kapacity pračky, pračka se spustí tak, že sníží čas praní, spotřebu vody a energie. Je-li aktivní funkce poloviční náplně, pračka dokončí program, který jste nastavili, za kratší dobu.

## SYSTÉM TWINJET

Voda s pracím prostředkem bude prohnána 2 vodními vstřikovacími mechanismy a mísícím systémem přes systém Twinjet.

Cirkulovaná voda s pracím prostředkem bude rozstříkovávána přes vaše prádlo a to zajistí lepší prací výkon.

Systém Twinjet vám pomůže vyprat větší množství prádla za kratší dobu, s lepším pracím výkonem, a zaručuje nižší spotřebu elektriny a vody.

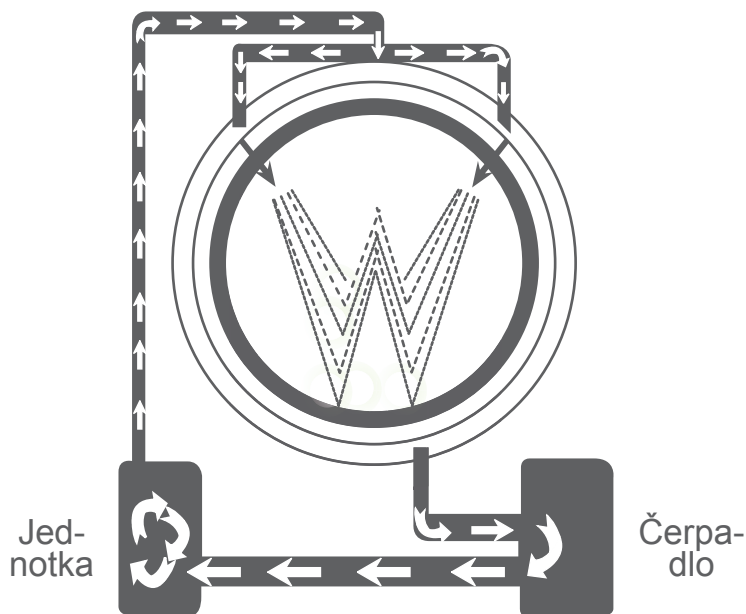



## BAVLNA

Teplota praní (°C)	*90°-80°-70°-60°-50°-40°-30°-”*”
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	8,0
Zásuvka na prací prostředek	2
Trvání programu (min.)	190
Typ prádla / Vysvětlení	Velmi špinavé, bavlněné a lněné prádlo. (Spodní prádlo, lůžkoviny, prostírání, (ručníky max. 4,0 kg), povlečení, atd.)

BAVLNA **e**

Teplota praní (°C)	*◁60°e - 60° - ▷40°e - 40° - 30° - ”*”
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	8,0
Zásuvka na prací prášek	2
Trvání programu (min.)	230
Typ prádla / Vysvětlení	Špinavá bavlna a lněný textil. (Spodní prádlo, lůžkoviny, prostírání, (ručníky max. 4,0 kg), povlečení, atd.)

\* **60°e - 40°e** Energeticky úsporné programy.

(\*Černé části jsou předvolené v továrním nastavení)

**POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLoty A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.**

## EKO 20°

Teplota praní (°C)	*20° - "✳"
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	4,0
Zásuvka na prací prášek	2
Délka trvání programu (min.)	103
Typ prádla / Vysvětlení	Málo špinavé, zpocené, bavlněné a lněné prádlo. (Spodní prádlo, povlečení, ubrusy, ručníky (max. 2 kg), atd.)

(\*Černé části jsou předvolené v továrním nastavení)

**POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLoty A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.**

## SYNETIKA ↗

Teplota praní (°C)	*40°-30°-"*"
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	3,5
Zásuvka na prací prášek	2
Trvání programu (min.)	89
Typ prádla/Popis	Velmi špinavý nebo syntetický textil. (Nylonové punčocháče, košile, halenky, kalhoty s příměsí syntetiky, atd.)

## ZÁVĚSY ↗

Teplota praní (°C)	*40°-30°-"*"
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	2,5
Zásuvka na prací prášek	1&2
Délka trvání programu (min.)	131
Typ prádla/Popis	S tímto programem perte pouze závěsy.

(↗) Programy Syntetika a závěsy jsou programy s dílčími možnostmi, ohledně výběru si přečtěte kapitolu věnovanou dílčím programům.

(\*Černé části jsou předvolené v továrním nastavení)

**POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLoty A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.**

## VLNA ↘

Teplota praní (°C)	*30°-”✳”
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	2,5
Zásuvka na prací prášek	2
Délka trvání programu (min.)	52
Typ prádla/Popis	Vlněné prádlo s produktovými štítky.

## HEDVÁBÍ ↘

Teplota praní (°C)	*30°-”✳”
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	2,5
Zásuvka na prací prášek	2
Délka trvání programu (min.)	102
Typ prádla/Popis	Prádlo, u kterého je doporučeno praní v ruce nebo jemné prádlo.

(↘) Programy Vlna a hedvábí jsou programy s dílčími možnostmi, ohledně výběru si přečtěte kapitolu věnovanou dílčím programům.

(\*Černé části jsou předvolené v továrním nastavení)

**POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLoty A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.**

**SMÍŠENÉ**

Teplota praní (°C)	30°
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	3,5
Zásuvka na prací prášek	2
Trvání programu (min.)	105
Typ prádla/Popis	Špinavý bavlněný, syntetický, barevný a lněný textil, lze prát

(\*Černé části jsou předvolené v továrním nastavení)

**POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLoty A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.**

## MÁCHÁNÍ

Teplota praní (°C)	**“*”
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	8,0
Zásuvka na prací prášek	2
Délka trvání programu (min.)	30
Typ prádla/Popis	Chcete-li prádlo máchat ještě po dokončení pracího cyklu, můžete tento program použít pro kterýkoli typ prádla.

## ŽDÍMÁNÍ

Teplota praní (°C)	**“*”
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	8,0
Zásuvka na prací prášek	-
Délka trvání programu (min.)	17
Typ prádla/Popis	Chcete-li po praní spustit doplňkové ždímání, tento program můžete použít pro všechny druhy prádla.

(\*Černé části jsou předvolené v továrním nastavení)

**POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLoty A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.**

## VYPUŠTĚNÍ

Teplota praní (°C)	*"✱"
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	8,0
Zásuvka na prací prášek	-
Délka trvání programu (min.)	3
Typ prádla/Popis	Způsobí, že se voda v pračce začne vypouštět.

## ČISTÝ BUBEN

Teplota praní (°C)	*"80°"
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	-
Zásuvka na prací prášek	-
Délka trvání programu (min.)	83
Typ prádla/Popis	Program k vyčištění bubnu. Musí se použít bez prádla vložené do pračky.

(\*Černé části jsou předvolené v továrním nastavení)

**POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLoty A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.**

## PRO ALERGIKY

Teplota praní (°C)	*60-50-40-30°-"*"
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	4,0
Zásuvka na prací prášek	2
Délka trvání programu (min.)	217
Typ prádla/Popis	Dětské oblečení

## RYCHLÝ 12 MIN.

Teplota praní (°C)	*30°-"*"
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	2,0
Zásuvka na prací prášek	2
Délka trvání programu (min.)	12
Typ prádla/Popis	Lehce znečištění, bavlněné, barevné nebo lněné prádlo můžete vyprat za pouhých 12 minut.

Vzhledem k tomu, že délka praní v tomto programu je v porovnání s ostatními programy kratší, je třeba snížit i množství pracího prostředku. Délka programu se zvýší pokud pračka zjistí nestabilní náplň. Dveře pračky můžete otevřít po dokončení pracího cyklu.

(\*Černé části jsou předvolené v továrním nastavení)

**POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLoty A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.**



## DENNÍ 60° 60'

Teplota praní (°C)	*60°-50°-40°-30°-"*"
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	4,0
Zásuvka na prací prášek	2
Délka trvání programu (min.)	60
Typ prádla/Popis	Špinavý bavlněný, barevný a lněný textil můžete prát při teplotě 60°C po dobu 60 minut.

## SPORTOVNÍ OBLEČENÍ

Teplota praní (°C)	*30°-"*"
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	3,5
Zásuvka na prací prášek	2
Délka trvání programu (min.)	81
Typ prádla/Popis	Sportovní oblečení

(\*Černé části jsou předvolené v továrním nastavení)

**POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLoty A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.**

## HALENKY / KOŠILE

Teplota praní (°C)	*60-50-40-30°-”*
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	4,0
Zásuvka na prací prášek	2
Délka trvání programu (min.)	111
Typ prádla/Popis	Špinavé, bavlněné, syntetické košile a haleny lze vyprat dohromady.

(\*Černé části jsou předvolené v továrním nastavení)

**POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLoty A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.**

## NOČNÍ PRANÍ

Teplota praní (°C)	*90°-80°-70°-60°-50°-40°-30°-”*”
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	8,0
Zásuvka na prací prášek	2
Délka trvání programu (min.)	180
Typ prádla/Popis	Velmi špinavé, bavlněné a lněné prádlo. (Spodní prádlo, povlečení, ubrusy, ručníky (max. 4,0 kg), ručníky atd.)

**POZNÁMKA:** Program nočního praní je program, kdy se vaše prádlo vypere tiše, bez ždímání. Když se pračka blíží ke konci cyklu, přejde do režimu spánku a dokáže prádlo uchovat až 10 hodin, aniž by spustila vypouštění vody. Pokud délka trvání programu překročí 10 hodin, pračka automaticky provede vypouštění vody a ždímání. Počínaje okamžikem, kdy pračka přejde do režimu čekání, můžete tento režim zrušit a prací cyklus spustit tam, kde byl zastaven. Jediné co musíte udělat, je znovu stisknout tlačítko Start/Pohotovostní režim. (V režimu spánku se na displeji nevypočte zbývající čas, zbývající čas na displeji je délka trvání platná pouze pro vypouštění a ždímání)




(\*Černé části jsou předvolené v továrním nastavení)

**POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLoty A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.**


Když pomocí tlačítka pro volbu programů vyberete program **Syntetika**, zobrazí se vám dvě dílčí možnosti.

- 1 - Syntetika
- 2- Závěsy


• Výběr dílčího programu můžete provést stisknutím tlačítka .

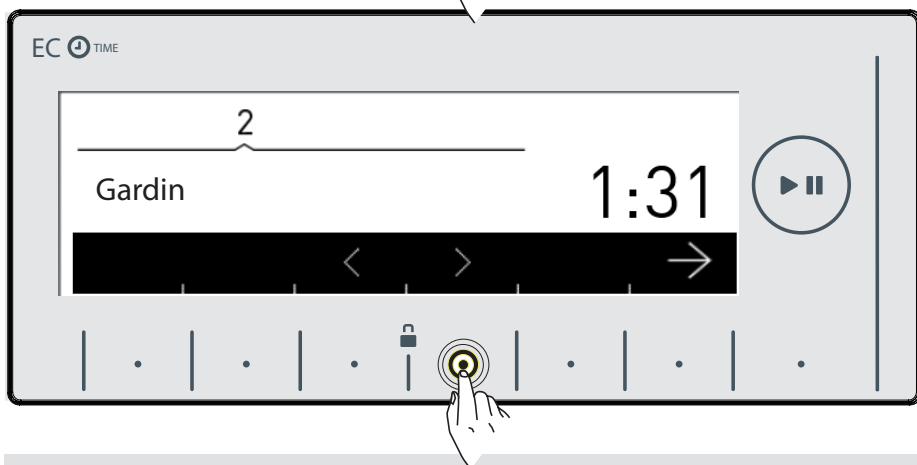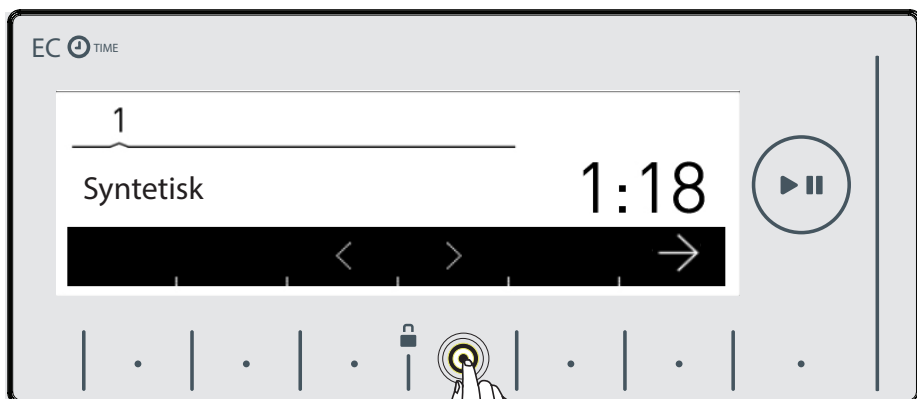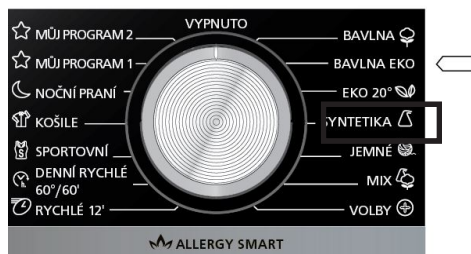

- Požadovaný program můžete aktivovat stisknutím tlačítka symbolu

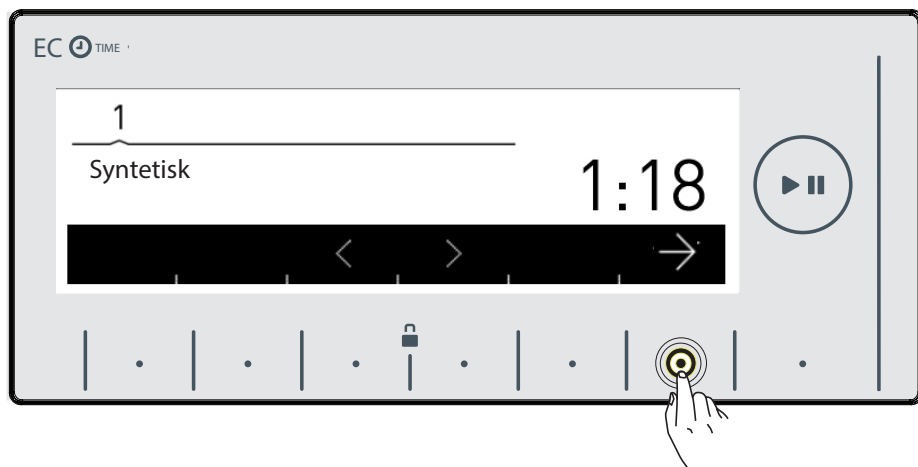

- Po dokončení aktivace se elektronický displej automaticky vrátí na hlavní obrazovku zvoleného programu. Na této obrazovce můžete vybrat ostatní požadované funkce a spustit pračku stisknutím tlačítka Start/Pohotovostní režim.



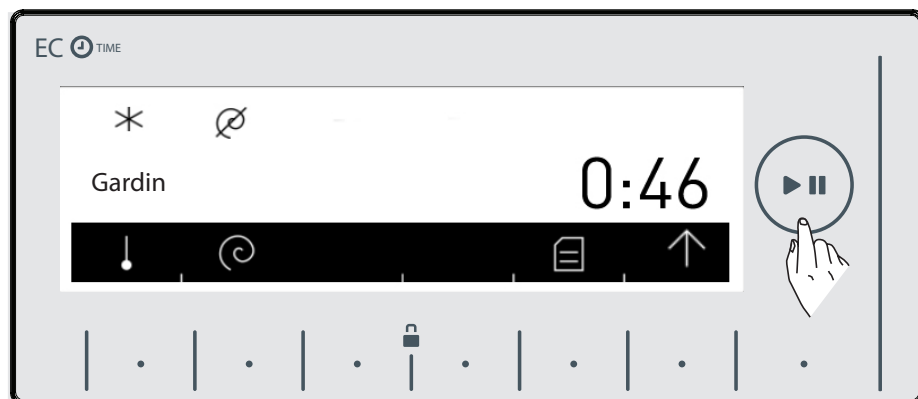


Když pomocí tlačítka pro volbu programů vyberete program **Vlna**, zobrazí se vám dvě dílčí možnosti.


1 - Vlna

2 - Hedvábí


• Výběr dílčího programu můžete provést stisknutím tlačítka <>.

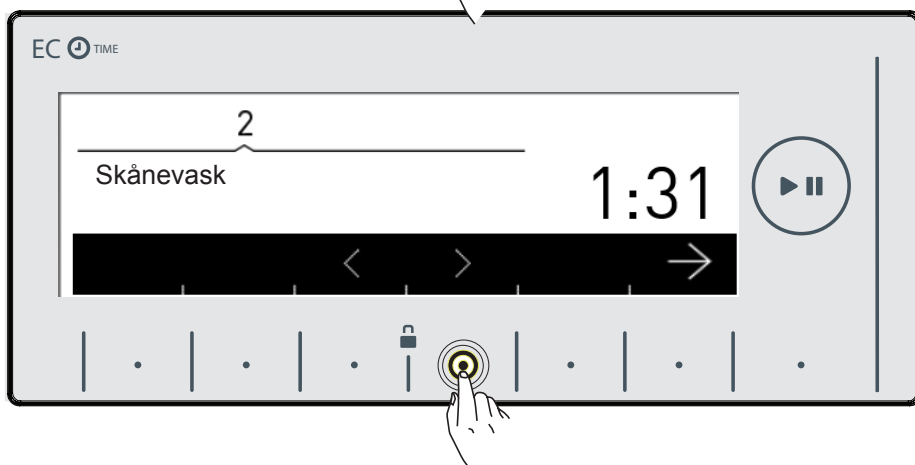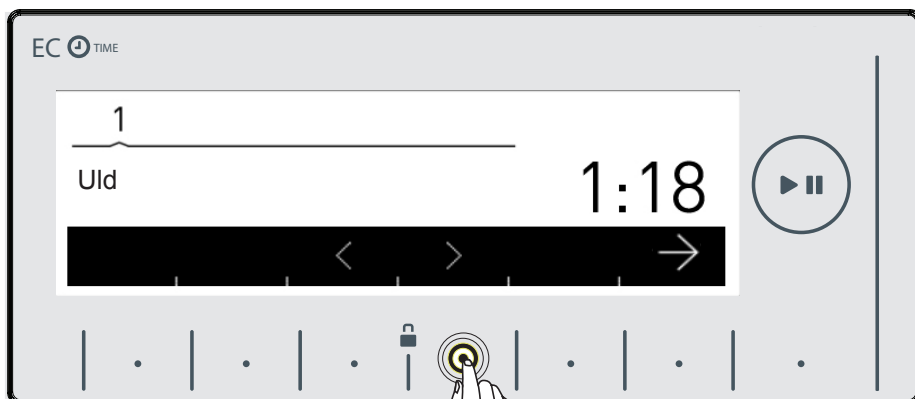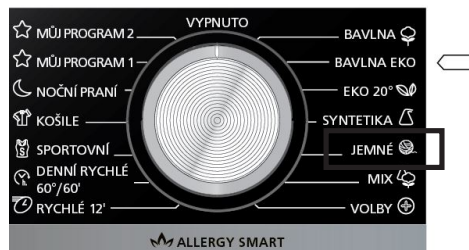

- Požadovaný program můžete aktivovat stisknutím tlačítka symbolu →.

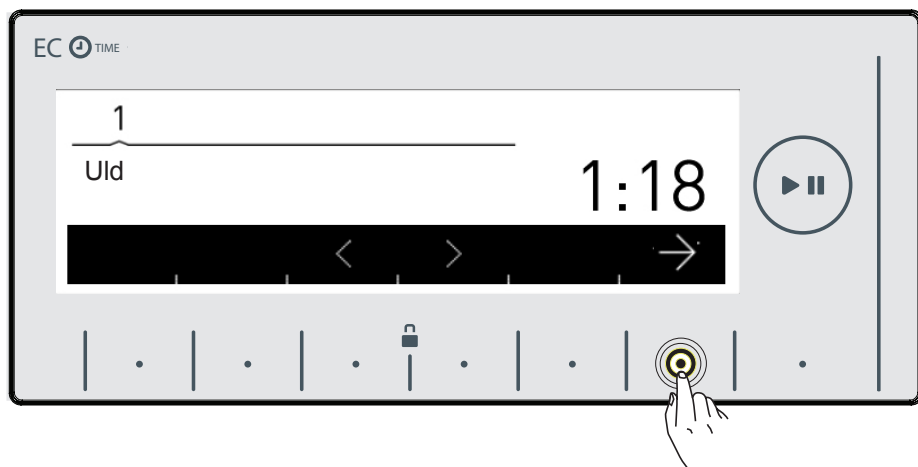




- Po dokončení aktivace se elektronický displej automaticky vrátí na hlavní obrazovku zvoleného programu. Na této obrazovce můžete vybrat ostatní požadované funkce a spustit pračku stisknutím tlačítka Start/Pohotovostní režim.

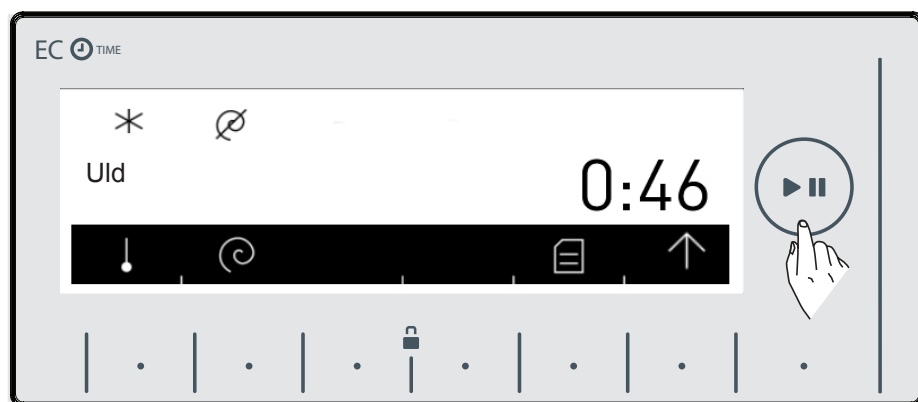


Když pomocí tlačítka pro volbu programů vyberete program **Extra**, zobrazí se vám dvě dílčí možnosti.


- 1 - Máchání
- 2 - Ždímání
- 3 - Vypouštění
- 4 - Čištění bubny

• Výběr dílčího programu můžete provést stisknutím tlačítka <>.

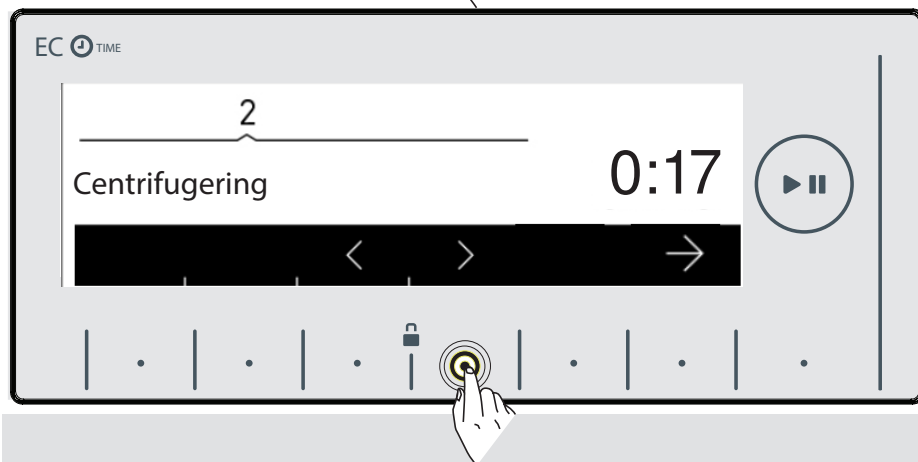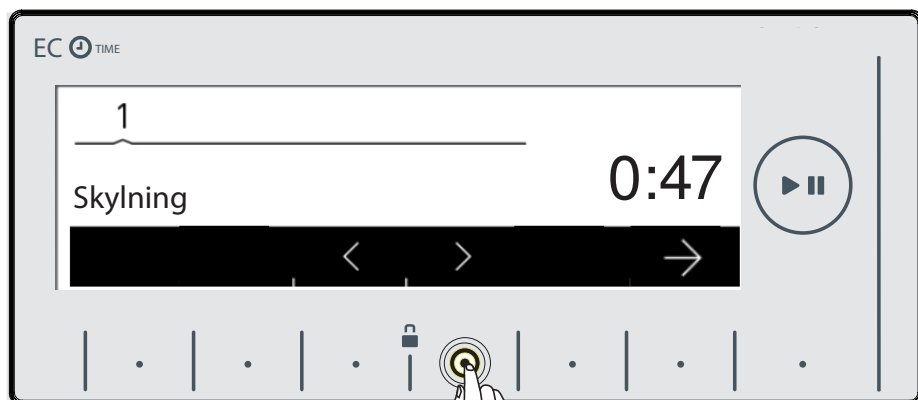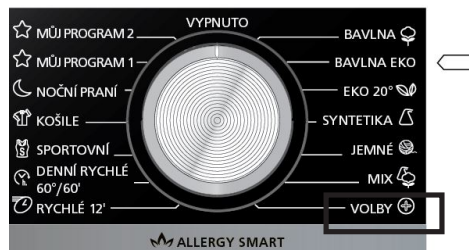



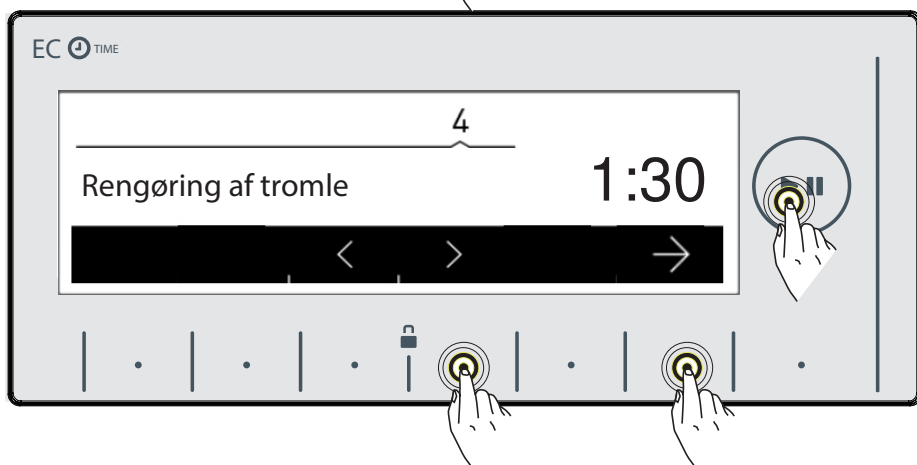


• Požadovaný program můžete aktivovat pomocí stisknutí tlačítka symbolu .


• Po dokončení aktivace se elektronický displej automaticky vrátí na hlavní obrazovku zvoleného programu. Na této obrazovce můžete vybrat ostatní požadované funkce a spustit pračku stisknutím tlačítka Start/Pohotovostní režim.



Před čištěním a údržbou pračku odpojte od zásuvky.

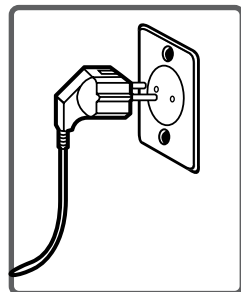

Uzavřete přívod vody.


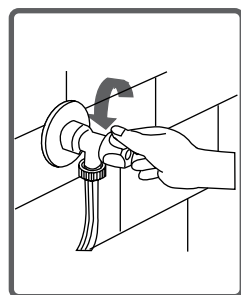


**Varování: Pračka a její části mohou být poškozeny, pokud používáte prostředky s rozpouštědly.**

**Nepoužívejte prací prostředky ani aviváže s rozpouštědly.**

Na konci přívodní hadice připojené ke kohoutku a na koncích přívodních ventilů jsou filtry zabraňující pronikání nečistot a cizího materiálu ve vodě do pračky. Pokud pračka nenapouští dostatečné množství vody, přestože přívod vody je otevřený, vyčistěte tyto filtry. (Doporučujeme vyčistit filtr čerpadla jednou za 2 měsíce)

- Odpojte přívodní hadici.
- Pomocí pinzety vyjměte filtry z přívodních ventilů a omyjte je kartáčkem.
- Rukou vyjměte filtry přívodních hadic na konci připojování ke kohoutku i s těsněním a vyčistěte ho.
- Po vyčištění nasadte filtry stejným způsobem zpět.

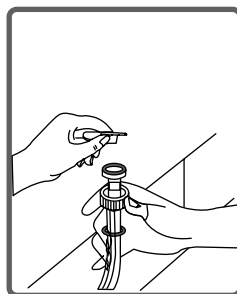
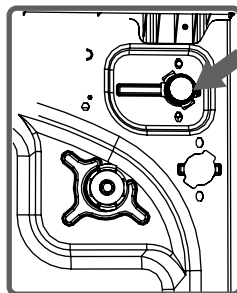


**VAROVÁNÍ:** K ucpání filtrů přívodu vody může dojít vlivem připojení k nekvalitní vodě nebo nedostatečné údržby apod. Znečištěné filtry mají za následek únik vody, který může způsobit škodu na pračce i na majetku. Poškození způsobené nesprávnou údržbou filtrů nejsou hrazeny v záručních podmínkách.



Filtrační systém čerpadla prodlužuje životnost čerpadla, které se používá pro vypouštění špinavé vody. Zajišťuje, aby se do čerpadla nedostaly vlákna z prádla. Doporučujeme čistit filtr čerpadla každé 2 - 3 měsíce. Filtr čerpadla vyčistíte takto:


- Na otevření krytu čerpadla můžete použít odměrku pro prací prostředek z vaší pračky.
- Nasadíte koncový bod plastové části do mezery krytu čerpadla a potáhnutím směrem zpět otevřete kryt čerpadla.
- Před otevřením krytu filtru před něj postavte nádobu, do které vyteče případná zbylá voda z pračky.
- Kryt filtru uvolníte jeho otočením proti směru hodinových ručiček a vypustíte vodu.

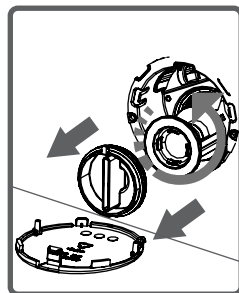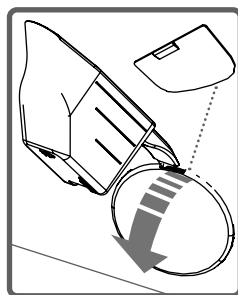


Poznámka: Možná budete muset vyprázdnit nádobu s vodou několikrát podle množství vody v pračce.

(\*) Příslušenství se může měnit v závislosti na modelu


- Z filtru odstraňte veškerý cizí materiál pomocí kartáčku.

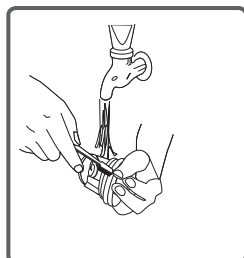


- Po vyčištění čerpadla nasadte filtr zpět jeho otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček.

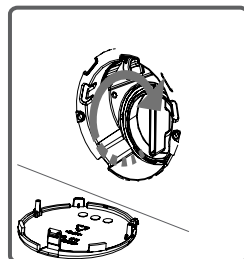

- Když uzavíráte kryt čerpadla, ujistěte se, aby části na vnitřní straně krytu zapadly do děr na přední straně panelu.

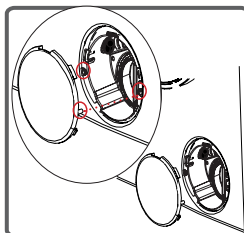


- Můžete znovu nasadit kryt čerpadla v opačném pořadí než jste ho odstranili.

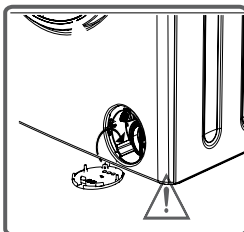

**VAROVÁNÍ:** Protože voda v čerpadle může být velmi horká, vyčkejte, až vychladne.

Časem se mohou v zásuvce a v otvoru pračky vytvářet usazeniny z pracích prostředků. Zásuvku na prací prostředky proto pravidelně čistěte od nahromaděných usazenin. Zásuvku vyjměte takto:

- Zásuvku zcela vytáhněte.
- Stiskněte víčko sifonu uvnitř zásuvky na doraz a táhněte zásuvku, až ji vytáhnete ven.

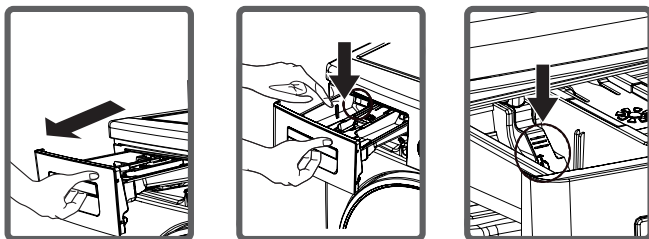



- Zásuvku umyjte vodou a kartáčkem.
- Odstraňte usazeniny, které se nahromadily uvnitř otvoru na zásuvku, aniž by se dostaly do pračky.
- Až zásuvka uschne, zasuňte ji zpět do pračky výše uvedeným postupem, jen v opačném pořadí.
- Nemyjte zásuvku na prací prostředky v myčce.



### Uzávěr sifonu násyvky




Vytáhněte zásuvku na tekutý prací prostředek tak jak je znázorněno na obrázku a vyčistěte jej řádně od usazenin. Čistou zásuvku instalujte zpět na své místo. Zkontrolujte, zda je řádně vložena.

(\*) Příslušenství se může měnit v závislosti na modelu

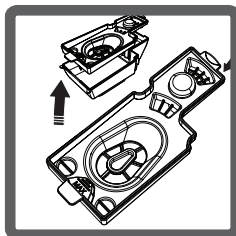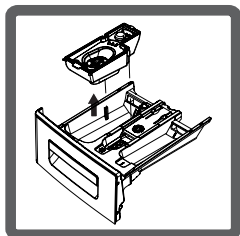


### Uzávěr sifonu násypky.

Vytáhněte zásuvku na prací prostředky. Vyjměte uzávěr sifonu násypky a vyčistěte jej řádně od zbytků aviváže. Čistý uzávěr sifonu násypky instalujte zpět na své místo. Zkontrolujte, zda je řádně vložen.

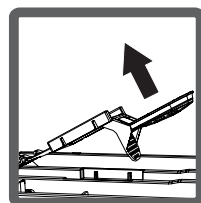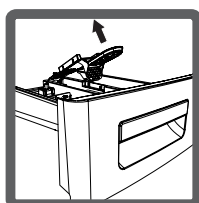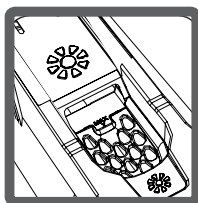


### Plášť pračky

Pračku čistěte zvenku vlažnou vodou a jemným čisticím prostředkem, který nepoškodí povrchovou úpravu pláště pračky. Po opláchnutí čistou vodou pračku otřete měkkou a suchou utěrkou.

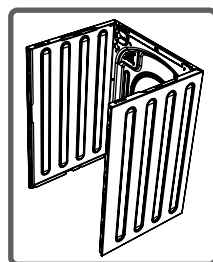

### Buben

V pračce nenechávejte žádné kovové předměty, jako jsou jehly, svorky nebo mince. Tyto předměty mohou způsobit vznik rezavých skvrn na bubnu. Pokud chcete tyto skvrny eliminovat, použijte čisticí prostředek bez chlóru a dodržte pokyny výrobce čisticího výrobku. Na odstraňování rezavých skvrn nikdy nepoužívejte drátěnky na nádobí ani jiné podobné brusné prostředky.

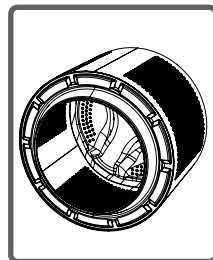

Veškeré nezbytné opravy pračky by měl provést autorizovaný servis. Pokud je nutné vaši pračku opravit nebo nejste schopni poruchu odstranit pomocí níže uvedených informací:

- Pračku odpojte od zásuvky.
- Uzavřete přívod vody.

Porucha	Možná příčina	Způsob odstranění
Vaše pračka nefunguje.	Je odpojená od zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Je spálená pojistka.	Vyměňte pojistku.
	Nestiskli jste tlačítko Start / pauza.	Check mains power.
	Start/pause button not pressed.	Stiskněte tlačítko Start/pauza.
	Volič programů je v poloze STOP (vypnuto).	Volič programů přepněte do požadované polohy.
	Nejsou dovřená dvířka pračky.	Zavřete dvířka pořádně. Měli byste slyšet, jak cvaknou.
Your machine does not intake water.	Je uzavřen přívod vody.	Otevřete přívod vody.
	Může být ohnutá přívodní hadice.	Zkontrolujte přívodní hadici.
	Přívodní hadice je ucpaná.	Vyčistěte filtry přívodní hadice. (*)
	Filtr přívodního ventilu je ucpaný.	Vyčistěte filtry přívodního ventilu. (*)
	Nejsou dovřená dvířka pračky.	Zavřete dvířka pořádně. Měli byste slyšet, jak cvaknou.

(\*) Viz také kapitola “Čištění a údržba”



Porucha	Možná příčina	Způsob odstranění
Pražka nevypouští vodu.	Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo ohnutá.	Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
	Filtr čerpadla je ucpaný.	Vyčistěte filtr čerpadla. (*)
	Prádlo v pračce není rovnoměrně uloženo	Rozložte prádlo v pračce rovnoměrně
Pražka vibruje.	Pražka není vyrovnaná.	Vyrovnejte pračku. (**)
	Neodstranili jste transportní šrouby.	Odstraňte transportní šrouby. (**)
	V bubnu je malé množství prádla.	Toto pračku nijak nepoškodí.
	Pražka je protažená nebo je prádlo nerovnoměrně rozprostřené.	Nevkládejte více prádla, než je doporučené množství, a ujistěte se, že je prádlo rovnoměrně vloženo do pračky.
	Pražka se opírá o tvrdý povrch.	Vyvarujte se instalace pračky na tvrdém povrchu. Při instalaci pračky nechte mezi ní a stěnou nebo tvrdým povrchem 2 cm volného místa.

(\*) Viz také kapitola “Čištění a údržba”

(\*\*) Viz také kapitola “Instalace spotřebiče”

Porucha	Možná příčina	Způsob odstranění
V zásuvce na prací prostředky je nadměrné množství pěny.	Použili jste nesprávné množství pracího prostředku.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Tvorbě pěny zabráníte, když do zásuvky na prací prostředek nalijete směs lžice aviváže a půl litru vody. Po 5 - 10 minutách stiskněte opět tlačítko Start/Pauza. Při dalším praní použijte správné množství pracího prostředku.
	Nevhodný prací prostředek.	V pračce používejte pouze prací prostředky speciálně určené pro automatické pračky.
Unsatisfactory washing result.	Míra zašpinění prádla neodpovídá vámi vybranému	Vyberte program vhodný pro danou míru zašpinění vašeho prádla. (Více informací v tabulce programů.)
	Nedostatečné množství pracího prostředku.	Použijte množství pracího prostředku podle míry zašpinění.
	Překročili jste maximální doporučené množství vloženého prádla do bubnu.	Množství prádla vložené do pračky by nemělo překročit maximální kapacitu pračky.

Porucha	Možná příčina	Způsob odstranění
Neuspokojivé výsledky praní.	Voda je příliš tvrdá (znečištěná, vápenatá atd.)	Použijte množství pracího prostředku podle instrukcí výrobce pracího prostředku.
	Prádlo je do pračky vloženo nerovnoměrně.	Vložte prádlo do pračky správně a rovnoměrně
Voda je z pračky vypuštěna ihned po jejím napuštění.	Konec vypouštěcí hadice je podle pračky příliš nízko.	Vypouštěcí hadici umístěte do odpovídající výšky.
Během praní není v bubnu vidět vodu.	Nejde o poruchu. Voda je v části bubnu, kterou není vidět.	_____
Na prádle jsou zbytky pracího prostředku.	Na prádle se mohou objevit zbytky pracího prostředku v podobě bílých skvrn.	Nastavením pračky spusťte program doplňkového máchání nebo skvrny odstraňte kartáčem po usušení prádla.
Na prádle jsou šedé skvrny	Tyto skvrny mohou být způsobeny olejem, krémem nebo masť.	Při příštím praní použijte maximální možné množství pracího prostředku stanovené jeho výrobcem.

(\*\*) Viz také kapitola “Instalace”

Porucha	Možná příčina	Způsob odstranění
Neproběhne odstředování nebo proběhne se	Nejde o poruchu. Aktivoval se systém nevyvážené náplně.	Systém kontroly nevyvážené náplně se snaží prádlo v bubnu rovnoměrně rozložit. Odstředění se spustí, jakmile bude prádlo rovnoměrně rozloženo. Při dalším praní rozprostřete prádlo v bubnu pračky rovnoměrně.

Vaše pračka je vybavena systémy, které dokážou učinit jak nezbytná bezpečnostní opatření, tak i upozornit na případný problém pomocí neustálé kontroly během pracovního cyklu.

### CHYBOVÝ KÓD



Zkontrolujte dveře

### MOŽNÉ SELHÁNÍ

Dveře pračky zůstaly otevřené.

### CO DĚLAT


Dveře pračky zavřete.  
Pokud vaše pračka i nadále ukazuje závadu,  
pračku vypněte, odpojte a okamžitě kontaktujte  
nejbližší autorizovaný servis.

CHYBOVÝ KÓD



ODPOJENÝ PŘÍVOD VODY

Zkontrolujte  
přívod vody.

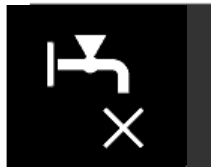

MOŽNÉ SELHÁNÍ

Odpojený přívod vody nebo nízký tlak vody.


CO DĚLAT

- Přívod vody můžete být zavřený. Zkontrolujte.
- Odpojený přívod vody. Zkontrolujte.
- V případě, že v pračce není žádná voda, spotřebič vypněte pomocí tlačítka Zap./Vyp. - V případě obnovení přívodu vody zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zap./Vyp. a pomocí tlačítka programu vyberte program.
- Nízký tlak vody.  
Zkontrolujte.
- Hadice pro přívod vody může být ohnutá.  
Zkontrolujte.
- Hadice pro přívod vody může být ucpaná.
- Vyčistěte hadici pro přívod vody a filtry ve ventilu.(\*)  
Pokud problém přetrvává, pračku odpojte, vypněte kohout přívodu vody a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

**CHYBOVÝ KÓD**

**▲ ČERPADLO**

Odpojte  
spotřebič

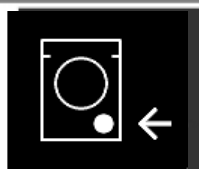

**MOŽNÉ SELHÁNÍ**

Čerpadlo je vadné nebo filtr čerpadla je ucpaný,  
případně je vadné elektrické zapojení čerpadla.


**CO DĚLAT**

Vyčistěte filtr čerpadla (\*\*).  
Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší  
autorizovaný servis.

**CHYBOVÝ KÓD**

**▲ FILTR**

Zkontrolujte filtr.

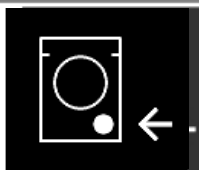

**MOŽNÉ SELHÁNÍ**

Čerpadlo je vadné nebo filtr čerpadla je ucpaný,  
případně je vadné elektrické zapojení čerpadla.

**CO DĚLAT**

- Filtr čerpadla může být ucpaný.
- Vyčistěte filtr čerpadla. (\*\*)
- Vypouštěcí hadice je zanesená nebo ohnutá.
- Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší  
autorizovaný servis.

**CHYBOVÝ KÓD**



**VYSOKÁ HLADINA VODY**

Vypněte přívod  
vody.



**MOŽNÉ SELHÁNÍ**

V pračce je nadměrné množství vody.

**CO DĚLAT**

Pračka vodu sama vypustí.  
Po vypuštění pračku vypněte a odpojte ji. Vypněte  
kohout přívodu vody a kontaktujte nejbližší  
autorizovaný servis.



CHYBOVÝ KÓD



NAPĚTÍ



Napětí je  
vysoké



CHYBOVÝ KÓD



NAPĚTÍ



Napětí je nízké




MOŽNÉ SELHÁNÍ

Nízké nebo vysoké napětí.


CO DĚLAT

Mohlo dojít ke kolísání napětí, zkontrolujte, zda je zásuvka, do které je pračka zapojená, je uzemněná. Nechte elektrikáře změnit napětí ve vašem domě. Pokud se objeví problém s elektřinou, pračku odpojte a kontaktujte nejbližší servisní společnost.

**Alkoholické nápoje:** Skvrnu nejdříve předeperete ve studené vodě, potom ji potřete glycerinem a vodou a opláchněte roztokem vody a octa.

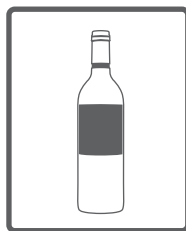

**Leštidlo na boty:** Skvrnu nejdřív zlehka vydrhněte pracím prostředkem, aniž byste poškodili tkaninu, a opláchněte. Nepustí, potřete ji roztokem z jednoho dílu čistého alkoholu (96 stupňů) a 2 dílů vody a následně ji vyperte ve vlažné vodě.

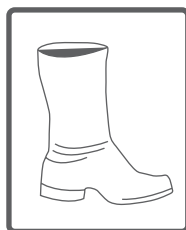


**Čaj a káva:** Část prádla se skvrnou napněte na vršek nádoby a vypláchněte v co nejteplejší vodě, kterou vaše prádlo snese. Pokud je to pro vaše prádlo vhodné, vyperte skvrnu v louhu.




**Čokoláda a kakao:** Nechte vaše prádlo ve studené vodě a vydrhněte mýdlem nebo pracím prostředkem, pak vyperte ve vodě s takovou teplotou, jakou vaše prádlo snese. Pokud na prádle stále zůstává mastná skvrna, omyjte ji peroxidem vodíku (v poměru 3%).



**Kečup:** Po oškrábání zaschlých zbytků, aniž byste vaše prádlo poškodili, nechte jej namočené asi 30 minut ve studené vodě a vyperte pracím prostředkem.

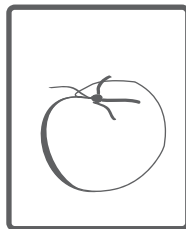


**Vývar, vejce:** Odstraňte zaschlé zbytky a otřete houbou nebo měkkým hadříkem namočeným ve studené vodě. Potřete pracím prostředkem a vyperte zředěným louhem.

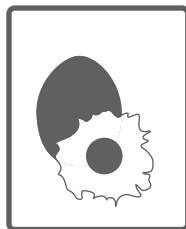


**Mastné a olejové skvrny:** Nejdříve otřete zbytky. Skvrnu potřete pracím prostředkem a následně vyperte ve vlažné mýdlové vodě.




**Hořčice:** Nejdříve skvrnu potřete glycerinem. Potřete pracím prostředkem a následně vyperte. Pokud skvrna nezmizí, potřete ji alkoholem (na syntetiku a barevné prádlo použijte roztok 1 dílu alkoholu a 2 dílů vody).

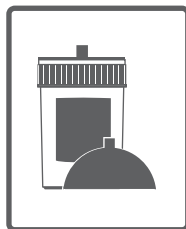


**Ovoce:** Část prádla se skvrnou napněte na vršek nádoby a polijte studenou vodou. Na skvrnu nelijte horkou vodu. Polijte studenou vodou a glycerinem. Vyčkejte 1 - 2 hodiny a pokapejte bílým octem, poté opláchněte.

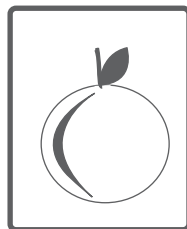

**Skvrny od tráv:** Potřete skvrnu pracím prostředkem. Pokud to tento typ prádla umožňuje, vyperte skvrnu v louhu. Vlněné oděvy potřete alkoholem (na barevnou použijte směs 1 dílu čistého alkoholu a 2 dílů vody).

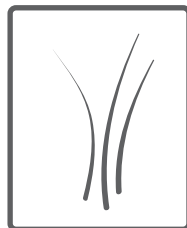


**Olejoyé barvy:** Skvrny byste měli odstranit před jejich zaschnutím pomocí ředidla. Pak je potřete pracím prostředkem a vyperte.

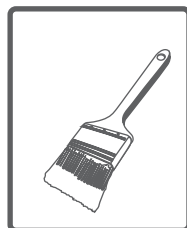

**Skvrny od opálení:** Pokud to vaše prádlo umožňuje, můžete do vody na praní přidat louh. U vlněného prádla byste měli skvrnu přikrýt utěrkou navlhčenou v okysličené vodě, přes to položte suchou utěrku a skvrnu vyžehlete. Po vymáchání byste měli prádlo řádně vyprat.



**Krev:** Nechte prádlo přibližně 30 minut ve studené vodě. Pokud skvrna nezmizí, namočte do roztoku vody a čpavku (3 lžíce čpavku na 4 litry vody) asi na 30 minut.

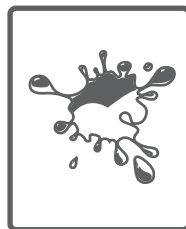


**Smetana, zmrzlina a mléko:**


Nechte vaše prádlo ve studené vodě a potřete skvrnu pracím prostředkem. Pokud skvrna nezmizí, potřete ji louhem ve správném poměru pro daný typ tkaniny (nepoužívejte louh na barevné prádlo).




**Hlína:** Skvrny od hlíny odstraňte co nejdříve. Vyperte ji pracím prostředkem a pokud nezmizí, potřete ji okysličenou vodou (v poměru 3 %).

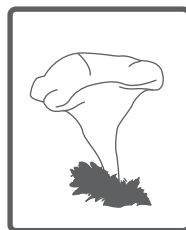

**Inkoust:** Skvrnu namočte do studené vody a počkejte, až se inkoust ve vodě rozpustí. Pak skvrnu potřete vodou s citronovou šťávou a pracím prostředkem, vyčkejte asi 5 minut a vyperte.

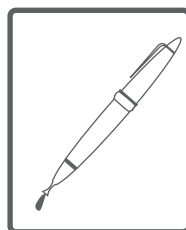

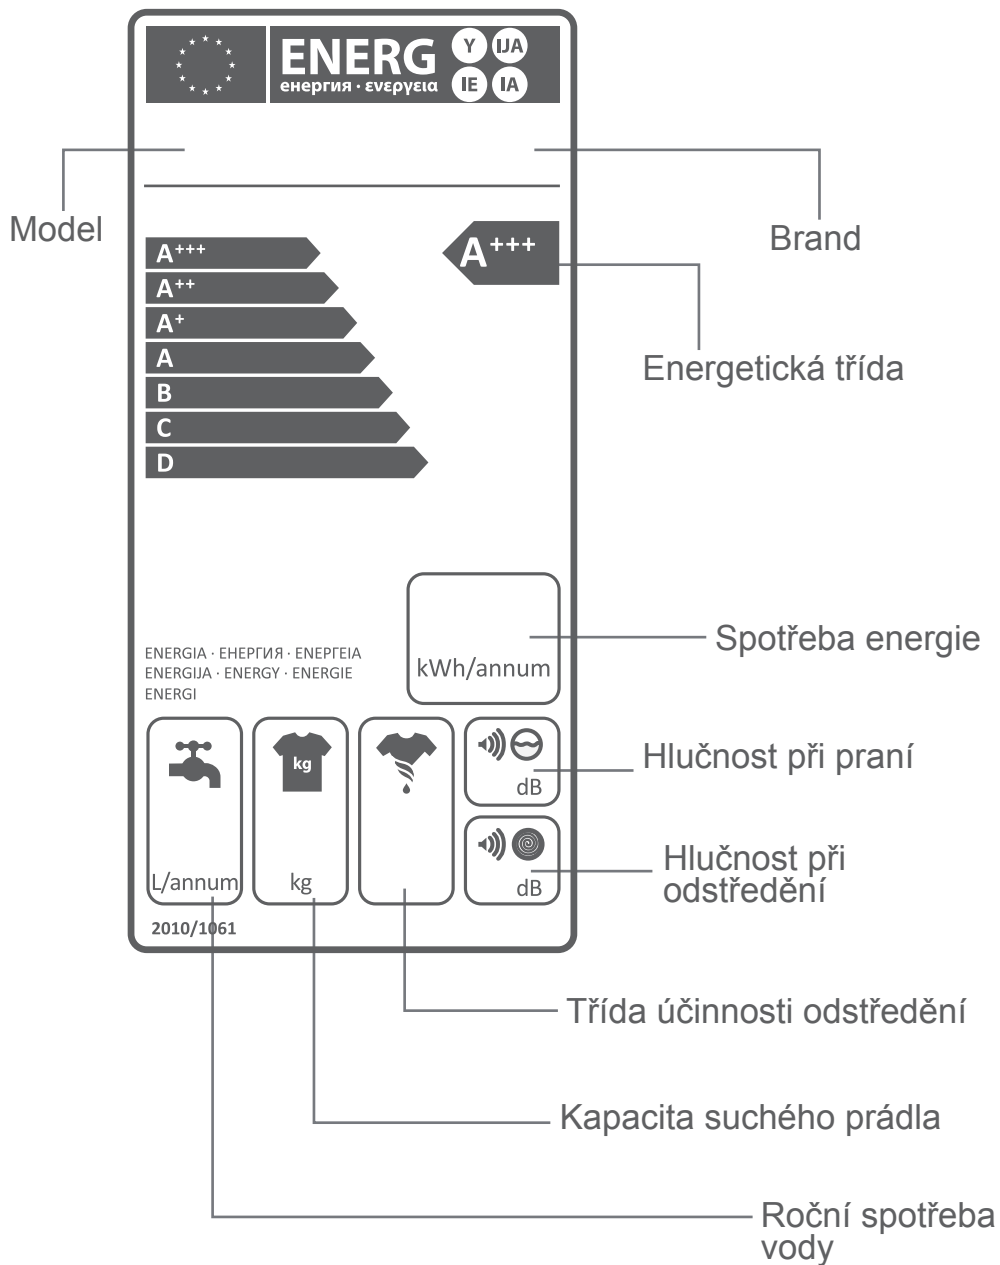

Spotřeba energie a vody se může lišit v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, teploty vody, teploty okolí, množství prádla, výběru doplňkových funkcí, výkyvů napětí.

Pro snížení spotřeby energie a vody perte prádlo doporučenou kapacitou pro zvolený program. Mělo znečištěné prádlo nebo denní prádlo perte v krátkých programech.

Čistěte pračku pravidelně v intervalech doporučených výrobcem.

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.













Service  
& Support

Visit our website:

[www.sharphomeappliances.com](http://www.sharphomeappliances.com)

Or contact us:



You **Tube**