


Chytrý telefon Cat[®] S50

Uživatelská příručka

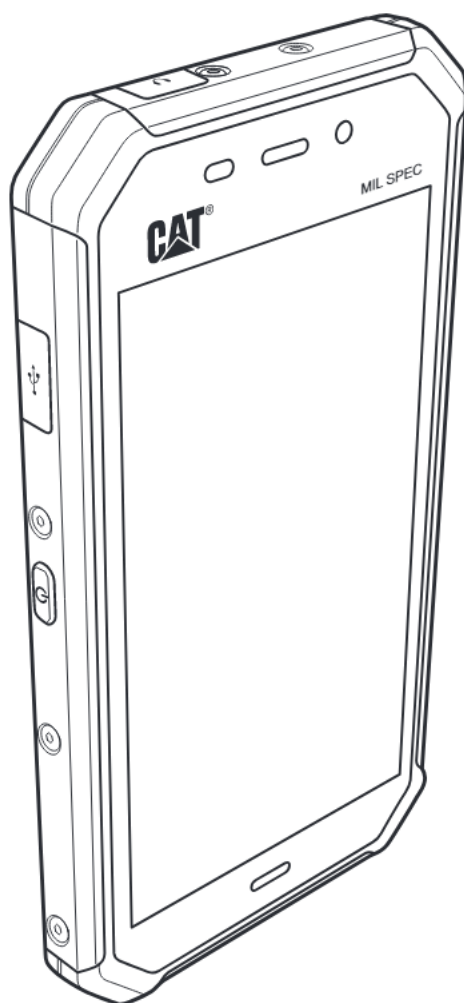

Pozorně si prosím přečtete před použitím

Bezpečnostní opatření

Pozorně si prosím přečtete bezpečnostní instrukce, abyste dokázali se svým telefonem správně pracovat.

Přestože je toto zařízení odolné, snažte se svůj mobilní telefon nevystavovat nárazům, neházejte s ním ani jej nepouštějte na zem, nevystavujte jej vysokému tlaku, neohýbejte ani nepropichujte.

Nepoužívejte svůj mobilní telefon ve vlhkém prostředí, jako je koupelna. Zabraňte úmyslnému namočení nebo ponoření mobilního telefonu do vody.

Mobilní telefon nezapínejte, je-li v daném místě zakázáno používat telefony nebo může-li způsobit rušení či jiné ohrožení.

Mobilní telefon nepoužívejte při řízení.

Dodržujte pravidla a nařízení v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních. V blízkosti lékařských přístrojů telefon vypínejte.

Telefon vypínejte také v letadle. Může způsobit rušení řídicích zařízení letadla.

Telefon vypněte v blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení. Může ovlivnit jejich funkci.

Nepokoušejte se telefon a jeho příslušenství rozebírat. Telefon mohou opravovat pouze kvalifikované osoby.

Nevkládejte svůj mobilní telefon ani jeho příslušenství do schránek se silným elektromagnetickým polem.

K telefonu nepřibližujte magnetická úložná média. Vyzařování z telefonu může vymazat na nich uložená data.

Nepoužívejte telefon v prostředí s vysokou teplotou ani v oblasti s výbušnými plyny, jako jsou čerpací stanice.

Svůj mobilní telefon a jeho příslušenství chraňte před dětmi. Nenechávejte bez dohledu děti používat tento mobilní telefon.

Používejte pouze schválené baterie a nabíječky, aby nedošlo k výbuchu.

Dodržujte všechny zákony a nařízení související s používáním bezdrátových zařízení.

Při používání tohoto bezdrátového zařízení respektujte soukromí a zákonná práva ostatních lidí.

Mobilní telefon nepoužívejte v letadle, nemocnici, na čerpací stanici ani v autoopravnách.

Osoby se zdravotními implantáty (kardiostimulátor, inzulinová pumpa atd.) musejí zajistit vzdálenost mezi mobilním telefonem a implantátem nejméně 15 cm a při telefonování musejí držet mobilní telefon na straně vzdálenější od implantátu.

Při použití kabelu USB přesně dodržujte odpovídající pokyny v této příručce. Jinak může dojít k poškození vašeho mobilního telefonu nebo PC.

Právní upozornění

© 2014 Caterpillar. Všechna práva vyhrazena.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, jim odpovídající loga, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ i zde použitá identita podniku a produktu jsou obchodními značkami společnosti Caterpillar a nelze je používat bez svolení.

Bullitt Mobile Ltd je držitelem licence společnosti Caterpillar Inc.

Obchodní značky Bullitt Mobile Ltd. a dalších stran jsou majetkem odpovídajících vlastníků.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Caterpillar nesmí být žádná část tohoto dokumentu reprodukována ani přenášena v žádné formě ani žádnými prostředky.

Výrobek popsáný v této příručce může obsahovat software s autorskými právy i poskytovatele licencí. Zákazníci nesmějí žádným způsobem reprodukovat, distribuovat, měnit, dekompileovat, rozebírat, dešifrovat, vyjímat, zpětně sestavovat, pronajímat, přiřazovat ani následně licencovat uvedený software nebo hardware, pokud nejsou podobná omezení zakázána platnými zákony nebo tyto akce neschválí odpovídající majitelé autorských práv s licencemi.

Upozornění

Některé zde popsané funkce produktu a jeho příslušenství závisejí na instalovaném softwaru, schopnostech a nastavení místní sítě a nemusejí být aktivované nebo mohou být omezené operátory místní sítě nebo poskytovateli síťových služeb. Proto zde uvedené popisy nemusejí přesně odpovídat zakoupenému výrobku či jeho příslušenství.

Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a povinnosti změnit nebo upravit jakékoli informace i specifikace obsažené v této příručce.

Výrobce nezodpovídá za legitimnost a kvalitu jakýchkoli produktů, které odešlete nebo přijmete tímto mobilním telefonem, což zahrnuje (mimo jiné) text, obrázky, hudbu, filmy a nevystavěný software s ochranou ve formě autorských práv. Veškeré důsledky vyplývající z instalace a používání zmíněných produktů na tomto mobilním telefonu ponese uživatel sám.

BEZ ZÁRUKY

Obsah této příručky je poskytován „jak je“. Nevyžaduje-li to platný zákon, tak ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu této příručky neplatí žádné záruky, přímé ani odvozené, včetně odvozených záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel i dalších.

V maximální míře povolené platnými zákony nezodpovídá výrobce zařízení za zvláštní, náhodné, nepřímé a následné škody, ztracený zisk, obchod, příjem, data, dobrou pověst ani očekávané úspory.

Pravidla importu a exportu

Zákazníci musejí dodržovat všechny platné zákony a nařízení exportu a importu a získat všechna nezbytná vládní oprávnění a licence, aby mohli exportovat, opakovaně exportovat nebo importovat výrobek popisovaný v této příručce včetně softwaru a technických dat zde obsažených.

Obsah

Chytrý telefon Cat® S50.....	1
Uživatelská příručka	1
Pozorně si prosím přečtěte před použitím	1
Bezpečnostní opatření	1
Právní upozornění	2
Upozornění	2
BEZ ZÁRUKY	2
Pravidla importu a exportu	2
Obsah.....	1
Vítá vás chytrý telefon Cat® S50.....	3
Seznámení s mobilním telefonem.....	3
Začínáme s mobilním telefonem.....	4
Dobíjení baterie	5
Dobíjení Qi	5
Důležité informace o baterii	5
Zapnutí a vypnutí mobilního telefonu.....	6
Zapnutí mobilního telefonu	6
Vypnutí mobilního telefonu	6
Seznámení se základní obrazovkou	6
Používání dotykového displeje.....	7
Uzamknutí a odemknutí obrazovky.....	7
Displej.....	8
Uspořádání displeje	8
Stavové ikony.....	8
Ikony upozornění.....	8
Panel upozornění	9
Ikony zástupců.....	9
Složky	10
Tapety.....	10
Přenos médií z mobilního telefonu a na něj.....	10
Použití režimu letadla	11
Telefonování.....	11
Uskutečnění hovoru.....	11
Přijetí nebo odmítnutí hovoru	12
Další operace během hovoru	12
Použití záznamu hovorů	13

Lidé	14
Komunikování s kontakty	15
Použití klávesnice na obrazovce	16
Zprávy	16
SMS a MMS	16
E-mail	18
Wi-Fi	20
Prohlížeč	20
Otevření aplikace Chrome	20
Bluetooth	21
Zábava	22
Fotografování a záznam videa	22
Radost z hudby	25
Poslouchání FM rádia	26
Služby Google	27
Použití aplikace Mapy	29
Použití YouTube	30
Práce s Play Store	30
Synchronizování informací	32
Správa účtů	32
Úprava synchronizování účtů	33
Použití dalších aplikací	34
Práce s Kalendářem	34
Použití budíku	35
Kalkulačka	35
Správa mobilního telefonu	36
Nastavení data a času	36
Nastavení displeje	36
Nastavení vyzvánění telefonu	37
Nastavení služeb telefonu	37
Ochrana mobilního telefonu	38
Používání NFC	38
Správa aplikací	39
Možnosti uvolnění paměti v mobilním telefonu	39

Resetování mobilního telefonu	39
Hardwarové resetování zařízení.....	40
Zobrazení e-štítku	40
Specifikace	41
Příloha	42
Varování a opatření.....	42
Příslušenství.....	43
Čištění a údržba	44
Kompatibilita se sluchadly (Hearing Aid Compatibility – HAC)	45
Tísňové volání	45
Prohlášení FCC	45
Prohlášení organizace Industry Canada	46
Informace o vystavení RF (SAR)	47
Ochrana sluchu	48
Prohlášení o shodě	49
Shoda se SAR CE	50
Informace o likvidaci a recyklaci	50

Vítá vás chytrý telefon Cat® S50

Chytrý telefon S50 4G je vytvořen pro venkovní používání tak, aby se vyrovnal s náročným prostředím. Je certifikován na nejvyšší průmyslový standard odolnosti, IP67, takže je voděodolný a jeho displej lze používat i s mokřými prsty. Má vynikající sklo odolné vůči poškrábání, je prachuvzdorný a vydrží pád z výšky 1,22 m. Zároveň má čtyřjádrový procesor (1,2 GHz) a nejnovější verzi systému Android (KitKat) s přístupem ke Google Play, takže nečiní žádné kompromisy mezi výkonem a ochranou. Kromě prvků pro zvýšení odolnosti se S50 pyšní aplikacemi pro zvýšení výkonnosti, takže si díky vysoce kapacitní baterii a paměti rozšiřitelné až na 64 GB můžete užívat procházení Webem, zprávy, hudbu a mnoho dalšího.

Seznámení s mobilním telefonem

Přehled telefonu

1. Snímač okolního světla a přiblížení
2. Konektor sluchátek
3. Sluchátko
4. Přední fotoaparát
5. Zadní fotoaparát
6. Mikrofon
7. Blesk LED
8. Tlačítko fotoaparátu
9. Reprodaktor
10. Tlačítka hlasitosti
11. Slot karty SIM
12. Slot karty MicroSD
13. Tlačítko zapnutí
14. Port USB



Základní funkce na dosah

Tlačítko zapnutí

- Stiskem tohoto tlačítka svůj mobilní telefon zapnete.
- Stiskem a přidržením otevřete nabídku možností telefonu.
- Při zapnutém telefonu stiskem zamykáte nebo aktivujete displej.

Tlačítko Domů

(- softwarové tlačítko)

- Stisk vždy zobrazí základní (domovskou) obrazovku.
- Dlouhý stisk tlačítka Domů zobrazí ikonu Google; posunutím nahoru spustíte hledání Google nebo Google Now.

Tlačítko Poslední aplikace

(- softwarové tlačítko)

Stisk nabídne naposledy použité aplikace.

Tlačítko Zpět

(- softwarové tlačítko)

- Dotykem se vrátíte na předchozí obrazovku, na které jste pracovali.
- Použijte také k zavření klávesnice na obrazovce.


Tlačítko fotoaparátu

- Když běží aplikace fotoaparátu, stisk tohoto tlačítka okamžitě vytváří snímky. Tlačítko fotoaparátu má i další funkce, když aplikaci fotoaparátu nepoužíváte.
- Google Music Player – Je-li zařízení odblokované, krátký dvojitý stisk tlačítka fotoaparátu spustí přehrávač hudby Google
 - Svítílno – Dlouhý stisk (2 sekundy) tlačítka fotoaparátu zapne světlo, i když je zařízení zablokované. Další dlouhý stisk tlačítka fotoaparátu světlo vypne.


Začínáme s mobilním telefonem

Instalace paměťové karty

1. Otevřete kryt slotu pro paměťovou/SIM kartu.

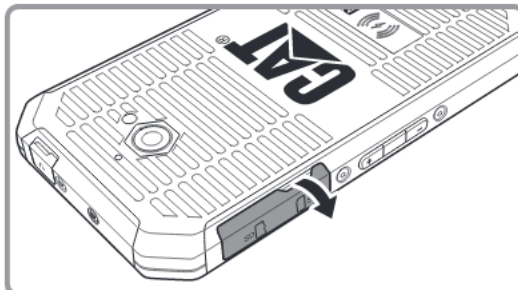

2. Vložte do slotu kartu microSD, jak je tu ukázáno.

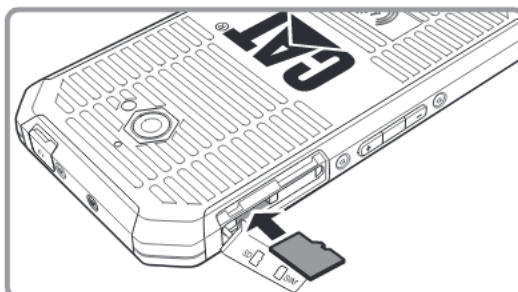


Poznámka:

- Kartu microSD vložte zlatými kontakty směrem dolů a zatlačte ji zcela dovnitř, než uslyšíte cvaknutí.
- Chcete-li kartu microSD odstranit, znovu stiskněte její okraj, čímž ji uvolníte.
- Na kartu microSD netlačte nadměrnou silou, jinak můžete slot nebo kartu poškodit.

Instalace karty micro SIM

1. Otevřete kryt slotu pro paměťovou/SIM kartu.
2. Vložte kartu SIM podle obrázku.

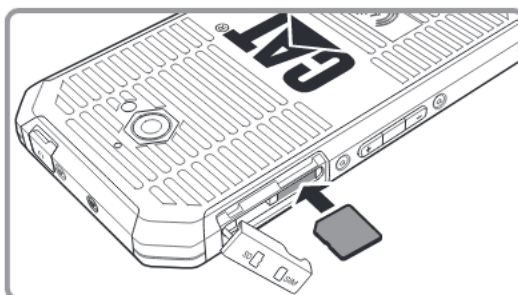

Poznámka:

- Ujistěte se, že zlaté kontakty karty micro SIM směřují dolů a že zkosený roh je vlevo nahoře. Tlačte kartu micro SIM do slotu, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Kartu micro SIM odstraníte tak, že ji zatlačíte dovnitř, rychle uvolníte a vytáhnete.
- Na kartu micro SIM netlačte nadměrnou silou, jinak můžete slot nebo kartu poškodit.
- Toto zařízení nepodporuje karty Nano SIM.

Dobíjení baterie

Zařízení S50 má vestavěnou baterii, kterou lze dobít následujícím postupem:

1. Připojte kabel USB dodaný s mobilním telefonem k nabíječce.

Poznámka:


Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Cat®. Neschválená zařízení mohou telefon poškodit nebo způsobit explozi baterií.

2. Otevřete kryt portu USB. Připojte kabel USB k portu USB svého mobilního telefonu.

Poznámka:

Při zasouvání kabelu USB nepoužívejte příliš velkou sílu.

Dávejte pozor na správné otočení zástrčky. Pokusíte-li se zasunout konektor obráceně, můžete způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka.

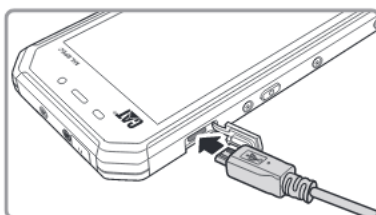

3. Vložte druhý konec kabelu do nabíječky a tu pak zapojte do elektrické zásuvky.
4. Jakmile nabíjení skončí, odpojte konektor od zařízení a pak odpojte také nabíječku.

Poznámka:

Je-li baterie zcela vybitá, může zobrazení ikony dobíjení chvíli trvat.

Dobíjení Qi

Qi je globální standard bezdrátového dobíjení. Toto zařízení má certifikát WPC. Umístěte zařízení na podložku pro bezdrátové dobíjení, které se tím spustí.

Poznámka:

- Společnost Cat® prodává podložku pro bezdrátové dobíjení pro použití se zařízením S50. Rychlého dobíjení touto podložkou dosáhnete, když logo bezdrátového dobíjení na zadní straně zařízení nastavíte na logo bezdrátového dobíjení na podložce bezdrátového dobíjení Cat.
- Podložka pro bezdrátové dobíjení se prodává samostatně.

Důležité informace o baterii

Pokud jste baterii delší dobu nepoužívali, nemusí být možné zapnout telefon okamžitě po začátku dobíjení. Nechte baterii několik minut dobíjet s vypnutým telefonem a teprve poté se jej pokuste zapnout. Během této doby se na displeji nemusí objevit animace dobíjení.

Doba potřebná k dobití baterie závisí na okolní teplotě a stáří baterie.

Když je nabití baterie nízké, přehraje telefon zvukové upozornění a zobrazí varování. Když je baterie téměř vyčerpaná, váš telefon se automaticky vypne.

Zapnutí a vypnutí mobilního telefonu

Zapnutí mobilního telefonu

Stiskněte tlačítko **zapnutí** (Power).

Při prvním zapnutí telefonu se zobrazí uvítací obrazovka. Vyberte upřednostňovaný jazyk a klepnutím na ikonu Start pokračujte v procesu nastavení.

Poznámka:

Máte-li na kartě SIM aktivní ochranu osobním identifikačním číslem (PIN), tak je musíte před zobrazením uvítací obrazovky zadat. K dokončení procesu nastavení je zapotřebí připojení přes Wi-Fi nebo data.

Telefon vás vyzve k přihlášení ke stávajícímu účtu Google nebo k nastavení nového účtu, aby bylo možné proces nastavení dokončit.

Poznámka:

Proces nastavení účtu můžete přeskočit a dokončit jej jindy. K využívání některých služeb Google na zařízení je nutné mít účet Google.

Vypnutí mobilního telefonu

1. Stiskem a přidržením tlačítka **napájení** (Power) si otevřete nabídku možností telefonu.
2. Klepněte na **vypnout** (Power off).
3. Klepněte na **OK**.

Seznámení se základní obrazovkou

Po přihlášení nebo zapnutí telefonu se objeví základní obrazovka (Home screen). Ta je vaším počátečním místem přístupu ke všem funkcím vašeho telefonu. Zobrazuje ikony aplikací, widgety, zástupce a další prvky. Základní obrazovku si můžete upravit volbou jiné tapety a zobrazením položek, které požadujete.

Základní obrazovka má rovněž ikonu spouštění (). Když na ni klepnete, zobrazí se nainstalované aplikace, které můžete spouštět.

Poznámka:

Dlouhý stisk v prázdném prostoru na základní obrazovce spustí zástupce pro tapetu, widgety a nastavení.

Používání dotykového displeje

Akce dotykového displeje

Klepnutí/dotyk: Dotykem prstem vyberete položku, potvrdíte volbu nebo spustíte aplikaci.

Dotyk a přidržení: Klepněte na položku prstem a přidržte ji, dokud váš mobilní telefon nezareaguje. Chcete-li například otevřít nabídku možností pro aktivní obrazovku, dotkněte se jí a prst držte přitisknutý, dokud se nabídka nezobrazí.

Přejetí (swipe): Přejíždějte prstem po displeji svisle nebo vodorovně. Přejetím doleva nebo doprava například přecházíte mezi obrázky.

Přetažení: Dotkněte se požadované položky prstem a přidržte ji. Pak ji přetáhněte na jinou část displeje. Přetažením můžete nějakou ikonu přesunout nebo odstranit.

Otočení displeje mobilního telefonu

Orientace většiny obrazovek se změní společně s polohou telefonu, když jej natočíte ze svislé polohy na stranu a zpět.

Viz „Automatické otáčení displeje“ na straně 32.

Uzamknutí a odemknutí obrazovky

Uzamknutí obrazovky

Když máte telefon zapnutý, tak stiskem tlačítka zapnutí (Power) displej zamknete. Když je displej zamknutý, stále můžete přijímat zprávy a hovory.

Necháte-li chvíli svůj mobilní telefon v klidu, displej se sám zamkne.

Odemknutí obrazovky

Displej probudíte stiskem tlačítka zapnutí (Power). Následně jej odemknete přetažením ikony zámku (🔒) na ikonu odemknutí (🔓).

Chcete-li přímo ze zamčené obrazovky použít fotoaparát, dlouze stiskněte ikonu fotoaparátu vpravo dole a přejeďte po obrazovce doleva, čímž spustíte aplikaci Fotoaparát (Camera).

Poznámka:

Pokud jste nastavili zámek obrazovky, budete ji muset nejprve odemknout. Detaily najdete v „Ochrana mobilního telefonu zámkem displeje“ na straně 34.

Displej

Uspořádání displeje

Upozornění a stavové informace

Na horním okraji každé obrazovky je stavová lišta. Ta zobrazuje upozornění, jako jsou zmeškané hovory nebo přijaté zprávy (vlevo) a ikony stavu telefonu, jako je nabití baterie (vpravo), společně s aktuálním časem.



Stavové ikony

3G	Připojeno k mobilní síti 3G		Režim vibrování
G	Připojeno k mobilní síti GPRS		Vypnuté vyzvánění
E	Připojeno k mobilní síti EDGE		Lokace je stanovena
H	Připojeno k mobilní síti HSDPA		Velmi nízké nabití baterie
H+	Připojeno k mobilní síti HSPA+		Nízké nabití baterie
4G	Připojeno k mobilní síti 4G		Baterie je částečně vybitá
R	Roaming		Baterie je plně nabitá
	Síla signálu mobilní sítě		Baterie se nabíjí
	Není signál		Zapnuté rádio FM
	Připojeno k síti Wi-Fi		Režim letadla
	Připojeno k zařízení Bluetooth		

Ikony upozornění

	Nová e-mailová zpráva		Příchozí hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Zmeškaný hovor
	Je nastaven budík		Je zapnutý hlasitý hovor
	Nadcházející událost		Je vypnutý mikrofon telefonu
	Synchronizují se data		Stahování dat
	Problém s přihlášením nebo synchronizací		Telefon je připojen pomocí kabelu USB
	Obrazovka byla zachycena		

Panel upozornění

Váš mobilní telefon vás upozorní na příjem nové zprávy nebo nadcházející událost. Panel upozornění vás rovněž informuje o budíku a nastaveních – kupříkladu na aktivaci budíku. Po otevření panelu upozornění uvidíte operátora bezdrátové sítě nebo se podíváte na zprávu, připomenutí či upozornění na událost.

Otevření panelu upozornění

1. Když se na panelu upozornění objeví nová ikona upozornění, tak se panelu dotkněte a přetáhněte jej dolů, čímž se otevře.
2. Klepnutím na upozornění si otevřete související aplikaci.

Zavření panelu upozornění

Chcete-li upozornění přímo zavřít (bez prohlédnutí), pak jen upozornění přidržte a přetáhněte je na levou nebo pravou stranu obrazovky.

Panel upozornění zavřete přetažením jeho dolní části směrem nahoru.

Ikony zástupců

Přidání nové položky na obrazovku

1. Na základní obrazovce si klepnutím na () zobrazte všechny aplikace.
2. Položku přidáte tak, že ikonu odpovídající aplikace přetáhnete na základní obrazovku.

Přesunutí položky na obrazovce

1. Dotkněte se nějaké ikony aplikace na základní obrazovce a přidržte ji, dokud se ikona nezvětší.
2. Prst ponechte na displeji a ikonu přetáhněte na požadovanou pozici na obrazovce. Pak ji uvolněte.

Poznámka:

V daném místě na základní obrazovce musí být pro ikonu dostatek prostoru.

Odstranění položky na obrazovce

1. Dotkněte se nějaké ikony aplikace na základní obrazovce a přidržte ji, dokud se ikona nezvětší.
2. Prst ponechte na displeji a ikonu přetáhněte na ikonu **Odstranit**.
3. Jakmile položka zčervená, prst uvolněte. Tím danou položku odstraníte ze základní obrazovky.

Widgety

Widget (miniaplikace) vám dovoluje zobrazit si náhled nějaké aplikace nebo ji použít. Widgety můžete umístit na svou základní obrazovku jako ikony nebo okna náhledu. Váš telefon standardně obsahuje několik nainstalovaných widgetů. Další si můžete stáhnout z Google Play Store. Widget přidáte na jednu z obrazovek takto:

1. Klepněte na základní obrazovku a přidržte ji.
2. Dostupné widgety si zobrazte klepnutím na WIDGETS.
3. Položku přidáte tak, že požadovaný widget přesunete na určitou základní obrazovku.

Složky

Vytvoření složky

Přetáhněte ikonu aplikace nebo zástupce a uvolněte ji nad podobnou aplikací.

Přejmenování složky

1. Složku otevřete klepnutím.
2. Do titulkové lišty složky zadejte nový název.
3. Po skončení zadávání stiskněte tlačítko **Zpět**.

Tapety

Změna tapety

1. Klepněte na základní obrazovku a přidržte ji.
2. Klepněte na **TAPETA** (WALLPAPER).
3. Procházejte dostupnými možnostmi a nastavte požadovanou tapetu.
4. Klepnutím na **Nastavit tapetu** (Set wallpaper) nastavíte zvolenou položku jako tapetu základní obrazovky.

Přenos médií z mobilního telefonu a na něj

Oblíbenou hudbu a obrázky můžete přenášet mezi mobilním telefonem a PC v režimu mediálního zařízení MTP.

1. Připojte svůj mobilní telefon k PC kabelem USB; aktivuje se režim MTP.
2. Váš telefon by se měl zobrazit jako odebratelné zařízení – ukáže se v něm úložiště telefonu a je-li vložená karta SD, bude rovněž viditelná.

Poznámka:

Používáte-li MAC, musíte si stáhnout ovladače z adresy: <http://www.android.com/filetransfer/>

Použití režimu letadla

Na některých místech může být nezbytné vypnout bezdrátové spojení vašeho telefonu. Telefon ovšem nemusíte zcela vypínat, stačí jej převést do **režimu letadla** (airplane mode).

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **zapnutí** (Power).
2. Klepněte na **Režim letadla** v nabídce možností.

Můžete také použít aplikaci **Nastavení** (Settings) a pomocí nabídky **Bezdrátové připojení a sítě** (WIRELESS & NETWORKS) přejít do **režimu letadla**.

Telefonování

Volání můžete uskutečnit několika způsoby. Můžete číslo vytočit, vybrat ze seznamu kontaktů, z webové stránky nebo z dokumentu, který nějaké telefonní číslo obsahuje. Při hovoru můžete další příchozí hovory přijmout nebo je odeslat do hlasové schránky. Je také možné uskutečňovat konferenční volání s několika účastníky.

Poznámka:

U operátora sítě zjistíte, zda podporuje konferenční hovory a kolik účastníků můžete přidat.

Uskutečnění hovoru

K uskutečnění hovoru můžete použít aplikaci Telefon, případně můžete vybrat číslo z aplikace **Lidé** (People) nebo záznamu hovorů.

Když hovoříte, můžete stisknout tlačítko **Domů**, vrátit se na základní obrazovku a používat další funkce. Chcete-li se pak vrátit na obrazovku s hovorem, přetáhněte dolů lištu upozornění a klepněte na Aktuální hovor (Current call).

Poznámka:

Dávejte si pozor, abyste prsty nezakrývali mikrofon.

Uskutečnění hovoru s vytočením

1. Klepněte na (📞) na základní obrazovce. Klepnutím na (☎️) si zobrazíte číselník.

Poznámka:

Aplikaci Telefon můžete spustit také klepnutím na (☎️) a pak na **Telefon** (📞).

2. Klepněte na odpovídající číselná tlačítka, kterými zadáte telefonní číslo.

Tip: Váš mobilní telefon podporuje funkci chytrého vytáčení (SmartDial), takže jak zadáváte čísla, telefon automaticky prohledává vaše kontakty a vypisuje odpovídající výsledky podle přesnosti shody. Další možné shody si zobrazíte skrytím klávesnice.

3. Po zadání čísla nebo výběru kontaktu stiskněte (📞).

Volání z kontaktů

1. Na základní obrazovce si klepnutím na (📞) zobrazte seznam kontaktů. Pokud již pracujete s číselníkem, tak si klepnutím na **Všechny kontakty** (All contacts) zobrazte seznam kontaktů.

Poznámka:

Aplikaci Lidé (People) můžete spustit také klepnutím na (👤) a pak na **Lidé** (📞).

2. V seznamu klepněte na kontakt, který chcete zavolat.
3. Klepnutím na telefonní číslo zavolejte kontaktu.

Volání ze záznamu hovorů

1. Volbou () > **Telefon** () >  (levý dolní roh obrazovky) si zobrazíte záznam hovorů.
2. Klepněte na () u kontaktu, kterému chcete zavolat.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Když vám přichází telefonický hovor, otevře se obrazovka příchozího hovoru s identifikátorem volajícího a dalšími informacemi o volajícím, které jste zadali do kontaktů (aplikace **Lidé**).

- Hovor přijmete uchopením () a přetažením této ikony doprava ().
- Hovor odmítnete uchopením () a přetažením této ikony doleva ().
- Chcete-li hovor odmítnout a volajícímu přímo poslat zprávu, klepněte na (), přetáhněte nahoru na () a vyberte jednu z dostupných připravených zpráv nebo klepněte na **Napsat vlastní** (Write your own) a zprávu vytvořte.

Poznámka:

Po uchopení se () automaticky změní na ().

Ukončení hovoru

Probíhající hovor ukončete klepnutím na ().

Další operace během hovoru

Konferenční hovor

Když vám přijde nový hovor v okamžiku, když již mluvíte s někým jiným, můžete druhý hovor připojit k tomu aktuálnímu. Tato funkce se označuje za konferenční hovor. Je rovněž možné vytvořit konferenční hovor s více volajícími.

Poznámka:

U operátora sítě zjistíte, zda podporuje konferenční hovory a kolik účastníků můžete přidat.

1. Chcete-li začít konferenční hovor, vytočte číslo prvního účastníka. Během hovoru pak klepněte na ().
2. Zadejte telefonní číslo osoby, která se má ke konverzaci připojit, a klepněte na (), případně vyberte někoho ze záznamu hovorů nebo **kontaktů**. První hovor se automaticky odloží.
3. Jakmile máte spojení s přidáním člověkem, tak klepnutím na () začnete konferenční hovor.
4. Chcete-li přidat další účastníky, klepněte na () a zopakujte kroky 2 a 3.
5. Konferenční hovor ukončíte a všechny účastníky odpojíte klepnutím na ().

Přepínání mezi hovory

Máte-li přichodzí hovor, když již mluvíte s někým jiným, můžete se mezi oběma hovory přepínat.

1. Když jste účastníky dvou hovorů, klepněte na ikonu ()
2. Aktuální hovor se odloží a vy se připojíte k druhému hovoru.

Použití záznamu hovorů

Záznam hovorů obsahuje seznam vytočených, přijatých i zmeškaných volání. Pomocí záznamu hovorů můžete rychle nalézt nedávno volané číslo nebo si nějaké číslo přidat do kontaktů.

Přidání položky do aplikace Lidé

1. Klepněte na () na základní obrazovce a pak klepněte na ()
2. Klepněte na položku, kterou chcete přidat.
3. Klepněte na **Přidat do kontaktů** (Add to contacts).
4. Přidejte do existujícího kontaktu nebo klepněte na **Vytvořit nový kontakt** (Create new contact).

Odstranění položky ze seznamu

1. Klepněte na () na základní obrazovce a pak klepněte na ()
2. Vyberte položku, kterou chcete odstranit.
3. Klepněte na () > **Odstranit ze záznamu hovorů** (Remove from call log).

Vymazání záznamu hovorů

1. Klepněte na () na základní obrazovce a pak klepněte na ()
2. Klepněte na () > **Vymazat záznam hovorů** (Clear call log).

Lidé

Aplikace Lidé vám umožňuje ukládat a spravovat takové informace, jako jsou telefonní čísla a adresy vašich kontaktů. Jakmile si uložíte kontaktní údaje do svého mobilního telefonu, získáte snadný přístup k lidem, s nimiž si přejete komunikovat.

Otevření aplikace Lidé

Máte-li nový mobilní telefon zatím bez kontaktů, zobrazí aplikace Lidé zprávu s tipy, jak začít přidávat kontakty do mobilního telefonu.

Aplikaci spustíte jednou z následujících akcí:

- Klepněte na (📞) na základní obrazovce.
- Klepněte na (📞) a pak na **Lidé** (📞), čímž si zobrazíte seznam kontaktů.
- Klepněte na (📞) na základní obrazovce a pak klepněte na **Všechny kontakty** (All contacts).

V posuvném seznamu se abecedně zobrazí všechny vaše kontakty.

Kopírování kontaktů

Kontakty můžete kopírovat z karty SIM nebo interního úložiště.

1. V seznamu kontaktů klepněte na (☰) a pak na **Import/Export**.
2. Proveďte jedno z následujících:
 - Import kontaktů z karty SIM:
Klepněte na **Spravovat kontakty na kartě SIM** (Manage SIM card contacts) a vyberte kontakty k importu.
 - Import kontaktů z interního úložiště:
Klepněte na **Importovat z úložiště** (Import from storage) > vyberte typ souboru vCard > vyberte soubor vCard k importu > **OK**.

Zálohování kontaktů

Kontakty můžete kopírovat na kartu SIM nebo interní úložiště.

1. V seznamu kontaktů klepněte na (☰) a pak na **Import/Export**.
2. Proveďte jedno z následujících:
 - Export kontaktů na kartu SIM:
Klepněte na **Exportovat na kartu SIM** (Export to SIM card) > **OK**.
 - Export kontaktů na interní úložiště:
Klepněte na **Exportovat do úložiště** (Export to storage). Objeví se potvrzující zpráva; pokračujte klepnutím na **OK**.

Přidání kontaktu

1. V seznamu kontaktů klepněte na (👤+), čímž přidáte nový kontakt.
2. Zadejte jméno kontaktu a pak přidejte všechny detaily, jako je telefonní číslo nebo adresa.
3. Po skončení klepněte na **Hotovo** (Done), aby se kontaktní informace uložily.

Přidání kontaktu do oblíbených

1. Klepněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených.
2. Klepněte na ikonu (☆) vedle jména, která se změní na šedou (★).

Hledání kontaktu

1. V seznamu kontaktů klepněte na (🔍), chcete-li někoho hledat.
2. Zadejte jméno hledaného kontaktu. Při zapisování se pod políčkem vyhledávání budou objevovat odpovídající jména.

Úprava kontaktu

Vždy můžete změnit informace uložené u kontaktu.

1. V seznamu kontaktů klepněte na ten, jehož detaily chcete upravit.
2. Klepněte na (⋮) > **Upravit** (Edit).
3. Proveďte potřebné změny kontaktních informací a pak klepněte na **Hotovo** (Done). Chcete-li zrušit všechny změny provedené v kontaktních údajích, stiskněte tlačítko **Zpět**.

Komunikování s kontakty

Z karet Kontakty nebo Oblíbené můžete rychle volat nebo odesílat textové (SMS) či multimediální (MMS) zprávy na výchozí telefonní číslo daného kontaktu. Můžete si také otevřít podrobnosti a zobrazit si seznam všech způsobů, jakými lze s daným kontaktem komunikovat. Tento oddíl popisuje, jak komunikovat s kontaktem, když máte zobrazený svůj seznam kontaktů.

Komunikování s kontaktem

1. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, se kterým chcete komunikovat.
2. Na obrazovce podrobností o kontaktu můžete provést jedno z následujících:
 - Klepnutím na telefonní číslo zavoláte.
 - Klepnutím na (✉) odešlete textovou zprávu.

Odstranění kontaktu

1. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, který chcete vymazat.
2. Klepněte na (⋮) > **Odstranit** (Delete).
3. Klepnutím na **OK** potvrďte, že chcete kontakt vymazat.

Použití klávesnice na obrazovce

Zobrazení panelu klávesnice

K zadání textu se používá klávesnice na obrazovce. Některé aplikace otvírají klávesnici automaticky. V jiných si ji otevřete klepnutím na textové políčko.

Klávesnici si otevřete klepnutím do prostoru, kam chcete zapisovat text. Skryjete ji stiskem tlačítka Zpět.

Použití klávesnice na šířku

Pokud se vám klávesnice nelíbí nebo se obtížně používá, otočte svůj mobilní telefon na stranu. Na displeji se zobrazí klávesnice na šířku, tedy s většími klávesami.

Úprava nastavení klávesnice

1. Klepněte na () > **Nastavení** () > **Jazyk a zadávání** (Language & input).
2. V oblasti **Možnosti klávesnice Google** si můžete klepnutím na () upravit nastavení klávesnice.

Zprávy

Aplikace Zprávy vám umožňuje vyměňovat si textové zprávy (SMS) a multimediální zprávy (MMS) s kýmkoli pomocí telefonu podporujícím SMS a MMS. Aplikací E-mail můžete číst a odesílat e-maily.

SMS a MMS

Otevírání zpráv

Aplikaci spustíte jednou z následujících akcí:

- Klepněte na () na základní obrazovce.
- Klepněte na () > **SMS a MMS** ().

Vytvoření a odeslání textové zprávy

Objeví se okno **zpráv**, kde můžete vytvořit novou zprávu nebo si otevřít nějakou probíhající komunikaci.

1. Klepnutím na () vytvoříte novou textovou či multimediální zprávu. Klepnutím na existující komunikaci prostřednictvím zpráv ji otevřete.
2. Zadejte telefonní číslo do políčka **Komu** (To). Při zadávání telefonního čísla se budou objevovat odpovídající kontakty. Pak můžete klepnout na navrhovaného příjemce nebo pokračovat v zadávání telefonního čísla.
3. Po klepnutí do pole zprávy můžete začít se zadáváním textu.
Pokud během sestavování zprávy stisknete tlačítko **Zpět**, uloží se tato zpráva do seznamu jako koncept. Na zprávu pak můžete klepnout a pokračovat v jejím sestavování.
4. Po skončení klepněte na ().

Poznámka:

V tomto okně se také objevují reakce. Při zobrazování a odesílání dalších zpráv vzniká komunikační vlákno.

Vytvoření a odeslání multimediální zprávy

1. Na obrazovce zpráv klepněte na ().
2. Zadejte telefonní číslo do políčka **Komu** (To)
3. Po klepnutí do pole zprávy můžete začít se zadáváním textu.
4. Klepnutím na () > **Přidat předmět** (Add subject) zadejte předmět zprávy.
5. Zadejte předmět zprávy.
Váš mobilní telefon je nyní v režimu multimediálních zpráv.
6. Klepněte na () a vyberte druh souboru médií připojovaného ke zprávě.
7. Po skončení klepněte na ().

Otevření a zobrazení multimediální zprávy

1. V seznamu zpráv si konverzaci otevřete klepnutím.
2. Multimediální zprávu si zobrazte dalším klepnutím.
3. Přejetím nahoru nebo dolů si zobrazte předchozí či následující snímek.

Odpovídání na zprávu

1. V seznamu zpráv si klepnutím otevřete odpovídající konverzaci textových nebo multimediálních zpráv.
2. Po klepnutí na textové políčko napište svou zprávu.
3. Klepněte na ().

Úprava nastavení zpráv

V seznamu zpráv klepněte na () > **Nastavení** (Settings), chcete-li upravit volby pro zprávy.

E-mail

Váš mobilní telefon vám umožňuje snadno používat také e-mail. Aplikací E-mail si můžete nakonfigurovat nejoblíbenější e-mailové služby. Tyto typy účtů se označují za POP3, IMAP nebo Exchange.

Otevření E-mailu

Aplikaci otevřete klepnutím na () > **E-mail** ().

Přidání e-mailového účtu

Když použijete aplikaci Email poprvé, musíte nastavit nějaký účet e-mailu. Průvodce nastavením e-mailu vám pomůže s konfigurací účtu v mnoha oblíbených poštovních systémech, takže můžete číst a pracovat se stejným e-mailovým účtem jako na počítači ve webovém prohlížeči nebo s jinou e-mailovou aplikací.

1. Spusťte aplikaci **E-mail**. Viz „Otevření E-mailu“.
2. Zadejte svou **e-mailovou adresu a heslo**.
3. Klepněte na **Další**. Zařízení si automaticky zjistí všechna nastavení e-mailu.

Chcete-li nastavit e-mail manuálně, klepněte na **Manuální nastavení** (Manual setup).

Poznámka:

Použijete-li **manuální nastavení**, musíte si u poskytovatele zjistit parametry svého účtu, pokud je sami neznáte.

4. Vyberte protokol připojení k e-mailu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Postupujte podle instrukcí na obrazovce a zadejte všechny údaje o serveru, doménu, uživatelské jméno, heslo a další související informace. Pokračujte klepnutím na **Další**.

Poznámka:

Nastavení vašeho účtu mohou být různá podle typu e-mailových služeb. Podrobnosti o nastavovaných parametrech získáte u svého poskytovatele.

5. Nastavte častost kontroly nových zpráv a klepněte na **Další**.
6. Zadejte **zobrazované jméno a název účtu**.

Poznámka:

Zobrazovaný název účtu se objevuje na obrazovce aplikace E-mail.

7. Klepněte na **Další**.

Po počátečním nastavení se aplikace e-mailů otevře a zobrazí obsah schránky s doručenou poštou.

Přidání dalších účtů e-mailu

1. Když vytvoříte první e-mailový účet, klepněte na () > **Nastavení** (Settings).
2. Volbou **Přidat účet** (Add account) vytvoříte další e-mailový účet.
3. Zopakujte kroky 2 až 6 v oddílu „Přidání e-mailového účtu“.

Zobrazení e-mailové zprávy

1. Na obrazovce doručených zpráv si e-mail otevřete klepnutím.
2. Přístup ke složkám jednoho z e-mailových účtů získáte klepnutím na políčko výběru účtu vlevo nahoře na displeji; složky vybraného účtu nebo vybraných účtů se pak zobrazí v oblasti Všechny složky (All folders).

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

1. Na obrazovce doručených zpráv klepněte na (✉₊).
Poznámka:
Chcete-li se přepnout na jiný účet e-mailu, klepněte na políčko výběru účtu v levém horním rohu obrazovky a pak klepněte na požadovaný účet.
2. Do pole **Komu** (To) zadejte e-mailovou adresu příjemce.
3. Napište předmět a sestavte vlastní e-mail.
4. Chcete-li se zprávou odeslat přílohu, použijte (📎) > **Připojit obrázek** nebo **Připojit video** a pak vyberte soubor přílohy.
5. Po skončení klepněte na (➤).
Jestliže při sestavování zprávy stisknete tlačítko **Zpět**, aktuální zpráva se uloží jako koncept.

Odpovídání na e-mailovou zprávu

1. Klepněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete zobrazit a na kterou chcete odpovědět.
2. Použijte (↩) nebo (📧) > **Odpovědět všem**, chcete-li na zprávu odpovědět.

Odstranění e-mailového účtu

1. Stiskem tlačítka **Domů** se vraťte na základní obrazovku. Klepněte na (⚙️) > **Nastavení** (⚙️).
2. Posuňte se dolů na Účty (Accounts) a zvolte **IMAP**.
3. Klepněte na e-mailový účet, který chcete odstranit.
4. Klepněte na (🗑️) > **Odstranit účet** (Remove account). Objeví se potvrzovací zpráva; pokračujte klepnutím na **Odstranit účet**.

Změna nastavení e-mailového účtu

Máte možnost změnit řadu nastavení e-mailového účtu, včetně toho, jak často se mají e-maily kontrolovat, jak budete upozorněni na nový e-mail a jaká jsou podrobná nastavení serverů využívaných účtem k odesílání a přijímání mailů.

1. Na obrazovce přijatých zpráv klepněte na (📧) > **Nastavení** (Settings), chcete-li upravit volby pro zprávy.
2. Klepněte na **Obecná nastavení** nebo na nějaký e-mailový účet.
3. Klepněte na nějakou volbu a změňte potřebná nastavení.

Poznámka:

Nastavení příchozí a odchozí pošty vašeho účtu závisí na typu služby:

POP3, IMAP nebo Exchange. Odpovídající údaje můžete zadat ručně, pak se ale většinou budete muset dotázat svého poskytovatele e-mailu na správná nastavení účtu.

Wi-Fi

Wi-Fi vám poskytuje bezdrátový přístup k širokopásmovému internetovému připojení. Chcete-li používat Wi-Fi na svém mobilním telefonu, potřebujete přístup k bezdrátovému přístupovému bodu (hotspot). Překážky blokující signál Wi-Fi způsobí jeho zeslabení.

Zapnutí Wi-Fi

1. Klepněte na () > **Nastavení** ().
2. V oblasti **Bezdrátová připojení** a sítě klepněte na **Wi-Fi** a nastavte tento parametr na **Zapnuto**.

Připojení k bezdrátové síti

1. Po zapnutí klepněte na **Wi-Fi**.
2. Uvidíte seznam zjištěných sítí Wi-Fi. Klepnutím se připojíte k jedné ze sítí.
3. Vyberete-li otevřenou síť, automaticky se k ní připojíte. Vyberete-li zabezpečenou síť a připojujete-li se k ní poprvé, musíte zadat heslo a pak klepnout na **Připojit**.

Poznámka:

Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, kterou jste již dříve použili, nebudete muset heslo zadávat znovu, jestliže neresetujete nastavení svého mobilního telefonu na výchozí.

Tip: Na obrazovce nastavení Wi-Fi můžete klepnutím na () přidat novou síť Wi-Fi.

Prohlížeč

Výchozím prohlížečem na vašem mobilním telefonu je Google Chrome. Chrome je jednoduchý a efektivní prohlížeč, který vám umožní snadno se pohybovat po Webu, otevírat neomezený počet karet a přepínat se mezi nimi. Když poprvé spustíte aplikaci Chrome, budete mít možnost „podívat se“ na nové možnosti, jak zdokonalit své procházení internetem.

Otevření aplikace Chrome

Aplikaci otevřete klepnutím na () > **Chrome** ().

Bluetooth

Váš mobilní telefon podporuje Bluetooth, což je technologie umožňující vytvořit bezdrátové spojení s dalšími zařízeními Bluetooth, abyste mohli sdílet soubory s přáteli, hovořit bez držení telefonu (hands-free) pomocí sluchátek Bluetooth s mikrofonom a dokonce i přenášet fotografie z telefonu na své PC.

Používáte-li Bluetooth, musíte zůstat ve vzdálenosti nejvýše 10 metrů od ostatních zařízení Bluetooth.

Nezapomínejte,

že překážky jako stěny a další elektronická zařízení mohou spojení Bluetooth narušovat.

Zapnutí Bluetooth

1. Klepněte na () > **Nastavení** ().
2. V oblasti **Bezdrátová připojení** a sítě klepněte na **Bluetooth** a nastavte tento parametr na **Zapnuto**.
Po zapnutí se v liště upozornění objeví ikona Bluetooth.
Poznámka:
Při zapnutí Bluetooth detekuje váš telefon další zařízení Bluetooth, není pro ně ovšem viditelný.
3. Má-li být váš telefon viditelný dalším zařízením Bluetooth, klepněte na název svého modelu telefonu.

Spárování a připojení zařízení Bluetooth

Bluetooth ve vašem mobilním telefonu podporuje následující:

Profil sady HF (HFP): Umožňuje vám používat hands-free zařízení Bluetooth.

Profil sluchátek (HSP): Dovoluje používat monofonní sluchátka Bluetooth s mikrofonom.

Profil přenosu objektu (OPP): Umožňuje přenášet soubory prostřednictvím Bluetooth.

Profil pokročilého přenosu audia (A2DP): Dovoluje používat stereofonní sluchátka Bluetooth s mikrofonom.

Profil vzdáleného ovládání A/V (AVRCP): Umožňuje vzdáleně ovládat přehrávání ve sluchátkách Bluetooth.

Než začnete používat Bluetooth, musíte spárovat svůj mobilní telefon s jiným zařízením Bluetooth a to následovně:

1. Přesvědčte se, že máte ve svém mobilním telefonu zapnutou funkci Bluetooth.
2. Váš mobilní telefon pak bude hledat zařízení Bluetooth v dosahu (nebo toto hledání spustíte sami klepnutím na **Hledat zařízení**).
3. Klepněte na zařízení, se kterým chcete svůj mobilní telefon spárovat.
4. Spojení dokončete zadáním párovacího hesla.

Poznámka:

Jakmile jednou vytvoříte určité partnerství, připojení ke stejnému zařízení Bluetooth již nebude znovu vyžadovat zadání hesla.

Odesílání souborů přes Bluetooth

Přes Bluetooth můžete sdílet obrázky, videa nebo hudbu s rodinou i přáteli.

Soubory posílejte přes Bluetooth takto:

1. Klepněte na soubor, který se má odeslat.
2. Klepněte na () > **Bluetooth** a vyberte spárované zařízení.

Odpojení nebo rozpárování zařízení Bluetooth

1. Klepněte na () > **Nastavení** ().
2. V části **Bezdrátová připojení** a sítě klepněte na **Bluetooth**.
3. Ve volbě připojeného zařízení klepněte na () a pak pomocí příkazu **rozpárování** zařízení odpojte.

Zábava

Kromě komunikačního zařízení a osobního asistenta je váš mobilní telefon také nástrojem pro různorodou zábavu. Můžete pořizovat fotografie, natáčet obrazové i zvukové klipy a stahovat i poslouchat hudbu.

Fotografování a záznam videa

Fotoaparát je kombinací klasického fotoaparátu a kamery, pomocí kterého můžete pořizovat a sdílet snímky a videa.

Spuštění fotoaparátu

Aplikaci spustíte jednou z následujících akcí:

- Klepněte na () na základní obrazovce.
- Klepněte na () > **Fotoaparát** ().

Fotoaparát zavřete stiskem tlačítka **Zpět** nebo **Domů**.

Fotografování

1. Klepněte na () > **Fotoaparát** ().

Aplikace je standardně v režimu fotoaparátu. Přejetím zleva doprava a klepnutím na () přejdete do režimu kamery.

Poznámka:

Mezi předním a zadním fotoaparátem se přepnete klepnutím na () > ().

2. Sestavte snímek na obrazovce zachycení fotografie.

- Klepnutím na displej provedte zaostření na danou oblast.
- Dvěma prsty objekt přiblížte nebo oddalte.
- Klepnutím na () změníte nastavení fotoaparátu. Náhled se mění se změnou nastavení.

3. Snímek vytvořte klepnutím na ().

Poznámka:

V aplikaci Fotoaparát můžete vytvořit snímek také stiskem tlačítka Fotoaparát (viz strana 1).

Prohlížení fotografií

Snímky si můžete prohlížet jednou z následujících akcí:

- V zobrazení fotoaparátu můžete přejet doleva a podívat se na zaznamenané snímky.

Poznámka:

K fotoaparátu se vrátíte stiskem tlačítka **Zpět** () nebo přejetím doprava tak, aby se opět objevila obrazovka zachycení snímku.

- Všechny snímky si zobrazíte klepnutím na () > **Fotografie** ()
- Všechny snímky a videa si zobrazíte klepnutím na () > **Galerie** ()

Úprava a sdílení fotografií

Při procházení fotografiemi se zpřístupní následující možnosti:

- Upravit (Edit): Klepněte na () a upravte snímky pomocí široké škály nástrojů.
- Sdílet (Share): Klepněte na () a sdílejte snímky prostřednictvím různých aplikací, které na zařízení máte.
- Odstranit (Delete): Klepněte na () a vymažte snímky, které již nepotřebujete.

Záznam videa

1. Klepněte na () > **Fotoaparát** ()
2. Přejetím zleva doprava a klepnutím na () přejdete do režimu videa.

Poznámka:

Mezi přední a zadní kamerou se přepnete klepnutím na () > ()

3. Klepnutím na () začnete se záznamem.
4. Během nahrávání můžete provést následující:
 - Dvěma prsty objekt přiblížte nebo oddalte.
 - Klepnutím na obrazovku vytvoříte snímek.
5. Klepnutím na () záznam ukončete.

Prohlížení videí

Po skončení záznamu přejděte zprava doleva, chcete-li se podívat na poslední nahrané video. Klepnutím na () video přehrajte.

Vytvoření snímku s rozostřeným pohybem

1. Klepněte na () > **Fotoaparát** ()
2. Přejetím zleva doprava a klepnutím na () přejdete do režimu rozostřeného pohybu.
3. Klepnutím na () začněte a pak postupujte podle instrukcí na obrazovce. Držte telefon zaměřený na objekt a nepohybujte s ním příliš rychle.

Poznámka:

Pokud se zařízení nepodařilo snímek vytvořit, klepněte na (X) a zkuste to znovu.

4. Po úspěšném vytvoření snímku se na obrazovce objeví ikona (✓) a snímek se automaticky uloží.

Použití galerie

Vaše aplikace Galerie může automaticky hledat obrázky a videa v telefonu a na kartě SD. Vyberte album/složku a přehrávejte ji jako prezentaci nebo zvolte položky ke sdílení s dalšími aplikacemi.

Otevření galerie

Aplikaci si otevřete klepnutím na () > **Galerie** (). Aplikace galerie kategorizuje vaše obrázky a videa podle umístění a tyto soubory ukládá do složek. Klepnutím na nějakou složku si zobrazíte v ní umístěné obrázky a videa.

Prohlížení obrázku

1. V galerii klepněte na složku obsahující obrázky, které si chcete prohlížet.
2. Klepnutím si obrázek zobrazíte v celoobrazovkovém režimu. Když se díváte na obrázky v tomto režimu, můžete si přejetím doleva nebo doprava zobrazit předchozí a následující obrázek.
3. Chcete-li si obrázek přiblížit, roztahujte od sebe dva prsty na obrazovce v místě přiblížení. V režimu přiblížení můžete obrázek posunovat nahoru, dolů, doleva i doprava.

Tip: Nástroj prohlížení obrázků podporuje funkci automatického otočení. Když otočíte svůj mobilní telefon, otočí se také obrázek.

Oříznutí obrázku

1. Když se díváte na obrázek, klepněte na () > **Oříznout** (Crop).
2. Pomocí nástroje oříznutí vyberte část obrázku k oříznutí.
 - Přetažením za vnitřek nástroj oříznutí posunujete.
 - Přetažením za okraj nástroje oříznutí měníte velikost obrázku.
3. Klepnutím na **Uložit** (Save) uložíte oříznutý obrázek. Pomocí tlačítka **Zpět** provedené změny zrušíte.

Radost z hudby

Na svou kartu microSD si můžete přenést hudební soubory z PC a pak poslouchat muziku na svém mobilním telefonu.

Kopírování hudby na kartu microSD

1. Připojte telefon k počítači kabelem USB a aktivujte kartu microSD.
2. Na PC přejděte na jednotku USB a otevřete ji.
3. Vytvořte nějakou složku v kořenovém adresáři karty microSD (např. Hudba).
4. Zkopírujte hudbu z počítače do právě vytvořené složky.
5. Po zkopírování deaktivujte jednotku USB v operačním systému PC, abyste mohli mobilní telefon bezpečně odpojit.
6. Odpojte mobilní telefon od PC.

Otevření knihovny médií

Knihovnu médií si otevřete klepnutím na  > Hudba () > klepnutím na políčko výběru kategorie hudby v levém horním rohu obrazovky > Moje knihovna. Ta obsahuje čtyři karty: ŽÁNRY, UMĚLCI, ALBA a SKLADBY.

Přehrávání hudby

1. Klepněte na nějakou kategorii na obrazovce knihovny hudby.
2. Klepněte na píseň, kterou chcete přehrát.

Tip: Když posloucháte hudbu, můžete po stisku tlačítka **Zpět** pracovat s jinou aplikací. Hudba se bude stále přehrávat. Chcete-li se vrátit k ovládacím prvkům hudby, otevřete si panel upozornění a pak na píseň klepněte.

Přidání hudby do seznamu

1. Klepněte na nějakou kategorii na obrazovce knihovny hudby.
2. Klepněte na () u skladby, kterou chcete přidat na seznam. Pak v nabídce možností klepněte na **Přidat na seznam** (Add to playlist).
3. Vyberte seznam přehrávání nebo klepněte na **Nový seznam** (New playlist) a pak skladbu přidejte na seznam.

Přehrávání seznamu

1. Klepněte na políčko výběru kategorie hudby v horní části obrazovky. Klepněte na Seznamy (Playlists).
2. Přidržte seznam, který chcete přehrát.
3. Klepněte na píseň, kterou chcete přehrát.

Poslouchání FM rádia

FM Radio vám umožňuje poslouchat rádiové stanice FM na svém mobilním telefonu. Před otevřením aplikace nejprve zapojte sluchátka do zvukového konektoru na svém telefonu.

Aplikaci spustíte klepnutím na () > **FM Rádio** ().

Ladění FM rádia

Poznámka:

Abyste dokázali naladit všechny své oblíbené stanice, přesvědčte se, že máte správně nastavené místní vysílací pásmo. Oblast změníte klepnutím na () > **Nastavení** (Settings) > **Oblastní pásmo** (Regional Band) a procházením seznamem, který nabízí výběr regionů.

Můžete provádět následující:

- Stanici k poslechu vyberete pomocí () nebo ().
- Frekvenci manuálně naladíte otáčením kolečkem.
- Aktuální stanici přidáte na seznam oblíbených klepnutím na () a přidržením () (v dolní části obrazovky). Aktuální rádiová stanice se objeví na liště oblíbených.
- Reproduktor vypnete klepnutím na ().
- Chcete-li nalézt všechny dostupné kanály, použijte () > **Hledat**. (Scan) > **Všechny stanice** (All Stations). Po dokončení hledání klepněte na () > **Všechny kanály** (All Channels).
- Rádio vypnete klepnutím na () a pak stiskem tlačítka **Zpět**, kterým aplikaci ukončíte.

Záznam FM rádia

Rádio zaznamenáte následujícím způsobem:

- Záznam spustíte klepnutím na () nebo klepnutím na () > **Spustit záznam** (Start Recording).
- Záznam zastavíte klepnutím na () nebo klepnutím na () > **Zastavit záznam** (Stop Recording). Zaznamenaný soubor se automaticky uloží.

Služby Google

Musíte se přihlásit ke svému účtu Google, abyste mohli používat Gmail, Google Calendar a další aplikace Google. I při stahování aplikací z Play Store vás telefon vyzve k přihlášení k účtu Google.

Poznámka:

Není-li ve vašem telefonu karta SIM, nebudete se moci připojit k mobilním sítím a využívat hlasové a datové služby, budete se ovšem moci připojit k síti Wi-Fi, přihlásit se ke svému účtu Google a využívat všechny funkce svého telefonu s výjimkou celulárních hovorů.

Když spustíte telefon se systémem Android poprvé bez karty SIM, zeptá se vás, zda se chcete **připojit k síti Wi-Fi** (místo mobilní sítě) a nastavit svůj telefon. Pokud již účet Google máte, klepněte na **Přihlásit se** a zadejte své uživatelské jméno a heslo.

Vytvoření účtu Google

Nemáte-li účet Google, tak si jej vytvořte:

1. Klepněte na () > **Nastavení** ().
2. V části **úctů** klepněte na **Přidat účet**.
3. Klepnutím na **Google** vytvořte účet Google.
4. Klepněte na **Nový** (New), čímž vytvoříte nový účet.
5. Zadejte své jméno a klepněte na ().
6. Zadejte uživatelské jméno a klepněte na ().
Mobilní telefon se připojí k serveru Google a prověří, zda je vybrané uživatelské jméno k dispozici. Pokud se již používá, vyzve vás k zadání jiného nebo k výběru jednoho z nabídnutých.
7. Zadejte a potvrďte své heslo účtu Google. Pak pokračujte klepnutím na ().
8. Nastavte informace pro obnovení (tedy telefonní číslo a alternativní e-mail) a klepněte na ().
9. Zaškrtnutím odpovídajícího políčka aktivujte možnosti zálohování a obnovení nebo komunikace.
10. Přečtěte si podmínky a klepnutím na **Přijímám** dokončete nastavení účtu.
11. Zadejte ověřovací kód a klepněte na ().
12. Klepněte na **Začínáme** (Get started), chcete-li se připojit ke Google+, nebo **Nyní ne** (Not now), chcete-li tento krok přeskočit.
13. Zadejte platební údaje, abyste mohli nakupovat v Google Play Store, a pak klepněte na **Pokračovat** (Continue).
Nebo tento krok přeskočte klepnutím na **Přeskočit** (Skip).

Použití Gmailu

Gmail je webová e-mailová služba společnosti Google. Když poprvé nastavujete svůj telefon, používáte nějaký stávající účet Gmail nebo vytváříte nový. Jakmile na svém telefonu poprvé spustíte aplikaci Gmail, bude vaše schránka přichází pošty obsahovat zprávy od vašeho účtu Gmail na Webu.

Otevření Gmailu

Klepněte na () > **Gmail** (). Objeví se seznam příchozích zpráv. Všechny e-maily, které si budete chtít nechat na mobilním telefonu, budou ve složce příchozích/doručených zpráv.

Přepínání mezi účty

Chcete-li se přepnout na jiný účet e-mailu, klepněte na políčko výběru účtu v levém horním rohu obrazovky a pak klepněte na požadovaný účet.

Vytvoření a odeslání e-mailu

1. Na obrazovce doručených zpráv klepněte na ().
2. Do políčka **Komu** (To) zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy.
 - Pokud zprávu posíláte několika příjemcům, oddělte jejich adresy čárkami.
 - Chcete-li odeslat kopii (Cc) nebo skrytou kopii (Bcc) e-mailu dalším příjemcům, klepněte na () > **Přidat kopii/skrytou kopii**.
3. Zadejte předmět e-mailu a napište svou zprávu.

Chcete-li přidat obrázkovou přílohu, klepněte na () > **Připojit soubor** a vyberte připojovaný obrázek.
4. Po sestavení e-mailu klepněte na ().

Odpověď na e-mail a přeposlání e-mailu

1. V seznamu příchozích zpráv klepněte na e-mail, který chcete přeposlat nebo na který chcete odpovědět.
2. Klepněte na Odpovědět (Reply, ()), **Odpovědět všem** (() > Reply all) nebo **Přeposlat** (() > Forward).
3. Proveďte jedno z následujícího:
 - Pokud jste vybrali Odpovědět nebo Odpovědět všem, zadejte svou zprávu.
 - Jestliže jste použili Přeposlat, zadejte příjemce zprávy a přidejte doplňující text, který má být součástí přeposlané zprávy.
4. Klepněte na ().

Hledání e-mailu

1. Na obrazovce doručených zpráv klepněte na ().
2. Do políčka zadejte hledaná klíčová slova a pak klepněte na ().

Úprava nastavení Gmailu

1. Na obrazovce kategorií složek klepněte na () > **Nastavení** (Settings), chcete-li upravit volby pro zprávy.
2. Zvolte **Obecná nastavení** nebo na nějaký e-mailový účet.
3. Klepněte na nějakou volbu a změňte potřebná nastavení.

Použití aplikace Mapy

Aplikace Mapy vám umožňuje zjistit vaši aktuální polohu, sledovat úroveň provozu v reálném čase (podle dostupnosti) a získávat podrobné pokyny k dosažení různých cílů na satelitní, dopravní i jiné mapě.

Aktivace polohy

Než otevřete aplikaci Mapy a zjistíte svou polohu nebo začnete hledat zajímavá místa, musíte zapnout „zjišťování polohy“.

1. Klepněte na () > **Nastavení** ().
2. Klepněte na **Poloha** (Location).
3. **Zapněte** nastavení **Poloha**. Objeví se zpráva o souhlasu s používáním poloh; pokračujte klepnutím na **Souhlasím** (Agree).
4. Klepnutím na **Režim** (Mode) vyberte odpovídající možnost.

Poznámka:

Abyste mohli používat funkce navigace, musí být režim nastaven na Vysoká přesnost nebo Pouze zařízení.

Otevření aplikace Mapy

Aplikaci si otevřete klepnutím na () > **Mapy** ().

Poznámka:

Při prvním otevření aplikace se na displeji objeví uvítací obrazovka. Pokračujte klepnutím na Přijmout a pokračovat. Počáteční nastavení nakonfigurujte podle instrukcí na obrazovce.

Hledání zajímavých míst

1. V zobrazení mapy klepněte na ().
2. Zadejte hledané místo do políčka hledání a pak klepněte na ().

Poznámka:

Můžete také vybrat jednu z nabízených možností.

3. Zobrazí se výsledky hledání. Klepněte na značku () a zobrazí se název místa.
4. Klepnutím na tlačítka na obrazovce si můžete zobrazit polohu na mapě, získat instrukce a další.

Získání pokynů

1. V zobrazení mapy klepněte na ().
2. Klepněte na ikonu pokynů pro auta, veřejnou dopravu nebo chůzi.
3. Klepněte na **Moje poloha** (My Location) a zadejte do prvního textového políčka počáteční místo. Pak klepněte na **Zvolit cíl** (Choose destination) a zadejte do druhého textového políčka cílové místo.
4. Klepněte na **Navigovat** (Start navigation).
5. Pokud jedete autem nebo jdete pěšky, můžete si klepnutím na () > **Zapnout hlasové pokyny** (Unmute voice guidance) zapnout funkci hlasové navigace.
6. Když skončíte s prohlížením nebo vykonáváním pokynů, dvojitým stiskem () mapu resetujte.

Použití YouTube

YouTube je služba proudového přenosu videa on-line firmy Google, která umožňuje sledovat, vyhledávat a nahrávat videa.

Spuštění YouTube

Klepněte na () > **YouTube** (). Videa budou seskupená do kategorií, jako jsou Co sledovat, Mé odběry, Nahraná, Historie, Sledovat později a další.

Hledání videa

1. Na obrazovce YouTube klepněte na ().
2. Zadejte klíčové slovo hledání a pak klepněte na ().
3. Procházejte výsledky a pak klepněte na video, které vás zajímá.

Tip: Máte rovněž možnost podívat se na výsledky mezi nedávno přidanými videi. Klepněte na **Kdykoli** a pak vyberte jednu z nabízených možností.

Sdílení videa

1. Při sledování videa klepněte na obrazovku přehrávání a pak na ().
2. Klepněte na aplikaci pro sdílení odkazu na dané video, jak je v nabízených možnostech.

Práce s Play Store

Play Store nabízí přímý přístup k aplikacím a hrám, které si můžete stáhnout a nainstalovat na svůj telefon.

Otevření Play Store

1. Klepněte na () > **Play Store** ().
2. Když si otevřete **Play Store** poprvé, zobrazí se okno podmínek poskytování služeb. Pokračujte klepnutím na **Přijmout** (Accept).

Hledání aplikací

Existuje několik různých způsobů, jak vyhledávat aplikace na základní obrazovce **Play Store**, mezi něž patří:

- Seznam aplikací podle kategorie: Klepněte na požadovanou kategorii a další si zobrazte posunutím.
- Funkce hledání: Klepněte na ().

Chcete-li se podívat na instalované aplikace, klepněte na políčko výběru hlavní kategorie vlevo nahoře a pak klepněte na **Moje aplikace**.

Instalování aplikace

Poznámka:

Chcete-li nainstalovat aplikaci, která není na Play Store, klepněte na **Nastavení** (⚙️) > **Zabezpečení** a pak zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**, čímž povolíte instalaci aplikace mimo Play Store.

1. Klepněte na (📱) > **Play Store** (📦).

2. Klepněte na kategorii a pak na položku, kterou chcete stáhnout.

Na obrazovce podrobností dané položky si přečtete více o vybrané aplikaci včetně celkového hodnocení a komentářů uživatelů. Když se posunete až do sekce **Info** o vývojáři, najdete aplikace od stejného vývojáře nebo odkaz na jeho webové stránky.

3. Chcete-li aplikaci nainstalovat, klepněte na **Instalovat**. Obrazovka se změní a ukáže požadovaná oprávnění. Pak klepněte na **Přijmout**.

Poznámka:

Zajímá-li vás postup stahování, otevřete si panel upozornění. Rychlost instalování aplikací závisí na jejich velikosti a rychlosti datového připojení.

Odinstalování aplikace

1. Na obrazovce **Play Store** klepněte na políčko výběru hlavní kategorie vlevo nahoře a pak klepněte na **Moje aplikace**.

2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a pak na **Odinstalovat**.

3. Po výzvě klepněte na **OK** a aplikace se z vašeho mobilního telefonu odstraní.

Poznámka:

Aplikace lze spravovat také stiskem **Nastavení** (⚙️) > **Aplikace**.

Synchronizování informací

Některé aplikace (např. Gmail) na mobilním telefonu vám poskytují přístup ke stejným osobním informacím, které můžete přidávat, zobrazovat si a upravovat také na svém počítači. Pokud přidáte, změníte nebo vymažete informace v kterékoli takové aplikaci na Internetu, objeví se aktualizované údaje i na vašem mobilním telefonu.

To je možné díky bezdrátové synchronizaci dat. K tomuto procesu dochází na pozadí a nenarušuje používání vašeho mobilního telefonu. Když se váš telefon synchronizuje, objeví se v liště upozornění ikona synchronizace.

Správa účtů

Na svém mobilním telefonu můžete synchronizovat kontakty, e-mail a další informace v několika účtech Google i jiných typech účtů, což závisí na aplikacích instalovaných na mobilním telefonu.

Můžete kupříkladu začít přidáním svého osobního účtu Google, abyste měli stále k dispozici osobní e-mail, kontakty i kalendář. Pak můžete přidat pracovní účet, abyste měli přístup k pracovním e-mailům, kontaktům a položkám kalendáře.

Přidání účtu

1. Klepněte na (📱) > **Nastavení** (⚙️).

2. V oblasti **Účty** klepněte na **Přidat účet**. Na obrazovce se objeví aktuální nastavení synchronizace a seznam existujících účtů.

Poznámka:

V některých případech si budete muset zjistit podrobnosti o účtu od technické podpory IT. Můžete potřebovat kupříkladu doménu účtu nebo adresu serveru.

3. Klepněte na typ přidávaného účtu.
4. Postupujte podle instrukcí a zadávejte potřebné a doplňkové informace o účtu. Většina účtů vyžaduje uživatelské jméno a heslo, konkrétní věci ovšem závisejí na druhu účtu a konfiguraci služby, k níž se připojujete.
5. Nastavte účet. Podle typu účtu může být zapotřebí zadat, jaký druh údajů se má synchronizovat na mobilní telefon, jaký bude název účtu a další. Po skončení se účet přidá na seznam v obrazovce nastavení účtů.

Odstranění účtu

Můžete také účet odstranit, což z vašeho mobilního telefonu vymaže všechny s ním související informace včetně e-mailů, kontaktů, nastavení atd. Některé účty ovšem odstranit nelze. Příkladem je první účet, ke kterému jste se na mobilním telefonu přihlásili. Pokusíte-li se odstranit určité účty, nezapomínejte, že dojde k vymazání všech s nimi souvisejících osobních informací.

1. Na obrazovce nastavení účtů klepněte na typ účtu.
2. Klepněte na účet, který se má odstranit.
3. Klepněte na () > **Odstranit účet** (Remove account).
4. Klepnutím na **Odstranit účet** potvrďte, že účet skutečně chcete vymazat.

Úprava synchronizování účtů

Možnosti používání dat na pozadí a synchronizace můžete nakonfigurovat u všech aplikací na svém telefonu. Můžete také nastavit, jaký druh dat se má synchronizovat u každého účtu. Některé aplikace, jako jsou kontakty a Gmail, mohou synchronizovat data z více aplikací. Jiné, jako kalendář, synchronizují data pouze z prvního účtu Google, k němuž jste se ze svého telefonu přihlásili, nebo z účtu přiřazenému specificky dané aplikaci. U některých účtů je synchronizování obousměrné – změny informací na mobilním telefonu se projeví v informacích na Internetu. Určité účty podporují pouze jednosměrnou synchronizaci – informace na vašem mobilním telefonu lze pouze číst.

Změna nastavení synchronizace účtu

1. Na obrazovce nastavení účtů klepněte na typ účtu.
2. Klepněte na účet, jehož synchronizační nastavení chcete změnit. Otevře se obrazovka dat a synchronizace zobrazující druh informací, jež lze tímto účtem synchronizovat.
3. Zaškrtněte nebo vyčistěte políčka podle informací, jež se mají na mobilní telefon synchronizovat.

Použití dalších aplikací

Práce s Kalendářem

Pomocí **Kalendáře** vytváříte a spravujete události, jednání a schůzky. Podle nastavení synchronizace bude kalendář na telefonu synchronizován s kalendářem na Webu.

Spuštění Kalendáře

Aplikaci si otevřete klepnutím na () > **Kalendář** (). Stiskem () se podívejte na různé možnosti zobrazení a nastavení.

Vytvoření události

1. V kterémkoli zobrazení kalendáře přidržte obrazovku a pak klepněte na **Nová událost**.
2. Zadejte název a místo události.
 - Pokud má událost nějaké časové vymezení, klepněte na čas pod **OD** a **DO** a nastavte dobu trvání události.
 - Jedná-li se o zvláštní událost, jako jsou narozeniny nebo celodenní akce, zaškrtněte políčko **CELÝ DEN**.
3. Zvolte příslušnou časovou zónu.
4. Zadejte popis a e-mailové adresy pro pozvání hostů na danou událost.
5. V **OPAKOVÁNÍ** určete, zda se událost opakuje a jak často.
6. V **UPOZORNĚNÍCH** nastavte čas upozornění na tuto událost a pak zadejte svůj stav a stav soukromí události.
7. Po dokončení všech nastavení klepněte na **HOTOVO**.

Nastavení připomenutí události

1. V kterémkoli zobrazení kalendáře klepněte na nějakou událost – zobrazí se její detaily neboli přehled.
2. Klepnutím na **Přidat připomenutí** přidáte připomenutí. Odstranit ji můžete klepnutím na ().
3. Klepněte na čas připomenutí a pak na dobu před událostí, kdy chcete být upozorněni. Jakmile tento čas nastane, obdržíte upozornění na danou událost.

Úprava nastavení kalendáře

V kterémkoli zobrazení kalendáře klepněte na () > **Nastavení** > **Obecná nastavení**. Vyberte z následujících:

- **Skrýt odmítnuté události:** Máte možnost skrýt události, u kterých jste pozvání odmítli.
- **Zobrazit číslo týdne:** Klepnutím na zaškrťovací políčko si nechte zobrazit číslo týdne.
- **Týden začíná v:** Zadejte první den týdne.
- **Použít domácí časovou zónu:** Při cestování zobrazuje časy kalendáře a událostí v domácí časové zóně.
- **Domácí časová zóna:** Zadejte časovou zónu aktuální polohy.
- **Vymazat historii hledání:** Touto volbou vymažete všechna provedená hledání.
- **Upozornění:** Po výběru obdržíte upozornění na událost.
- **Zvuk:** Klepnutím vyberte tón vyzvánění pro připomenutí události.
- **Vibrovat:** Určete, zda má mobilní telefon při upozornění na událost vibrovat.
- **Okno upozornění:** Výběrem nastavte způsob upozornění na událost.
- **Výchozí čas připomenutí:** Klepnutím určete výchozí čas před událostí, kdy se normálně odesílá připomenutí.
- **Rychlé reakce:** Klepnutím upravte výchozí reakce při odesílání informací příslušným hostům e-mailem.

Použití budíku

Máte možnost nastavit nový budík nebo upravit existující budík.

Spuštění budíku

Chcete-li použít svůj mobilní telefon jako budík, klepněte na (🕒) > **Hodiny** (🕒) > (🕒). Uvidíte seznam aktuálních budíků.

Přidání budíku

1. Na obrazovce seznamu budíků přidáte nový budík klepnutím na (+).
2. Nastavte budík takto:
 - Zadejte hodinu a minutu pomocí číselníku a pak klepněte na **Hotovo**.
 - Popisek budíku přidáte klepnutím na **Popisek** (Label). Zadejte popisek a pak klepněte na **OK**.
 - Volbou **Opakovat** (Repeat) nastavíte režim opakování. Klepněte na jednu či více voleb.
 - Vyzváněcí tón zadáte klepnutím na (🎵). Klepněte na jednu z možností a pak na **OK**.
 - Má-li při buzení telefon vibrovat, zaškrtněte **Vibrovat** (Vibrate).

Poznámka:

Budík se standardně automaticky aktivuje.

Kalkulačka

Pomocí kalkulačky můžete řešit jednoduché aritmetické problémy. Můžete také pracovat s pokročilými operátory a řešit složitější rovnice.

Spuštění kalkulačky

Aplikaci si otevřete klepnutím na (🔢) > **Kalkulačka** (🔢).

Přepnutí na pokročilý panel

Na obrazovce kalkulačky klepněte na (🔢) > **Pokročilý panel**.

Správa mobilního telefonu

Chcete-li nakonfigurovat svůj mobilní telefon, použijte () > **Nastavení** ().

Nastavení data a času

Když prvně spustíte svůj telefon, zeptá se vás, zda se mají čas a datum aktualizovat automaticky podle času vysílaného sítí.

Poznámka:

Jestliže se automaticky využívá čas vysílaný sítí, nemůžete nastavit datum, čas ani časovou zónu.

1. Na obrazovce nastavení klepněte na **Datum a čas**.
2. Vyčistěte políčko **Automatický datum a čas**.
3. Vyčistěte políčko **Automatická časová zóna**.
4. Klepněte na **Nastavit datum** (Set date). Na obrazovce nastavení data klepněte na požadované políčko a pak posunem nahoru nebo dolů nastavte odpovídající hodnotu. Po dokončení konfigurace klepněte na **Hotovo**.
5. Klepněte na **Nastavit čas** (Set time). Na obrazovce nastavení času klepněte na požadované políčko a pak posunem nahoru nebo dolů nastavte odpovídající hodnotu. Po dokončení konfigurace klepněte na **Hotovo**.
6. Klepněte na **Vybrat časovou zónu** a vyberte ze seznamu požadovanou časovou zónu. Procházejte seznamem, kde jsou další časové zóny.
7. Zaškrtněte nebo vyčistěte políčko **Použít 24hodinový formát**, kterým se přepínáte mezi zobrazením času ve 24- a 12hodinovém formátu.
8. Klepnutím na **Vybrat formát data** (Choose date format) určete, jak se má na telefonu zobrazovat datum.

Nastavení displeje

Úprava jasu displeje

1. Na obrazovce nastavení klepněte na **Displej** > **Jas** (Brightness).
2. Přetažením posuvníku doleva displej ztmavíte, doprava pak zjasníte.
3. Jakmile prst uvolníte z posuvníku, automaticky se nastavení uloží.

Poznámka:

Klepnutím na Automatický jas umožníte zařízení automaticky upravovat jas obrazovky podle okolního osvětlení.

Automatické otáčení displeje

Zaškrtnutím tohoto políčka zapnete změnu zobrazení, když otočíte telefon na bok a zpět.

Nastavení doby před vypnutím displeje

Pokud svůj mobilní telefon několik minut nepoužíváte, vypne displej, aby se šetřila energie v baterii. Požadujete-li kratší nebo delší prodlevu, proveďte následující:

1. Na obrazovce nastavení klepněte na **Displej** > **Spánek** (Sleep).
2. Zvolte dobu, po kterou má displej zůstat rozsvícený.

Nastavení vyzvánění telefonu

Zapnutí tichého režimu

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **zapnutí** (Power).
2. Klepnutím na  aktivujete tichý režim. Pak se vypnou všechny zvuky kromě médií a budíku.

Úprava hlasitosti vyzvánění

Hlasitost vyzvánění můžete upravit, když jste na základní obrazovce nebo i na obrazovce jiných aplikací. (Výjimkou je situace, kdy probíhá hovor nebo se přehrává hudba či video.) Stiskem tlačítek hlasitosti upravte hlasitost vyzvánění na požadovanou úroveň. Hlasitost lze nastavit také v obrazovce nastavení.

1. Na obrazovce nastavení klepněte na **Zvuk** (Sound) a pak na **Hlasitost** (Volumes).
2. Přesunutím posuvníku doleva hlasitost snížíte, doprava zase zvýšíte.
3. Klepnutím na **OK** nastavení uložte.

Změna vyzvánění

1. Na obrazovce nastavení klepněte na **Zvuk** (Sound) a pak na **Vyzvánění** (Ringtone).
2. Klepněte na požadované vyzvánění a pak na **OK**. Vybrané vyzvánění se přehraje.

Nastavení vibrování u příchozích hovorů

Zaškrtnutím políčka **Vibrovat při vyzvánění** (Vibrate when ringing) necháte svůj telefon v případě příchozího hovoru vibrovat.

Nastavení služeb telefonu

Zapnutí datového roamingu

V části Bezdrátová připojení a sítě zvolte **Další...** > **Mobilní sítě** > zaškrtněte **Datový roaming** (Data roaming), čímž aktivujete datový roaming.

Poznámka:

Přístup k datovým službám při roamingu může znamenat značné poplatky. Ty si můžete zjistit u svého poskytovatele bezdrátových služeb.

Vypnutí datových služeb

V části Bezdrátová připojení a sítě zvolte **Další...** > **Mobilní sítě** > vyčistěte políčka **Datové přenosy** aktivovány (Data enabled).

Ochrana mobilního telefonu

Aktivace kódu PIN karty SIM

1. Na obrazovce nastavení klepněte na **Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM/RUIM**.
2. Zaškrtněte políčko **Zamknout kartu SIM**.
3. Zadejte PIN karty SIM a klepněte na **OK**.

Chcete-li změnit PIN karty SIM, klepněte na **Změnit PIN karty SIM**.

Poznámka:

Z mobilního telefonu je kdykoli možné uskutečňovat hovory na tísňová čísla.

Ochrana mobilního telefonu zámkem displeje

Chcete-li lépe zabezpečit svá data, uzamkněte obrazovku a pak vyžadujte nakreslení určitého odemykacího vzoru po každém zapnutí telefonu nebo jeho probuzení z režimu spánku.

1. Na obrazovce nastavení klepněte na **Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
2. Vyberte jednu z dostupných možností.
 - **Žádné:** Zařízení není chráněné.
 - **Posun:** Telefon odemknete posunutím ikony zámku.
 - **Odemknutí tváří:** K odemknutí telefonu se použije rozpoznávání tváře.
 - **Vzor:** Telefon se odemkne po nakreslení správného vzoru na displej.
 - **PIN:** K odemknutí telefonu bude nutné zadat kód PIN.
 - **Heslo:** K odemknutí telefonu bude nutné zadat heslo.
3. Nastavení dokončete podle instrukcí zvolené metody.

Používání NFC

NFC umožňuje přenos dat mezi dvěma zařízeními s podporou této technologie, když se vzájemně dotýkají nebo jsou od sebe jen několik centimetrů.

Aktivace funkce NFC

1. Na základní obrazovce klepněte na () > **Nastavení** ().
2. V oblasti **Bezdrátová připojení a sítě** zvolte **Další...** a zaškrtnutím políčka **NFC** tuto funkci aktivujte. Automaticky se zapne také funkce **Android Beam**.

Přenos obsahu prostřednictvím NFC

1. Zapněte funkce NFC a Android Beam.
2. Otevřete obsah, který chcete sdílet. Můžete sdílet webový obsah, videa YouTube, kontakty a mnoho dalšího.
3. Dejte zadní strany obou zařízení k sobě a pak klepněte na svou obrazovku. Aplikace stanoví, co se bude přenášet.



Správa aplikací

Zobrazení instalované aplikace

1. Na obrazovce nastavení klepněte na **Aplikace**.
2. V seznamu aplikací proveďte něco z následujícího:
 - Klepněte na () > **Seřadit podle velikosti** (Sort by size). Pak klepněte na nějakou aplikaci a zobrazte si její detaily.
 - Vyberte **Stažené**, **Spuštěné** nebo **Všechny** v horní části obrazovky. Pak klepněte na nějakou aplikaci a zobrazte si její detaily.
 - Klepnutím na aplikaci si přímo zobrazíte její detaily.

Odstranění nainstalované aplikace

1. Na obrazovce nastavení klepněte na **Aplikace**.
2. Klepněte na nějakou aplikaci a pak na **Odinstalovat** > **OK**, čímž ji ze svého mobilního telefonu odstraníte.

Poznámka:

Předinstalované aplikace nelze odstranit.

Možnosti uvolnění paměti v mobilním telefonu

- Přesuňte soubory a přílohy e-mailů na kartu microSD.
- Odinstalujte stažené programy, které již nepoužíváte.
- Resetujte svůj mobilní telefon.

Poznámka:

Před návratem k továrnímu nastavení si zálohujte všechna důležitá data.

Resetování mobilního telefonu

Zálohování nastavení

Nastavení svého mobilního telefonu si můžete zálohovat na servery Google pomocí svého účtu Google. Když si vyměníte mobilní telefon, tak se vám zálohovaná nastavení uloží na nový mobilní telefon po prvním přihlášení ke stejnému účtu Google.

1. Na obrazovce nastavení klepněte na **Zálohování a obnovení dat**.
2. Zaškrtněte políčko **Zálohování mých dat** (Back up my data).

Obnovení továrních nastavení

Když resetujete svůj telefon na nastavení zadaná při výrobě, vymažou se všechna vaše osobní data z interní paměti počítače, včetně informací o vašem účtu Google, všechny ostatní účty, nastavení vašeho systému a aplikací i všechny stažené aplikace. Resetování telefonu nemaže stažené aktualizace systémového softwaru ani soubory na kartě microSD, jako jsou hudba a fotografie.

1. Na obrazovce nastavení klepněte na **Zálohování a obnovení dat** > **Obnovení továrních dat** (Factory data reset).
2. Po výzvě klepněte na **Resetovat telefon** a následně na **Vymazat vše**. Mobilní telefon použije původní tovární nastavení a pak se restartuje.

Hardwarové resetování zařízení


Toto zařízení má vnitřní baterii, proto nelze hardware resetovat vyjmutím baterie. Bude-li nutné hardware resetovat, postupujte podle následujících kroků. Uvědomte si prosím, že tuto akci může být zapotřebí provést, když se telefon nedobíjí po zapojení k adaptéru v zásuvce.

1. Stiskněte a držte současně tlačítka zvýšení hlasitosti a zapnutí (napájení) po dobu 10 sekund.
2. Vaše zařízení se znovu spustí a zobrazí počáteční obrazovku s logem.

Zobrazení e-štítku

Chcete-li si zobrazit právní informace o svém mobilním telefonu, proveďte následující:

1. Na základní obrazovce klepněte na (⚙️) > **Nastavení** (⚙️).
2. Na obrazovce nastavení klepněte na **Informace o telefonu** (About phone) > **Právní informace** (Regulatory information).

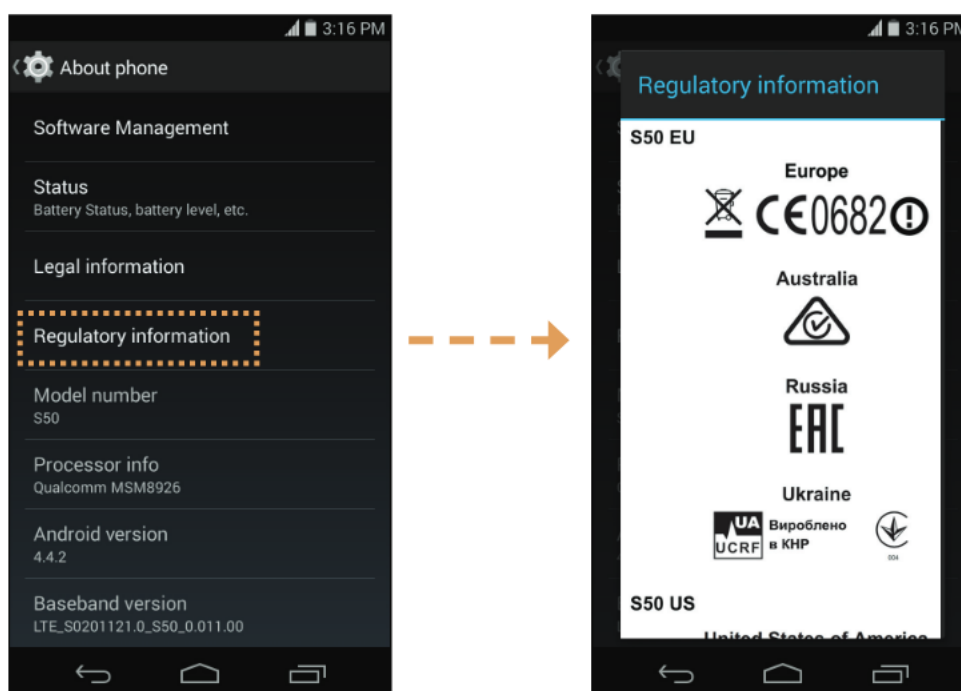

Specifikace

Položka	Specifikace
Operační systém	Android 4.4 KIT KAT
Platforma	Qualcomm MSM8926-2 Quad Core A7 1,2 GHz
Paměť	8 GB eMMC / 2 GB RAM LPDDR3
Pásmo EU	LTE Cat 4: 800(b20) (OPTIMISED), 2600 (b7) (OPTIMISED), 1800 (b3) (OPTIMISED), 900(b8), 2100 (b1), HSPA+ 850/900/2100 GSM GPRS, EDGE 850/900/1800/1900
Pásmo NA	LTE Cat 4: 700(b17) (OPTIMISED), AWS (b4) (OPTIMISED), 2600 (b7) (OPTIMISED), 850 (b5), 1900 (b2), 2100 (b1), 1800 (b3) HSPA+ 850/1900/AWS (1700/2100) Rx/D GSM GPRS, EDGE 850/900/1800/1900
Displej	Kapacitní 4,7" HD, 4bodový
Fotoaparát	8M AF, přední kamera VGA, s bleskem LED
Snímače	Snímač P+L, snímač G, E-kompas
Konektivita	BT4.0 (LE), 802.11 a/b/g/n, GPS/ aGPS s GLONASS, E911, FM RX, WiFi Direct, NFC
Baterie	2630 mAh
Další	IP67, bezdrátové nabíjení (WPC/PMA)
Rozměry	77 x 144,5 x 12,66 mm
Hmotnost	185 g
Třída HAC	M4/T4

** Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.*

Příloha

Varování a opatření

Tento oddíl obsahuje důležité informace související s instrukcemi k provozu vašeho zařízení. Také obsahuje informace o bezpečném používání tohoto zařízení. Než začnete se zařízením pracovat, pečlivě si tyto informace přečtěte.

Vodotěsný kryt

Kryty USB a sluchátek musejí být bezpečně na svých místech a zadní kryt musí být správně a pevně nasazen na tělo telefonu, aby byla zajištěna odpovídající úroveň krytí zařízení.

Elektronické zařízení

V místech, kde je zakázáno používat mobilní zařízení, svůj telefon vypněte. Zařízení nepoužívejte, může-li způsobit ohrožení nebo rušení jiných elektronických zařízení.

Lékařské zařízení

Dodržujte pravidla a nařízení v nemocnicích a léčebných ústavech. Telefon nepoužívejte, když je to zakázáno.

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržovat minimální vzdálenost 15 cm mezi stimulátorem a telefonem, aby nemohlo dojít k rušení. Máte-li kardiostimulátor, používejte telefon na druhé straně těla a nenoste jej v přední kapse.

Nebezpečí výbuchu

V oblastech s nebezpečím výbuchu svůj telefon vypněte a dodržujte všechny výstrahy a instrukce. Mezi oblastí s potenciálně výbušnou atmosférou patří ty, kde se doporučuje vypínat motor vozidla. Vznik jisker v takovém prostředí může způsobit explozi nebo požár a zranění i smrt. Nezapínejte svůj telefon kupříkladu u čerpacích stanic. Dodržujte omezení používání rádiových zařízení v oblastech skladování a distribuce paliva i v chemických závodech. Navíc dodržujte zákazy v oblastech, kde probíhají operace odstřelu. Nepoužívejte telefon v místech s potenciálně výbušnou atmosférou, která bývají jasně označena, ale nemusí to tak být vždy. Mezi taková místa patří podpalubí na lodích, závody skladování nebo zpracování chemikálií a oblasti, v nichž jsou ve vzduchu chemikálie nebo částice, jako je prach či kovový prášek. Zeptejte se výrobců vozidel poháněných kapalným ropným plynem (jako je propan nebo butan), zda lze s tímto zařízením bezpečně pracovat v jejich blízkosti.

Bezpečnost dopravy

Při používání tohoto zařízení dodržujte místní zákony a vyhlášky. Když navíc řídíte vozidlo, dodržujte následující zásady:

Soustřeďte se na řízení. Vaší první zodpovědností je řídit bezpečně.

Při řízení nemluvte přímo do telefonu. Používejte sadu hands-free.

Když musíte telefonovat nebo přijmout hovor, zaparkujte vozidlo na krajnici a teprve poté hovořte.

Rádiové signály mohou ovlivňovat elektronické systémy motorových vozidel. Další informace zjistíte u výrobce vozidla.

V motorovém vozidle nepokládejte telefon na airbag ani do oblastí, kam se airbag nafukuje. Jinak vás telefon může poranit, protože nafukování probíhá velkou silou a rychlostí.

Telefon nepoužívejte v letadle. Vypněte jej před vstupem na palubu. Používání bezdrátových zařízení v letadle může ohrozit fungování letadla a rušit bezdrátovou telefonní síť. Navíc to může být nezákonné.

Provozní prostředí

Telefon nepoužívejte ani nenabíjejte v prašném, vlhkém nebo špinavém prostředí ani na místech s magnetickými poli. Jinak může dojít k narušení funkce zařízení.

Zařízení naplňuje specifikace RF, když jej používáte u ucha neboli ve vzdálenosti 1,5 cm od těla. Přesvědčte se, že příslušenství zařízení, jako jsou obal nebo držák, nemají kovové součásti. Držte telefon alespoň 1,5 cm od těla, abyste splnili výše zmíněný požadavek.

Za bouřky nepoužívejte telefon, když se dobíjí, protože může dojít k výboji.

Při hovoru se nedotýkejte antény, jelikož to ovlivňuje kvalitu hovoru a zvyšuje spotřebu energie. Následkem toho se snižuje doba hovoru a výdrže baterie.

Při používání zařízení dodržujte místní zákony a vyhlášky a respektujte zákonná práva a soukromí jiných osob.

Při nabíjení zajistěte, aby byla okolní teplota v rozsahu od 0 °C do 40 °C. Při provozu na baterii má být okolní teplota v rozsahu -10 °C až 55 °C.

Ochrana sluchu

Použití sluchátek s vysokou nastavenou hlasitostí může poškodit sluch. V zájmu omezení tohoto rizika snižte hlasitost sluchátek na bezpečnou a příjemnou úroveň.

Bezpečnost dětí

Dodržujte všechna opatření související s bezpečností dětí. Je nebezpečné nechat děti hrát si s vaším zařízením nebo jeho doplňky, protože může dojít k oddělení některých prvků a riziku udušení. Chraňte zařízení i jeho příslušenství před malými dětmi.

Příslušenství

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem k tomuto modelu. Použití jakéhokoli jiného typu baterie, nabíječky nebo příslušenství může znamenat ukončení záruky na zařízení, může porušovat místní předpisy či zákony a může to být nebezpečné. Informace o dostupnosti schválených baterií, nabíječek a příslušenství ve vaší oblasti získáte u svého prodejce.

Baterie a nabíječka

Pokud nabíječku nepoužíváte, vytáhněte ji ze zásuvky.

Baterii lze nabít a vybit v několika stovkách cyklů, než se vyčerpá.

Používejte zdroj střídavého napětí stanovený ve specifikacích nabíječky. Nesprávné napětí může způsobit požár a selhání nabíječky.

Pokud začne z baterie unikat elektrolyt, nesmí se vám dostat na kůži ani do očí. Jestliže dojde ke kontaktu elektrolytu s kůží nebo vám vystříkne do oka, okamžitě zasažené místo opláchněte čistou vodou a poraďte se s lékařem.

Pokud dojde ke zdeformování baterie, změně její barvy nebo přílišnému zahřívání při dobíjení, ihned přestaňte zařízení používat. Jinak může dojít k úniku látky z baterie, přehřátí, explozi a požáru.

Je-li poškozen napájecí kabel (je kupříkladu vidět vodič či je kabel přerušený) nebo se uvolní konektor, ihned jej přestaňte používat. Jinak může dojít k zásahu elektrickým proudem, zkratu nabíječky nebo požáru.

Nevhazujte baterie do ohně, protože mohou explodovat. Baterie mohou vybuchnout také při poškození.

Neměňte ani neupravujte baterii, nepokoušejte se do ní vložit cizí objekty, nevystavujte ji vodě a jiným tekutinám ani ji nevhazujte do ohně, protože může dojít k výbuchu nebo jinému nebezpečí.

Nepouštějte baterii ani telefon na zem. Dojde-li k pádu, zejména na tvrdý povrch, a máte-li podezření na poškození, vezměte ji do kvalifikovaného servisu ke kontrole.

Nesprávné použití baterie může způsobit požár, výbuch i jiné nebezpečí.

Použité baterie rychle likvidujte v souladu s místními nařízeními.

Toto zařízení lze připojovat pouze k produktům s logem USB-IF nebo k produktům s dokončeným programem shody USB-IF.

Výstupní výkon nabíječky je 5 Vss, 1 A.

POZOR – NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, JE-LI BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE V SOULADU S INSTRUKCEMI.

Čištění a údržba

Baterie ani nabíječka nejsou vodotěsné. Uchovávejte je v suchu. Zařízení, baterii i nabíječku chraňte před vodou a párou. Nedotýkejte se nabíječky mokrou rukou. Jinak může dojít ke zkratu, selhání zařízení a zásahu elektrickým proudem.

Neumísťujte zařízení, baterii ani nabíječku na místa, kde může nárazem dojít k jejich poškození. To může znamenat únik kyseliny z baterie, selhání zařízení, přehřátí, požár nebo výbuch.

Blízko k zařízení nepokládejte magnetická úložná média, jako jsou magnetické karty a diskety. Vyzařování ze zařízení může vymazat na nich uložené informace.

Nenechávejte zařízení, baterii ani nabíječku na místě se zvláště vysokou nebo nízkou teplotou. Jinak může dojít k narušení funkcí a k požáru nebo výbuchu. Při poklesu teploty pod 0 °C klesá také výdrž baterie.

Ke sluchátku nedávejte ostré kovové objekty, kupříkladu jehly. Sluchátko je může přitáhnout a tyto objekty vás pak mohou při telefonování poranit.

Než budete zařízení čistit nebo provádět jeho údržbu, vypněte je a odpojte od nabíječky.

K čištění zařízení ani nabíječky nepoužívejte žádné chemické prostředky, prášek ani jiné chemické látky (např. alkohol nebo benzin). Jinak může dojít k poškození části zařízení případně i ke vzniku požáru. Zařízení a nabíječku můžete očistit kouskem vlhkého, měkkého, antistatického hadříku.

Zařízení ani příslušenství nerozebírejte. Jinak skončí platnost záruky na zařízení a příslušenství a výrobce nebude zodpovídat za škody.

Dojde-li k poškození zařízení nárazem jiných tvrdých objektů, nesnažte se poškozenou část uvolnit. V takovém případě ihned přestaňte zařízení používat a spojte se včas s autorizovaným servisem.

Kompatibilita se sluchadly (Hearing Aid Compatibility – HAC)

Nařízení pro bezdrátová zařízení

Některé z bezdrátových technologií, které tento telefon používá, jsou testovány a schváleny pro použití společně se sluchadly. Tento telefon však může zahrnovat i novější bezdrátové technologie, které ještě ve spojení se sluchadly nebyly testovány. Je důležité důkladně vyzkoušet všechny funkce tohoto telefonu na různých místech společně se sluchadlem nebo kochleárním implantátem a zjistit, zda slyšíte rušivé zvuky. Informace o kompatibilitě se sluchadly zjistíte u svého poskytovatele služeb nebo výrobce tohoto telefonu. Máte-li dotazy ohledně pravidel vracení nebo výměny zařízení, zeptejte se svého poskytovatele služeb nebo prodejce telefonu.

Federální komise pro komunikaci Spojených států (FCC) stanovila požadavek kompatibility digitálních bezdrátových mobilních zařízení se sluchadly a dalšími sluchovými zařízeními.

Výrobci bezdrátových telefonů vyvinuli hodnotící systém pro mobilní bezdrátová zařízení, který pomáhá uživatelům sluchadel nalézt mobilní zařízení kompatibilní s jejich sluchovými pomůckami.

Tato hodnocení a třídy nejsou ovšem zárukou. Výsledky se budou měnit v závislosti na konkrétním sluchovém zařízení uživatele a druhu poškození sluchu. Pokud je vaše naslouchadlo náchylné k rušení, nemusí s ním dobře fungovat ani dobře hodnocený telefon. Nejlépe své osobní potřeby naplníte, když mobilní zařízení ve spojení se sluchadlem přímo vyzkoušíte.

Třídy M: Telefony třídy M3 a M4 naplňují požadavky FCC a budou zřejmě způsobovat menší rušení sluchadel než neověřené telefony. M4 je lepší/vyšší z těchto dvou tříd.

Třídy T: Telefony třídy T3 a T4 naplňují požadavky FCC a zřejmě budou použitelnější s reproduktorovými cívkami sluchadel („spínače T“ neboli „telefonní spínače“) než neověřené telefony. T4 je lepší/vyšší z těchto dvou tříd. (Všechna sluchadla v sobě mají cívky.)

Toto zařízení je testováno pro třídy M a třídy T (FCC ID: ZL5S50) jako M4 a T4.

Tísňové volání

V oblasti pokryté signálem můžete zařízení používat k tísňovým voláním. Spojení ovšem nelze zaručit za všech podmínek. Je-li komunikace důležitá, nemůžete se spoléhat pouze na toto zařízení.

Prohlášení FCC

Toto zařízení naplňuje část 15 směrnic FCC. Jeho provoz je podmíněn dvěma okolnostmi: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (interferenci) a (2) toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci včetně takové, která může způsobit nežádoucí funkci.

Anténa nebo antény použité s tímto vysílačem nesmějí být umístěny společně ani pracovat ve spojení s jinými anténami či vysílači.

Poznámka: Kód výběru země slouží pouze pro země mimo USA a není k dispozici u žádných modelů určených pro USA. Podle pravidel FCC musejí být všechny produkty WiFi prodávané v USA pevně nastaveny na provoz na amerických kanálech.

Tento mobilní telefon byl testován a naplňuje limity digitálního zařízení třídy B v souladu s částí 15 směrnic FCC. Odpovídající omezení mají za cíl zajistit rozumnou ochranu před škodlivým rušením v rezidenčním prostředí. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiové frekvenci a není-li instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Není ovšem nijak zaručeno, že v určité instalaci k rušení nemůže dojít. Pokud bude zařízení skutečně způsobovat škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, doporučuje se uživateli pokusit se napravit tento stav následujícími prostředky:

- Změňte nasměrování nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi vybavením a přijímačem.
- Zapojte vybavení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je zapojený přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného elektrotechnika.

Provoz ve frekvenčním pásmu 5,15–5,25 GHz je omezen pouze na vnitřní použití.

Změny a úpravy provedené na tomto zařízení, které přímo neschválil jeho výrobce, mohou znamenat neplatnost oprávnění k používání tohoto zařízení.

Prohlášení organizace Industry Canada

Toto zařízení naplňuje standardy licenčních výjimek RSS organizace Industry Canada. Jeho provoz je podmínek následujícími dvěma okolnostmi:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a

(2) toto zařízení musí přijmout každé rušení včetně takového, jež může způsobit jeho nežádoucí provoz.

Toto digitální zařízení třídy B naplňuje kanadskou normu CAN ICES-3(B).

Toto zařízení naplňuje RSS-310 organizace Industry Canada. Jeho provoz je podmínek tím, že nebude způsobovat škodlivé rušení.

Prohlášení o vystavení rádiovým frekvencím:

Tento produkt naplňuje kanadský limit vystavení přenosnému zdroji rádiovému záření (RF) stanovený pro neřízené prostředí a lze je bezpečně využívat pro zamýšlený provoz, jak to popisuje tato příručka. Dalšího omezení vystavení RF lze dosáhnout tím, že zařízení zůstává co nejdále od těla nebo je jeho výstupní výkon nastaven na nižší hodnotu, pokud takovou funkci zařízení podporuje.

Toto zařízení a jeho antény (antény) nesmí pracovat společně s dalšími anténami nebo vysílači. Výjimkou jsou testovaná vestavěná rádia. U produktů prodávaných ve Spojených státech a Kanadě je funkce výběru kódu země zablokovaná.

Zařízení může samo přerušit vysílání, pokud nemá k odeslání žádné informace nebo dojde k selhání. Smyslem ovšem není zakázat přenos řídicích nebo signalizačních informací či vysílání opakovaných kódů, když to použítá technologie vyžaduje.

- Provoz zařízení v pásmu 5150–5250 MHz slouží pouze k vnitřnímu použití, aby se omezilo potenciálně škodlivé rušení satelitních mobilních systémů ve stejném pásmu.
- Maximální zesílení antény povolené pro zařízení v pásmech 5250–5350 MHz a 5470–5725 MHz musí odpovídat limitům e.i.r.p.
- Maximální zesílení antény povolené pro zařízení v pásmu 5725–5825 MHz musí odpovídat limitům e.i.r.p. stanoveným pro příslušný provoz mezi body a provoz jednoho bodu.

Výkonné radary jsou navíc určeny za primární uživatele (tedy prioritní uživatele) pásem 5250–5350 MHz a 5650–5850 MHz. Tyto radary mohou způsobit rušení nebo i poškození zařízení LE-LAN.

Informace o vystavení RF (SAR)

Toto zařízení naplňuje směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

Zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo emisní limity vystavení energii rádiových frekvencí (RF) stanovené Federal Communications Commission vlády USA.

Toto zařízení bylo testováno při provozu na těle a naplňuje směrnice FCC ohledně vystavení RF, je-li vybavené doplňkem bez kovu, který umísťuje zařízení nejméně 1 cm od těla. Používání dalších příslušenství nemusí zajistit naplnění směrnic FCC o vystavení RF.

Mez SAR stanovená FCC je 1,6 W/kg.

Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic FCC tohoto telefonu jsou:

SAR u hlavy: 0,76 W/kg

SAR na těle: 1,13 W/kg

Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic CE tohoto telefonu jsou:

SAR u hlavy: 0,400 W/kg

SAR u těla: 0,417 W/kg

Úroveň vystavení záření omezíte následujícími prostředky:

- (i) používejte mobilní telefon s dobrým příjmem,
- (ii) používejte sadu hands-free,
- (iii) jste-li těhotnou ženou, noste telefon co nejdále od břicha,
- (iv) používejte telefon co nejdále od genitálií.

U zařízení testovaných v souladu s EN60950-1:2006 je nutné provést zvukové testy dle EN50332.

Toto zařízení bylo testováno a odpovídá požadavkům na hladinu akustického tlaku (Sound Pressure Level) stanoveného v odpovídajících normách EN 50332-1 a/nebo EN 50332-2. Pracují-li sluchátka nebo reproduktory dlouhou dobu s vysokým výkonem, může dojít k trvalé ztrátě sluchu.

Ochrana sluchu

Varování v souladu s požadavky EN 60950-1:A12.



Poškození sluchu zamezíte, nebudete-li poslouchat velmi hlasitou hudbu po dlouhou dobu.

Poznámka: V případě Francie naplňují sluchátka/reproduktory tohoto zařízení požadavky na hladinu akustického tlaku (Sound Pressure Level) stanoveného v odpovídajících normách EN 50332-1 2000 a/nebo EN 50332-2: 2003, jak to požaduje francouzský článek L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée
du baladeur peut endommager
l'audition de l'utilisateur.

Zařízení lze provozovat v těchto zemích:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Prohlášení o shodě

Naplnuje základní požadavky článku 3 direktivy R&TTE 1999/5/ES, je-li použito zamýšleným způsobem. Využity byly následující normy:

1. Zdraví (článek 3.1(a) direktivy R&TTE)

- EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013
- EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
- EN 62479:2010

2. Bezpečnost (článek 3.1(a) direktivy R&TTE)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2000 50332-2:2003

3. Elektromagnetická kompatibilita (článek 3.1 (b) direktivy R&TTE)

- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

4. Využití spektra rádiových frekvencí (článek 3.2 direktivy R&TTE)

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V6.2.1
- EN 301 908-2 V5.4.1, EN 301 908-13 V5.2.1
- EN 300 328 V1.8.1, EN 301 893 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 300 330-1 V1.7.1 300 330-2 V1.5.1

5. Direktiva RoHS (2011/65/EU)

- EN 50581: 2012

CE 0682 Ⓢ

Shoda se SAR CE

Toto zařízení naplňuje požadavky EU (1999/519/ES) na meze vystavení veřejnosti elektromagnetickým polím v zájmu ochrany zdraví.

Tyto meze jsou součástí rozsáhlých doporučení pro ochranu veřejnosti. Byly vyvinuty a prověřeny nezávislými vědeckými organizacemi v rámci regulérních a komplexních vyhodnocení vědeckých studií. Jednotkou měření Evropskou radou doporučené meze platné pro mobilní zařízení je „specifický absorpční součinitel“ (Specific Absorption Rate – SAR), přičemž mezi SAR je 2,0 W/kg průměrně na 10 gramů tkáně. To naplňuje požadavky ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Zařízení bylo otestováno pro provoz na těle a naplňuje směrnice vystavení dle ICNIRP i evropské normy EN 62311 EN 62209-2 v případě použití speciálního příslušenství. Používání jiného příslušenství, které obsahuje kov, nemusí zajistit dodržení směrnic vystavení dle ICNIRP.

SAR se měří, když je mobilní zařízení ve vzdálenosti 1,5 cm od těla a vysílá s nejvyšším certifikovaným výstupním výkonem ve všech frekvenčních pásmech.

Je zapotřebí zachovávat vzdálenost 1,5 cm mezi tělem a zařízením.

Informace o likvidaci a recyklaci

Tento symbol na zařízení (a všech obsažených bateriích) znamená, že je nelze likvidovat jako běžný domovní odpad. Nevyhazujte zařízení ani baterie do domovního odpadu. Zařízení (a baterie) je na konci životnosti nutné odevzdat na certifikovaném sběrném místě k recyklování a řádné likvidaci.

Podrobnější informace o recyklování tohoto zařízení a jeho baterií získáte na místním obvodním úřadu, u služby svozu odpadu nebo v obchodě, kde jste telefon zakoupili.

Likvidace tohoto zařízení podléhá direktivě o odpadu z elektrických a elektronických součástí (Waste from Electrical and Electronic Equipment – WEEE) Evropské unie. Důvodem oddělení WEEE a baterií od jiného odpadu je minimalizování potenciálních dopadů na životní prostředí a na zdraví lidí kvůli nebezpečným látkám, které se u nich mohou vyskytovat.

Omezení nebezpečných látek

Toto zařízení naplňuje nařízení EU o registraci, vyhodnocení, oprávnění a omezení chemikálií (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – REACH – nařízení č. 1907/2006/ES Evropského parlamentu a Rady) i direktivu EU o omezení pro nebezpečné látky (Restriction of Hazardous Substances – RoHS – direktiva 2011/65/ES Evropského parlamentu a Rady). Další informace o shodě zařízení s REACH najdete na webových stránkách www.catphones.com/certification. Doporučujeme vám navštěvovat tyto stránky pravidelně, abyste měli aktuální informace.

Naplnění směrnic EU

Výrobce zde prohlašuje, že toto zařízení naplňuje základní požadavky a další příslušná nařízení direktivy 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě najdete na webových stránkách www.catphones.com/certification.

0678

Poznámka: Dodržujte místní národní předpisy v místě používání tohoto zařízení. Použití tohoto zařízení může být v některých nebo ve všech zemích členských států Evropské unie (EU) zakázáno.

Poznámka: Toto zařízení lze provozovat ve všech členských státech EU.

Francie: Použití ve venkovním prostoru je omezeno na 10 mW e.i.r.p. v pásmu 2454–2483,5 MHz.

Itálie: Pokud se WAS/RLAN používá mimo vlastní prostor, pak je k soukromému využívání nutné obecné oprávnění. V případě veřejného používání je nutné obecné oprávnění.

Luxemburg: K zajišťování sítě a služeb je nutné obecné oprávnění.

Norsko: Tento pododdíl neplatí pro geografickou oblast v okruhu 20 km od centra Ny-Ålesund.

V100R001B03_01

Používání tohoto zařízení se omezuje na vnitřek budov pouze při provozu ve frekvenčním pásmu 5150 až 5350 MHz.