



www.brabantia.com | follow us on/brabantialife

 **brabantia**



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení: 220-240V~ 50/60Hz


Výkon: 300W

MODEL: BBEK1071

Dovoz/Distribuce:
NEOX Group spol. s r.o.
Františka Diviše 767/68
Praha 10 – Uhřetěves
104 00 Česká republika
www.neoxgroup.cz

RUČNÍ MIXÉR
návod k obsluze

POPIS A ZÁKLADNÍ OVLÁDACÍ PRVKY

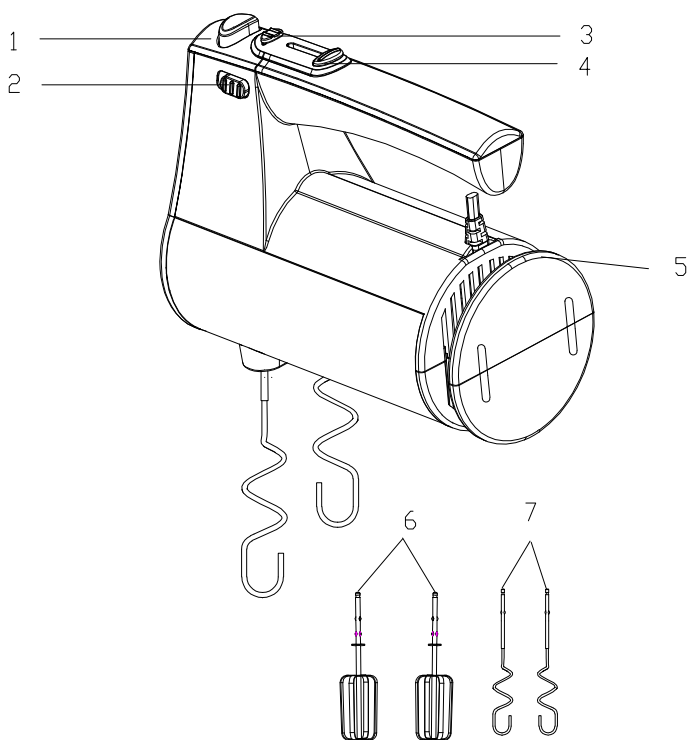

1. Tlačítko pro vysunutí šlehacích metel
2. Přepínač TURBO
3. Přepínač skupiny rychlostí
4. Posuvný ovladač rychlosti
5. Prostor pro úschovu přívodní šňůry
6. Dvě šlehací metly
7. Dva hnětací háky na těsto

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. Před prvním použitím a zapnutím mixéru si velmi pozorně přečtete tento návod.
2. Doporučujeme uschovat originální krabice, obalové materiály a nákupní doklad pro případ, že by někdy v budoucnu bylo nutné zaslat zboží do servisního centra.
3. Nedodržení všech pokynů zde uvedených může být příčinou úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážného zranění.
4. Před prvním použitím se vždy nejprve přesvědčte, že napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí, uvedenému na informačním štítku zařízení.
5. Spotřebič vždy pokládejte na vodorovnou a pevnou plochu a před použitím se ujistěte, zda unese vibrace a hmotnost včetně plně naplněného mixéru.
6. **Spotřebič nesmí být používán, čištěn a užívatelsky udržován dětmi. Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí. Spotřebič není hračka pro děti.**
7. **Spotřebič může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí v případě, že je zajištěn odborný dohled a předchozí instrukce, týkající se použití spotřebiče a seznámení s možnými riziky.**
8. Varování: Vyvarujte se kontaktu rukou, oblečení nebo předmětů s rotujícími metlami.
9. Mixer je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
10. Během šlehání nebo hnětení se vždy plně věnujte pouze této činnosti. Nepozornost může být příčinou úrazu nebo poškození zařízení.
11. Nezvedejte mixér během procesu šlehání nebo hnětení. Mixér vždy nejprve vypněte. Rovněž s ním nemanipulujte, pokud je připojen do elektrické sítě.
12. Při mixování horké směsi buďte velmi opatrní. Horká směs může během mixování vystříknout a způsobit popáleniny. Proto při případné přípravě teplých pochutin vždy použijte nižší rychlost mixování a menší množství pochutiny.
13. Nikdy nedávejte prsty nebo předměty do prostoru metel, pokud je mixér zapnutý. Před jakoukoliv manipulací odpojte přívodní šňůru ze zásuvky elektrického proudu.
14. V případě ohnutí nebo poškození metel (například po pádu) neprovádějte jejich opravu ani rovnání. Excentrické metly mohou být příčinou poškození zařízení nebo úrazu.
15. Mixér je určen pro zpracování pochutin. Nepoužívejte mixér pro zpracování stavebních a kutilských směsí jako např. omítek, barev, lepidel, tmelů apod. Tím může dojít k poškození metel a / nebo zadení motoru.
16. Mixér nepoužívejte, pokud je přívodní napájecí šňůra nebo zástrčka poškozena, pokud mixér nefunguje správně nebo například spadl na zem.
17. Pravidelně kontrolujte, zda není přívodní napájecí šňůra nebo zástrčka poškozena. Je-li jakýmkoliv způsobem poškozena, musí být výrobcem nebo autorizovaným servisním technikem vyměněna, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.
18. Vyvarujte se zlomení/ohýbání přívodní napájecí šňůry přes ostré hrany a styku s ostrými nebo horkými předměty (např. topením, varnou plotýnkou apod.)
19. Při čištění, nebo pokud mixér delší dobu nepoužíváte, vypněte ho a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického proudu.
20. Nevystavujte přívodní kabel, zástrčku nebo jakoukoliv neodnímatelnou část mixéru vodě nebo jiným kapalinám. Jen tak zabráníte riziku úrazu elektrickým proudem.
21. Tělo mixéru nekládejte do vody. Jakýkoliv kontakt vody s elektrickými částmi je rizikem zásahu el. proudem. Nepoužívejte mixér s vlhkými nebo mokřými rukama.

22. Mixér nepoužívejte ve venkovním prostředí.
23. Odpojení spotřebiče proveďte pevným uchopením zástrčky, kterou následně vyjměte od přívodu elektrického napájení. Nikdy netahejte za přívodní šňůru.
24. Nikdy nepoužívejte mixér, pokud je jakkoliv poškozen.
25. Spotřebič neotvírejte a svévolně neopravujte. Opravu svěřte autorizovanému servisu. Neautorizovaná oprava je důvodem k zániku záruky.
26. Při přeněhání mixéru třetí straně se ujistěte, že spolu s mixérem přenecháte i tento návod.

Tento návod k obsluze najdete také na www.brabantia.com

POUŽITÍ MIXÉRU

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý balicí materiál a ochranné fólie.
- Šlehací metly a hnětací háky důkladně umyjte.
- Povytočte potřebou délkou přívodní šňůry ze spodní části těla mixéru.

SESTAVENÍ MIXÉRU

1. Šlehací metly mohou být zasunuty do otvorů v těle mixéru libovolně, protože jejich tvar je identický.
2. **Každá z dvojice hnětacích háků má svoji pozici. Ten s větší podložkou musí být zasunut do většího otvoru, ten s menší musí být zasunut pouze do malého otvoru. Hnětací háky nesmí být vloženy do mixéru obráceně. Pokud se tak náhodou stane, mixér bude provádět hnětení, ale výsledná konzistence těsta nemusí odpovídat receptu a/nebo může dojít k poškození mixéru.**

POUŽÍVÁNÍ MIXÉRU

1. Vložte potřebnou směs, kterou chcete šlehat nebo hnětat do odpovídající velikosti mísy tak, aby proces šlehání nebo hnětení byl efektivní.
2. Dříve, než připojíte mixér do zásuvky elektrického proudu, se ujistěte, že je ovladač rychlosti (4) nastaven na hodnotu 0.
3. Přesuňte přepínač skupiny rychlostí (3) doleva (pro rychlosti 1-5) nebo doprava (pro rychlosti 6-10).
4. **VAROVÁNÍ:** Před mixováním se ujistěte, že jste nezapomněli v míse kovovou lžičku, nůž, vidličku nebo jiný předmět jako je dávkovací odměrka apod.
5. Vložte metly/háky mixéru do směsi a postupně nastavte pozici posuvného ovladače rychlosti na požadovanou úroveň. Pokud zvolíte stlačením tlačítka funkci TURBO, mixér pracuje pouze v maximálních otáčkách.
7. Mixujte souvisle maximálně po dobu 5 minut. Vyčkejte 10 minut a následně pokračujte v mixování. Pro dosažení co nejlepších výsledků při hnětení kynutého těsta přesuňte přepínač skupiny rychlostí doprava a zvolte rychlost 6 nebo 7.
8. Po dokončení mixování přesuňte ovladač rychlosti do polohy 0 a odpojte přívodní šňůru ze zásuvky elektrického proudu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ROZLOŽENÍ A ČIŠTĚNÍ MIXÉRU

1. Ujistěte se, že je ovladač rychlosti (4) nastaven na hodnotu 0 a přívodní šňůra mixéru je vytažena ze zásuvky elektrického proudu.
2. Položte prsty volně kolem šlehacích metel nebo hnětacích háků, stiskněte tlačítko pro vysunutí (1) a vyjměte je pro jejich snadnější čištění.
3. Je-li to nutné, odstraňte zbytky ze šlehacích metel nebo hnětacích háků pomocí gumové stěrky nebo dřevěné špachtle.
4. Umyjte šlehací metly a hnětací háky pomocí vody s mycím prostředkem nebo je můžete vložit a umýt v myčce.

TIPY:

1. Přísady skladované v lednici, např. máslo ponechte nějakou dobu před mixováním odstát při pokojové teplotě. Proto osi tyto ingredience připravte dopředu.
2. Vždy dodržujte postup přípravy směsi nebo těsta podle receptu. Obecně platí, že nejprve vložte metly nebo háky do směsi a teprve potom zapněte mixér v nízkých otáčkách. Následně postupně přidávejte rychlost. Jen tak zabráníte vyšplíchnutí tekutých nebo rozprsknutí práškových ingrediencí.
3. Naklepnutí a získání obsahu vajíček provádějte vždy do jiné nádoby nebo skleničky. Zabráňte tak případnému pádu zbytku skořápky do již připravené směsi.
4. Složení, teplota a způsob přípravy některých ingrediencí mohou být ovlivněny klimatickými podmínkami a použitím v určité roční době.

VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY

Záruku nelze uplatnit, pokud:

1. produkt nebyl instalován, provozován a udržován v souladu s provozními pokyny výrobce dodávané společně s výrobkem.
2. byl výrobek používán k jinému účelu, než k jakému je určen.
3. je poškození nebo závada výrobku způsobena některou z následujících příčin:
 - Nesprávná voltáž
 - Nehoda (včetně kapalin nebo poškození vlhkostí)
 - Nesprávné použití nebo úmyslné zničení
 - Špatná nebo nesprávná montáž
 - Problém s napájením ze sítě, včetně energetické špičky nebo poškození bleskem
 - Zamoreni hmyzem
 - Oprava nebo modifikace výrobku neautorizovaným servisním střediskem
 - Vystavení abnormálně korozivním materiálům
 - Vložení cizích předmětů nebo mixování látek než je dovoleno
 - Použití neschváleného příslušenství společnosti Brabantia

Vzhledem k neustálému vývoji produktů mohou specifikace podléhat změnám bez předchozího upozornění.