



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Kuchyňský robot KM 3647

CTC **CLATRONIC**

Obj. č.: 149 81 72



Vážení zákazníci,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kuchyňského robota Clatronic KM 3647. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis a ovládací prvky

1. Kryt šlehačcí mísy s plnicím otvorem
2. Sklopné rameno
3. Páčka pro posun sklopného ramena dolů a nahoru
4. Otočný ovladač
5. Kryt motoru
6. Ochranný kryt
- 7a Hnětací hák
- 7b Šlehačcí metla
- 7c Míchací hák
8. Šlehačcí mísa
9. Pohonná hřídel s pružinou
10. Napájecí kabel se zástrčkou
11. Základna s přísavkou
12. Držák šlehačcí mísy

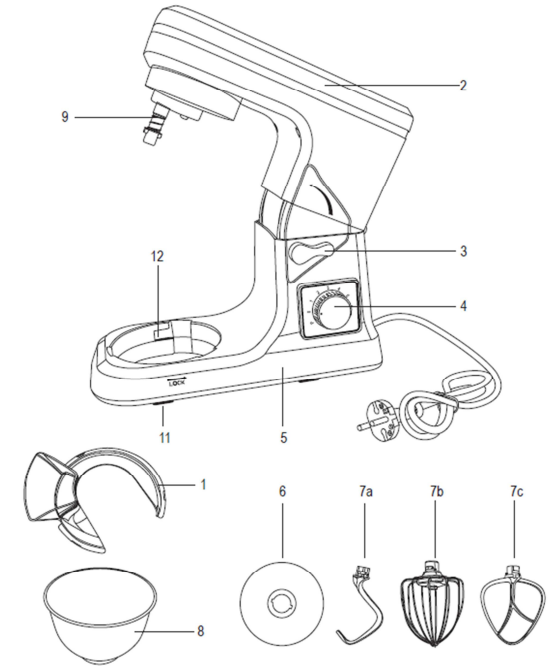

Příprava


- Vyjměte spotřebič a veškeré příslušenství z obalu.
- Aby se odstranila jakákoliv nečistota z výroby, vyčistěte před prvním použitím veškeré příslušenství podle níže uvedených pokynů.

Připojení k napájení

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ubezpečte, že napětí v síti se shoduje s napětím, které je uvedeno na výrobním štítku spotřebiče.

Obsluha

1. **Otevření sklopného ramena:** Zatlačte páčku (3) nahoru a podržte ji v této poloze. Rukou vysuňte rameno do horní polohy a páčku (3) uvolněte.
2. Pokud chcete používat **hnětací hák** (7a) nebo **míchací hák** (7c), nejdříve upevněte **ochranný kryt** (6). Zabrání se tak tomu, aby se hnací hřídel (9) dostala do kontaktu s těstem. Držte ochranný kryt (6) jako číši a vložte hnětací hák (7a), nebo míchací hák (7c) zespodu do otvoru v krytu. Poté ho potočením doleva o 90 stupňů zajistěte.
3. **Připevnění příslušenství:** V horní části příslušenství se nachází výřez pro hnací hřídel (9) a závlačky. Nasadte příslušenství na hnací hřídel (9). Zatlačte nástavec na hřídel a současně ho otáčejte až na doraz ve směru hodinových ručiček, aby se závlačka hnací hřídele (9) zachytila v použitém nastavci.
4. **Šlehačcí mísa (8):** Umístěte šlehačcí mísu do držáku a otočte s ní až na doraz ve směru šipky „**LOCK**“ na plášti, aby se zajistila.
5. Vložte do šlehačcí mísy (8) potraviny, které chcete zpracovat.
6. Zkontrolujte, zda je otočný ovladač (4) nastaven do polohy „0“.

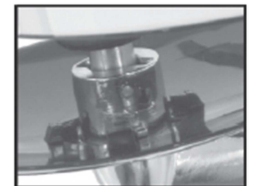

- Chyťte pevně sklopné rameno. Zatlačte páčku (3) nahoru a současně dejte rukou pomalu sklopné rameno (2) do spodní polohy. Uvolněte páčku (3).
- Pokud potřebujete používat kryt proti stříkancům (1), nedávejte sklopné rameno (2) úplně do spodní polohy. Podržte kryt šlehací mísy (1), abyste měli plnicí otvor před sebou. Poté ho nasadte na šlehací mísu (8), aby se okraj mísy dostal do třech drážek. Pomocí páčky (3) sklopte rameno (2) úplně dolů.
- Zapojte zástrčku napájecího kabelu (10) do vhodné síťové zásuvky.
- Podívejte se na níže uvedenou tabulku a vyberte vhodnou rychlost otáček.

Tabulka pro výběr nástavce a nastavení otáček

Typ těsta	Nástavec	Otáčky	Množství	Max. doba provozu
Těžké těsto (např. chléb nebo jemné pečivo)	Hnětací hák	1 – 4	Max. 1,75 kg	3 min.
Střední těsto (koláč)	Míchací hák	3 – 4	Min. 0,5 kg Max. 3 kg	2 – 4 min.
Lehké těsto (vafle, palačinky)	Šlehací metla	4 - 5	Min. 0,5 kg Max. 3 kg	2 - 4 min.
Šlehačka	Šlehací metla	6	Min. 200 ml Max. 1 l	4 min.
Bílek	Šlehací metla	6	4 – 10 bílků	3 - 4 min.

POZNÁMKA

- Krátká doba provozu:** Při zpracování těžkého těsta nenechávejte spotřebič běžet déle než 5 minut a poté ho nechte 10 minut ochladit.
- Nastavení na P (pulzní provoz):** Pokud nastaví otočný ovladač do této polohy, aktivujete krátce vyšší nastavení otáček.

Pulzní provoz

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu!

- Chcete-li provoz přerušit, vždy nastavte otočný ovladač do polohy „0“.
- Pokud chcete vyměnit příslušenství, odpojte zástrčku napájecího kabelu (10) od síťové zásuvky.
- Počkejte, dokud se otáčení nástavce úplně nezastaví.
- Pokud během provozu aktivujete páčku (3), abyste zvedli sklopné rameno, bezpečnostní pojistka vypne motor.
- Motor se znovu zapne, jen když dáte sklopné rameno (2) znovu do dolní polohy a otočný ovladač (4) je předtím v poloze „0“!

Ukončení práce a odstranění šlehací mísy

- Po dokončení práce nastavte otočný ovladač (4) do polohy „0“ a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu (10) ze zásuvky.
- Páčku (3) zatlačte ve směru šipky a podržte ji v této poloze, aby se rameno dalo zvednout.
- Zvedněte sklopné rameno (2) rukou do horní polohy a páčku (3) uvolněte.
- Odstraňte hnětací (šlehací) nástavec.
- Otočte šlehací mísu (8) ve směru hodinových ručiček a odstraňte ji.

Čištění

VAROVÁNÍ

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku napájecího kabelu (10) ze zásuvky.
- Nikdy neponořujte kuchyňský robot při čištění do vody! Mohlo by to vést zásahu elektrickým proudem, nebo k požáru.

UPOZORNĚNÍ

- K čištění nepoužívejte drátěné kartáče ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte kyselé ani abrazivní čisticí prostředky.

Kryt motoru

- Povrch krytu motoru čistěte jen navlhčeným hadříkem a kapkou čisticího prostředku.

Šlehací mísa a hnětací a šlehací nástavce

UPOZORNĚNÍ

Tyto nástroje nejsou vhodné pro mytí v myčce. Vlivem tepla a agresivních čisticích prostředků by mohlo dojít k jejich deformaci a k odbarvení.

- Části, které přišly do kontaktu s potravinami, můžete opláchnout vodou.
- Před jejich opětovným použitím nechte všechny části vyschnout.

Řešení problémů

Spotřebič se nezapíná nebo náhle přestane pracovat.

Možná příčina:

Chyba v napájení.

Řešení:

- Zkontrolujte síťovou zásuvku zapojením jiného spotřebiče.
- Připojte správně zástrčku napájecího kabelu (10).
- Zkontrolujte síťové pojistky.

Možná příčina:

Sklopné rameno (2) není zajištěno v dolní poloze a bezpečnostní pojistka brání spuštění motoru.

Řešení:

Současně zatlačte dolů páčku (3) a sklopné rameno (2), aby rameno zaklaplo na místo.

Možná příčina:

Zařízení se příliš zahřívá. Aktivovala se ochrana proti přehřátí.

Řešení:

Nechte zařízení ochladit.

Možná příčina:

Závada na spotřebiči.

Řešení:

Kontaktujte oddělení služeb zákazníkům nebo jiného odborníka.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kuchyňského robota. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Zvláštní bezpečnostní opatření týkající se výrobku

- Před výměnou příslušenství nebo jiných pohyblivých částí během provozu, se musí vypnout a odpojit od elektrické sítě!
- Nedotýkejte se pohyblivých částí.
- Předtím než spotřebič zapnete, ujistěte se, že jste správně nasadili potřebné příslušenství a že jsou všechny části dobře upevněny.
- Nezapomínejte spotřebič vypínat vždy, před nasazováním jednotlivých dílů, jejich demontáží, před čištěním, a pokud chcete používaný robot nechat bez dohledu.
- Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat. Pokud je potřebná oprava, kontaktujte servis.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Model:	KM 3647
Provozní napětí:	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba proudu:	1 000 W
Ochranná třída:	II
Čistá hmotnost:	cca 3,8 kg

Záruka

Na kuchyňský robot Clatronic KM 3647 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/07/2017