



Használati útmutató

FIGYELMEZTETÉSEK A TÚLZOTT MIKROHULLÁMÚ ENERGIA OKOZTA HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE

1. Ne helyezzen semmilyen tárgyat az ajtó és az előlap közé, ne akadályozza az ajtó megfelelő záródását és a szigetelés megfelelő tömítését.
2. Ne használja a sütőt, ha az sérült. Javasolt időközönként az ajtó megfelelő záródásának ellenőrzése, valamint annak ellenőrzése, hogy az ajtó nem sérült:
 - a. Ajtó (deformálódott),
 - b. Zsanérok és rögzítések (töröttek vagy kilazultak).
3. Az ajtó szigetelés és a szigetelő elemek vizsgálata.
4. Az ajtó esetleges meghibásodása esetén annak javítását vagy cseréjét csak a szakszerviz végezheti.

RÁDIÓ INTERFERENCIA

1. A mikrohullámú sütő bizonyos esetekben zavart okozhat a rádió és TV valamint hasonló berendezésekben.
2. Ha ilyet tapasztal, végezze el az alábbi műveleteket ennek megszüntetése érdekében:
 - a. Tisztítsa meg az ajtó szigeteléseit.
 - b. Helyezze át a TV vagy a rádió antennáját.
 - c. Helyezze át a mikrohullámú sütőt a vevőegységektől távol.
 - d. Változtasson a sütő elhelyezésén és beépítésén.
 - e. Csatlakoztassa a mikrohullámú sütőt másik csatlakozó aljzatba, hogy az külön áramkörön legyen a vevőegységekhez képest.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az elektromos készülékek használata esetén be kell tartani az alábbi utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS: Az esetleges égési sérülések, áramütés és egyéb balesetek, tűz vagy túlzott mikrohullámú energia felszabadulásának elkerülése érdekében.

1. Olvasson el minden utasítást mielőtt megkezdje a készülék használatát.
2. Használja a készüléket a rendeltetésének megfelelően az útmutató alapján. Ne használjon a sütőben maró hatású anyagokat és kémiai oldószereket. Ez a készülék háztartási használatra, étel melegítésére, sütésre és főzésre készült. Ipari és laboratóriumi használatra nem alkalmas. Ne használjon a sütőben maró hatású anyagokat és kémiai oldószereket. Ez a készülék háztartási használatra, étel melegítésére, sütésre és főzésre készült. Ipari és laboratóriumi használatra nem alkalmas.
3. NE használja a készüléket üresen.

4. Ne használja a készüléket, ha az elektromos hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült, vagy ha a készülék nem üzemel megfelelően. A hálózati csatlakozó és a kábel cseréjét csak megfelelően képzett szakember végezheti, az esetleges balesetek elkerülése érdekében.
5. Figyelem: Ha a készüléket kombinált üzemmódban működteti, azt gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, mert a magas hő termelődés balesetveszélyes.
6. FIGYELEM: Csak akkor hagyja gyermek által működtetni a készüléket, ha tisztában van a készülék biztonságos használatával és a kezelési útmutatóban leírtak alapján a mikrohullámú sütőt biztonságosan kezelni tudja.
7. A sütőben kialakulható tűz elkerülése érdekében:
 - a. Ha az ételt műanyag vagy papír dobozban melegíti, legyen óvatos és tartsa szemmel folyamatosan, mert tűz keletkezhet.
 - b. Vegye ki a fém vagy egyéb kapcsokat a műanyag vagy papír dobozokból mielőtt azt a sütőbe helyezné.
 - c. Ha füstöt érzékel, húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz és hagyja zárva az ajtót, nehogy nagyobb tűz keletkezzen az esetlegesen kicsapó lángoktól.
 - d. Ne használja a sütőt tárolásra. Ne hagyjon papír vagy más edényeket a sütőtérben, ha a sütőt nem használja.
8. FIGYELEM: Ne melegítsen folyadékot vagy más ételt lezárt edényben, mert az felrobbanhat.
9. A mikrohullám a folyadékoknál késleltetett forrást eredményezhet, ezért legyen óvatos mikor megfogja az edényeket.
10. Ne süssön olajban. A forró olaj károsíthatja a sütő alkatrészeit és égési sérüléseket okozhat.
11. Nyers tojást héjában és keményre főzött tojást nem szabad a mikrohullámú sütőben melegíteni, mert az a melegítés közben és azt követően is felrobbanhat.
12. A héjas zöldségeket és gyümölcsöket, mint pl.: burgonya, alma valamint a csonthéjasokat pucolja meg melegítés előtt.
13. A cumisüvegeket és a bébiételes üvegeket, a melegítés után fel kell rázni, hogy a hőmérséklet egyenletes legyen és minden alkalommal ellenőrizni kell a hőmérsékletet, nehogy égési sérüléseket okozzon.
14. A használt edények a melegített étel által átadott hőtől felforrósodhatnak, ezért legyen óvatos az edények megérintésekor.
15. Az edényeket ellenőrizni kell, hogy megfelelők legyenek mikrohullámú sütőben való használatra.
16. FIGYELEM: Veszélyes, ezért tilos a készülék szétszerelése és a burkolat eltávolítása, mert túlzott mikrohullámú energia szabadulhat fel! A készülék szétszerelését és javítását, csak megfelelően képzett szakember végezheti.
17. Ez a termék 2 B ISM osztályba tartozik. Ennek meghatározása ISM (ipari, tudományos, orvosi) berendezés, ahol folyamatos rádiófrekvenciás hullám képződik és/vagy használatban van, mely elektromágneses sugárzással vagy szikraképződéssel jár. A B osztályú berendezések háztartási környezetben használhatók és közvetlenül csatlakoztathatók az alacsony feszültségű elektromos hálózathoz, melyeket háztartási célra használnak.

18. Ez a készülék nem használható csökkent fizikai vagy mentális képességgel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) vagy olyan személyek által akik nem rendelkeznek pontos ismeretekkel és képességekkel a készülék használatával és biztonságos működtetésével kapcsolatban.

19. Ne hagyja a gyerekeket játszani a készülékkel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Kapcsolja ki a sütőt és húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz a tisztítás előtt.
2. Tartsa tisztán a sütő belsejét, az ételmaradékokat és a folyadék maradványokat a sütőfalakról mossa le nedves ruhával. Tisztítószeret csak akkor használjon, ha a sütő nagyon szennyezett. Kerülje a szórófejes tisztítószeret, mert ezek eltömíthetik az ajtó szigetelését.
3. A külső burkolat tisztításához használjon enyhén nedves törlőkendőt. A sütő belsőalkatrészeinek védelme érdekében ne öntsön vizet a sütő szellőző nyílásaiba.
4. Mossa le az ajtó mindkét oldalát, az ablakot és ügyeljen arra, hogy az ajtó szigetelése gondosan meg legyen tisztítva, ne legyenek lerakódások, melyek akadályozzák a szigetelést. NE használjon súrolószereket.
5. Ne hagyja, hogy a kezelőfelület nedves legyen. Tisztítsa enyhén nedves ruhával. A kezelőpanel tisztításakor hagyja nyitva az ajtót, hogy a gombok esetleges megnyomódása ne okozzon véletlen bekapcsolást eredményezzen.
6. Ha párák maradványok vannak a sütőtérben és a külső burkolaton tisztítsa meg puha törlőkendővel. Ez akkor fordul elő, ha a sütő túlságosan párák környezetben üzemel, ez ebben az esetben normális jelenség.
7. Egyes esetekben a forgótányér kivétele is javasolt. Mossa el ezt mosogatógépjében vagy mosogatógépben.
8. Az aljzat és a gyűrű esetenkénti tisztítást igényel. Mossa le az aljzatot kímélő tisztítószerrel. A gyűrű tisztítása elegendő kéz meleg vízzel vagy tisztítható mosogatógépben is. Ha eltávolítja a görgős gyűrűt a tisztításhoz, győződjön meg róla, hogy az megfelelően lett visszahelyezve.
9. Az esetleges kellemetlen szagok eltávolításához egy csészébe öntsön vizet, csepegtessen bele citromlevet, helyezze be a sütőbe, kapcsolja be a sütőt majd hagyja párologni a vizet 5 percig. Mossa el a sütőt gondosan, majd törölje szárazra, puha törlőkendővel.
10. Ha a belső világítás cseréjére lenne szükség lépjen kapcsolatba az eladóval, a szervizzel vagy a vevőszolgálattal ennek beszerzéséhez.
11. Ha a készülék tisztítása és időszakos karbantartása nincs megfelelően és rendszeresen elvégezve, az a készülék hibás működéséhez és annak élettartamának csökkenéséhez vezethet. A nem megfelelő tisztítás és karbantartás veszélyhelyzetek kialakulásához is vezethet.
12. Kérjük, ha már nem használja, ne dobja ki a termét a háztartási hulladékokkal együtt a gyűjtőkonténerbe. Ezt a terméket az erre vonatkozó EU előírásnak megfelelően a

környezetre ártalmas és veszélyes hulladékként kell kezelni, ezért azt csak az erre alkalmas gyűjtőhelyeken lehet leadni, ahol gondoskodnak a készülék újrahasznosításáról és a veszélyes anyagok megfelelő megsemmisítéséről. Tájékozódjon a hatályban lévő helyi rendelkezésekről.

HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK

1. A legideálisabban használható edények az átlátszó, mikrohullámú használatra készült műanyag edények, melyek könnyen átengedik a mikrohullámokat és egyenletesen melegítik fel az ételt.
2. A mikrohullám a fémen nem hatol át, ezért a sütőben ne használjon fém edényeket.
3. Ne használjon a mikrohullámú sütőben újrahasznosított papírt, mert ezek apró fém részeket tartalmazhatnak és a szikrától lángra lobbanhatnak.
4. Javasolt az ovális vagy a hengeres edények használata a szögletes edényekkel szemben, mert az étel a szegletekben, sarkokban megéghet.
5. Vékony alufólia csíkokat használhat a lefedésre, hogy elkerülje az ételek megégését, de legyen óvatos és mindig hagyjon legalább 3 cm helyet a fólia és a sütő falai között.

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 230-240V/50 Hz


Névleges mikrohullámú teljesítmény: 800 W

Külső méretek (Szél. x Mag. x Mély.): 446 mm x 270 mm x 323 mm

Úrtartalom: 20 liter

Nettó súly (megközelítőleg): 10,6 kg.

KEZELŐ PANEL

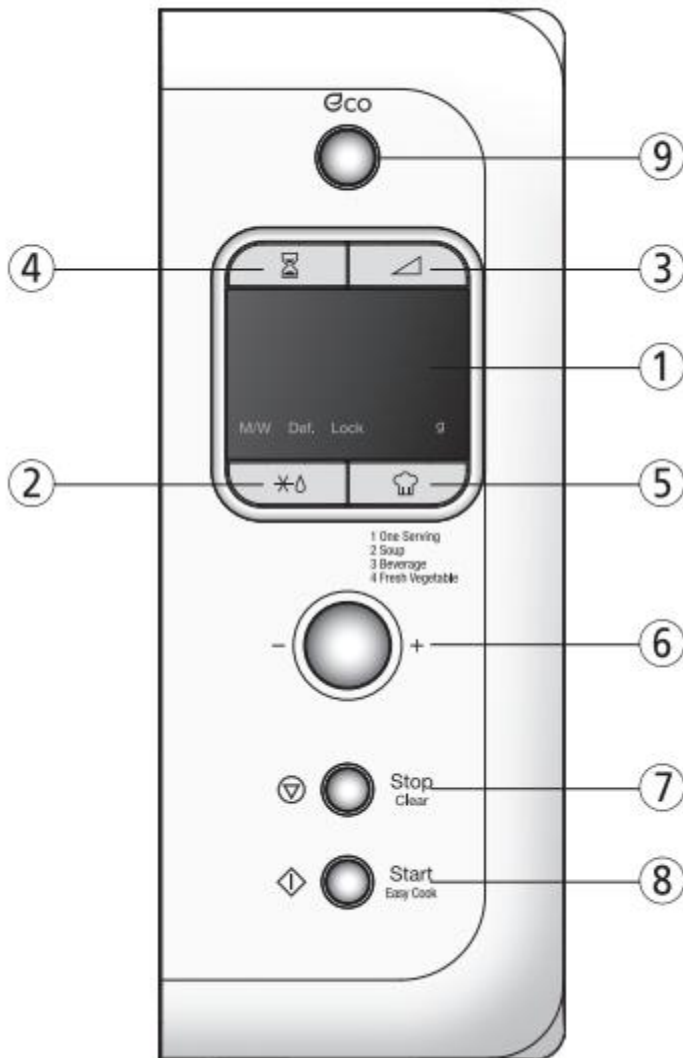

1. **KIJELZŐ:** Kijelzi a főzési időt, a teljesítmény/energia szintet, a beírt utasítást.

2. **KIOLVASZTÁS:** Idő és súly szerinti kiolvasztás

3. **TELJESÍTMÉNY SZINT VÁLASZTÁS:**
Ennek a billentyűnek a megnyomásával a mikrohullámú sütő főzési teljesítményét lehet beállítani.

4. **IDŐZÍTŐ**

5. **AUTOMATIKUS FŐZÉS/SÜTÉS**

6. **FORGÓ GOMB:** Idő és súly beállítására használható.

7. **STOP/LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS:** E gomb egyszeri megnyomásával leállíthatja a sütési/főzési programot. A gomb kétszeri megnyomásával törölheti a programot és a beállítást. A gomb hosszanti megnyomásával kikapcsolhatja a kijelzőt.

8. **START/EXPRESS INDÍTÁS:** A gomb egyszeri lenyomásával 30 másodperces maximális 100%-os teljesítményen történő sütés/főzés indítható el. A beállított programok elindítására is szolgál ez a gomb.

9. **ECO GOMB:** Az ECO gomb hosszan nyomásával tudja aktiválni a készüléket (készenléti állapotba hozni).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mikrohullámú sütő indítása

Nyomja hosszan az Eco gombot a készülék indításához. 5 perc eltelte után a készülék automatán készenléti állapotba megy át.

Start gomb

A start gomb megnyomásával tudja a kiválasztott funkciót aktiválni.

Csak a Start gomb benyomásával a készülék automatikusan 30 másodperces melegítést indít el.

STOP gomb

A Stop gomb segítségével tudja a tévesen kiválasztott funkciót törölni, illetve az elindított programot megszakítani, leállítani.

A Stop gomb hosszan nyomásával tudja a készüléket „Stand by” (készenléti) módba állítani. Ebben az esetben a készülék nem fogyaszt energiát.

KIOLVASZTÁS

Tömeg szerinti kiolvasztás

A kiolvasztás gomb egyszeri megnyomásával a kiolvasztást tömeg szerint tudja beállítani. A kívánt tömeg kiválasztása után nyomja meg a Start gombot a funkció elindításához.

Idő szerinti kiolvasztás

Nyomja meg a kiolvasztás funkciógombot kétszer, adja meg a kívánt időt, majd nyomja meg a Start (indító) gombot. A program megszakításához nyomja meg a Stop gombot.

IDŐZÍTŐ

A készüléket időzítőként is használhatjuk, mint egy sütőórát. Állítsa be a kívánt időt, melynek elteltével a készülék jelezni fog.

Teljesítményszintek

Nyomja meg a Power gombot	Teljesítményszint	A teljesítmény hozzávetőleges értékei százalékban
Egyszer	P-HI	100 %
Kétszer	P-80	80 %
Háromszor	P-60	60 %
Négyszer	P-40	40 %
Ötször	P-20	20 %

A teljesítményszint módosítása

A sütő gyári beállítása a maximális (100%-os) teljesítmény. Egyes receptek alacsonyabb teljesítményszintet kívánnak meg. A sütőn 5 teljesítményszint beállítás lehetséges.

A mikrohullám teljesítményszintjének módosítása:

- a Power (Teljesítmény) gomb ismételt lenyomásával is módosíthatja a teljesítményszintet.

Automatikus főzés/sütés

Automatikus sütés/főzés eredménye függ az étel hőmérsékletétől, méretétől, alakjától és a személyes preferenciáktól. Csak ki kell választania az automatikus programot az Auto Cook gomb ismételt lenyomásával.

5 automatikus sütési/főzési menü van:

1. Vegyes tál 350g-450g
2. Leves 350g-450g
3. Ital 1-3 csésze
4. Friss zöldség 200g-400g

Ha a program végeztével az étel nem készült el vagy főtlen, használja az alap sütési/főzési eljárást rövid ideig, az étel elkészítéséhez.


A kiválasztott program megszakításához, illetve megváltoztatásához nyomja meg a Stop gombot.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ELHELYEZÉSE


1. Keressen egy olyan vízszintes felületet, amely elég helyet biztosít a külső ventilátornak.
2. Minimum 7,5 cm-re távolság legyen a fal és a mikrohullámú sütő közt. Egy oldalnak szabadon kell maradnia. Minimum 30 cm helyet hagyjon üresen a mikrohullámú sütő fölött.
3. Helyezze a sütőt olyan messzire a rádióktól és a TV-ktől, amennyire csak lehetséges. Ellenkező esetben működésbeli zavar léphet fel ezeknél a készülékeknél az elektromágnes összeférhetetlenségi okok miatt.
4. Csatlakoztassa a sütőt egy legalább 13 amperbiztosítással rendelkező konnektorhoz és győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a berendezés adatlapján szereplő értéktartománynak (ne használjon hosszabbítót vagy hálózati csatlakozót pl. T-elosztót).

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a mikrohullámú sütőt tűzhely vagy más olyan készülék fölé, amely hőt termel. Ez tönkreteszi a mikrohullámú sütőt.

FIGYELMEZTETÉS: Folyadékot és ételeket nem szabad zárt edényben melegíteni, mert robbanásveszélyes lehet.

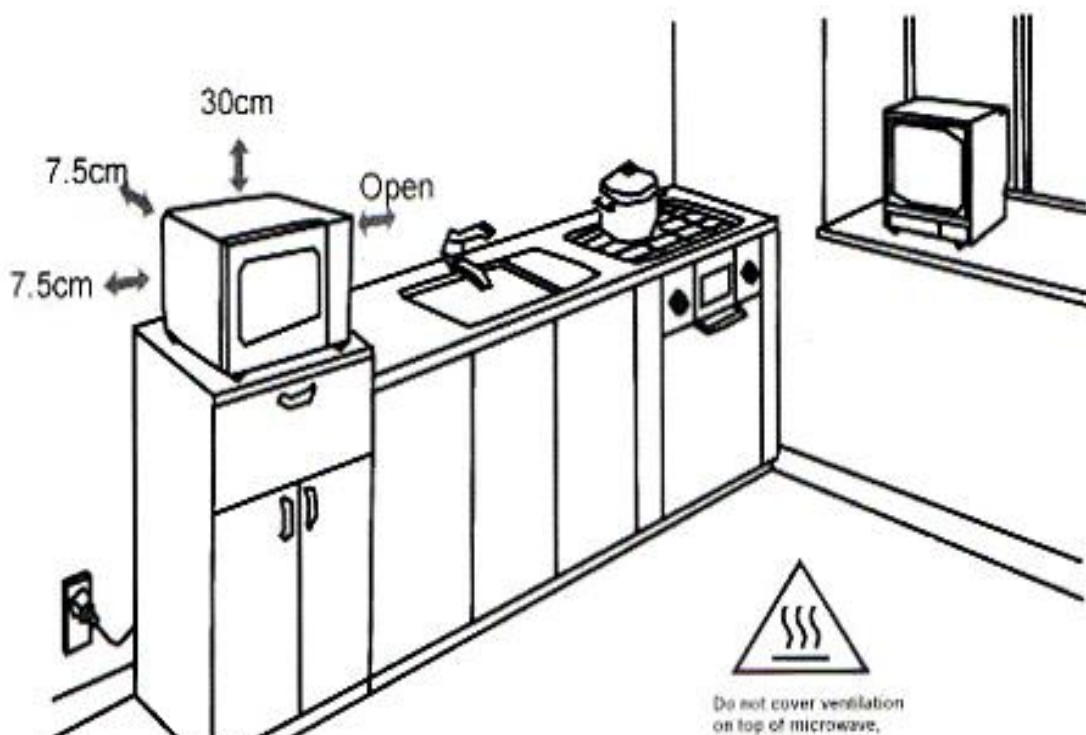

FUNKCIÓ DIAGRAM – SÜTŐ RÉSZEI

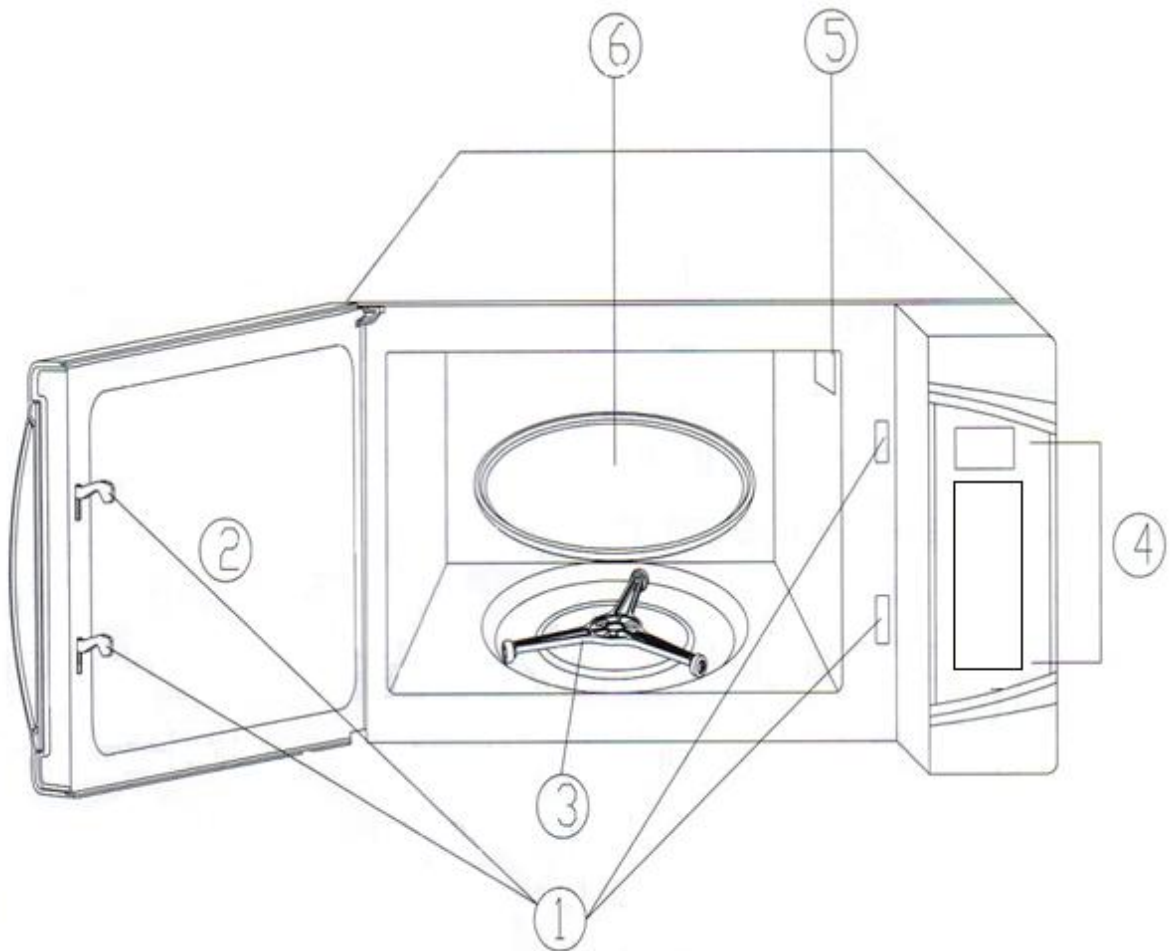

1. Ajtó biztonsági zár
2. Betekintő ablak
3. Forgó szerkezet
4. Kezelő panel
5. Csillámlemez
6. Üvegtányér