



Levegő párasító

10028741

10028742

KLARSTEIN

Tisztelt vásárló,

gratulálunk, hogy megvásárolta termékünket.

Hogy elkerülje a technikai hibákat, kérjük, olvassa el figyelmesen és kövesse a következő használati utasítást.

MŰSZAKI ADATOK

Termékszám	10028741 10028742
Tápcsatlakozás	220-240 V 50/60 Hz
Teljesítmény	110 W
Víztartály kapacitása	6 Liter
Max. vízpára előállítás	350 ml/óra


BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Soha ne szedje szét a készüléket szakképzett személlyel történő egyeztetés nélkül.
- A balesetek elkerülése végett a sérült hálózati kábelt cseréltesse ki a gyártóval vagy az ügyfélszolgálattal.
- A készülék tisztításához ne használjon semmilyen tisztítószer vagy vegyszert.
- Húzza ki az hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból mielőtt a készülékbe vizet önt, vagy tisztítás és karbantartás előtt.
- A gyártó kifejezett utasítása nélkül ne változtassa meg a készülék alkatrészeit, különben veszélynek teszi ki magát.
- Ha a készülék használata során szokatlan szag fordul elő, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozóaljzatból és hívja az ügyfélszolgálatot.
- A készülék működése közben ne érjen a vízhez és semmilyen alkatrészhez, ami a víztartályban található.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha a víztartály üres.
- Szándékosan ne karcolja meg az ultrahangos hengert.
- Ne tisztítsa a váltót éles tisztító eszközökkel és vegyszerrel.

- Ügyeljen arra, hogy a víz ne szivároгjon a vezérlőpanelre, így megakadályozza a károsodását.
- Mivel a készülék vízpárát ereszt, legyen óvatos, amikor használja.
- A készüléket nem használhatják (a gyerekeket is beleértve) korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező egyének, vagy olyanok, akik nem rendelkeznek ennek megfelelő képességekkel.
- A készüléket csak abban az esetben használhatják, ha betartják a biztonsági utasításokat és olyan személy felügyelete mellett, aki felelős a tetteikért. Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- Ez a készülék nem játék.
- Ez a készülék beltéri használatra ajánlott.

A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE



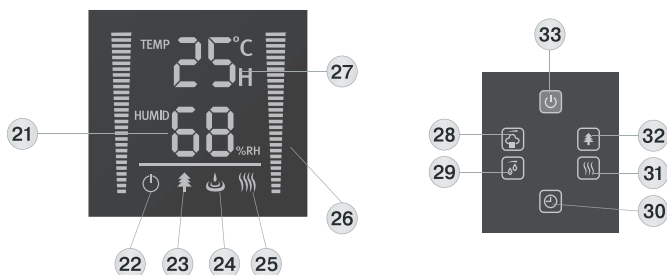

- 1 Bekapcsoló/Kikapcsoló gomb
- 2 Relatív páratartalom beállítása
- 3 Párakiáramlás beállítása
- 4 Ionizáció bekapcsoló/kikapcsoló
- 5 Időzítő óra bekapcsoló/kikapcsoló
- 6 Vízmelegítő bekapcsoló/kikapcsoló
- 7 Kijelző
- 8 Felső szelep borítása
- 9 Forgó fúvókák párakiengedésre
- 10 Záródó szelepcsappantyú
- 11 Felső szelep a víztartály feltöltésére
- 12 Szűrőbetét
- 13 Víztartály
- 14 Víztartály fedele
- 15 Vízfolyások
- 16 Víztartály világítás
- 17 Párakamra

- 18 Borítást
- 19 Távírányító
- 20 Jelzés/Funkciók kijelzése:
- 21 A helyiség beállított páratartalma
- 22 A helyiség párásítása bekapcsolva/kikapcsolva
- 23 Ionizációs – üzemmód
- 24 Üres víztartály
- 25 A víz melegítése - rezsím
- 26 A páratartalom intenzitása
- 27 A helyiség hőmérséklete

Távírányító (19) – gombok funkciói:

- 28 A pára intenzitásának beállítása
- 29 A helyiség páratartalmának beállítása
- 30 Az időzítő beállítása
- 31 Vízmelegítő bekapcs./kikapcs.
- 32 Ionizáció
- 33 Bekapcsoló/Kikapcsoló

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Hagyja a készüléket alkalmazkodni a szobahőmérséklethez fél órán keresztül.
- Javasoljuk, hogy a készüléket szobahőmérsékleten 20 °C-tól és 80 % alatti páratartalomnál használja.
- Tiszta vizet használjon, melynek hőmérséklete 40 °C alatt van.
- Győződjön meg róla, hogy a víztartály tiszta.



1. Helyezze a készüléket a munkalapra.



2. Nyissa ki a víztartály fedelét.



3. Csavarja le a kupakot.



4. A tartályt töltsé meg vízzel.



4. A tartályt töltsé meg vízzel.

HASZNÁLAT

1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt.
2. Kapcsolja be a készüléket. Bekapcsol a kijelző háttérvilágítása, a készülék működni kezd.
3. Érintse meg a MIN/MAX szimbólumot a pára mennyiségének beállításához. A távirányítón ugyanúgy nyomja meg a pára mennyiség gombot.
4. Érintse meg az ózonképződés szimbólumot, a kijelzőn megjelenik a fa szimbólum.  A funkció befejezéséhez érintse meg újra a szimbólumot.
5. Ha megnyomja a tűz szimbólumot a pára 10 perc után jelenik meg. A funkció befejezéséhez nyomja meg újra ugyanazt a gombot . A pára rövid idő után lehűlik.
6. Állandó páratartalom: Mielőtt megnyomja a páratartalom szimbólumot () a kijelző a levegő aktuális páratartalmát mutatja. Beállíthatja a relatív páratartalmat 45 % és 90 % között. A gomb minden egyes megnyomásával a levegő páratartalma növekszik 5%-al. Ha eléri, hogy a beállított páratartalom 90 %, nyomja meg újra a gombot és a relatív páratartalom értéke visszaáll 45 %-ra. Miután beállította a kívánt páratartalmat, a készülék azt 5 másodperc után elmenti. 5 másodperc után a kijelző ismét az aktuális páratartalmat mutatja. Ha az aktuális páratartalom a beállított páratartalom szintje alatt van, akkor a készülék alvó üzemmódra vált. Ha a beállított páratartalom meghaladja az aktuális páratartalmat, akkor a készülék aktív üzemmódra vált.
7. Az időzítő beállítása: Az időzítőt óra szimbólummal jelölt gombbal tudja beállítani. Az időzítő a még fennmaradó időt órákban jelzi.. Ha például beállított 2 órát, egy óra múlva 1-et fog mutatni. Ha egyszer az időzítőt beállította, a fennmaradó idő lesz látható minden 30 másodpercben a kijelző közepén.
8. Ha a víz a tartályban túl kevés, a készülék automatikusan kikapcsol. A kijelzőn megjelenik a szimbólum ().
A víz feltöltése után a készülék újra bekapcsol (lásd Karbantartás fejezet).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Víz csere:

1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozóaljzatból.
2. Vegye ki a víztartályt a készülékből.
3. Nyissa ki a fedelet.
4. Töltse fel a tartályt tiszta vízzel.
5. Zárja le a fedelet és tegye vissza a víztartályt a készülékbe.
6. Helyezze vissza a fűvókákat a víztartály nyílásába.

Ha túl kemény a csapvíz (túl sok kalciumot és magnéziumot tartalmaz) amit használ, lerakódást eredményezhet az ultrahangos váltón fehér por formájában. Meg kell előzni az elmeszesedett felületek létrejöttét a váltón, a készülék teljes értékű működése érdekében.

Javasoljuk:

- Használjon átforralt vagy desztillált vizet.
- Hetente tisztítsa a váltót, a víztartályt és a vízfolyó csatornát.
- Rendszeresen cserélje a tartályban a vizet, hogy frissen tartsa.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, ne feledje, hogy a víztartályt el kell távolítani.
- Tisztítsa meg az egész készüléket és mielőtt elteszi, győződjön meg róla, hogy teljesen száraz

Váltó tisztítása:

1. A váltót puha törölkendővel tisztítsa és alkalmazzon rá 5-10 csepp tisztítószert. Várjon 2-5 percig.
2. A felületen lévő lerakódásokat távolítsa el kefével.
3. Öblítse le a váltót tiszta vízzel.

Alapzat aljának tisztítása:

1. Abban az esetben, ha lerakódások vannak az alapzat alján, tisztítsa meg puha tisztítószeres ruhával.
2. Ha lerakódások képződtek a biztonsági kapcsolón, cseppentsen rá néhány csepp tisztítószert és kefével tisztítsa meg a burkolatát.
3. Az alját öblítse le tiszta vízzel.

Szűrőtisztítás:

A módszer:

1. 1000 l víz lefolyása után tisztítsa és aktiválja a kerámia golyókat.
2. Vegye ki a szűrőrendszert a víztartály fedeléből.
3. Áztassa be a szűrőrendszert 10 percre ecetbe.
4. Vegye ki a szűrőt az ecetből.
5. Öblítse le a szűrőt tiszta vízzel.
6. Tegye el a szűrőkeretet egy műanyag zacskóba, és hagyja állni árnyékos hűvös helyen.

B módszer:

1. 1000 l víz lefolyása után tisztítsa és aktiválja a kerámia golyókat.
2. Vegye ki a szűrőrendszert a víztartály fedeléből.
3. Vegye ki a kerámia golyókat és tisztítsa meg tiszta vízzel.
4. Hagyja a golyókat néhány órát száradni a napon.
5. Tegye vissza a golyókat a szűrőkeretbe.
6. Tegye el a szűrőkeretet egy műanyag zacskóba, és hagyja állni árnyékos hűvös helyen.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A kontrollégők nem világítanak. A készülék nem működik.	Nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.	Csatlakoztassa a csatlakozóaljzathoz. A kontrollégők világítanak.
Nincs párástítás.	Nincs víz a víztartályban.	Öntsön vizet a víztartályba.
	A biztonsági kapcsoló túl érzékeny.	Húzzon a biztonsági kapcsolón.
Szokatlan szagú pára.	A készülék új.	Vegye le a víztartályt, nyissa ki a tetejét és hagyja kihűlni.
	Szennyezett vagy hosszú ideje állott víz.	Tisztítsa ki a víztartályt. Öntsön bele tiszta vizet.
A kontrollégők világítanak, a készülék nem működik.	A tartályban túl sok a víz.	Vegyen ki a vízből és a tetejét zárja vissza.

Túl kevés pára.	A víztartály el van meszesedve.	Tisztítsa ki az ultrahangos váltót.
	Szennyezett vagy hosszú ideje állott víz.	Tisztítsa ki a víztartályt. Öntsön bele tiszta vizet.
Különös hangok.	Rezonancia a víztartályban a kevés víz miatt.	Töltse fel a vizet.
	A készülék nem áll egyenes felületen.	Helyezze a készüléket egyenes és stabil felületre
A pára a tartórészből áramlik	A fűvóka és a víztartály között rész található.	A fűvókát egy pillanatra mártsa vízbe és újra rögzítse a víztartály nyílásába.

Tájékoztatás az ártalmatlanításról



Az európai szabályozás hulladék 2002/96 / EK, a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem háztartási hulladék. Ártalmatlanítás esetén a készüléket helyezze gyűjtőhelyre újrahasznosítás céljából.

Azzal, hogy gondoskodik a termék helyes megsemmisítéséről, avval segít megelőzni a lehetséges negatív hatásokat, amelyek kihatnának a környezetre az emberi egészségre.

Megfelelőségi nyilatkozatról



**Gyártó : CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße
16, 10179 Berlin, Deutschland**

A termék megfelel az alábbi európai irányelvnek:
2004/108/EG (EMV)
2006/95/EG (LVD)
2011/65/EU (RoHS)