

# Ponorný mixér

Návod na obsluhu

SK



**SENCOR®**

SHB 4352

Pred použitím prístroja sa, prosím, zoznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním prístrojov podobného typu. Používajte prístroj len tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne po dobu záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj opäť do originálnej krabice od výrobcu.

## Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pripade s nedostatom skúsenosti a znalostí, pokiaľ to nevykonávajú pod dohľadom alebo nezískali pokyny týkajúce sa používania zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa zo zariadením nebudú hrať.
- Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto prístrojom alebo nie je určené pre tento prístroj.
- Prístroj neumiestňujte na parapety okien.
- Uistite sa, že sieťový kábel a vidlica sa nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkostou.
- Prístroj umiestnite vždy na rovný, suchý povrch.
- Do prístroja nelejte vodu, ani iné tekutiny.
- Vždy odpojte prístroj od sieťovej zásuvky, pokiaľ ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Prístroj je určený výhradne pre použitie v domácnostiach a konštruovaný pre spracovávanie bežného množstva potravín v domácnosti.
- Prístroj nepoužívajte v priemyselnom prostredí, ani vonku!
- V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.
- Nedovolte deťom používať prístroj bez dozoru.
- Ak nebudeste prístroj používať, odpojte ho od elektrickej siete a uschovajte mimo dosah detí.
- Prístroj neodkladajte na elektrický, ani plynnový varič alebo do jeho blízkosti. Neumiestňujte ho blízko otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte poškodený prístroj, prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo s poškodenou vidlicou sieťového kabla.
- Ak je sieťový kábel poškodený, zverte jeho výmenu odbornej firme/servisu.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Neodkladajte sieťový kábel prístroja do blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel neukladajte tažké predmety. Kábel umiestnite tak, aby sa po ňom ani nešlapalo, ani sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby napájací kábel neviel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte prístroj od sieťovej zásuvky táhom za sieťový kábel - nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla/sieťovej zásuvky. Kábel od zásuvky odpájajte táhom za vidlicu sieťového kabla.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než pre ktoror je určený.
- Pred upevnením odnímateľnej časti k motorovej jednotke alebo jej odpojením sa uistite, či je prístroj vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky.
- Nezapínajte prístroj, pokiaľ nie je spodná odnímateľná časť riadne pripojená k motorovej jednotke. Nezapínajte prístroj naprázdno. Nesprávne používanie prístroja môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.
- Nevkladajte ruky do nádoby na mixovanie, zatial' čo je prístroj v prevádzke.
- Nevkladajte do nádoby na mixovanie iné veci než potraviny, ktoré majú byť rozmixované.
- Horúce potraviny spracovávajte po malých dávkach - hrozí nebezpečenstvo vystrieknutia alebo pretečenia potravín. Veľmi horúče potraviny nechajte vždy pred mixovaním vychladnúť aspoň na teplotu 60 °C.
- Nikdy nepoužívajte ponorný mixér na mixovanie potravín na rozpálené platni alebo plynovom sporáku.
- Prevádzková doba prístroja je 1 min. Po jednej minúte prerušte prevádzku aspoň na dobu dvoch minút. Ak používate ponorný mixér na mixovanie lepkavých alebo tvrdých potravín, odporúčame prevádzku prerušíť po 20 - 30 sekundách a opäť ho spustiť po jednej až dvoch minútach.
- **Pozor!** Mixovacie nože prístroja sú ostré! V žiadnom prípade sa ich nedotýkajte ak je prístroj v prevádzke!

## Ako používať ponorný mixér

Stlačte tlačidlá na pripojenie/uvoľnenie spodnej odoberateľnej časti a pripovnite spodnú časť k motorovej jednotke. Pozn. Ak chcete spodnú odoberateľnú časť uvoľniť, stlačte tlačidlá a odoberateľnú časť zložte.


Pred prvým použitím je potrebné prístroj a nádobu na mixovanie dôkladne umyť horúcou vodou s použitím kuchynského saponátu a potom opláchnuť pitnou vodou.

# Ponorný mixér

SHB 4352

SK

Pri umývaní, oplachovaní smie byť ponorená do vody len odnímateľná časť výrobku (D). Motorová jednotka nesmie byť ponorená do vody alebo inej tekutiny.

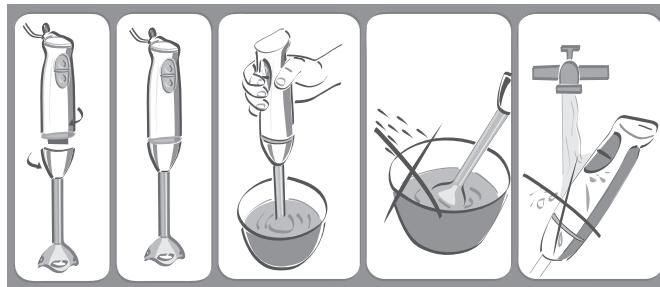


## Popis prístroja

- a - Spínač (rýchlosť I)
- b - Spínač (rýchlosť II)
- c - Motorová časť (jednotka)
- d - Spodná odnímateľná časť
- e - Nádoba na mixovanie
- f - Tlačidlá (na oboch stranách prístroja) na pripomienanie/ uvoľnenie spodnej odoberateľnej časti

Tento tyčový mixér je vhodný pre:

- mixovanie varených ingrediencií – napr. na prípravu detskej výživy
- mixovanie tekutín, napríklad na prípravu mliečnych koktejlov, ovocných nápojov, omáčok a pod.
- mixovanie mäkkých ingrediencií – nátierok, majonéz a pod.

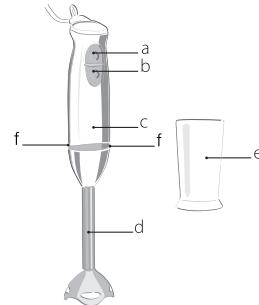

## Sprievodca spracovaním ingrediencí

Ingredencia	Množstvo v g	Rýchlosť	Doba mixovania
Detská výživa, omáčky	100 - 300	1	45 s
Mixované nápoje	100 - 500	2	30 s
Ovocie, zelenina	100 - 200	1	45 s
Syry	50 - 100	1	30 s

Doba spracovania ingrediencí závisí od toho ako dôkladne chcete vložené potraviny rozmixovať.

## Čistenie

Pred čistením prístroj vždy odpojte od zásuvky el. napäťia.

Kryt motora (motorovú časť) vyčistite mierne navlhčenou tkaninou. Túto časť prístroja nikdy neponárajte do vody ani inej tekutiny.

Ostatné časti ako je mixovacia nádoba, odnímateľná spodná časť s mixovacími nožmi je možné umývať v umývačke riadu.

Nožovú jednotku môžete tiež umyť tak, že ju ponoríte do horúcej mydlovej vody a prístroj na malú chvíľu zapnete. V tomto prípade je nutné mať prístroj pripojený k zásuvke el. napäťia.

Na čistenie prístroja a jeho príslušenstva nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškriabati zariadenie, benzín alebo riedidlá.

## Technické údaje:

230 V~50 Hz; 400 W

Trieda ochrany: II (dvojvitá izolácia)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 58 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 58 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

## Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

 Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdáním na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách európskej únie a iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržať prírodné zdroje surovín - z uvedeného dôvodu nelikvidujte, prosím, vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom. Pre získanie podrobnejších informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili.

## Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

 Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernic EU o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.