


HOOVER











Használati útmutató










GENERATION FUTURE

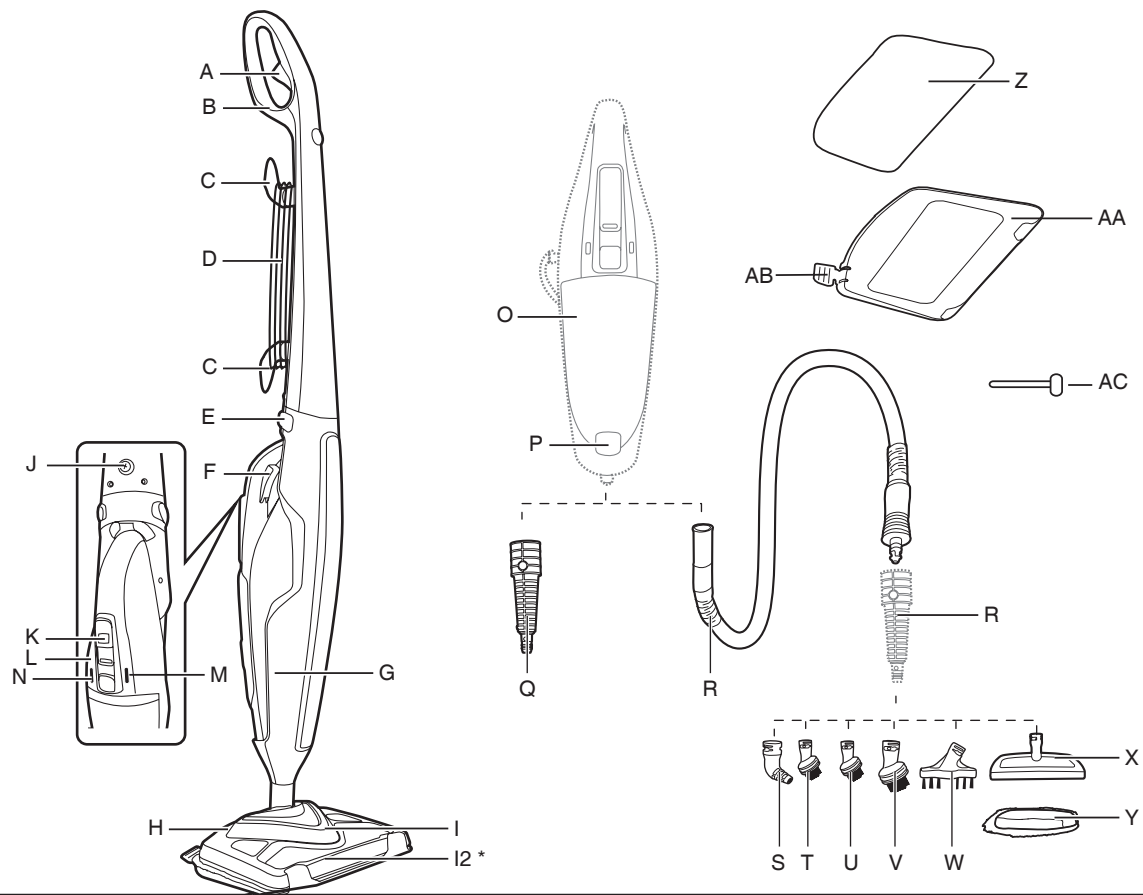

* Csak néhány modellnél

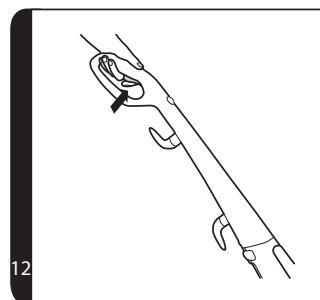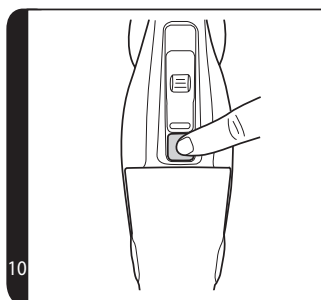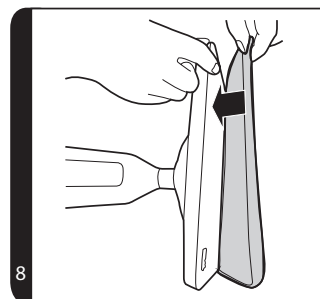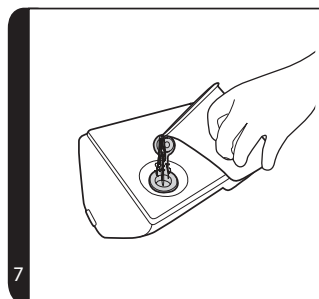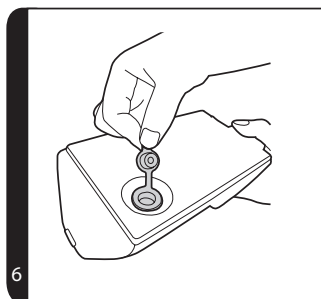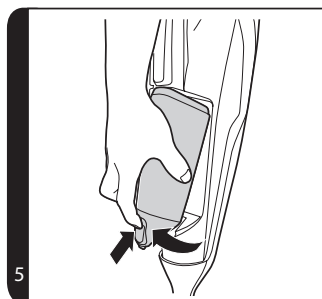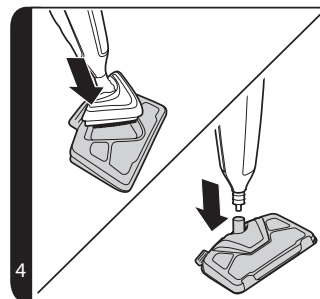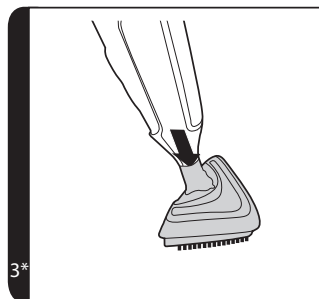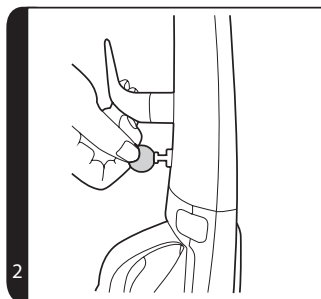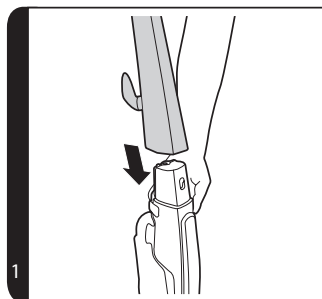

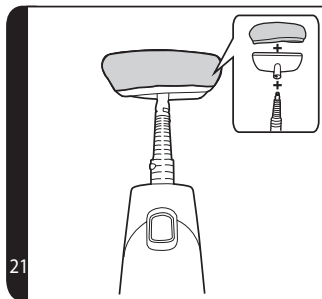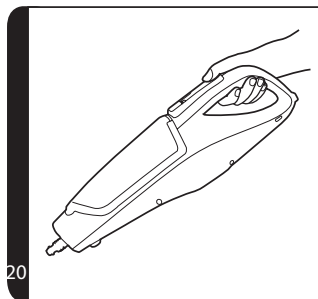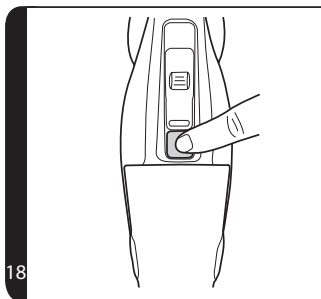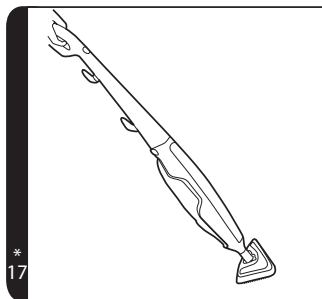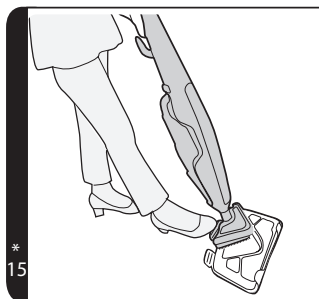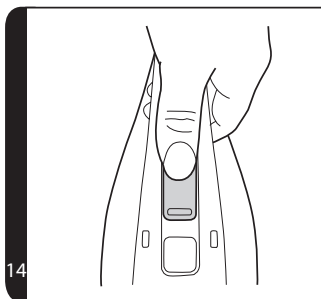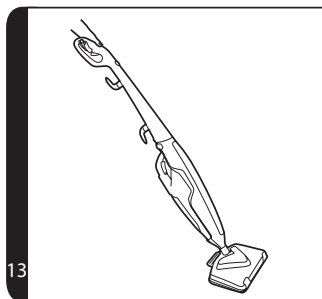

* Csak néhány modellnél

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT SZABÁLYAI

A porszívó csak háztartásokban, takarításhoz használható, az útmutató értelmében. A porszívó használata előtt gondosan tanulmányozza át az útmutatót.

Ne hagyja az áramkörhöz csatlakoztatva a készüléket. Tisztítás vagy ápolás előtt mindig kapcsolja ki és válassza le az áramkörrel.

A készüléket használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve kellő tapasztalatokkal nem rendelkező személyek is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, és kellő felvilágosításban részesültek a készülék helyes és biztonságos használatát illetően, beleértve a fennálló veszélyeket is. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék nem játékszer.

Tartsa távol a gyerekektől a készüléket a használat folyamán, vagy amíg ki nem hűlt.

Ne használja a készüléket, ha az leesett, szemmel láthatóan megsérült, vagy szivárgás esetén.

Ha a tápkábel megsérült, biztonsági okokból azonnal fejezze be a készülék használatát. A tápkábelt csak a HOOVER társaság felhatalmazott technikus cserélheti ki.

A készüléket földelni kell.

Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az csatlakoztatva van az áramkörhöz.

Ne használja a szabadban a készüléket.

Kizárólag a HOOVER társaság által szállított vagy ajánlott tartozékok, kellékek és pótalkatrészek használhatók!

Ne használja a készüléket állatok, emberek vagy növények tisztításához.

A gőzt nem szabad elektromos komponensekre, például egy sütő belsejére irányítani.

Áramtalanítsa a kikapcsolt készüléket a víztartály megtöltése előtt.

Ne lépje túl a MAX jelzést.

A töltőnyílás nem lehet nyitva használat közben.



Forrázás veszélye.



Használat közben a felület felforrósodik. Óvakodjon a forró gőztől.

Használat közben ne lépjen a tápkábelre, és ne tekerje a kábelt a karjára vagy lábára.

A lépcsők tisztításánál ne tegye a készüléket egy magasabb lépcsőfokra, mint amelyiken saját maga áll.

A tisztító berendezések használatánál mindig fogja a készüléket a másik kezével. Így a készülék nem eshet le használat közben.

Ne nyúljon nedves kézzel a dugaszhoz vagy a készülékhez.

Használat közben ne lépjen rá a tápkábelre, és a leválasztásnál az áramkörrel ne rántsa meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket, ha az megsérült.

A Hoover márkaszervíz címe a www.candy.hu honlapon található.

A készülék megbízható működése és nagy hatékonysága érdekében elengedhetetlen a rendszeres karbantartás és ápolás, amelyet csak a Hoover társaság felhatalmazott szakemberei végezhetnek el.

Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékokba.

Ne használjon a készülékben vízen kívül más tisztítószereket vagy folyadékokat.

NB és Írország területén: a készülék 13amper dugasszal rendelkezik. Ha ki kell cserélni a csatlakozódugaszban a biztosítékot, 13amper ASTA (BS1362) biztosítékot kell használni.

Környezetvédelem – WEEE irányelv

A készülék jelölése megfelel az elektromos és az elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvnek (WEEE).

A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön segítséget nyújt a környezetre és az emberi egészségre kifejtett esetleges negatív következmények megelőzésében, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése idézhet elő.

A terméken lévő szimbólum azt jelzi, hogy a termék háztartási hulladékként nem kezelhető.

A készüléket arra kijelölt, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyen kell leadni.

Az elhelyezést a hulladékkezelésre vonatkozó helyi környezetvédelmi szabályokkal összhangban kell elvégezni.

A termék kezelésével, visszanyerésével és újrahasznosításával kapcsolatos részletes információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő szolgáltattal vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



A készülék megfelel a 2006/95/EK, a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelv rendelkezéseinek.

HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK



A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

- A. Gözfúvóka
- B. Fogantyú
- C. Felső és alsó kámpó a kábel feltekeréséhez
- D. Tápkábel
- E. Kézi gőztisztító kioldó gomb
- F. Fúvóka aktiváló gomb a fogantyún
- G. Készüléktest
- H. Kioldó pedál a háromszög alakú keféhez
- I. Háromszög alakú kefe
- J. Padlófej*
- K. Kézi gőztisztító rögzítő kapocs
- L. Bekapcsolás jelzőlámpa (piros)
- M. Gőz indikátor (zöld)
- N. Be/Ki gomb
- O. Vízartály
- P. Vízartály – kioldó gomb
- Q. Kónikus adapter
- R. Cső
- S. Hajlított szórófej
- T. Gömbölyű kefe
- U. Kis fémkefe
- V. Nagy fémkefe
- W. Kefe
- X. Ablaktörő
- Y. Kis törőrongy
- Z. Textil alátét
- AA. Szőnyegadapter
- AB. Szőnyegtisztító – kioldó pedál
- AC. Csavar

A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE

Somogolja ki a porszívó valamennyi részét.

1. Helyezze az ergonomikus fogantyút a készüléktestre és rögzítse a mellékelt csavar segítségével. [1,2]
2. Csatlakoztassa a készüléktestet a háromszög alakú keféhez. [3]
3. Csatlakoztassa a készüléktesthez a padlóadaptert, és erre szerelje fel a háromszög alakú kefét*. [4]

* Csak néhány modellnél

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA

PORSZÍVÓZÁS ELŐTT

1. Oldja ki a víztartályt a gomb felfelé nyomásával, és vegye le a víztartályt a készüléktestről. [5]
2. Húzza le a víztartály fedelét. [6]
3. Töltsen meg a víztartályt hideg csapvízzel. Cserélje ki a fedelet [7] és rögzítse a víztartályt. Ne tegyen a víztartályba vegyszereket, tisztító- vagy illatosító szereket

MEGJEGYZÉS: Az ásványi lerakódások csökkentése és a gőztisztító élettartamának meghosszabbítása érdekében nyomtatékosan ajánljuk a desztillált vagy ásványmentesített víz használatát a készülékben.

4. Szerelje fel a textil alátétet a padlótisztító adapterre. [8]

FONTOS: A víz utánpótlása vagy a textil alátét kicserélése előtt mindig válassza le a készüléket az áramkörrel.

MEGJEGYZÉS: Használat előtt mossa ki a textil alátétet a por eltávolítása végett.

KEMÉNY PADLÓZAT TISZTÍTÁSA GŐZTISZTÍTÓVAL

MEGJEGYZÉS: A készülék használata előtt mindig seperje vagy porszívózza fel a padlózatot a piszok és morzsák eltávolítása végett.

FONTOS: Ne használja a készüléket a padlófejhez szerelt textil alátét nélkül.

MEGJEGYZÉS: Ne használja a szőnyegadaptert kemény padlózat tisztításához.

1. Csatlakoztassa a dugaszt az áramkörhöz. Nyomja meg a kapcsológombot, felvilágít a (piros) jelzőlámpa.
2. Néhány másodperc múlva felvilágít a (zöld) jelzőlámpa, amely jelzi, hogy a készülék használatra készen áll.
3. Döntse meg a készüléket az alábbi módon: helyezze a lábát a padlófejre és a készüléktestet tegye a padlóra. [11]
4. A gőz kibocsátásához nyomja meg a fúvókát aktiváló gombot. [12]
5. Mozgassa lassan előre és hátra a gőztisztítót, különös figyelmet fordítva az erősen szennyezett területekre. [13]
6. A gőzkibocsátó szabályozógombjával be lehet állítani a kevés, közepes vagy nagy gőzmennyiséget, a szennyezettség mértéke alapján. [14]

Kemény padlózat tisztítása gőzzel – intenzív tisztítás

Használja a háromszög alakú kefék mélytisztítást igénylő felületek tisztításához. Ne feledje, hogy a tisztítópárna itt nem tartozék, és a felületet önnek kell majd megszáritania.

MEGJEGYZÉS: Használat előtt mindig seperje vagy porszívózza fel a padlót a piszok vagy morzsák eltávolítása végett.

1. A padlófej hátsó részén található pedál megnyomásával vegye le a háromszög alakú padlókefét. [15]
2. Csatlakoztassa a gőztisztítót az áramkörhöz. Felvilágít (piros) jelzőlámpa. Néhány másodperc múlva felvilágít a zöld jelzőlámpa, a „Gőz kész” – a készülék most használatra készen áll.

3. Döntse meg a készüléket az alábbi módon: helyezze a lábát a padlófejre és a készüléket tegye a padlóra. [16]
4. Engedje ki a gőzt a kioldógomb megnyomásával. [12]
5. A gőzkibocsátó szabályozógombjával be lehet állítani a kevés, közepes vagy nagy gőzmennyiséget a szennyezettség mértéke alapján. [14]
6. Mozgassa lassan előre és hátra a gőztisztítót, különös figyelmet fordítva az erősen szennyezett területekre. [17]

A KÉZI GŐZTISZTÍTÓ HASZNÁLATA

1. Válassza le a készüléket az áramkörrel, és hagyja kihűlni.
2. A kioldó gomb megnyomásával a készüléket vegye le a fogantyút. [19]
3. Emelje le a víztartály fedelét. [6]
4. Töltse meg a víztartályt hideg csapvízzel. Cserélje ki a fedelet [7] és rögzítse a víztartályt. Ne tegyen a tartályba vegyszert, tisztítót – vagy illatosító szert.
5. Csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz. Nyomja meg a kapcsológombot, felvilágít a (piros) jelzőlámpa. [18]
6. Néhány másodperc múlva felvilágít a (zöld) jelzőlámpa, amely jelzi, hogy a készülék használatra készen áll.
7. A gőz kibocsátásához nyomja meg a fűvókát aktiváló gombot. [20]
8. A gőzkibocsátó szabályozógombjával be lehet állítani a kevés, közepes vagy nagy gőzmennyiséget a szennyezettség mértéke alapján. [14]

MEGJEGYZÉS: Az ásványi lerakódások csökkentése és a gőztisztító élettartamának meghosszabbítása érdekében nyomtatékosan ajánljuk a desztillált vagy ásványmentesített víz használatát a készülékben.

FONTOS: A padló-szórófej vagy a fogantyú eltávolítása előtt mindig válassza le a készüléket az áramkörrel. A padló-szórófej leszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen kihűlt.

TARTOZÉKOK

MEGJEGYZÉS: A tartozékokat csak a kézi gőztisztítóhoz lehet csatlakoztatni.

FONTOS: Minden használat előtt ellenőrizze a gőzfűvóka tömítését. Ha a tömítés hiányzik vagy megsérült, ne használja a készüléket, és forduljon a Hoover márkaszervizhez.

A cső és a fűvóka csatlakoztatása a kézi gőztisztítóhoz

1. Csatlakoztassa a csövet a kézi egység gőzfűvókájához és fordítsa jobbra, amíg a cső szilárdan ül a helyén.
2. Csatlakoztassa a kónikus fűvócsövet a cső szórófejehez. Helyezze be és fordítsa meg a kónikus adaptert az óramutató járásának irányában, amíg zárt és szilárdan rögzített pozícióba kerül.
3. Csatlakoztasson másfajta kis tartozékot a kónikus fűvócsőhöz, helyezze be és fordítsa jobbra, amíg szilárdan ül a helyén.

Ablaktörölő és csatlakozófej [21]

Az ablaktörölő a kézi tisztító gőzfűvókájához lehet csatlakoztatni, és ablakok, tükrök, és más, sima üvegfelületek tisztításához használható. Helyezze a kis törölőkendőt az ablaktisztítóra. A gőz intenzitását állítsa a szövethez alkalmas erősségre.

Kefe Ideális cement fugák tisztításához, csiszolt és nem csiszolt típushoz egyaránt.

Kónikus adapter Erősen szennyezett felületek, pl. tussolók, konyhák tisztításához.

Gömbölyű kefe Nagyon zsíros és piszkos felületekhez.

Kis fémkefe Sütők és tepsik tisztításához.

Nagy fémkefe Sütők és tepsik tisztításához.

FONTOS: a kézi gőztisztító használata előtt győződjön meg arról, hogy a cső és a tartozékok szilárdan rögzítve vannak. Ha a csatlakoztatásnál gőz szivárog, a cső és a tartozékok csatlakoztatása helytelenül zajlott. Hagyja kihűlni a készüléket, majd szerelje szét, és ismét helyezze rá a csövet és a tartozékokat.

A KÉSZÜLÉK ÁPOLÁSA

FONTOS: ÁPOLÁS ELŐTT MINDIG HAGYJA TELJESEN KIHÜLNI A KÉSZÜLÉKET.

Ürítse ki a víztartályt.

1. Válassza le a készüléket az áramkörrel, és hagyja kihűlni.
2. Tolja felfelé a víztartály kioldógombját és vegye le a tartályt a készülékestről. [5]
3. Nyissa ki a tartályt a fedél felemelésével. [6]
4. Öntse ki a felesleges vizet a tartályból. Csavarozza vissza a fedelet, és helyezze vissza a tartályt a helyére.

A textil alátét kiemelése és tisztítása

1. Válassza le a készüléket az áramkörrel, és hagyja kihűlni.
2. Szükség esetén vegye le a szőnyeg vitorlázót, majd vegye le a textil alátétet a padlófejről.
3. Mossa ki a textil alátétet mosógépben, kímélő tisztítószerrel, maximum 40°C hőfokon.

FONTOS: Ne használjon fehérítőt és öblítőt a textil alátét tisztításához.

HIBAELHÁRÍTÁS

Bármilyen jellegű hiba esetén ellenőrizze az alábbi listát még a Hoover márkaszerviz értesítése előtt.

Nem kapcsol be a gőztisztító készülék.

•Ellenőrizze a csatlakoztatást az áramkörhöz.

•Ellenőrizze a tápkábelt.

Nem áramlik gőz a készülékből.

•Lehetséges, hogy üres a víztároló tartály.

•A készülék bekapcsolása után egy kis időre van szükség a gőz képződéséhez.

A tisztítórongy nem távolítja el a szennyeződést.

•Lehetséges, hogy a tisztító alátét nagyon szennyezett, és ki kell mosni. Lásd Karbantartás rész.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Mennyi ideig tart, amíg a Steam Capsule 2 az 1-ben használatra készen áll? Kb. 30 másodpercig.

Minden padlófelülethez használható a Steam Capsule 2 az 1-ben? Minden kemény felülethez, mint a márvány, kerámia, kő, linóleum, szigetelt, kemény fafelület és parketta.

A gőz kibocsátása automatikusan zajlik a Steam Capsule 2 az 1-ben gőztisztítónál?

Nem, a gőz kibocsátásához meg kell nyomni a fűvókát aktiváló gombot a fogantyún.

Töltheték a víztartályba tisztítószeret vagy más vegyszert? Nem, ez a készülék károsodását okozhatja.

Mit tegyek, ha a lakóhelyemen nagyon kemény a víz? Nyomatékosan ajánljuk a szűrt, desztillált vagy ásványmentesített víz használatát.

Milyen hosszú ideig lehet használni a víztartályt a víz pótlása nélkül? 25 percig, ha állandóan lenyomva tartja a fűvóka gombját.

Ki lehet mosni a tisztító párnát? Igen, kézzel, vagy mosógépben enyhe tisztítószerrel, maximum 40°C hőmérsékleten. Ne használjon fehérítőt vagy öblítószeret.

Milyen gyakran cseréljem ki a tisztítópárnát? Ez sok tényezőtől függ, elsősorban a víz keménységi fokától. A párnát ajánlatos kicserélni, ha mosás után is piszkos marad, vagy ha már nem működik megfelelően.

FONTOS TUDNIVALÓK

Hoover alkatrészek és kiegészítők

Kizárólag a HOOVER társaság eredeti alkatrészei használhatók. Forduljon a termékek helyi viszonteladójához vagy a HOOVER márkaszervizhez.

Kérjük, hogy az alkatrészek megrendelőlapján mindig tüntesse fel a modellszámot.

Kiegészítők

Mikroszálal alátét (X2) AC36 35601693

Minőség

A Hoover-üzemek független minőségértékelése megtörtént. Termékeink olyan minőségbiztosítási rendszerrel készülnek, amely megfelel az ISO 9001 szabvány követelményeinek.

Garancia

A készülékre vonatkozó garanciát forgalmazónk állapítja meg a vásárlás országában. A pontos garancia-feltételeket megkapja a viszonteladótól a boltban, ahol a terméket vásárolta. A jótállási feltételek érvényesítése esetén ne felejtse el mellékelni a számlát vagy a vásárlási bizonylatot.

A gyártó fenntartja az előzetes figyelmeztetés nélküli változtatások jogát.



®

GENERATION FUTURE

