

Autós hűtőláda

Használati útmutató

PH



SENCOR®

SCM 4700BL

A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a készüléket. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg a pénztári bizonylatot és a garancialevelet.

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
AZ AUTÓS HŰTŐLÁDA LEÍRÁSA.....	5
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.....	6
AZ AUTÓS HŰTŐLÁDA RENDELTETÉSI CÉLJA ÉS KEZELÉSE.....	6
HIBAELHÁRÍTÁS.....	7
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	8
MŰSZAKI ADATOK.....	8
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.....	9
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE.....	9

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a berendezés biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél és nincsenek felügyelet alatt.
- A gyerekeknek tilos a készülékkel tilos játszani.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.**

- A berendezés háztartásban, irodában és hasonló munkahelyeken, autóban, hajón vagy táborozásnál. Nem lehet esőnek kitéve.
- Csak kis biztonságos feszültségen lehet táplálva, ami megfelel a berendezés típuscímkéjén jelzettnek.
- A berendezés tápkábele csak 12V aljzathoz csatlakoztatható, aminek megfelelő az alakja (pl. cigarettagyújtó az autóban) vagy átalakítóval 220–240 V hálózati aljzathoz. 220–240 V hálózatról tápláláshoz használjon Y50 U Sencor típusjelzésű átalakítót (nem tartozék). A megvásárlásához lépjen kapcsolatba az eladóval.

**Figyelmeztetés:**

Mielőtt hajón a berendezést 220–240 V aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg, hogy az aljzat áramvéddel van ellátva. Különbön sérülésveszély áll fenn.


- A 12V aljzatot (cigarettagyújtó) tartsa tisztán. Az aljzat tisztításánál ne használjon fém vagy más vezető eszközöket.
- Ne használja a berendezést poros vagy nedves környezetben, mint pl. mosókonyha, fürdőszoba, vegyi anyagok tárolására szolgáló helyiségben, vagy ipari környezetben.
- A berendezést ne helyezze nyílt láng vagy olyan készülékek közelébe, ami hőforrás.
- A berendezést ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ügyeljen arra, hogy ne legyenek letakarva a szellőzőnyílások és biztosítva legyen a megfelelő légmozgás a berendezés körül.
- A berendezés élelmiszer-tároló részében ne használjon elektromos készüléket, ne tároljon benne oldószert vagy robbanékony anyagot, mint pl. gyúlékony gázzal hajtott spré.
- A berendezést ne töltsen meg jéggel és ne öntsön bele folyadékot.
- A berendezést ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A berendezést ne hagyja felügyelet nélkül, ha áramhálózathoz van csatlakoztatva.
- A berendezést mindig húzza ki a hálózatról, ha nem fogja használni, áthelyezés és tisztítás előtt.
- Az áramhálózatról ne a tápkábelnél húzza ki. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy az aljzat. A kábelt a dugónál húzza ki az aljzatról.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
- Sérült hálózati kábellel vagy villásdugóval a berendezést tilos használni. Ha a tápkábel sérült, a csere végett lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
- Ne használja a berendezést, ha nem megfelelően működik vagy megsérült vagy vízbe merült. A berendezés mindennemű javítását és beállítását bízza szakszervizzel. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- A gyártó nem felel a helytelen használat vagy kezelés miatt keletkező károkért vagy sérülésekért.

Autós hűtőláda

SCM 4700BL

PH

AZ AUTÓS HŰTŐLÁDA LEÍRÁSA

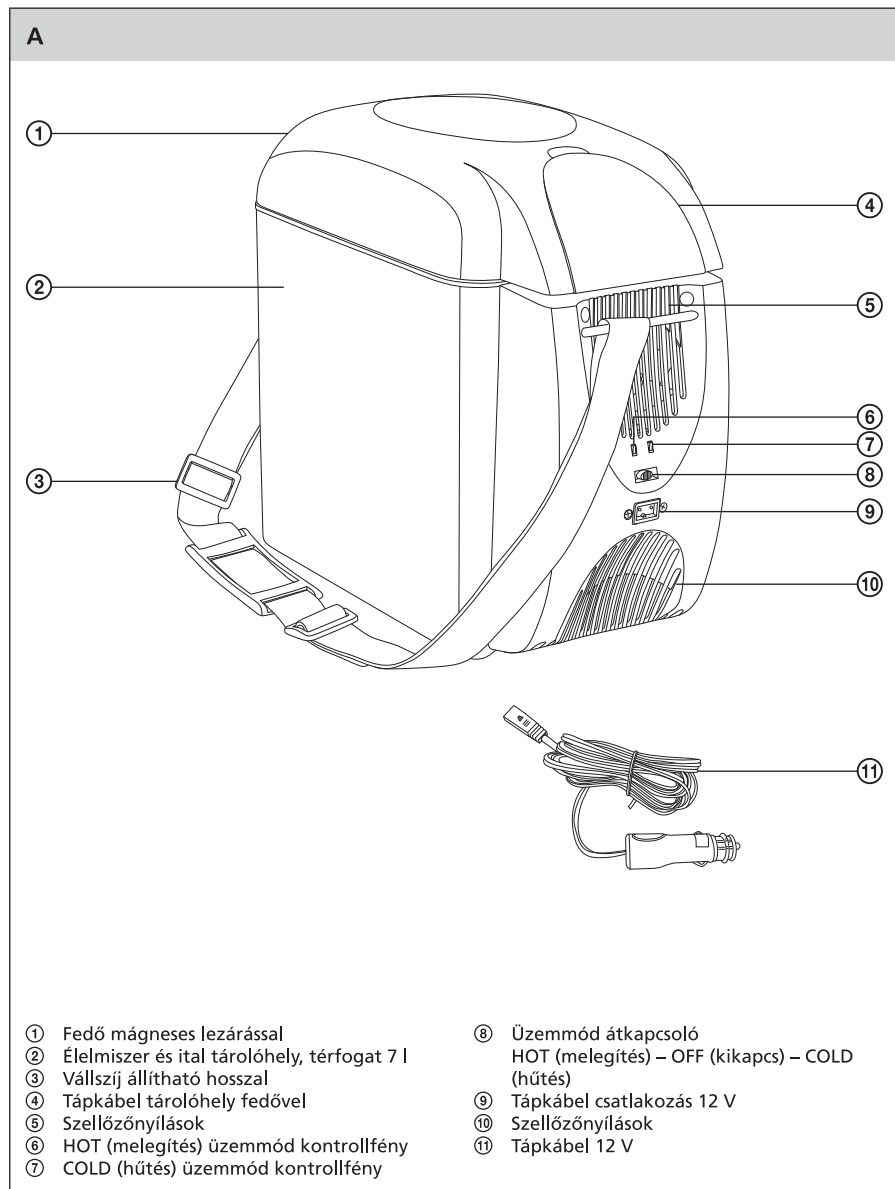

HU-5

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Mielőtt először használja az autós hűtőládát, törölje meg a fedő belső oldalát A① és az élelmiszer és ital-tároló rekeszt A② semleges mosogatószer és víz oldatába mártott enyhén nedves szivaccsal. A felületet, amelyen a tisztítószert alkalmazta, törölje meg tiszta vízbe mártott ronggyal. Minden részt azután töröljön szárazra.

AZ AUTÓS HŰTŐLÁDA RENDELTETÉSI CÉLJA ÉS KEZELÉSE

1. Ez az autós hűtőláda élelmiszerek és italok hűtésére vagy meleg állapotban tartására szolgál. Szintúgy használhatja, mint tárhely csészékhez, poharakhoz stb. A hűtés és melegítés elve az ún. Peltier jelenségen alapul, aminél a villanyáram hővé alakul át.
2. Nyissa fel a fedőt A①. Győződjön meg, hogy a hűtőláda A② belső része száraz és tiszta, és tegye bele az élelmiszert és italokat. Az élelmiszert és italokat a hűtőládába eredeti csomagolásban tegye bele, vagy más megfelelő csomagolásban vagy edényben.
3. A fedőt A① rendesen csukja le és a hűtőládát tegye áramforrás közelébe. Jól szellőző helyet válasszon ki, hogy ne gyűljön fel a meleg a berendezés körül. Máskülönben nem lehet hatékony üzemeltetés biztosítva.
4. A tárhelyből A④ vegye ki a tápkábel A⑩ és szűrje a csatlakozásba A⑨.
5. A 12V tápkábel dugóját A⑩ szűrje a 12V aljzatba (cigarettagyújtó) vagy a feszültség-átalakítóba (nem tartozék), amit aztán szűrjön 220–240 V hálózati aljzatba. A kapcsolóval A⑥ válassza ki a hűtés (COLD) vagy melegítés (HOT) módot. Az üzemmód elindítása a vonatkozó kontrollfény A⑥ vagy A⑦ kivilágításával van jelezve. Az olyan járműveknél, amelyeknél a 12V aljzatról táplálható a motor bekapcsolása nélkül, rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor állapotát, hogy ne merüljön le teljesen.

Hűtés (COOL) mód

A hatékony hűtéshez a hűtőládába az élelmiszereket és italokat előre hűtötten tegye. Meleg élelmiszerek és italok lehűtése tovább tart. Az autós hűtőláda maximum hűtési kapacitása 20 °C-kal a környező hőmérséklet alatt.



Figyelmeztetés:

Ha a hűtőládát gyógyszerek hűtésére akarja használni, előbb győződjön meg, hogy a hűtőkapacitás megfelelő az adott gyógyszerhez.

Melegítés (HOT) mód

A melegítés mód elsődlegesen a felmelegített ételek és italok melegen tartására szolgál. A meleg ételek és italok még néhány órán át melegen maradnak még a hűtőláda kikapcsolása után is, ha a fedő A① jól le van csukva.

Ha a hűtőládába hideg ételeket és italokat akar felmelegíteni, hosszabb melegítési idővel kell számolni. A melegítés maximum kapacitása 65 °C.

6. A hűtőláda kikapcsolásához a kapcsolót A⑥ állítsa OFF (kikapcs) helyzetbe. A tápkábel A⑩ húzza ki az áramforrásból.

Autós hűtőláda

SCM 4700BL

CH

HIBAELHÁRÍTÁS

A hiba leírása	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Az autós hűtőláda nem működik. A ventilátor a hűtőláda előlapján nem forog.	A 12V autós aljzatban (cigarettagyújtó) nincs áram.	A járművek többségénél a gyújtásnak be kell kapcsolva lennie, hogy a cigarettagyújtó áram alatt legyen.
	Az aljzatban, amibe a hűtőládát csatlakoztatta az átalakítón keresztül, nincs áram.	Kísérelje meg a hűtőládát más aljzatba csatlakoztatni.
A gyújtás be van kapcsolva, de a hűtőláda nem működik.	A cigarettagyújtó szennyeződött.	A tápkábel dugóját húzza ki a cigarettagyújtóból. Kapcsolja ki a gyújtást és alaposan tisztítsa meg a cigarettagyújtót és a tápkábel dugóját, ha szennyeződött. Kapcsolja be a gyújtást és kísérelje meg újra csatlakoztatni a tápkábelt a cigarettagyújtóba.
	A 12V aljzat biztosítéka kiégett.	Ki kell cserélni az 5A biztosítékot a 12V aljzatban.
	A cigarettagyújtó aljzat biztosítéka kiégett.	Ki kell cserélni a biztosítékot a 12V cigarettagyújtóban. Kövesse a jármű kézikönyvének utasításait.
A hűtőláda nem hűt megfelelően. A ventilátor a hűtőláda előlapján nem forog.	Sérült a ventilátor motorja.	Ezt a hibát szakszerviznek kell elhárítania.
A hűtőláda nem hűt megfelelően. A ventilátor a fedő belső oldalán nem forog.	Sérült a ventilátor motorja.	Ezt a hibát szakszerviznek kell elhárítania.
A hűtőláda nem hűt megfelelően. Forog a belső és külső ventilátor is.	Sérült a termoelektromos rész.	Ezt a hibát szakszerviznek kell elhárítania.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt AⓉ az áramforrásból és a hűtőláda csatlakozásból AⓈ.
- A hűtőládát tartsa tisztán. Rendszeresen tisztítsa tiszta vízbe vagy semleges mosogatószer és víz oldatába mártott ronggyal nagyobb szennyeződés esetén. A felületet, amelyen a tisztítószert alkalmazta, törölje meg tiszta vízbe mártott ronggyal. Azután törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a tisztításnál ne kerüljön víz a szellőzőnyílásokba.
- A tisztításhoz ne használjon drótszivacsot, durva tisztítószereket, benzint, oldószert stb. Károsodhatna az autós hűtőláda felszíne. A hűtőládát ne merítse vízbe, ne mossa folyó víz alatt vagy mosogatógépben.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	12 V
Névleges fogyasztás.....	
Hűtés mód.....	32 W
Melegítés mód.....	27 W
Maximum hűtési kapacitás.....	20 °C-kal a környező hőmérséklet alatt
Maximum melegítési kapacitás.....	65 °C
Klimatikus osztály.....	N (mérsékelt hőfok, környező hőfok 16–32 °C)
Szigetelés.....	kitágult habpolisztrén (EPS)
Térfogat.....	7 l
Méret (sz × m × m).....	18 × 30 × 32 cm
Tömeg.....	2,5 kg

e 4

Ezen autós hűtőláda járművekben használata jóváhagyva az EU irányelvek követelményeivel összhangban.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élő környezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

