


DORO PRIMO 413

Használati útmutató



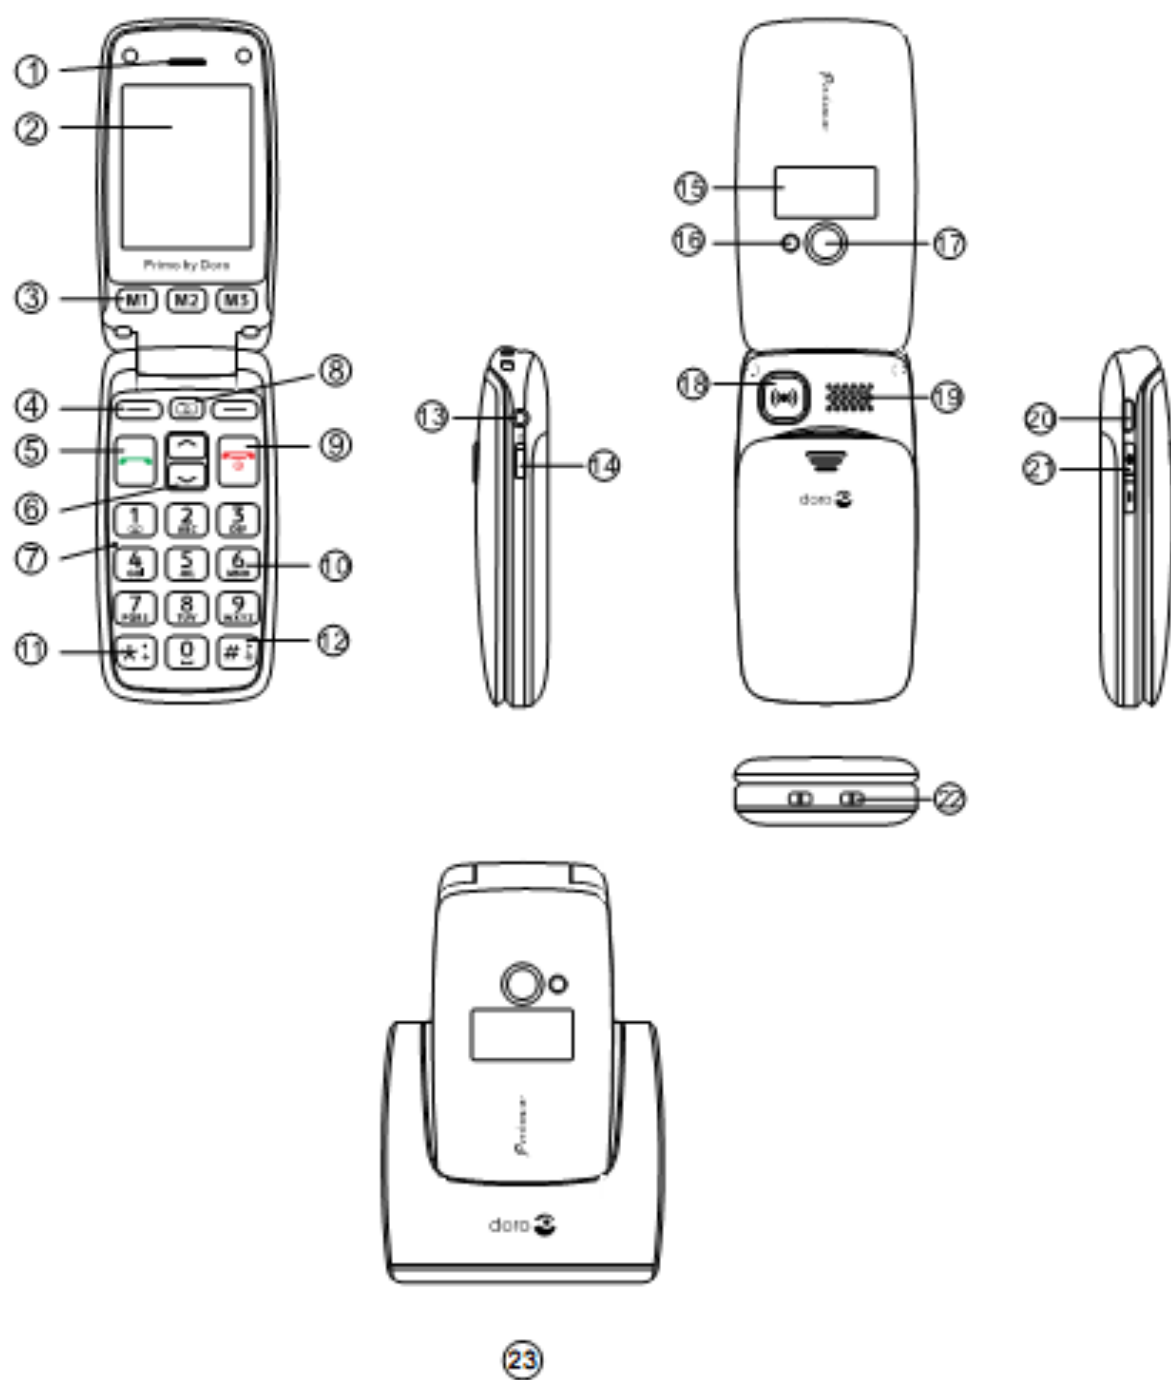

1. Hangszóró	
2. Kijelző	
3. Gyorsgombok	M1, M2, M3 memóriagombok
4.	
Bal oldali gyorsgomb	Belépés a főmenübe
Jobb oldali gyorsgomb	Telefonkönyv megnyitása
5. Hívó gomb	Hívásindítás és hívásfogadás, hívásnapló megnyitása
6. Nyilak	FEL Készenléti módban a gyorselérési lista megnyitása LE Üzenet megnyitása Görgetés a menüpontokban fel és le
7. Mikrofon	
8. Kamera gomb	
9. Kilépés gomb	Kilépés hívásból, visszalépés készenléti módba, telefon be/kikapcsolása
10.Számgombok	Készenléti módban: telefonszám bevitele, 1-es gomb hosszú megnyomása hangposta hívása (a hangposta számát el kell menteni)
11. * gomb	Készenléti módban */+/P/W beírása; Szöveg bevitelkor speciális karakterek bevitele
12.# gomb	Készenléti módban hosszan nyomva csengés be/kikapcsolása. Bevitelkor váltás a különböző beviteli módok között.
13. Fülhallgató csatlakozó	Standard 3.5mm headset csatlakoztatásához
14. Zseblámpa kapcsoló	
15. Előlapi kijelző	Készenléti módban óra kijelzése, Nem fogadott hívások kijelzése, értesítés beérkezett üzenetről
16. LED	
17. Kamera lencsék	
18. Segélyhívó gomb	
19. Hangszóró	Kihangosító módhoz és csengéshez
20. Micro USB port	Töltő csatlakozó, micro USB kábel csatlakozó

21. +/- gomb

Csengőhang hangerőbeállítás, hangszóró
hangerőbeállítás

22. Bőlcső csatlakozó

23. Bőlcső

A telefon töltéséhez

TARTALOMJEGYZÉK

Beüzemelés	7
A csomag tartalma	7
SIM kártya, memóriakártya és akkumulátor behelyezése	7
Töltés	8
Szimbólumok	8
Kisegítő funkciók	8
A kijelző szimbólumai	8
Működés	9
A telefon aktiválása	9
Készenléti üzemmód	9
Nyelv, dátum, idő módosítása	9
Hívásindítás	9
Hívásindítás a telefonkönyvből	10
Hívásfogadás	10
Hangerő szabályozás	10
Szövegbevitel	10
Hívásbeállítások	10
Hívásvárakoztatás	11
Hívásinformáció	11
Halk mód	11
Fülhallgató	11
Segélyhívások	12
Segélyhívó gomb	12
Telefonkönyv	12
Új partner hozzáadása a telefonkönyvben	13
ICE partner hozzáadása (ICE Vészhelyzet esetén értesítendő)	13
Telefonkönyv kontaktok kezelése	14
ICE (Vészhelyzet esetén)	14
Üzenetek	15
SMS írás és küldés	15
Bejövő, Elküldött, Kimenő üzenetek	15
Hívásnapló	16
Fényképezőgép	17
Képmegjelenítő	17
Lejátszó	18
FM rádió	18
Fájlkezelő	19
Csatlakozás számítógéphez	19
Tartalom áthelyezése telefonról PC-re	19
Az USB kábel biztonságos eltávolítása	20
Beállítások	20
SOS Beállítás	20
Telefon beállítások	21
Hálózati beállítások	21
Bluetooth®	23
Biztonsági beállítások	24

Gyári értékek visszaállítása	26
Hívásbeállítások	26
SMS beállítások	28
Profilok	29
Szervező	30
Ébresztés	30
Szolgáltatások	30
Számológép	30
Függelék.....	31
Biztonsági előírások.....	31
Segélyhívások	31
Járművek	31
Tisztítás és karbantartás.....	31
Technikai adatlap	32
Megfelelőségi nyilatkozat	32

BEÜZEMELÉS

A csomag tartalma

- 1db mobiltelefon
- 1db hálózati töltő adapter
- 1db USB kábel micro USB csatlakozóval
- 1db töltőállomás
- 1db Li-Ion 3.7V/1050 mAh akkumulátor
- 1db stereo headset
- 1 db használati útmutató

Figyelem!

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a töltőt az akkumulátorfedél eltávolítása előtt.

SIM kártya, memóriakártya és akkumulátor behelyezése

FIGYELEM! A MEMÓRIAKÁRTYA NEM TARTOZÉK!

A SIM kártya és memóriakártya foglalat az akkumulátortartó rekeszben van



1. Óvatosan távolítsa el az akkufedelet.

Ha az akkumulátor be van helyezve, finoman csúsztassa a körmét az akkumulátor alsó részénél található mélyedésbe és emelje ki az az akkut.

2. Helyezze be a SIM kártyát, ügyelve arra, hogy a kártya fejjel lefelé nézzen és megfelelően illeszkedjen a kártyafoglalatba.

3. Micro-SD kártya

Egyes funkciók használatához micro SD kártyára lesz szükség.

A Micro SD kártya behelyezése:

Finoman nyomja meg a kártyafoglalatot, majd tolja felfelé. A kártyafoglalatot ezután fel lehet hajtani függőlegesen. Helyezze be a memóriakártyát, ügyelve arra, hogy az érintkezők lefelé nézzenek

Hajtsa vissza a foglalatot és csúsztassa vissza a helyére.

4. Helyezze be az akkumulátort, az érzékelők a bal felső sarok felé nézzenek.

5. Ezután helyezze vissza az akkufedelet

Figyelem!

Kizárólag kompatibilis memóriakártyát használjon!. Kompatibilis memóriakártyák: microSD, microSDHC.

A nem megfelelő kártya használata a készülék és a kártya meghibásodását okozhatja

Figyelmeztetés

Kizárólag a mellékelt akkumulátort, töltőt és tartozékokat használja. Más tartozékok használata veszélyes lehet és érvénytelenítheti a garanciát.

Töltés

Ha az akku lemerül, az akkumulátor szimbóluma üres, villog és a készülék hangjelzést ad. Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a töltőt a fali aljzathoz és a telefon töltő aljzatához, vagy helyezze a telefont a bőlcsőbe és csatlakoztassa a hálózathoz.

Hálózati töltő csatlakoztatva - ez látható a kijelzőn, amikor a töltő csatlakoztatva van. Hálózati töltő eltávolítva - ez olvasható a kijelzőn a töltő eltávolítása után. A töltést jelzi az akkumulátor ikonja. Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 3 óra. Ha az akkumulátor teljesen feltöltött, A LED elalszik. A készülék bal felső részén található kék LED világít.

Megjegyzés!

Energiatakarékosság miatt Az LCD egy bizonyos idő eltelte után elsötétedik. Bármely gomb megnyomásával visszakapcsolhatja a háttérvilágítást. Az akkumulátor a teljes kapacitást 3-4 teljes töltési ciklus után éri el. Idővel az akkumulátorok elhasználódnak, ennek köszönhetően a készenléti és beszélgetési idők csökkenhetnek.

Ha teljesen feltöltötte az akkumulátort, húzza ki a töltőt a fali aljzathoz és a készülékből.

Szimbólumok

Kisegítő funkciók

 Látás  Hallás  Kezelés  Biztonság

A Kijező szimbólumai



Jelerősség



Akkuszint



Új bejegyzés a híváslistában (Nem fogadott hívás)



Ébresztés aktív



Bluetooth bekapcsolva



GPRS kapcsolat aktív



Fülhallgató csatlakoztatva



USB kapcsola



MMS küldés



Csak rezgés



Hang és rezgés



Először rezgés, majd hang



Olvasatlan SMS



Olvasatlan MMS



Micro SD kártya csatlakoztatva

Működés

A telefon aktiválása

Tartsa nyomva a  Hívás vége gombot kb. 5 másodpercig a készülék be/kikapcsolásához.

Ha a SIM kártya aktív, de PIN kóddal védett, a készülék a PIN kód megadását kéri. Írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot ( illentyűzet bal felső részén). Törölni a **Törlés** gomb ( megnyomásával lehet (jobb felső sarok)

Ennyi kísérlet maradt: azt mutatja, hogy hányszor próbálkozhat még a PIN kód megadásával. Ha sikertelen a helyes kód megadása, **a PIN lezárva** olvasható a kijelzőn. Ilyenkor a feloldáshoz a PUK kód megadására lesz szükség.

1. Írja be a PUK kódot majd nyomja meg az **OK**-t.
2. Adjon meg egy új PIN kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Adja meg ismét az új PIN kódot és az **OK** megnyomásával erősítse meg

Készenléti üzemmód

Ha a telefon használatra kész, és nem írt be egyetlen karaktert sem, a telefon készenléti módban van.

Készenléti módban a Bal oldali gyorsgombbal a **Menüt**, a jobb oldali gyorsgombbal a **Neveket** érheti el.

Megjegyzés:

A Hívás vége gomb  megnyomásával bármikor visszaléphet készenléti módba

Nyelv, dátum, idő megváltoztatása

A gyári nyelvi beállítást a SIM kártya határozza meg.

A nyelv, dátum, idő beállítását a **Telefon beállítások**nál tekintheti meg.

Hívásindítás

1. Adja meg a körzetszámot és a telefonszámot. A **Törlés** megnyomásával törölhet.
2. A  gombbal indíthatja el a hívást.
3. A  gombbal befejezheti a hívást.

Megjegyzés:

Nemzetközi hívásoknál, mindig írja be a + szimbólumot az országhívószám

megadása előtt. Nyomja meg kétszer a * gombot a nemzetközi körzetszámok hívása esetén

Hívásindítás a telefonkönyvből

1. Nyomja meg a **Nevek** gombot a telefonkönyv megnyitásához.
2. A  nyilak segítségével megtekintheti a telefonkönyvben szereplő kontaktokat, vagy gyorskeresést indíthat a kontakt kezdőbetűjének megnyomásával.
3. A kontakt kiválasztásához nyomja meg az **Opciók** gombot, majd válassza a **Hívást** és nyomja meg az **OK**-t. A **Vissza** megnyomásával visszaléphet készenléti módba.

Hívásfogadás

1. A  **Válasz** gommbal fogadhatja a bejövő hívást, Az  **Elutasítás** gommbal elvetheti a hívást. (ilyenkor a készülék foglaltat jelez).
2. A  gommbal befejezheti a hívást.

Hangerő szabályozás

A készülék bal oldalán található +/- gombok segítségével állíthatja be a hangerőt telefonálás közben.

A hangerő szintje látható a kijelzőn.

Készenléti módban vagy bejövő hívás közben szintén a nyilak  megnyomásával állíthatja be a hangerőt.

Az utolsó beállítást eltárolja a készülék.

Szövegbevitel

A számgombok nyomogatásával beírhatja a megfelelő betűket. Az adott gomb ismételt nyomogatásával megjelenítheti a megfelelő betűt. Az új karakter bevitele előtt várjon, amíg az aktuális karakter villogó kék háttere eltűnik.

A * gomb megnyomásával előhívhatja a speciális karakterek listáját. A nyilak  segítségével kiválaszthatja a megfelelő karaktert, a * és # gombokkal léptethet balra, jobbra. Az **OK** megnyomásával megerősítheti.

A  gombokkal mozgathatja a kurzort a szövegen belül.

A # gomb hosszú megnyomásával válthat a nagybetűk, kisbetűk és számok bevitele között.

A kijelző bal felső sarkában látható az aktuális beviteli mód: **Abc**, **ABC**, **abc**, **123**

Hívásbeállítások

Telefonálás közben a  gyorsgombok segítségével az alábbi beállításokat végezheti el.

Opciók (bal oldali gyorsgomb)

Tartás/Folytat

Hívás vége

Telefonkönyv

Hívásnapló

Hívás tartása/Folytatása

Hívás befejezése (A  gommbal is).

Keresés a telefonkönyvben.

Hívásnapló megnyitása.

Üzenetek
Néma
Kihangosító

SMS üzenetek írása, küldése.
Mikrofon kikapcsolása.
(jobb oldali gyorsgomb) vagy a készülék hátoldalán található gomb egyszeri megnyomásával aktiválható. Aktiválás után, a mikrofontól 1 méteres távolságból tud beszélni.

A +/- gombokkal beállíthatja a kihangosító hangerejét. A **Kihangosító** vagy a készülék hátoldalán található gomb ismételt megnyomásával visszaléphet készenléti módba

FIGYELMEZTETÉS

A kihangosító bekapcsolása előtt, tartsa a készüléket minimum 1 m távolságra a fülétől, hogy elkerülhesse a nagy hangerőből adódó halláskárosodást

Megjegyzés!

A kihangosító funkcióval egyszerre egy ember tud beszélni.

Hívásvárakoztatás

Ha beszélgetés közben új bejövő hívás érkezik, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad. Az aktuális hívás várakoztatásához és az új hívás fogadásához nyomja meg az **Opciók**, **Válasz**, majd az **OK** gombot.

Tipp:

A hívásvárakoztatás funkciót aktiválni kell, lásd Hívásvárakoztatás..

Hívásinformáció

Telefonálás közben a hívott/bejövő telefonszám és a beszélgetés kezdete óta eltelt idő látható a kijelzőn. Ha a hívó visszatartja a telefonszámot, a kijelzőn az Ismeretlen látható.

Halk mód

Halk módban a billentyűhang, üzenethang és csengőhang ki van kapcsolva, a rezgés, az emlékeztető és a riasztás változatlanul működik.

Tipp:

*Tartsa nyomva a # gombot a **Halk mód** aktiválásához, kikapcsolódásához.*

Fülhallgató

Ha a fülhallgató csatlakoztatva van, a telefon belső mikrofonja kikapcsol.

A bejövő hívást a fülhallgatón található gomb megnyomásával fogadhatja, ugyanezzel a gombbal fejezheti be a hívást.

FIGYELMEZTETÉS

Ha magas hangerővel használja a fülhallgatót, károsodhat a hallása.

Fülhallgató használatakor ügyeljen az optimális hangerő beállítására, egészsége

megőrzése érdekében.

Segélyhívások

Ha a telefon be van kapcsolva bármikor indítható segélyhívás.

Néhány hálózatban SIM kártya nélkül is indítható segélyhívás. További információért forduljon szolgáltatójához.

Segélyhívó gomb

FONTOS!

Minden esetben tájékoztassa azokat a személyeket, akiket a segélyhívó listában megadott

FIGYELEM!

Ha aktiválja a segélyhívást, a készülék automatikusan kihangosító módba lép. Ilyenkor ne tartsa a telefont a füléhez közel, mert rendkívül hangos lehet.

A segélyhívó gomb segítségével nagyon egyszerűen felhívhatja az előre beprogramozott számokat.

A segélyhívás funkciót aktiválni kell az SOS beállítás menüpontban. Lásd 20. oldal. Hozzáadhat kontaktokat, szerkesztheti a segélyhívó SMS tartalmát.

Ha aktiválta a funkciót, a készülék hátoldalán található segélyhívó gombot nyomja meg gyorsan egymás után háromszor. A készülék hangos jelzést ad. A kijelzőn elindul a visszaszámlálás, ez idő alatt az **Elvet** vagy a **Hívás vége**  gomb megnyomásával kiküszöbölhet a téves riasztást.

- A telefon ezután SMS üzenetet küld az összes telefonszámra, melyet beállított a segélyhívó listában. (ha előzőleg aktiválta a segélyhívó SMS küldését az SOS beállítások menüpontban)

- A telefon ezután hívni kezdi a segélyhívó listában szereplő első telefonszámot. Ha a hívást nem fogadják 25 másodpercen belül, a következő segélyhívószámot tárcsázza a készülék.

A megadott telefonszámok mindegyikét sorrendben, három alkalommal próbálja hívni a készülék, mindaddig, amíg valaki fogadja a hívást, vagy a készüléken megnyomják a Hívás vége gombot.

FONTOS!

- A segélyhívó SMS elküldése után a segélyhívó listában szereplő számokat a készülék egymás utáni sorrendben hívja.

Telefonkönyv

A telefon memóriájában 300 partner adatai tárolhatóak. A SIM kártyán tárolható partnerek száma a SIM kártya kapacitásától függ.

Új partner

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, lépjen a **Telefonkönyv**-re majd válassza az **OK**-t.
2. Válassza az **Új partner hozzáadása** opciót, majd az **OK**-t.
3. Válassza ki, hogy az új partnert a telefonra vagy a SIM kártyára szeretné elmenteni.
4. Írja be a partner nevét,
5. Nyomja meg a  gombot
6. Írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
7. Nyomja meg a  gombot
8. Ezután válassza válassza a **Mentés-t** majd nyomja meg az **Ok** gombot.

Tipp:

Nemzetközi hívásoknál az országhívószám elé minden esetben írja be a **+** jelet.

Nyomja meg a ***** gombot kétszer a **+** jel beviteléhez.

Saját szám

Itt a saját mobilszámát vagy vezetékes telefonszámát adhatja meg.

Nyomja meg az **Opciók**, **OK**, **Hozzáadás** gombot, majd írja be a nevet és a telefonszámot. Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza a **Mentés-t**, majd nyomja meg a **Kiválasztást**.

ICE partner létrehozása (Vészhelyzet esetén)

Ezzel a plusz információval, (orvosi információt is megadhatunk) vészhelyzet esetén az áldozat telefonjáról fontos információkhoz juthatunk.

A mezők kitöltése opcionális, de minél több adatot ad meg annál nagyobb segítséget jelenthet vészhelyzetben.

Partnerek szerkesztése a Telefonkönyvben

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Telefonkönyv**-et majd nyomja meg az **OK**-t.
2. Válasszon ki egy partnert és válassza az **Opciók**-at.

Nézet – A kiválasztott partner adatait mutatja

SMS üzenet küldése – Nyomja meg az **OK**-t majd írja meg az üzenetet.

MMS üzenet küldése

Hívás – Nyomja meg az **OK**-t a partner hívásához.

Szerkesztés

1. Szerkesztheti a partner adatait. A karaktereket a **Törlés** gombbal törölheti.

2. Ezután válassza az **Opciók**-at, majd a **Mentés-t**, végül az **OK**-t.

Törlés – Nyomja meg az **OK**-t a kiválasztott partner törléséhez. Válassza az **Igen**-t a törlés vagy a **Nem**-et a visszalépéshez.

Másolás – Nyomja meg az **Ok** gombot, a kívánt partner másolásához a telefonkönyvről a SIM kártyára vagy fordítva.

Partner küldése – Nyomja meg az **Ok** gombot, ezután választhat hogyan küldje el a partner adatait: Szöveges üzenetként, Multimédia üzenetként, Bluetooth kapcsolatban.

Felvétel a feketelistára – Az **Igen** kiválasztásával hozzáadhatja a kiválasztott partnert.

Hívócsoportok – Csoportot készíthet, ahová felveheti a kiválasztott partnereket. (pl.:

család) hozzáadhat egyedi csengőhangot és képet is.

Az Opciók kiválasztásával Új csoportot hozhat létre, vagy egy már meglévő csoporthoz adhat hozzá újabb partnereket. Ha kiválasztotta a csoportot, nyomja meg az Opciók-at, majd válassza a Tagok megtekintését. Ezután nyomja meg a Hozzáadás gombot, az aktuális partner hozzáadásához. A csoportokat törölheti és szerkesztheti.

Telefonkönyv beállítások

Ebben a menüpontban az alábbi beállításokat végezheti el:

Preferált tároló – állítsa be a partnerek mentésének alapértelmezett helyét (Telefon/SIM/ Mindkettő). Ha a **Mindkettő**-t választja, a telefon egyidűjegy a telefonra és a SIM kártyára mentett partnereket is mutatni fogja.

Top 10 settings: Felvehet 10 telefonszámot a legfontosabb számok listájára.

Válasszon ki egy memóriahelyet, majd nyomja meg a hozzáadást, ezután válassza ki a telefonkönyvből a megfelelő telefonszámot. A Top 10 settings-be felvett telefonszámok a telefonkönyv elejére kerülnek.

Gyorstárcsászás: az Állapotot beállításánál válassza a Be opciót, majd nyomja meg az OK-t. Ezután válassza ki azt a számgombot (2-9), melyhez hozzá szeretné majd rendelni az adott telefonszámot. Ezután nyomja meg a Szerkesztés gombot, és válassza ki a telefonkönyvből a partnert. Az OK megnyomásával erősítse meg a beállítást. A már hozzárendelt telefonszámokat az Opciók, Eltávolítás menüpont alatt lehet eltávolítani.

Memória állapot – A felhasznált memóriát mutatja.
(Telefon/SIM).

Partnerek másolása – átmásolhatja a partnereket a telefonra vagy a SIM-re

Partnerek áthelyezése - áthelyezheti a partnereket a telefonra vagy a SIM-re.

FIGYELEM! A partnereket ezzel a művelettel törli az eredeti helyükről

Összes partner törlése – törölheti az összes partnert. A SIM kártya összes kontaktja törlésre kerül.

Add to direct key – M1, M2, M3 memóriagombok

Ebben a menüpontban az M1, M2, M3 gyorsgombokhoz 1-1 partnert rendelhet hozzá.

Válassza ki a telefonkönyvben a megfelelő partnert, nyomja meg az Opciók-at, válassza az Add to direct key-t, majd válasszon az M1, M2, M3 memóriahelyek közül. Ezután nyomja meg a Mentés-t. Ezután nyomja meg az Igen gombot.

A gyorsgombok megnyomásával azonnal hívható a beállított partner telefonszám.

Megjegyzés

A partner áthelyezésekor, a partner adatai törlésre kerülnek az eredeti tárhelyről. Az Összes partner törlése esetén a partnerek törlésre kerülnek a telefonról vagy a SIM kártyáról. Ez a művelet visszavonhatatlan.

ICE (vészhelyzet esetén)

Az ICE funkciónak köszönhetően olyan fontos orvosi információk tárolhatóak a telefonkészüléken, melyek vészhelyzetben nagyon fontosak lehetnek az áldozat megmentése érdekében. Az összes mező kitöltése opcionális.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Telefonkönyv**-et, ezután nyomja

meg az **OK**-t.

2. Válassza az **ICE** opciót, majd nyomja meg az **OK**-t.

3. Válassza a **Szerkesztés-t**, majd adja hozzá a szükséges információt.

A **Törlés** kiválasztásával törölhet. A **Mentés** megnyomásával elmentheti a beírt adatokat.

Name/Név: Saját név. **Birth/Születési idő, Height/Testmagasság, Weight/Testsúly, Language/Anyanyelv, Insurance/Biztosítás,**

Contact1/Kapcsolat 1; Contact2/ Kapcsolat 2; Doctor/Orvos.

Válassza az **Opciók-at**, majd a **Hozzáadást** és az **OK**-t, ezzel hozzáadhatja a vészhelyzet esetén értesítendő személyeket. A **Törlés** kiválasztásával törölhet.

Condition/Állapot: betegségek megadása, orvosi eszközök használata (pl.: diabétesz, pacemaker)

Allergies/Allergiák: bármely ismert allergia (pl.: penicillin, méhcsípés).

Blood type/Vércsoport: saját vércsoport.

Vaccination/Oltások: bármilyen releváns oltás.

Medication/Gyógykezelés: Bármilyen folyamatban lévő orvosi kezelés

Other info/Egyéb info: Egyéb információk

Üzenetek

SMS írása és küldése

1. Nyomja meg a  gyorsgombot, vagy válassza a **Menü, Üzenetkezelés** opciót, majd nyomja meg az **OK**-t.

2. Válassza az **Üzenet írása** opciót majd nyomja meg **OK**-t.

3. Írja be az üzenetet, válassza az **Opciók-at**.

4. Válassza ki a **Címzettet**, majd a **Szám megadása** vagy a **Hozzáadás telefonkönyvből lehetőséget**. Írja be a telefonszámot, vagy válassza ki a megfelelő címzettet a telefonkönyvből. A megerősítéshez nyomja meg az **OK**-t.

5. Válassza újra az **Opciók-at**, majd a **Küldés-t** az üzenet elküldéséhez.

6. A címzettet megváltoztathatja a **Címzett szerkesztése**, vagy a **Címzett eltávolítása**, vagy az **Összes címzett eltávolítása** opciók kiválasztásával.

A **Mentés** segítségével elmentheti az SMS-t későbbi felhasználásra.

Megjegyzés!

Ha több címzettet választ, minden sms-ért fizetni kell.

*Nemzetközi hívások esetén az országhívószám elé minden alkalommal írja be a + jelet. A + jel megjelenítéséhez nyomja meg kétszer a * gombot.*

MMS üzenetek írása és küldése

Az MMS üzenet szöveget, képet és hangot is tartalmazhat. Az MMS küldéshez és fogadáshoz aktiváltatni kell az MMS funkciót a szolgáltatónál.

Lépjen be a Menü/Csatlakozási lehetőségek/Adatfiók menüpontba. Válassza ki a megfelelő adatfiókot, vagy az Opciók/PS fiók hozzáadása menüpontban adja meg a fiók adatait.

A szükséges adatokat a mobilszolgáltatótól lehet lekérni. Válassza az Opciók/Mentést az adatfiók adatainak elmentéséhez. A Hívás vége gombbal kiléphet.

1. Válassza a **Menü, Üzenetkezelés, Multimédia** üzenet-et és nyomja meg az **OK**

gombot.

2. Írja be az üzenetet, majd nyomja válassza az **Opciók**-at.

4. További elemeket adhat az üzenethez:

Kép hozzáadása, Hang hozzáadása, Videó hozzáadása, Tárgy hozzáadása.

Az MMS-t megnéz kiválasztásával megtekintheti a kész üzenetet.

A **Dia lehetőségek** kiválasztásával szerkesztheti a diákat.

A **Speciális** kiválasztásával mellékletet szűrhat be és elmentheti az üzenetet későbbi felhasználásra.

5. A szerkesztés befejezése után válassza ki a címzettet.

Címzett megadása és a **Hozzáadás telefonkönyvből** opciók közül választhat.

A kontakt megadása után válassza az **Opciók, Küldés**-t.

További üzenetküldési beállítások:

Küldési lehetőségek – Kézbbsítési jelentés, Olvasási jelentés, Prioritás Kézbbsítés időpontja.

Címzett szerkesztése – szerkesztheti a címzettet

Címzett eltávolítása – törölheti a címzettet

Összes címzett eltávolítása – törölheti az összes címzettet

Bejövő, Kimenő, Elküldött üzenetek

1. Nyomja meg a  gyorsgombot, vagy válassza a **Menü**, majd az

Üzenetkezelés opciót, majd nyomja meg az **OK**-t

2. Válassza a **Bejövő / Kimenő / Elküldött üzenetek** menüpontot, majd az **OK**-t.

3. Válasszon ki egy üzenetet, majd válassza a **Nézet-et**. A / nyilakkal léptessen az üzenetek között.

4. Az **Opciók** menüpontban az alábbi lehetőségek közül választhat: :

Válasz SMS-ben– válasz SMS küldése

Válasz MMS-ben

Feladó hívása – az üzenetküldő hívása

Továbbítás – Üzenet továbbítása egy másik címzettnek.

Törlés – Üzenet törlése

Mentés sablonként

Speciális

Szám használata – A küldő száma elérhető további használatra pl.: szám közvetlen mentése a partnerekhez

Hívásnapló

A nem fogadott hívások, kimenő és bejövő hívások információit a készülék a Hívásnaplóban tárolja. Típusonként 10-10 hívás adatait lehet eltárolni.

Ha ugyanarról a telefonszámról több hívás érkezik, csak a legújabbat tárolja a készülék.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a Hívás  gombot a híváslista megtekintéséhez, vagy nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Híváslistát** majd nyomja meg az **OK**-t. Válasszon ki egy listát, majd nyomja meg az **OK**-t.

2. A / gombokkal áttekintheti a listát.
3. Nyomja meg a Hívás  gombot a szám hívásához, vagy válassza az Opciók-at, az alábbi beállításokat végezheti el.

Nézet– A kiválasztott bejegyzés részleteinek megtekintése

Hívás – Az adott szám hívása

SMS üzenet küldése – Üzenetküldés az adott telefonszámra.

Mentés telefonkönyvbe- Az adott szám mentése a telefonkönyvbe.

Törlés - Bejegyzés törlése.

Fényképezőgép

Fényképek készítése előtt tisztítsa meg a kameralencsét egy tiszta kendő segítségével.

1. Válassza a **Menü**, **Multimédia** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot,. Válassza a **Fényképezőgép**-et és nyomja meg az **OK** gombot. Vagy készenléti módban nyomja meg a **Fényképező** gombot
3. Fénykép készítéséhez nyomja meg Kamera gombot. A / gombokkal zoomolhat.

Megjegyzés!

A zoomolás negatívan befolyásolhatja a képminőséget.

4. Nyomja meg a **Vissza** gombot a kilépéshez, vagy válassza az **Opciók**-at, ahol az alábbi lehetőségek közül választhat.

Váltás videokamerára

Fotók – Megtekintheti az összes elmentett képet. A * és # gombokkal léptethet a képek között.

Fényképezőgép beállításai – beállíthatja a vakut, exponáló hangot, kontrasztot, villódzást, önkijelzést,

Kép beállításai

Beállíthatja a képméretet, képminőséget

Fehéregyensúly

Jelenet mód

Automata és éjszakai mód között választhat.

Effektusok beállításai

A következő beállítások közül választhat: Normál, Szürkeárnyaltos, Szépítő, Zöld szépítő, Kék szépítő, Negatív

Háttértár

Választhat a Telefon és a Memóriakártya között

Alapértelmezett beállítások

Visszaállíthatja a gyári beállításokat

Képmegjelenítő

Megtekintheti az elmentett képeket.

1. Válassza a **Menü**, **Multimedia** opciót, majd az **OK**-t.
2. Válassza a **Képmegjelenítőt** majd nyomjon **OK**-t.
3. A */# gombokkal válasszon ki egy képet majd válassza az **Opciók**-at, az alábbi

lehetőségek közül választhat:

Nézet – A kép megjelenítése

Stílus böngészése

Küldés – a kép küldése multimédia üzenetként vagy bluetooth-on

Használat másként – háttérkép beállítása

Átnevezés – Kép átnevezése

Törlés – Kép törlése

Rendezés módja – Név, Típus szerint, Idő szerint, Méret szerint

Háttértár - Választhat a Telefon és a Memóriakártya között

Kép információ

Lejátszó

A telefonon tárolt zenei fájlok lejátszása

1. Válassza a **Menü**, **Multimédia** opciót, majd nyomjon **OK**-t.
2. Válassza ki az **Lejátszót**, majd nyomja meg az **OK**-t.
3. Válassza az **Lista** lehetőséget, válasszon ki egy zenei fájlt, majd nyomja meg az **Opciók**, **Lejátszás**, **Választ** gombot. A lejátszás elindul.

A  gombbal szüneteltetheti, folytathatja a lejátszást, a  gombbal megállíthatja a lejátszást.

A ***** és **#** gombokkal az előző, következő zenére léphet.

A hangerőt a készülék oldalán található +/- hangerőgombokkal állíthatja be.

4. A **Lista – Opciók** menüpontban az alábbi lehetőségek közül választhat:

Lejátszás – A kiválasztott dal lejátszása

Részletek – A fájl méretének és a dal hosszának megjelenítése

Lista frissítése – lejátszási lista frissítése

A **Beállítások** menüpont alatt az alábbi lehetőségek közül választhat:

Ismétlés – Válassza a **Ki** opciót, ez esetben nincs ismétlés.

Az **Egy** kiválasztásával a kiválasztott dalt ismétli a készülék. Az **Összes** kiválasztásával az összes fájl lejátszása ismétlődik.

Számok keverése – Véletlenszerű sorrendben játssza le a zenéket.

Lejátszás háttérben – zene lejátszása háttérben

A **Vissza** megnyomásával visszaléphet

FM Rádió

Megjegyzés

Az FM rádió használatához csatlakoztassa a fülhallgatót. A fülhallgató antennaként funkcionál.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Multimédia** opciót, majd nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza az **FM rádiót** és nyomja meg az **OK**-t.
3. Az **Opciók** menüpontban az alábbi lehetőségek közül választhat:
Csatornalista – A tárolt csatornák listája.

Kézi bevitel – kézzel beírhatja a megfelelő frekvenciát

Automatikus keresés – A készülék automatikusan megkeresi a rádióadókat és elmenti a listába.

Beállítások

Lejátszás háttérben – Válassza a **Be** opciót, ha a menüből való kilépés után is folytatni szeretné a rádióhallgatást. A rádió kikapcsoláshoz lépjen vissza az **FM rádió** menüpontba és lépjen ki.

Hangszóró – be kikapcsolhatja a hangszórót

Rögzítés – felvételt készíthet a rádióadásból

Fájllista – Ebben a menüpontban hallgathatja vissza a felvételeket

Fájlkezelő

Szerkesztheti a memóriakártya tartalmát és a telefon háttértárát.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Szervező-t** majd nyomja meg az **OK-t**.
2. Válassza a **Fájlkezelőt** majd nyomja meg az **OK-t**.
3. Az **Opciók** kiválasztása után a következő beállítások közül választhat:

Telefon


Memóriakártya

Válasszon a Telefon/Memóriakártya közül, majd nyomja meg az Opciók-at.

Megnyitás – Megjelenik a fájlszerkezet. Az Opciók almenüpontban a következő lehetőségek közül választhat: Megnyitás, Új mappa, Átnevezés, Törlés, Rendezés módja

Formatálás **Formatálás** – formázza a memóriakártyát, mellyel törli az összes adatot

Csatlakozás számítógéphez

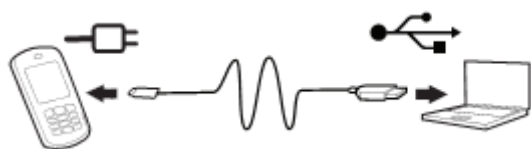

Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez, ezután átmásolhatja a képeket és zenei fájlokat. A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket számítógépéhez. Számítógépe fájlkezelőjéből átmásolhatja a szükséges fájlokat a memóriakártyára vagy fordítva.

Megjegyzés!

Lehetséges, hogy néhány írásvédett fájl nem tud átmásolni.

Fájltvitel a telefon és a számítógép között

1. Csatlakoztassa a telefonkészüléket a számítógéphez a mellékelt micro USB kábel segítségével.

A csatlakozás után telefonkészüléke kijelzőjén az alábbi szöveg jelenik meg:

USB konfiguráció: Adathordozó

Nyomja meg az **OK** gombot.

Számítógépe telepíti az eszközillesztő szoftvert.

2. Várjon amíg az eszköz megjelenik számítógépe fájlkezelőjében.

3. Ezután könnyedén másolhat fájlokat a számítógépről a memóriakártyára és fordítva.

Megjegyzés/

Ha csatlakoztatta a telefonkészüléket a számítógéppel, a telefonon nem lehet megnyitni a memóriakártyát. Előfordulhat, hogy ilyenkor néhány funkció vagy alkalmazás nem elérhető.

Az USB kábel biztonságos eltávolítása

1. Győződjön meg róla, hogy biztonságosan távolítja el a hardware-t a számítógéptől.

2. Húzza ki az USB kábelt.

Megjegyzés!

Fájlok másolása közben soha ne húzza ki az USB kábelt, mert sérülhetnek a fájlok.

Beállítások

Megjegyzés!

Az ebben a fejezetben található beállítások készenléti módra vonatkoznak.

A hívás vége gomb megnyomásával bármikor visszaléphet készenléti módba.

SOS Setting / SOS Beállítás +

Emergency Alert/ Vészjelző

A vészhívó funkció be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Beállítások**-at majd nyomja meg az **OK**-t.

2. Válassza az **SOS setting/SOS beállítás** opciót, majd nyomja meg az **OK**-t

3. Válassza az **Emergency Alert/Vészjelző** opciót majd nyomja meg az **OK**-t.

4. Válasszon a Be / Ki lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK**-t.

Ha a Vészriasztás funkció beállításánál a Ki opciót választotta, a készülék hátulján található vészhívó gomb megnyomásával nem tud vészhívást kezdeményezni. A funkciót be kell kapcsolni.

Telefonálás közben a készülék hátoldalán található gomb megnyomásával kihangosító módba léphet, ismételt megnyomással kiléphet a kihangosító módból.

SOS Alarm tone /SOS riasztás hangja

Be/Kikapcsolhatja az SOS vészjelzőhangot, ami a vészhívó gomb megnyomásakor szólal meg.

1. Nyomja meg a **Menü**, gombot, válassza a **Beállítások**-at majd nyomja meg az **OK**-t.

2. Válassza az **SOS setting/SOS beállítások**-at majd nyomja meg az **OK**-t.

3. Válassza az **SOS Alarm Tone/SOS riasztás hangját** majd nyomja meg az **OK**-t.

4. Válasszon a **Be** és **Ki** lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK**-t.

Make call after/Segélyhívás késleltetése

Késleltetheti a segélyhívást

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Beállítások-at**, majd nyomja meg az **OK-t**.
2. Válassza az **SOS setting/SOS beállítások-at** majd nyomja meg az **OK-t**.
3. Válassza a **Make call after/Segélyhívás késleltetése** opciót majd nyomja meg az **OK-t**.
4. Válassza ki a megfelelő időintervallumot, mennyi idő teljen el a segélyhívó gomb megnyomása és a segélyhívás indítása között. A megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.

Emergency numbers/Vész esetén hívandó telefonszámok

Megadhatja a vészhelyzet estén hívni kívánt telefonszámokat.

Maximum 5 telefonszám adható meg.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Beállítások-at** majd nyomja meg az **OK-t**.
2. Válassza az **SOS setting/SOS beállítások-at** majd nyomja meg az **OK-t**.
3. Válassza az **Emergency numbers** -t és nyomja meg az **OK-t**.
4. Válasszon egyet az 5 hely közül, majd adja meg a telefonszámot, ezután nyomja meg az **OK-t**.
5. **Mentés?** válassza az **Igen-t**.

SOS SMS

Be/Kikapcsolhatja a segélyhívó SMS küldését, melyet a készülék a Segélyhívó gomb megnyomása után küld ki.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Beállítások-at** majd nyomja meg az **OK-t**.
2. Válassza az **SOS setting /SOS beállítások-at** és nyomja meg az **OK-t**.
3. Válassza az **SOS SMS-t** és nyomja meg az **OK-t**.
4. Válasszon a **Be** és **Ki** opciók közül, majd nyomja meg az **OK-t**.

A Segélyhívó SMS tartalma/One key SMS

Megadhatja a segélyhívó SMS szövegét. (Az **SOS SMS** funkciót előzetesen be kell kapcsolni).

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Beállítások-at** és nyomja meg az **OK-t**.
2. Válassza az **SOS setting / SOS beállítások-at** majd nyomja meg az **OK-t**.
3. Válassza a **One key SMS/ SOS SMS beállítását** és nyomja meg az **OK-t**.
4. Van egy előre megadott üzenet, melyet szerkeszthet. A szöveg maximum 50 karaktert tartalmazhat. A befejezéshez nyomja meg a **Kész-t**.

Telefon beállítások

Idő és dátum

Idő és dátum beállítása.

1. Lépjen be a **Menü-be**, válassza a **Beállítások-at**, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza a **Dátum és Időt**, majd nyomja meg az **OK** gombot.

3. Válassza a **Lakhely beállítását** és nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válasszon ki egy várost a listából, a ***/#** gombokkal, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Válassza a **Dátum és idő beállítását** és nyomja meg az **OK** gombot.
6. Állítsa be az időt (ÓÓ:PP) és nyomja meg a **✓** gombot.
7. Írja be a dátumot (NN/HH/ÉÉÉÉ) és nyomja meg a **✓** gombot.
8. A ***** és **#** gombokkal válassza ki, hogy a **Nyári időszámítás** be legyen-e kapcsolva. Ezután válassza az **OK**-t a mentéshez.

Megjegyzés

Ha bekapcsolja a Nyári időszámítást, a telefon automatikusan frissíti az időt az aktuális időzóna alapján.

Dátum és Időformátum beállítása

1. Lépjen be a **Menü**-be, válassza a **Beállítások-at** és nyomja meg az **OK**-t.
 2. Válassza a **Dátum és Időt**, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 3. Válassza a **Formátum megadását** és nyomja meg az **OK** gombot.
 4. Állítsa be az időformátumot (12 vagy 24 óra) a ***** és **#** gombokkal, majd nyomja meg a **✓** gombot
 5. Beállíthatja az év formátumát és a dátum elválasztót.
- Miután befejezte a beállításokat, nyomja meg az **OK** gombot.

Nyelv beállítása

A menü és az üzenetek nyelvét a SIM kártya határozza meg. A nyelv beállítását az alábbiak szerint végezheti el.

1. Lépjen a **Menü**-be, válassza a **Beállítások-at** és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza a **Telefon beállítások-at** és nyomja meg az **OK**-t.
3. Válassza a **Nyelv-et** és nyomja meg az **OK**-t.
4. Válassza ki a megfelelő nyelvet a listából, majd nyomja meg az **OK**-t.

Preferált beviteli mód

Válassza ki a preferált beviteli módot a partnerek hozzáadásához és SMS íráshoz. A beviteli módot a **#** gomb segítségével is beállíthatja.

1. Lépjen a **Menü**-be, válassza az Üzenetkezelés-t , **Üzenet írását**, majd nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a Opciókat, majd a **Beviteli módot** és nyomja meg az **OK**-t.
3. A következő lehetőségek közül választhat **Hu** (az első nagybetű, a többi kisbetű), **HU** (mindegyik nagybetű), **hu** (mindegyik kisbetű) vagy **Numerikus** (számok) a megfelelő beviteli mód kiválasztása után nyomja meg az **OK** gombot.

Kijelző

A kijelző beállításait az alábbiak szerint végezheti el.

1. Lépjen be a **Menübe**, válassza a **Beállításokat**, majd nyomja meg az **OK**-t.
- Válassza a **Telefon beállítások**-at, majd nyomja meg az **OK**-t.
- Válassza a **Kijelző**-t, majd nyomja meg az **OK**-t.
- Válassza a **Háttérkép**-et, majd nyomja meg az **OK**-t.
- Válasszon a **Rendszer** és az **Egyéni** között.

Ha az Egyénit választja, a telefonra vagy a memóriakártyára elmentett képek közül választhat.

Ha kiválasztotta a megfelelő képet, nyomja meg az **OK**-t a kép megtekintéséhez és háttérképként történő elmentéséhez

A **Dátum és idő megjelenítése** bekapcsolásával megjelenítheti a dátumot és időt.

Repülés mód

A repülés mód aktiválásával a készülék rádiója kikapcsol. Ilyenkor nem lehet hívást indítani, hívást fogadni és az SMS küldés/fogadás sem működik. Az egyéb funkciók elérhetők.

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások**-at majd nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a **Repülés mód**-ot és nyomja meg az **OK**-t.
3. Válasszon a **Repülés mód** és **Normál mód** beállítások közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.

LCD háttérvilágítás

Beállíthatja a kijelző háttérvilágítását.

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások**-at és nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a **Telefon beállítások**-at és nyomja meg az **OK**-t.
3. Válassza az **LCD háttérvilágítás**-t és nyomja meg az **OK** gombot.
4. A megfelelő értékeket a ***/#** gombokkal állíthatja be.
5. A beállítást az **OK** gombbal erősítse meg.

Hálózati beállítások

A telefon automatikusan kiválasztja a hatókörön belüli mobilhálózatot .

Hatékörön kívül más szolgáltató hálózatát is lehet használni, ez a roaming. További információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások**-at és nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a **Hálózati beállítások**-at és nyomja meg az **OK**-t.
3. Válassza a **Hálózatválasztást** és nyomja meg az **OK**-t.
4. Válassza az **Automatikus** vagy a **Kézi** beállítást, majd nyomja meg az **OK**-t.

Figyelem!

A nem megfelelő hálózatválasztásnak extra költsége lehet.

Bluetooth®

FONTOS

Ha nem használja a Bluetooth funkciót, válassza a **Bluetooth/ ki** vagy **Láthatóság / ki** beállítást. Ne párosítsa az eszközt ismeretlen eszközökkel.

A Bluetooth funkció segítségével vezeték nélküli kapcsolatot létesíthet más Bluetooth kompatibilis készülékekkel, pl.: headsetekkel.

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Csatlakozási lehetőségeket** és nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a **Bluetooth-t** és nyomja meg az **OK** gombot, az alábbi opciók közül választhat.

Tápfeszültség/Bluetooth - A bal gyorsgombbal be/kikapcsolhatja.

Láthatóság - A bal gyorsgombbal be/kikapcsolhatja

Saját eszköz - nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.

Új eszköz lekérdezése – új Bluetooth eszközt kereshet

Párosítás után az alábbi lehetőségek közül választhat

Átnevezés

Engedélyezés – Rákérdezés mindig, Kapcsolódás mindig, Elutasítás mindig

Ez a funkció nagyon hasznos lehet autós kihangosító berendezések használata esetén. Ha a Kapcsolódás mindig beállítást választja, automatikusan létrejön a Bluetooth kapcsolat a telefonkészülék és a kihangosító berendezés között.

Törlés: az aktuális eszköz törlése a listából

Összes törlése: az összes eszköz törlése a listából

Eszköznév módosítása- átnevezheti a készüléket

Biztonsági beállítások

PIN zár

Beállíthatja, hogy bekapcsoláskor a készülék kérje-e a SIM kártya PIN kódjának megadását.

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások**-at és nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a **Biztonsági beállítások**-at és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza a **SIM biztonság**ot, majd nyomja meg az OK-t.
4. Válassza a **PIN lezárás Be** vagy **PIN lezárás Ki** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a PIN kódot, majd nyomja meg az **OK**-t.
6. A beállítás után a következő üzenet látható a kijelzőn: **Lezárva** vagy **Kioldva**

PIN módosítása

Megváltoztathatja a SIM kártya PIN kódját. Ehhez a PUK kód megadására lesz szükség.

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások**-at és nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a **Biztonsági beállítások**-at és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza a **SIM biztonság**ot, majd nyomja meg az OK-t.
4. Válassza a **PIN módosítása** opciót és nyomja meg az **OK**-t.
5. Írja be a PUK kódot (PIN2) és nyomja meg az **OK**-t.
6. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Telefonzár

Ha a telefonzár aktivált állapotban van, a készülék bekapcsolásakor meg kell adnia a szükséges kódot. A gyári beállítás szerinti kód a 0000. Ezt az alábbiak szerint módosíthatja:

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások**-at és nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a **Biztonsági beállítások**-at és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza a **Telefon biztonság**-ot és nyomja meg az **OK**-t.
4. Válasszon a **Telefon lezárása Ki** vagy **Be** lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Írja be a kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. A beállítás után a következő üzenet látható a kijelzőn: **Lezárva** vagy **Kioldva**

Jelszó megváltoztatása

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások**-at és nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a **Biztonsági beállítások**-at és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza a **Telefon biztonság**-ot és nyomja meg az **OK**-t.
4. Válassza a **Jelszómódosítást**, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Írja be a régi jelszót majd nyomja meg az **OK**-t.
6. Adja meg az új jelszót majd erősítse meg.

Adatfiók

Az MMS küldés funkcióhoz szüksége lesz egy adatfiókra, melyet a mobilszolgáltató biztosít.

Figyelem

MMS küldés előtt ki kell választani egy adatfiókot.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a **Csatlakozási lehetőségek**-et és nyomja meg az **OK**-t.
3. Válasszon ki egy adatfiókot, majd nyomja meg az **OK**-t.
5. Válassza a **Beállítás alapértelmezettként** opciót és nyomja meg az **OK**-t.

Ha nem talál adatfiókot a listában, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, és nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a **Csatlakozási lehetőségek**-et és nyomja meg az **OK**-t.
3. Válassza ki az **Adatfiók**-ot és nyomja meg az **OK**-t.
4. Nyomja meg az **Opciók**-at.
5. Válassza a **PS fiók hozzáadását** és nyomja meg az **OK**-t, az alábbi adatokat adhatja meg:

Fiók neve.

APN

Felhasználónév.

Jelszó

Hitelesítés típusa

Speciális beállítások

Megjegyzés!

Néhány mobilszolgáltatónál csak azután lehet MMS üzenet fogadni, ha azt megelőzően küldött már MMS üzenetet, és ezzel aktiválta az MMS üzenetküldést. Az MMS küldéssel kapcsolatban érdeklődjön mobilszolgáltatójánál.

Gyorsbillentyűk

1. Lépjen be a **Menü-be**, válassza a **Beállítások**-at ,majd nyomja meg az **OK**-t .
2. Válassza a **Gyorsbillentyűket**-at és nyomja meg az **OK**-t
3. Láthatja a gyorslistában szereplő menüpontokat.
4. Válasszon egyet a listában szereplő elemekből
5. Az **Opciók** kiválasztásával az alábbi lehetőségek közül választhat:
Hozzáad – megjelenik a menüpontok listája. Válasszon ki egyet és az OK megnyomásával hozzáadhatja a gyorsbillentyűkhöz. A korábbi menüpontot ezzel törli a gyorsbillentyű listából.

Szerkesztés

Törlés

Összes törlése

Sorrend módosítása – a * és # gombokkal módosíthatja a gyorsbillentyűk listáját.

Gyári értékek visszaállítása

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások-at** és nyomja meg az **OK-t**.
2. Válassza a **Beállítások visszaállítását**, majd nyomja meg az **OK-t**.
3. Adja meg a telefonkódot (a gyári kód a 0000) és erősítse meg.

Fontos!

A Beállítások visszaállításával a telefon memóriájából az összes partner törlődni fog visszavonhatatlanul. A visszaállítás előtt készítsen mentést a partnerekről.

A SIM kártyán szereplő partnereket a visszaállítás nem érinti.

Hívásbeállítások

Ezek a szolgáltatások szolgáltatófüggőek lehetnek.

Hívófél azonosító

Beállíthatja, hogy a hívott fél láthassa-e az Ön telefonszámát.

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások-at** és nyomja meg az **OK-t**.
2. Válassza a **Hívásbeállítások-at** és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza a **Hívófél azonosítót** és nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válasszon a következő lehetőségek közül:

Hálózat által beállítva – A hálózati gyári beállítás

Azonosító elrejtése– Hívószám elrejtése

Azonosító küldése – Hívószám kijelzése.

Hívásvárakoztatás

Egyidejűleg több hívást is fogadhat. Ha telefonálás közben egy új bejövő hívás érkezik, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad. Az aktuális hívás tartásához és az új bejövő hívás fogadásához válassza az **Opciók, Elfogad** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások-at** és nyomja meg az **OK-t**.
2. Válassza a **Hívásbeállítások-at** és nyomja meg az **OK-t**.
3. Válassza a **Hívásvárakoztatás-t** és nyomja meg az **OK-t**.
4. Válasszon az alábbi beállítások közül, majd nyomja meg az **OK-t**.

Aktivált – Aktiválja a hívásvárakoztatást

Deaktivált – Deaktiválja a hívásvárakoztatást

Állapot lekérdezése – Kijelzi, hogy a híváskorlátozás aktivált vagy sem.

Hívásátirányítás

Átirányíthatja a hívásokat egy másik telefonszámra.

Állítsa be mely hívásokat szeretné átirányítani. Válassza ki a megfelelő beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások-at** és nyomja meg az **OK-t**.

2. Válassza a **Hívásbeállítások**-at és nyomja meg az **OK**-t.
3. Válassza a **Hívásátirányítás-t** és nyomja meg az **OK**-t.
4. Válasszon az alábbi beállítások közül:

Minden hanghívás átirányítása – Az összes hívás átirányítása

Átirányítás ha nem elérhető – A bejövő hívások átirányítása ha a telefon ki van kapcsolva, vagy a hálózat nem elérhető

Átirányítás ha nincs válasz – A nem fogadott hívások átirányítása

Átirányítás ha foglalt – Hívások átirányítása, ha foglalt a vonal.

Minden adathívás átirányítása – Minden adathívás átirányítása.

Minden átirányítás visszavonása – örli az összes átirányítást

Hívástiltás

Megjegyzés!

A hívástiltáshoz jelszó megadása szükséges. A jelszót szolgáltatójától lehet elkérni.

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások-at** és nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a **Hívásbeállítások**-at és nyomja meg az **OK**-t.
3. Válassza a **Hívástiltást** és nyomja meg az **OK**-t.
4. Válasszon az alábbi beállítások közül és nyomja meg az **OK**-t:

Kimenő hívások - az **OK** megnyomása után az alábbi lehetőségek érhetőek el:

Minden hanghívás – hívást lehet fogadni, de indítani nem.

Nemzetközi hanghívások – nemzetközi hívást nem lehet indítani.

Nemzetközi hanghívások, kivéve otthoni - nemzetközi hívást nem lehet indítani, kivéve a SIM kártyához rendelt otthoni telefonszámokat.

Bejövő hívások - az **OK** megnyomása után az alábbi lehetőségek érhetőek el:

Minden hanghívás – Hívni lehet, de hívást fogadni nem

Hanghívások roaming közben – roaming esetén nem lehet hívást fogadni

Összes visszavonása – Az összes korlátozás feloldása (jelszó szükséges)

Tiltási jelszó módosítása – Megváltoztathatja a jelszavát

Speciális beállítások

Automatikus újratárcsázás

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások-at** és nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a **Hívásbeállítások**-at és nyomja meg az **OK**-t.
3. Válassza a **Speciális beállítások**-at és nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza az **Automatikus újratárcsázást** és nyomja meg az **OK**-gombot.
5. Kapcsolja **Be** vagy **Ki** a funkciót és nyomja meg az **OK** gombot.

Hívásidő emlékeztető

A funkció aktiválása esetén a telefonálás közben a beállított idő elteltével a készülék figyelmeztető hangjelzést ad.

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások-at** és nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a **Hívásbeállítások**-at és nyomja meg az **OK**-t.
3. Válassza a **Speciális beállítások**-at és nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza a **Hívásidő emlékeztető-t** és nyomja meg az **OK** gombot.

5. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Ki – Funkció kikapcsolva.

Egyszeres – Írja be mennyi idő után jelezzen a készülék (1...3000 másodperc közötti időtartamot adhat meg).

Időszakos – Beállíthat ismétlődő hangjelzést is. (30...60 másodperc).

Válasz mód

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások-at** és nyomja meg az **OK-t**.

2. Válassza a **Hívásbeállítások-at** és nyomja meg az **OK-t**.

3. Válassza a **Speciális beállítások-at** és nyomja meg az **OK** gombot.

4. Válassza a **Válasz mód**-ot és nyomja meg az **OK-t**.

5. Válasszon a lehetőségek közül és nyomja meg az **OK** gombot.

Kinyitásra – a telefon kinyitásával automatikusan fogadja a hívást.

Bármelyik gomb – Bejövő hívások fogadása bármely gomb megnyomásával (kivéve a jobb oldali gyorsgomb és a Hívás vége gomb)

Automatikus fogadás headset módban – Ha a headset csatlakoztatva van, a bejövő hívást automatikusan fogadja a készülék.

SMS beállítások

1. Lépjen a **Menü-be**, válassza az **Üzenetkezelés-t** és nyomja meg az **OK-t**.

2. Válassza az **Üzenet beállítások-at** és nyomja meg az **OK-t**.

3. Válassza az **Szöveges üzenetet**, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Válassza a **SIM** opciót, majd végezze el a szükséges beállításokat.

Üzenetközpont száma – Az SMSközpont számát a szolgáltató határozza meg és általában gyárilag el van mentve a SIM kártyán

Kézbesítve – Beállíthatja, hogy kapjon-e értesítést az üzenet kézbesítéséről.

Válasz útvonala

Hangposta szerver

Megjegyzés! Ha bekapcsolja a kézbesítési értesítőt, a szolgáltatója díjat számíthat fel.

Memória állapota: megtekintheti mennyi szabad hely van a telefon és a SIM kártya memóriájában

Az elküldött üzenet mentése – Beállíthatja, hogy az elküldött SMS-t eltárolja-e a készülék a Kimenő üzenetk mappában.

Preferált tároló – definiálja a bejövő üzenetek tárhelyét (**SIM/telefon**)

MMS beállítások

1. Lépjen be a **Menü-be**, válassza az **Üzenetkezelés-t** és nyomja meg az **OK** gombot

2. Válassza a **Üzenet beállítások-at** és nyomja meg az **OK-t**

3. Válassza a **Multimédia üzenetet** és nyomja meg az **OK-t**.

4. Válassza az **Adatfiókot**, majd nyomja meg az **OK-t**.

Válassza ki a megfelelő adatfiókot majd nyomja meg az **OK**-t.

Megjegyzés: Ezek a beállítások az MMS küldés használatához szükségesek.

Közös beállítások

Szerkesztés- Beállíthatja a diavetítés időközét, létrehozási módot, automatikus aláírást, aláírást.

Küldés folyamatban – Beállíthatja a státuszjelentést, jelentést kérhet az olvasásról, beállíthat prioritást, kézbesítési időt, beállíthatja a küldést és mentést.

Visszakeresés

Memória állapota

Hangposta szerver (Mailbox)

Ha a szolgáltató beállított Önnek hangposta fiókot, a hívó üzenetet hagyhat Önnek abban az esetben, ha nem tudta fogadni a hívást. A Hangposta szolgáltatásért a mobilszolgáltató díjat számít fel. További információért érdeklődjön szolgáltatójánál..

Lépjen a **Menü-be**, válassza a **Beállítások**-at és nyomja meg az **OK**-t.

2. Válassza a **Hívásbeállítások-at** és nyomja meg az **OK**-t.

3. Válassza a **Hangposta szerver**-t.

Beírhatja a hangposta szerver nevét, telefonszámát.

Felhasználói profilok

Különböző felhasználói profilokat állíthat be a környezeti viszonyoknak megfelelően.

Megjegyzés

Az aktuális profil mellett piros pipa látható.

1. Lépjen be a **Menü-be**, válassza a **Felhasználói profilok**-at és nyomja meg az **OK** gombot.

2. Válasszon ki egy profilt és válassza az **Opciók-at**.

3. Válasszon az alábbiak közül, és nyomja meg az **OK**-t.

Aktivált: aktiválja az adott profilt

Személyre szabás: szerkesztheti a kiválasztott profilt.

Figyelmeztetés típusa – beállíthat csengetést, rezgést,csenegtést és rezgést, vagy rezgést és késleltetett csengetést

Csengetés típusa – **Ismétlés** és **Egyszeri hangjelzés** opciók közül választhat

Bejövő hívás – beállíthatja a bejövő hívás csengődallamát.

Csengőhang hangereje – beállíthatja a bejövő hívás csengődallamának hangerejét

Üzenet – Beállíthatja az üzenethangot

Üzenet hangereje – Beállíthatja a bejövő üzenethang hangerejét

Billentyűzet – Beállíthatja a billentyűhangot

Billentyű hangereje – Beállíthatja a billentyűhang hangerejét

Fedél nyitása – beállíthatja a fedélnyitás hangját

Fedél zárása – beállíthatja a fedélnyitás hangját

Rendszer figyelmeztetés – Állítsa be, hogy a készülék kijelezze-e a rendszerüzenetelet.

Szervező

Naptár

1. Lépjen be a **Menü**-be, majd válassza a **Szervezőt**.
2. Válassza a **Naptárt** és nyomja meg az **OK**-t.
3. Válassza az **Opciók**-at az alábbi lehetőségek közül választhat:

Nézet – megmutatja az összes beállítot emlékeztetőt

Összes megtekintése – megmutatja az összes beállított rendezvényt

Esemény hozzáadása – hozzáadhat új eseményt

Esemény törlése – törölheti az eseményt

Ugrás a dátumra – írja be a dátumot, majd nyomja meg az **OK**-t, az adott napra ugrik a naptár

Ugrás a mai napra – a mai napot mutatja a naptár

Ugrás heti nézetre/ Ugrás havi nézetre – heti, havi nézetre vált a naptár

Riasztás

Lépjen be a **Menü**-be, válassza a **Szervező**-t és nyomja meg az **OK** gombot

2. Válassza a **Riasztás**-t majd nyomja meg az **OK**-t.
3. Válasszon ki egy elemet a listából és válassza a **Szerkesztés**-t.
4. A ***** és **#** gombokkal válasszon a **ki** vagy **be** lehetőségek közül és nyomja meg az **OK** gombot.
5. A billentyűzet segítségével adja meg a riasztás idejét .
6. Állítsa be az **Ismétlés**-t, az alábbiak közül választhat:

Egyszer, Naponta, Nap

Beállíthatja az ébresztés hangját, a Figyelmeztetés típusát.

Szolgáltatások

Ez a menüpont előre programozott szolgáltatásokat tartalmaz a hálózati szolgáltatótól. Ezekért a szolgáltatásokért a mobilszolgáltató díjat számíthat fel.

Számológép

A számológép segítségével alapvető számításokat végezhet el.

1. Lépjen a **Menü**-be, válassza a **Szervező**-t és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza a **Számológép**-et és nyomja meg az **OK**-t.
3. Írja be a számot. A **#** gombbal tizedes vesszőt írhat be.
4. A **√/∧** gombokkal kiválaszthatja a műveleti jelet (+, -, x, ÷)
5. Írja be a következő számot, majd nyomja meg az **OK**-t.
6. A művelet végén nyomja meg az **OK**-t, a készülék kiírja a számítás eredményét.

FÜGGELÉK

Biztonsági előírások

A készülék és tartozékai apró alkatrészeket tartalmaznak. Kérjük tartsa távol ezeket kisgyermekektől.

Figyelem

Vezetés közben kizárólag headsettel vagy kihangosító berendezéssel használja a készüléket, mert egyébként a telefon használata balesetveszélyes lehet.

Ha headsetet használ, ügyeljen a megfelelő hangerő beállítására. Ha bekapcsolta a kihangosítót, ne tartsa a készüléket közel a füléhez.

Segélyhívások

A mobiltelefonok rádiójeleket használnak, melyek nem mindenhol azonos erősségűek, így nem garantált, hogy mindenfajta körülmények között használni lehet őket.

Járművek

A rádiójelek hatással lehetnek az olyan motoros járművek elektronikus rendszereire (pl.: elektronikus üzemanyag befecskendezés, ABS fékek, tempomat, légzsákok), melyek nem lettek megfelelően üzembe helyezve, vagy nincsenek megfelelő védelemmel ellátva.

Ne tároljon és ne szállítson gyúlékony anyagokat, gázokat vagy robbanószerkeket a készülékkel vagy tartozékaival együtt.

A légzsákkal felszerelt járművekben ügyeljen rá, hogy ne helyezzen semmilyen berendezést a légzsák fölé vagy arra a területre, ahol a légzsák kinyílik.

Repülőgépeken ne használja a készüléket, még beszállás előtt kapcsolja ki.

A vezetékek nélküli telekommunikációs eszközök használata tilos a repülőgépeken, mert zavarhatják a légi biztonsági előírásokat.

Tisztítás és karbantartás

A készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelően használja.

•Óvja a készüléket a nedvességtől, esőtől, hótól és mindenféle folyadékoktól, mert azok korrodálhatják az elektromos áramköröket.

Ha mégis vizes lesz a készülék, távolítsa el az akkumulátort és hagyja teljesen megszáradni, mielőtt újra használná.

•Ne használja és ne tárolja a készüléket poros, koszos környezetben. A mozgó alkatrészek és az elektromos alkatrészek sérülhetnek.

•Ne helyezze a készüléket meleg helyre. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort és akár meg is olvaszthatja az egyes alkotórészeket.

•Ne helyezze a készüléket hideg környezetbe. Felmelegedéskor kondenzáció képződhet, mely károsíthatja az elektromos áramköröket.

•Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, csak a használati útmutatóban leírtak szerint.

•Ne dobja le a telefont. Ne ütögesse és ne rázogassa!

•A készülék tisztításához nedves puha rongyot használjon.

Készüléke meghibásodása esetén, kérjük vegye fel a kapcsolatot a garanciajegyen feltüntetett szervizzel.

FIGYELEM! A készülék bármely jellemzője előzetes bejelentés nélkül változhat.

Technikai adatok

Hálózat:	GSM 900/1800/1900
Kijelző:	2.4", 320 x 240 pixel
Bluetooth®:	BT 3.0
Kamera:	2 MP
Egyéb funkciók:	MMS, Bluetooth, Rádió, Zseblámpa, Vészhívás
Akkumulátor:	Li-Ion, 3.7V, 1050 mAh Készenléti idő: akár 8 nap Beszélgetési idő: akár 4 óra
Telefonkönyv memória:	300
ICE funkció:	Igen
Segélyhívó gomb:	Igen
Ébresztés, számológép, rezgés:	Igen

FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK BÁRMELY JELLEMZŐJE ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHAT!

Megfelelőségi nyilatkozat

A Primo 413 készülék megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 1999/5/EC (R&TTE) rendeletnek.

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.ivsgmbh.de weboldalról.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékek gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert! Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti. Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést

