



**Kombinace chladnička/mraznička
s vyměnitelným barevným krytem dveří**



BOSCH

KGN36IJ3A

cz Návod k použití



4 242002 961590

cz Obsah

Bezpečnostní pokyny.....	5
Pokyny k likvidaci.....	8
Rozsah dodávky.....	9
Místo instalace.....	9
Pokožová teplota a větrání.....	9
Připojení spotřebiče.....	10
Seznámení se se spotřebičem..	11
Zapnutí spotřebiče.....	12
Nastavení teploty.....	12
Eco	13
Funkce Alarm.....	13
Užitný objem.....	13
Chladicí prostor.....	14
Superchlazení.....	15

Mrazicí prostor.....	15
Max. mrazicí kapacita.....	15
Zmrazování a skladování potravin....	16
Zmrazování čerstvých potravin.....	16
Supermrazení.....	17
Rozmrazování zmrazených potravin..	18
Vnitřní vybavení.....	18
Indikační nálepka "OK".....	19
Vypnutí a odstavení spotřebiče.....	19
Čištění spotřebiče.....	19
Osvětlení (LED diody).....	20
Tipy pro úsporu energie.....	20
Provozní zvuky.....	20
Odstraňování drobných závad svépomocí.....	21
Zákaznický servis.....	23

Bezpečnostní pokyny

Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Tyto návody obsahují důležité informace k instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Výrobce neposkytuje záruku, pokud porušíte upozornění a varování v tomto návodu. Všechny podklady uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Technická bezpečnost

V potrubí chladicího okruhu protéká malé množství ekologicky nezávadného, ale hořlavého chladiva (R600a). Neškodí ozonové vrstvě a nezvyšuje skleníkový efekt. Pokud chladivo unikne, může poranit oči nebo se vznítit.

Při poškození

- Otevřený oheň nebo zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče,
- místnost několik minut dobře vyvětrejte,
- vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku,
- informujte zákaznický servis.

Čím více je chladicí kapaliny ve spotřebiči, tím větší musí být místnost, ve které je spotřebič umístěn. V příliš malých místnostech může při netěsnění vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu. Na 8 g chladicí kapaliny musí být místnost velká minimálně 1 m³.

Množství chladicí kapaliny vašeho spotřebiče je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče. Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn výrobcem, zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Neodborné instalace a opravy mohou závažně ohrozit uživatele.

Opravy smí provádět pouze výrobce, zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Smí se používat pouze originální díly výrobce. Pouze u těchto dílů výrobce zajišťuje, že splňují bezpečnostní požadavky.

Nepoužívejte rozbočky, prodlužovací kabely nebo adaptéry.

Důležité informace při použití spotřebiče

- Uvnitř spotřebiče nikdy nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. ohřívače, elektrické výrobky ledu atd.). Nebezpečí výbuchu!
- Spotřebič nikdy neodmrazujte nebo nečistěte parním čističem! Pára se může dostat na elektrické součásti a vyvolat zkrat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Na odstranění námrazy nebo vrstev ledu nepoužívejte žádné špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami. Mohli byste poškodit přírodní vedení chladicí kapaliny. Unikající chladicí kapalina může vést k poranění očí nebo se může vznítit.
- Ve spotřebiči neuchovávejte žádné výrobky obsahující hořlavé plyny (např. spreje) ani výbušné látky. Nebezpečí výbuchu!
- Nepoužívejte sokly, zásuvky, dveře atd. jako stupátko nebo k podepření.
- Při rozmrazování a čištění vytáhněte zástrčku nebo vypněte pojistky. Zatáhněte za síťovou zástrčku, nikoliv za připojovací kabel.
- Uchovávejte vysokoprocentní alkohol pouze dobře uzavřený a ve vzpřímené poloze.
- Neznečistěte umělohmotné díly a těsnění olejem nebo tukem. Jinak se stanou porézní.
- Nezakrývejte nebo nezastavujte větrací a odvětrávací otvory pro spotřebič!

■ **Nevystavujte děti a ohrožené osoby nebezpečí:**

Ohroženy jsou děti, osoby s omezenými fyzickými, psychickými nebo senzorickými schopnostmi nebo s nedostatečnými znalostmi o bezpečném používání tohoto spotřebiče. Zajistěte, aby děti a ohrožené osoby pochopily tato nebezpečí.

Osoba odpovědná za jejich bezpečnost musí na tyto osoby dohlížet a poučit je. Spotřebič smí používat pouze děti starší 8 let. Dohlízejte na děti, které čistí spotřebič a provádějí jeho údržbu.

Nikdy nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály.

- V mrazicím prostoru neskladujte žádné tekutiny v lahvích a plechovkách (obzvláště nápoje obsahující oxid uhličitý). Láhve a plechovky by mohly prasknout!
- Zmrazené potraviny, které jste právě vyndali z mrazicího prostoru, nikdy nevkládejte ihned do úst. Nebezpečí popálení mrazem!
- Zabraňte delšímu kontaktu rukou se zmrazenými potravinami, ledem nebo trubkami odpařovače. Nebezpečí popálení chladem!

Děti v domácnosti

- Nepřenechávejte obal a jeho části dětem. Hrozí jim nebezpečí udušení skládanými kartony a foliemi!
- Nikdy nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály! U spotřebičů s dveřním zámekem:
- Uschovejte klíč mimo dosah dětí!

Všeobecná ustanovení

Spotřebič je vhodný

- k chlazení a zmrazování potravin,
- k přípravě ledu.

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro domácí prostředí. Spotřebič je odrušen podle směrnice EU 2004/ 108/EC. Chladicí okruh je přezkoušen na těsnost. Tento spotřebič je v souladu s platnými bezpečnostními požadavky pro elektrické spotřebiče (EN 60335-2-24). Tento spotřebič je určen k použití do nejvyšší povolené nadmořské výšky 2000 m.

Pokyny k likvidaci

Likvidace obalu

Obal chrání váš spotřebič před poškozením při přepravě. Všechny použité materiály jsou ekologicky nezávadné a recyklovatelné. Pomozte nám prosím tím, že obaly ekologicky zlikvidujete.

O aktuálních možnostech likvidace se prosím informujte u vašeho odborného prodejce nebo u obecní správy.

Likvidace starého spotřebiče

Staré spotřebiče nejsou bezcenný odpad! Ekologickou likvidací starých spotřebičů lze opět získat cenné suroviny.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, která se týká použitých elektrických a elektronických zařízení (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanovuje rámec pro zpětný odběr a recyklaci použitých spotřebičů platný v celé EU.



Varování

vysloužilých spotřebičů

1. Vytáhněte síťovou zástrčku.
2. Odřízněte síťový kabel a odstraňte jej společně se síťovou zástrčkou.
3. Přihrádky a nádoby nevytahujte, zabráníte tak tomu, aby děti vlezly do chladicího prostoru!
4. Děti si se spotřebičem po jeho vyřazení z provozu nesmí hrát. Nebezpečí udušení!

Chladicí prostor obsahuje chladicí kapalinu a plyny v izolaci. Ty musí být odborně zlikvidovány. Zajistěte, aby trubky oběhu chladicí kapaliny nebyly poškozeny až do jejich odborného zlikvidování.

Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly, zda nedošlo k jejich poškození při přepravě. V případě reklamaci kontaktujte prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo náš zákaznický servis.

Dodaný spotřebič se skládá z následujících dílů:

- Nepřenosný spotřebič
- Vnitřní vybavení (v závislosti na modelu)
- Sáček s montážními materiály
- Návod k použití
- Montážní návod
- Kontakt na zákaznický servis

Místo instalace

Spotřebič instalujte v suché větrané místnosti. Místo instalace by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření ani by se nemělo nacházet v blízkosti tepelných zdrojů, např. varné desky, topného tělesa atd. V případě, že je instalace v blízkosti tepelného zdroje nevyhnutelná, použijte vhodnou izolační desku nebo dodržujte následující minimální vzdálenost od tepelných zdrojů:

- 3 cm od elektrického nebo plynového sporáku,
- 30 cm od olejových kamen nebo kamen na tuhá paliva.

Podlaha v místě instalace spotřebiče musí být vodorovná. Podlahu případně zpevněte. Případné nerovnosti podlahy vyrovnejte pomocí podložek.

Vzdálenost od stěny

Umístěte spotřebič takovým způsobem, aby bylo možné dvířka otevřít na 90°.

Pokojová teplota a větrání

Okolní teplota

Spotřebič je vhodný pro určitou klimatickou třídu. V závislosti na klimatické třídě můžete spotřebič provozovat při následujících pokojových teplotách. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku. Obrázek 13.

Klimatická třída	Přípustná pokojová teplota
SN	+10 °C až 32 °C
N	+16 °C až 32 °C
ST	+16 °C až 38 °C
T	+16 °C až 43 °C

Upozornění

Spotřebič je plně funkční v rámci vymezených teplot uvedené klimatické třídy. Pokud bude spotřebič třídy SN provozován při nižší pokojové teplotě, lze vyloučit poškození spotřebiče až do teploty +5 °C.

Ventilace

Obrázek **3**

Vzduch na zadním panelu spotřebiče se zahřívá. Ohřátý vzduch musí nerušeně vycházet. V opačném případě musí chladicí prostor více chladit. To zvyšuje spotřebu energie. Proto nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte větrací a odvětrávací otvory spotřebiče!

Připojení spotřebiče

Po instalaci spotřebiče počkejte alespoň 1 hodinu, než uvedete spotřebič do provozu. Během přepravy může dojít k tomu, že se olej obsažený v kompresoru dostane do chladicího systému. Před prvním uvedením do provozu vyčistěte vnitřní prostor spotřebiče (viz kapitola "Čištění spotřebiče").

Elektrické připojení

Síťová zástrčka se musí nacházet poblíž spotřebiče a musí být po instalaci spotřebiče přístupná.

Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Pokud nestačí délka síťového kabelu, nepoužívejte v žádném případě rozbočky nebo prodlužovací kabel. Za účelem zajištění alternativního řešení kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič vyhovuje ochranné třídě I. Připojte spotřebič do předpisově nainstalované zásuvky na střídavý proud 220 - 240 V/50 Hz pomocí ochranného vodiče. Síťová zástrčka musí být jištěna pojistkou 10 až 16 A.

U spotřebičů, které budou provozovány v zemích mimo Evropu, zkontrolujte, zda uvedené napětí a druh elektrického proudu souhlasí s hodnotami vaší elektrické sítě. Tyto údaje najdete na typovém štítku, Obrázek **13**.

Varování

Spotřebič nikdy nepřipojujte do zásuvky s režimem šetření energie. Naše spotřebiče můžete používat s měniči synchronizovaného síťového napětí a sinusovými měniči napětí. Měníče synchronizované se sítí se používají ve fotovoltaických zařízeních, která se připojují přímo na veřejnou elektrickou síť. Při řešení ostrovních systémů (např. na lodích nebo horských chatách), které nemají žádné přímé připojení na veřejnou elektrickou síť, se musí použít sinusové měniče napětí.

Seznámení se se spotřebičem

Obrázky naleznete na ilustrované poslední části návodu.

Tyto provozní pokyny se týkají několika modelů.

Vlastnosti modelů se mohou lišit.

Schémata se mohou lišit.

Obrázek 1

* Není u všech modelů.

- A Chladicí prostor
- B Mrazicí prostor
- 1–9 Ovládací prvky
- 10 Držák na malé lahve
- 11 Držák na velké lahve
- 12 Osvětlení
- 13* Držák na lahve
- 14 Chladicí přihrádka
- 15 Přihrádka na zeleninu
s regulátorem vlhkosti
- 16 Mrazicí přihrádka (malá)

Ovládací prvky

Obrázek 2

- 1 **Ukazatel alarm**
Zvýrazní se, pokud je spotřebič příliš horký.
- 2 **Tlačítko nastavení teploty chladicího prostoru**
Tlačítkem je nastavována teplota chladicího prostoru.
- 3 **Ukazatel Super**
Svítlí, pokud je v provozu superchlazení.
- 4 **Ukazatel teploty chladicího prostoru**
Čísla odpovídají nastaveným teplotám chladicího prostoru v °C.
- 5 **Ukazatel eco**
Je zvýrazněn, pokud je v chladicím prostoru zapnutý režim eco.
- 6 **Tlačítko nastavení teploty mrazicího prostoru**
Tlačítkem je nastavována teplota mrazicího prostoru.
- 7 **Ukazatel supermrazení**
Svítlí, pokud je v provozu supermrazení
- 8 **Ukazatel teploty mrazicího prostoru**
Čísla odpovídají nastaveným teplotám mrazicího prostoru v °C.
- 9 **Ukazatel eco**
Je zvýrazněn, pokud je v mrazicím prostoru zapnutý režim eco.

Zapnutí spotřebiče

Obrázek 2

1. Zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Zazní varovný tón. Ukazatel teploty 8 bliká.
3. Stiskněte tlačítko nastavení teploty 2. Varovný tón se vypne.

Když je v mrazicím prostoru dosaženo nastavené teploty, svítí ukazatel teploty 8.

Z výrobního závodu jsou doporučena následující nastavení:

- Chladicí prostor: prostřední nastavení

- Mrazicí prostor: - 18 °C

Choulostivé potraviny skladujte v chladicím prostoru.

Pokyny k provozu

- Po zapnutí může trvat několik hodin, než bude dosaženo nastavených teplot.
- Díky plně automatickému systému NoFrost se v mrazicím prostoru netvoří námraza. Odmrazování není proto nutné.
- Čelní strana krytu se částečně lehce zahřívá, to zabraňuje tvorbě zkondenzované vody v oblasti těsnění dvířek.
- Pokud nelze dvířka mrazicího prostoru po zavření hned znovu otevřít, počkejte chvíli, dokud se nevyrovná vzniklý podtlak.

Nastavení teploty

Chladicí prostor

Teplota chladicího prostoru může být nastavena na teplotu + 2 °C až + 8 °C.

Tiskněte tlačítko nastavení teploty 2 tak dlouho, dokud není nastavena požadovaná teplota chladicího prostoru.

Naposledy nastavená hodnota se uloží. Nastavená teplota se zobrazí na ukazateli teploty 4.

Upozornění

Pro dosažení zvolené teploty otevřete větrací otvory do 1/3, obrázek 6.

Mrazicí prostor

Teplota mrazicího prostoru může být nastavena na teplotu - 16 °C až - 24 °C.

Tiskněte tlačítko nastavení teploty 6 tak dlouho, dokud není nastavena požadovaná teplota mrazicího prostoru.

Naposledy nastavená hodnota se uloží. Nastavená teplota se zobrazí na ukazateli teploty 8.

Z výrobního závodu doporučujeme nastavení v mrazicím prostoru - 18 °C.

Eco

S funkcí eco přepnete spotřebič na energeticky úsporný provoz.

Spotřebič se automaticky nastaví na následující teploty:

- Chladicí prostor: + 8 °C
- Mrazicí prostor: - 16 °C

Zapnutí eco

Tiskněte tlačítko nastavení teploty 6 tak dlouho, dokud není zvyrazněn ukazatel “eco”.

Funkce alarmu

Obrázek 2

Alarm dvířek

Alarm dvířek (nepřerušovaný tón) se zapne, pokud jsou dvířka spotřebiče otevřená déle než jednu minutu. Zavřením dvířek se varovný tón znovu vypne.

Teplotní alarm

Teplotní alarm se zapne, když je mrazicí prostor příliš teplý a potraviny jsou ohroženy.

Ukazatel teploty Obrázek 2/8 bliká.

Alarm se může zapnout, aniž by byly potraviny ohroženy:

- Při uvedení spotřebiče do provozu.
- Při vložení většího množství čerstvých potravin.
- Při příliš dlouho otevřených dvířkách mrazicího prostoru.

Upozornění

Částečně rozmrazené nebo zcela rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Potraviny můžete znovu zmrazit po jejich zpracování (vařené nebo pečené).

Avšak již nevyužívejte maximální dobu skladování.

Vypnutí alarmu

Obrázek 2

Pro vypnutí varovného tónu stiskněte tlačítko nastavení teploty 6.

Užitný objem

Informace o užitém objemu naleznete uvnitř vašeho spotřebiče na typovém štítku.

Obrázek 13

Maximální využití mrazicí kapacity

Pro umístění maximálního množství mrazených potravin můžete vyjmout přihrádky. Potraviny můžete naskládat přímo na police a dno mrazicího prostoru.

Upozornění

Vyvarujte se kontaktu potravin se zadní stěnou. Narušili byste cirkulaci vzduchu.

Potraviny nebo obaly by mohly přimrznout k zadní stěně.

Vyjmutí jednotlivých částí vybavení

Přihrádku na mrazené potraviny vytáhněte nadoraz, vpředu nadzvedněte a vyndejte.

Obrázek 9

Chladicí prostor

Chladicí prostor je ideální místo pro uskladnění masa, uzenin, ryb, mléčných výrobků, vajec, hotových pokrmů a cukrářských výrobků.

Skladování potravin

- Skladujte pouze čerstvé, nezkažené potraviny. Jen tak zůstanou déle čerstvé a zachovají si kvalitu.
- U hotových a chlazených produktů nepřekračujte doporučené datum spotřeby a datum použitelnosti stanovené výrobcem.
- Pro zachování aroma, barvy a čerstvosti skladujte potraviny dobře zabalené nebo přikryté. Tím zabráníte přenosu chuti a zbarvení plastových částí chladicího prostoru.
- Teplé pokrmy a nápoje nechejte nejprve vychladnout, až poté je vložte do spotřebiče.

Upozornění

Větrací otvor nikdy nezakrývejte potravinami, aby nebyla narušena cirkulace vzduchu. Potraviny, které umístíte bezprostředně před větrací otvory, mohou v důsledku proudícího studeného vzduchu zmrznout.

Chladicí zóny v chladicím prostoru

Vlivem cirkulace vzduchu v chladicím prostoru vzniknou různé chladicí zóny:

- Nejchladnější zóny se nacházejí před výstupními větracími otvory a v chladicí přihrádce, Obrázek 1/14.

Upozornění

Choulostivé potraviny (např. ryby, uzeniny a maso) ukládejte do nejchladnější zóny.

- Nejteplejší zóna se nachází nahoře ve dveřním prostoru.

Upozornění

V nejteplejší zóně ukládejte např. sýry a máslo. Při servírování si sýr zachová aroma a máslo zůstane roztíratelné.

Přihrádka na zeleninu s regulátorem vlhkosti

Obrázek 7

Pro vytvoření optimálního prostředí pro uložené ovoce a zeleninu můžete nastavit vlhkost v přihrádce na zeleninu:

- Spíše zelenina a její smíšené skladování nebo menší množství - vyšší vlhkost vzduchu.
- Spíše ovoce a jeho velké množství - nižší vlhkost vzduchu.

Upozornění

- Ovoce citlivé na chlad (např. ananas, banán, papája a citrusové plody) a zelenina citlivá na chlad (např. lilek, okurka, cuketa, paprika, rajčata a brambory) by měly být skladovány mimo chladicí prostor při teplotě cca + 8 °C - + 12 °C, ochrání se tak jejich kvalita, chuť a vůně.
- V závislosti na druhu potravin a jejich množství se může v přihrádce na zeleninu srážet zkondenzovaná voda. Zkondenzovanou vodu můžete otřít suchým hadříkem a pomocí regulátoru vlhkosti můžete upravit vlhkost uvnitř přihrádky na zeleninu.

Chladicí přihrádka

Obrázek **6**

V chladicí přihrádce panují nižší teploty než v chladicím prostoru. Mohou se vyskytovat i teploty nižší než 0 °C.

Ideální ke skladování ryb, masa a uzenin. Není vhodná na saláty, zeleninu a potraviny citlivé na chlad. Pomocí větracích otvorů můžete upravovat teplotu v chladicí přihrádce. Pro snížení teploty posuňte regulátor teploty nahoru. Pro zvýšení teploty posuňte regulátor teploty dolů.

Obrázek **6**

Superchlazení

Při spuštění superchlazení se chladicí prostor za cca 15 hodin vychladí na co nejnižší teplotu. Poté se automaticky nastaví teplota nastavená před superchlazením. Superchlazení spustíte například

- před vložením velkého množství potravin.
- k rychlému vychlazení nápojů.

Upozornění

Pokud je zapnuto superchlazení, může docházet ke zvýšenému provoznímu hluku.

Zapnutí a vypnutí

Obrázek **2**

Tiskněte tlačítko nastavení teploty 2 tak dlouho, dokud nesvíí ukazatel Super 3.

Mrazicí prostor

Používání mrazicího prostoru

- K uskladnění hluboce zmrazených potravin.
- K výrobě kostek ledu.
- Ke zmrazování potravin.

Upozornění

Dbejte na to, aby byla dvířka mrazicího prostoru vždy dobře zavřená.

V případě, že jsou dvířka otevřená, se mražené potraviny rozmrazují. Mrazicí prostor se pokryje silnou vrstvou ledu. Kromě toho dochází k plýtvání energií!

Maximální mrazicí kapacita

Informace o max. mrazicí kapacitě za 24 hodin najdete na typovém štítku.

Obrázek **13**

Předpoklady pro max. mrazicí kapacitu

- Supermrazení zapněte před vložením čerstvých potravin (viz kapitola Supermrazení).
- Vyjměte přihrádky; potraviny narovnejte přímo na polici a dno mrazicího prostoru.
- Větší množství potravin zmrazujte v nejvyšší přihrádce. Tam se zamrazí nejrychleji a nejšetrněji.

Zmrazování a skladování potravin

Nákup mražených potravin

- Obal nesmí být poškozený.
- Dbejte na datum trvanlivosti.
- Teplota v prodejním mrazicím pultu musí být - 18 °C nebo nižší.
- Hluboce zmrazené zboží přepravujte pokud možno ve speciální tašce na mražené potraviny a rychle ho vložte do mrazicího prostoru.

Zásady pro ukládání potravin

- Větší množství potravin zmrazujte v nejvyšší polici. Tam se zamrazí obzvláště rychle a šetrně.
- Potraviny rozprostřete v policích a přihrádkách do velké plochy.

Upozornění

Již zmrazené potraviny se nesmí dotýkat zmrazovaných potravin. Pokud je to nutné, přesuňte zmrazené potraviny do přihrádek na zmrazované potraviny.

Skladování mražených potravin

Zasuňte přihrádku na zmrazované potraviny až nadoraz, abyste zajistili volnou cirkulaci vzduchu.

Zmrazování čerstvých potravin

Pro zmrazování používejte jen čerstvé a nezkažené potraviny. Aby byla co nejlépe zachována nutriční hodnota, vůně a barva, měla by být zelenina před zmrazením blanširována. U lilků, paprik, cuket a chřestu není blanširování nutné. Literaturu o zmrazování a blanširování naleznete v knihkupectví.

Upozornění

Potraviny, které chcete zmrazit, nesmí přijít do kontaktu s již zmrazenými potravinami.

- Ke zmrazování jsou vhodné následující potraviny:
Pečivo, ryby a mořské plody, maso, zvěřina, drůbež, zelenina, ovoce, bylinky, vejce bez skořápky, mléčné produkty jako je sýr, máslo a tvaroh, hotové produkty a zbytky pokrmů jako jsou polévky, dušená jídla, vařené maso a ryby, bramborové pokrmy, nákypy a moučníky.
- Ke zmrazení nejsou vhodné následující potraviny:
Druhy zeleniny, které se konzumují syrové, listový salát nebo ředkvičky, vejce ve skořápce, vinné hrozny, celá jablka, hrušky a švestky, vejce natvrdo, jogurt, kyselé mléko, kysaná smetana, crème fraiche a majonéza.

Balení potravin ke zmrazení

Potraviny uzavřete do vzduchotěsných nádob, aby neztratily svoji vůni a nevysychaly.

1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Vzduchotěsně uzavřete.
4. Na obal napište jeho obsah a datum zamrazení.

Vhodné obaly:

Plastová fólie, sáčky, alobal, mrazicí dózy. Tyto produkty jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.

Nevhodné obaly:

Balící papír, pergamenový papír, celofán, sáčky na odpadky a použité nákupní tašky.

K uzavírání zabalených potravin jsou vhodné:

Gumové pásky, plastové svorky, provázky, lepicí páska odolná proti chladu atd.

Tašky a sáčky můžete uzavírat svařovačkou.

Trvanlivost mrazených potravin

Doba skladování závisí na druhu zmrazovaných potravin.

Při teplotě - 18 °C:

- Ryby, uzeniny, hotové pokrmy, pečivo: až 6 měsíců
- Drůbež, sýry a maso: až 8 měsíců
- Zelenina a ovoce: až 12 měsíců

Supermrazení

Potraviny by měly co nejrychleji zmrznout až na střed, tím dojde k zachování vitaminů, výživových hodnot, vzhledu a chuti.

Několik hodin před vložením čerstvých potravin zapněte supermrazení, abyste předešli nežádoucímu zvýšení teploty. Obecně stačí 4-6 hodin. Spotřebič po zapnutí stále pracuje, v mrazicím prostoru bude dosaženo velice nízké teploty.

Abyste mohli využít maximální mrazicí kapacitu, zapněte supermrazení 24 hodin před vložením čerstvých potravin.

Menší množství potravin (až 2 kg) můžete zamrazit bez supermrazení.

Upozornění

Pokud je supermrazení zapnuté, může docházet ke zvýšenému provoznímu hluku.

Zapnutí a vypnutí

Obrázek 2

Tiskněte tlačítko nastavení teploty 6 tak dlouho, dokud nesvítí ukazatel Super 7.

Supermrazení se automaticky vypne po cca 2 ½ dnech.

Rozmrazování zmrazených potravin

Podle způsobu a účelu použití lze volit mezi následujícími možnostmi:

- při pokojové teplotě,
- v chladicím prostoru,
- v elektrické pečicí troubě, s ventilátorem/bez ventilátoru horkého vzduchu,
- v mikrovlnné troubě.

Pozor

Částečně rozmrazené nebo rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Opětovně zmrazit se dá pouze hotový pokrm (vařený nebo pečený).

Maximální dobu skladování mraženého pokrmu však již plně nevyužívejte.

Vnitřní vybavení

Police a přihrádky

Police ve vnitřním prostoru a přihrádky ve dveřích můžete přemísťovat podle potřeby: Vytáhněte polici dopředu, spust'te ji dolů a vyjměte bokem. Nadzdvihněte přihrádku a vyjměte ji.

Zvláštní vybavení

(není k dispozici u všech modelů)

Držák na lahve

Obrázek **5**

V držáku na lahve můžete bezpečně skladovat lahve.

Miska na led

Obrázek **11**

1. Misku na led naplňte do $\frac{3}{4}$ vodou a vložte ji do mrazicího prostoru.
2. Přimrzlou misku na led uvolňujte pouze tupým předmětem (např. rukojetí od lžice).
3. Pro uvolnění kostek ledu podržte misku krátce pod tekoucí vodou nebo ji lehce prohněte.

Zamrazovací kalendář

Obrázek **10**

Aby se nesnížila kvalita mražených potravin, nepřekračujte dobu skladování. Čísla u symbolů udávají přípustnou dobu skladování mražených potravin v měsících. U běžně prodávaných mražených potravin dodržujte datum výroby nebo trvanlivosti.

Chladicí akumulátor

Při výpadku elektřiny nebo při poruše oddálí chladicí akumulátor zahřátí uskladněných mražených potravin. Nejdelsí doby skladování dosáhnete, pokud chladicí akumulátor položíte na potraviny v nejvyšší přihrádce. Chladicí akumulátor můžete vyjmout a použít rovněž k přechodnému udržení potravin v chladu, např. v chladicí tašce.

Sada na snídani

Obrázek **12**

Přihrádku se sadou na snídani můžete vyjmout jednotlivě a naplnit ji.

Indikační nálepka "OK"

(není u všech modelů)

Ukazatelem teploty "OK" mohou být stanoveny teploty nižší než + 4 °C. Pokud ukazatel neukazuje "OK", postupně snižujte teplotu.

Upozornění

Po zapnutí spotřebiče může dosažení požadované teploty trvat až 12 hodin.



Správné nastavení

Vypnutí a odstavení spotřebiče

Vypnutí spotřebiče

Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
Chladnička se vypne.

Odstavení spotřebiče

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte:

1. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
2. Vyčistěte spotřebič.
3. Nechejte dvířka spotřebiče otevřená.

Čištění spotřebiče



Pozor

- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem písku, kyseliny nebo chloru ani rozpouštědla.
- Nepoužívejte žádné drsné nebo abrazivní čisticí houbičky. Na kovovém povrchu může vzniknout koroze.
- Nikdy nemyjte police a přihrádky v myčce nádobí. Díly by se mohly zdeformovat!

Během čištění se nesmí dostat voda do následujících částí:

- Ovládací prvky
- Osvětlení
- Větrací otvory
- Otvory v rozdělovací desce

Postupujte následovně:

1. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky.
2. Vyměňte zmražené potraviny a uskladněte je na chladném místě. Na potraviny položte chladicí akumulátor (pokud ho máte k dispozici).
3. Voda se nesmí dostat do ovládacích prvků, osvětlení, větracích otvorů nebo dělicí desky!
Očistěte spotřebič měkkou utěrkou namočenou ve vlažné vodě s trochou neutrálního pH čisticího prostředku.

4. Těsnění dvířek otřete jen čistou vodou a potom důkladně vytřete dosucha.
5. Po vyčištění spotřebiče opět připojte a zapněte.
6. Opět vložte zmrazené potraviny.

Vnitřní vybavení

Všechny variabilní části spotřebiče lze vyjmout a očistit.

Vyjmutí polic ve dveřích

Obrázek 4

Zvedněte police nahoru a vytáhněte je.

Vyjmutí skleněných polic

Vytáhněte skleněné police směrem dopředu, sklopte a vychyľte ke straně.

Vyjmutí přihrádky na mražené potraviny

Obrázek 8

Vytáhněte přihrádku až k zarážce, vepředu ji nadzdvihněte a vyjměte ji.

Vyjmutí přihrádek z mrazicího prostoru

Obrázek 9

Vytáhněte přihrádku až k zarážce, vepředu ji nadzdvihněte a vyjměte ji.

Osvětlení (LED diody)

Váš spotřebič je vybaven bezúdržbovými LED diodami. Tato světla může opravovat pouze zákaznický servis nebo oprávnění technici.

Tipy pro úsporu energie

- Spotřebič instalujte v suché, dobře větrané místnosti! Spotřebič by neměl stát přímo na slunci nebo poblíž zdrojů tepla (např. topné těleso, sporák). Případně použijte izolační desku.
- Teplé potraviny a nápoje nechte před jejich vložením do spotřebiče vychladnout.
- Zmrazené potraviny určené k rozmrazení dávejte do chladicího prostoru. Nízkou teplotu mraženého pokrmu použijte k chlazení potravin.
- Otevírejte spotřebič pokud možno na co nejkratší dobu.
- Abyste dosáhli co nejnižší spotřeby energie: dodržujte malý odstup od bočních stěn.
- Uspořádání vybavení neovlivňuje energetickou spotřebu spotřebiče.

Provozní zvuky

Zcela běžné zvuky

Upozornění

Když je zapnuto supermrazení, může docházet ke zvětšenému provoznímu hluku.

Hučení

Běží motory (např. chladicí agregát, ventilátor).

Bublání, bzučení nebo klokotání

Chladicí kapalina protéká trubkami.

Cvakání

Motor, vypínač nebo magnetické ventily se zapínají/vypínají.

Praskání

Probíhá automatické rozmrazování.

Zamezení zvuků**Spotřebič nestojí rovně**

Vyrovnejte spotřebič pomocí vodováhy.

Vyrovnejte ho pomocí šroubovacích nožiček nebo ho něčím podložte.

Spotřebič "stojí natěsno"

Odsuňte spotřebič od sousedícího nábytku nebo spotřebičů.

Příhrádky, police nebo skladovací plochy se viklají nebo jsou vzpříčené

Zkontrolujte vyjmutelné díly a případně je znovu vložte.

Lahve a nádoby se navzájem dotýkají

Lehce od sebe odsuňte lahve a nádoby tak, aby se nedotýkaly.

Odstraňování drobných závad svépomocí

Než zavoláte zákaznický servis:

Zkontrolujte, zda na základě následujících pokynů nemůžete poruchu odstranit sami.

Náklady za poradenství zákaznického servisu musíte uhradit sami i během záruční doby!

Závada	Možná příčina	Odstranění
Teplota se výrazně liší od nastavené hodnoty.		V některých případech stačí, pokud spotřebič na 5 minut vypnete. Jestliže je teplota příliš vysoká, zkontrolujte po několika hodinách, zda bylo dosaženo nastavené teploty. Jestliže je teplota příliš nízká, zkontrolujte ji opět další den.
Zazní varovný tón. Bliká ukazatel teploty. Obrázek 2/8	Porucha – v mrazicím prostoru je příliš teplo! Nebezpečí pro potraviny.	Pro vypnutí varovného tónu stiskněte tlačítko nastavení teploty Obrázek 2/6.
	Spotřebič je otevřený.	Zavřete spotřebič.
	Větrací a odvětrávací otvory jsou zakryté	Zajistěte větrávání a odvětrávání vzduchu.
	Bylo vloženo příliš mnoho potravin ke zmrazení najednou.	Nepřekračujte maximální množství zmrazovaných potravin.
		Po odstranění poruchy přestane ukazatel teploty blikat.

Závada	Možná příčina	Odstranění
Teplota v mrazicím prostoru je příliš vysoká.	Časté otevírání spotřebiče.	Otevírejte spotřebič jen tehdy, pokud je to nutné.
	Odvětrávací a větrací otvory jsou zakryté.	Odstraňte překážku.
	Zamrazování velkého množství čerstvých potravin.	Nepřekračujte maximální mrazicí kapacitu.
Světlo nesvítí.	LED diody jsou vadné.	Viz kapitola Osvětlení (LED diody.)
	Spotřebič byl otevřený příliš dlouho. Světlo se asi po 10 minutách vypne.	Spotřebič zavřete a znovu otevřete, světlo se znovu zapne.
Snížený jas ovládacích prvků.	Pokud nebyl spotřebič nějakou dobu obsluhován, přepne se ukazatel ovládacího panelu do úsporného režimu.	Jakmile je spotřebič znovu používán, např. otevření dvírek, přepne se ukazatel znovu na normální osvětlení.
Nesvítí ukazatele.	Výpadek proudu, vypnula se pojistka, síťová zástrčka není správně zastrčena.	Zapojte síťovou zástrčku. Zkontrolujte, zda je k dispozici proud, zkontrolujte pojistky.
Spotřebič nechladí, je rozsvícené světlo a zobrazení teploty.	Je zapnut demo režim.	Držte stisknuté tlačítko nastavení teploty Obrázek 2/2 po dobu 10 sekund, dokud nezazní potvrzovací tón. Za nějakou dobu zkontrolujte, zda spotřebič chladí.

Závada	Možná příčina	Odstranění
Mrazicí prostor byl dlouhou dobu otevřený; teplota již není dosažena.	Výparník (chladič) v systému NoFrost je tak silně pokrytý ledem, že se již automaticky neodmrazuje.	Pro odmrazení výparníku vyjměte potraviny ze zásuvek a uchovejte je dobře izolované na chladném místě. Vypněte spotřebič a odsuňte jej od stěny. Dvířka spotřebiče nechejte otevřená. Po cca 20 min. začne voda z rozmrazování téct do odpařovací misky na zadní straně spotřebiče. Aby se v tomto případě zabránilo přetékání odpařovací misky, odsajte vodu z rozmrazování pomocí houbičky. Pokud již neteče do odpařovací misky voda z rozmrazování, je výparník odmrazen. Vyčistěte vnitřní prostor. Spotřebič znovu uveďte do provozu.

Zákaznický servis


Váš místní zákaznický servis najdete na webových stránkách nebo v seznamu zákaznických center. Při komunikaci se zákaznickým servisem uvádějte vždy označení produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD).

Tyto údaje najdete na typovém štítku.
Obrázek 13


Zabraňte prosím zbytečným výjezdům tím, že uvedete označení produktu a výrobní číslo. Ušetříte tak vyšší náklady.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách


Kontaktní údaje všech zemí najdete v příloženém seznamu zákaznických servisů.

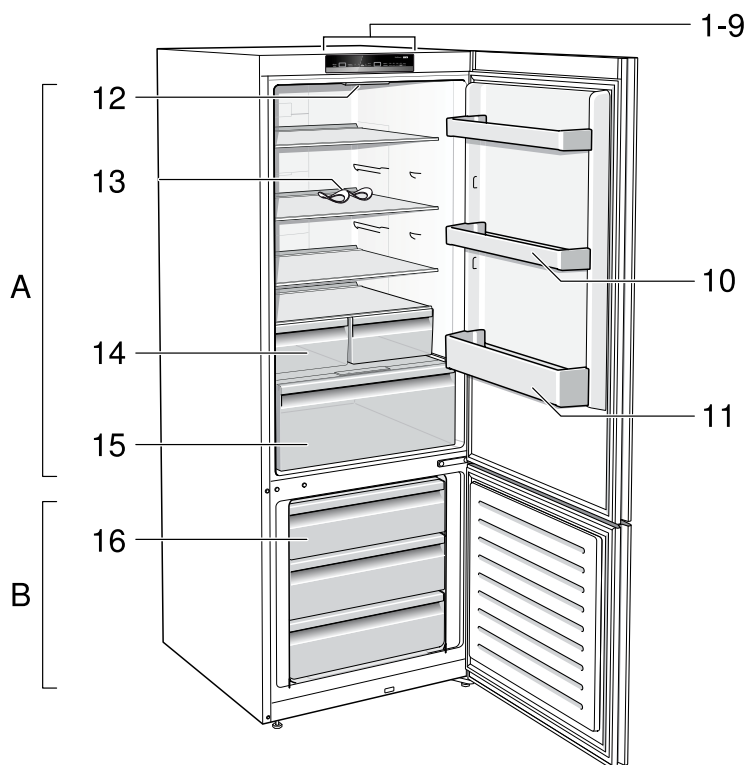


1

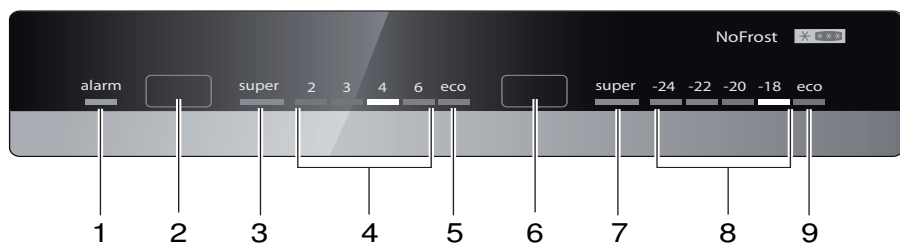


2

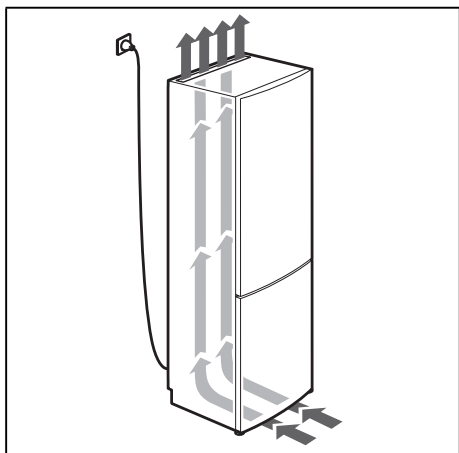


3

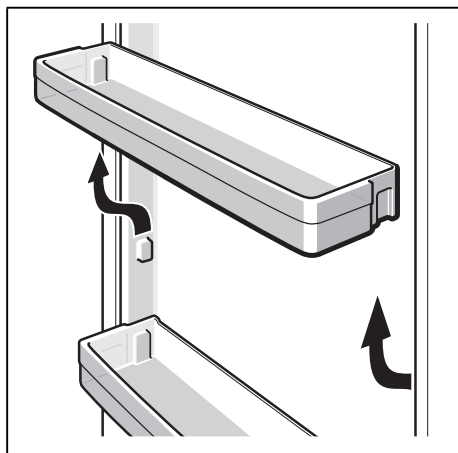


4

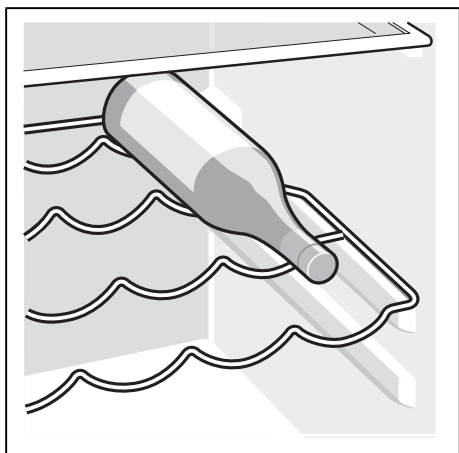


5

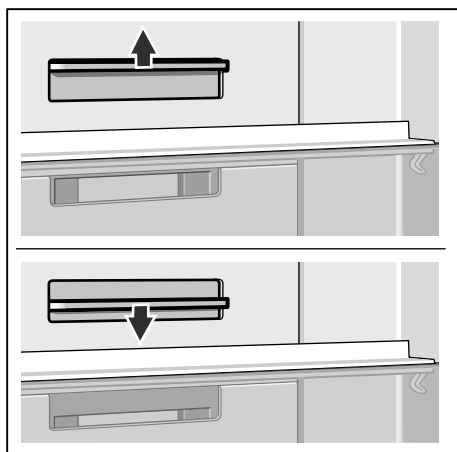


6

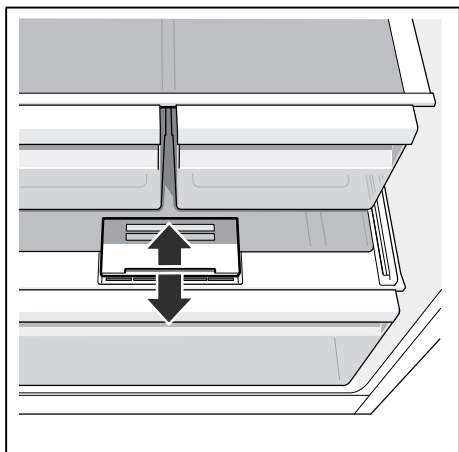

7

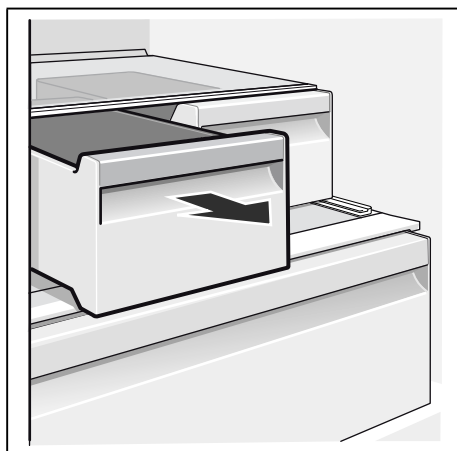


8

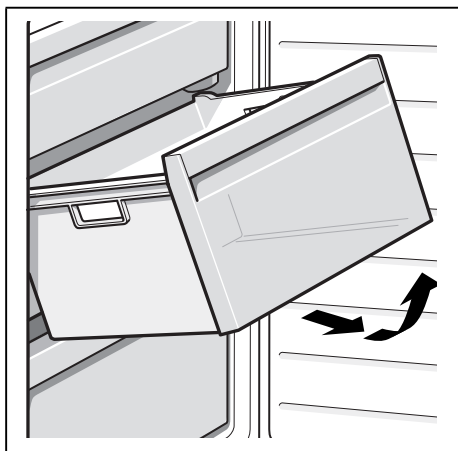


9




10

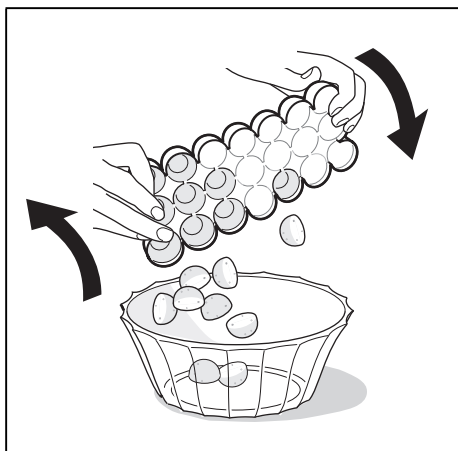

11

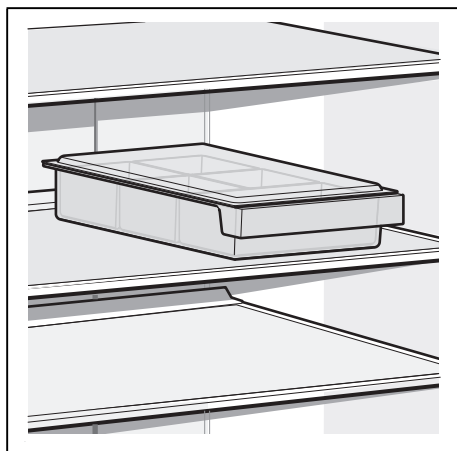

12






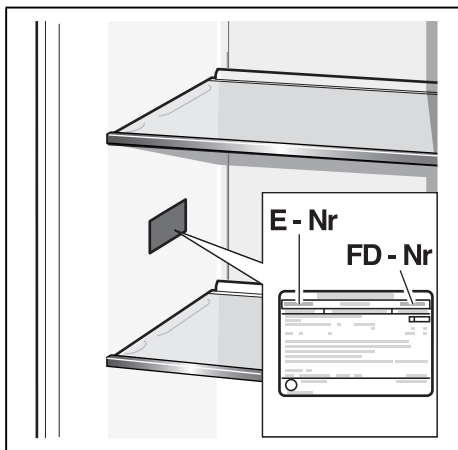


13


















CZ





Montážní návod Volně stojící spotřebič

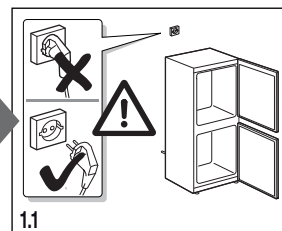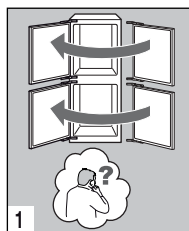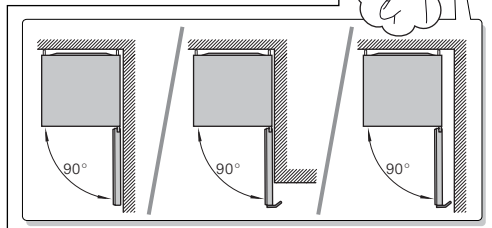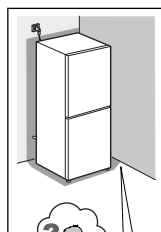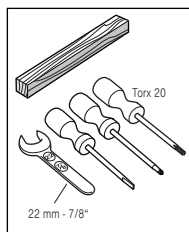

8001025504 (9704)

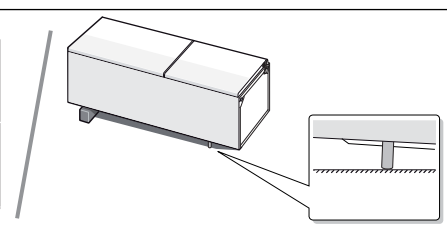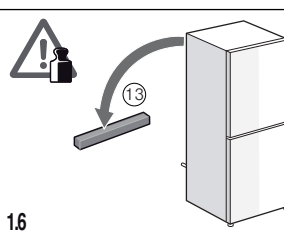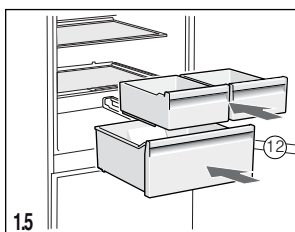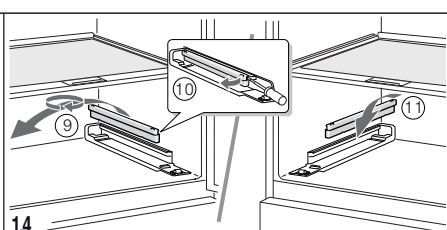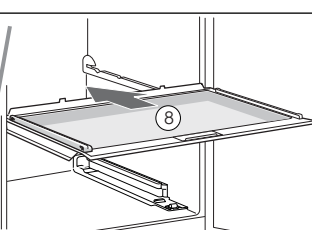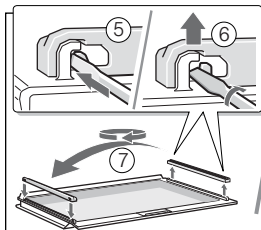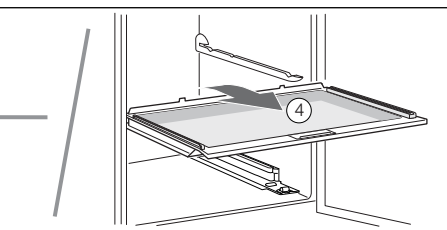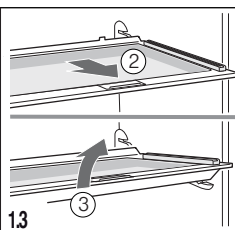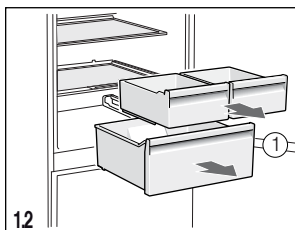

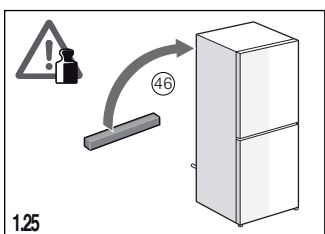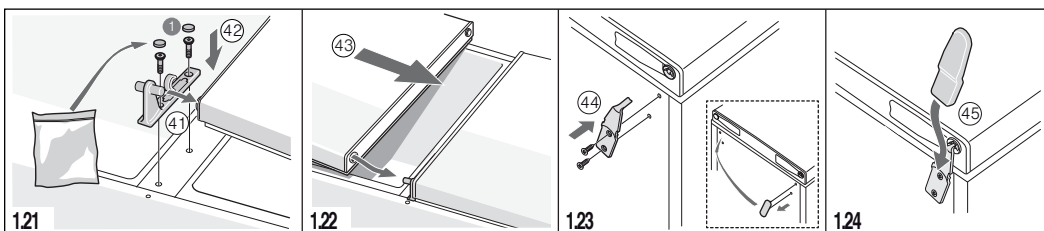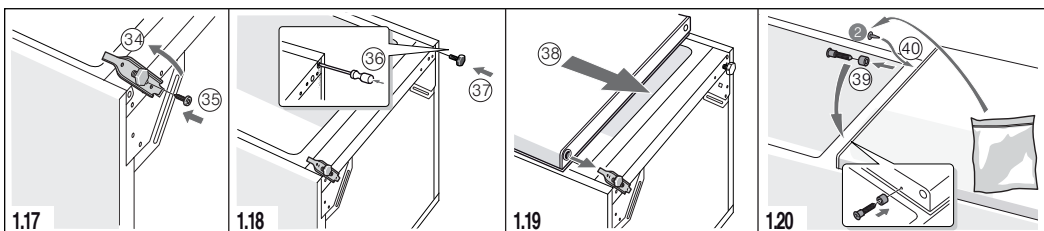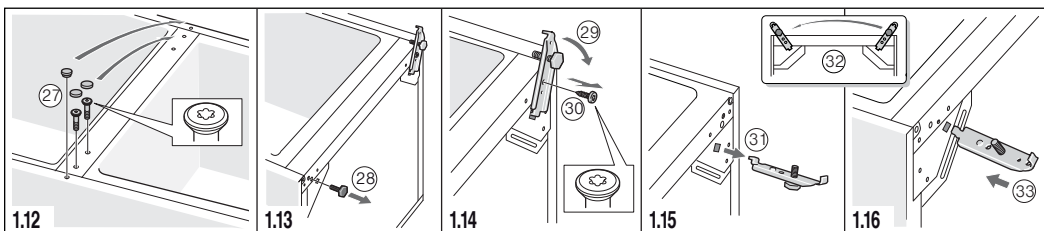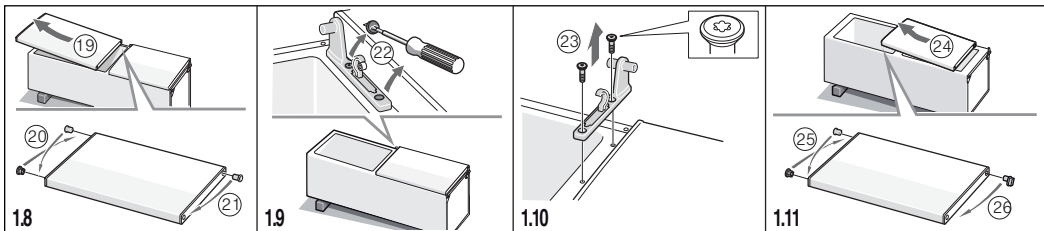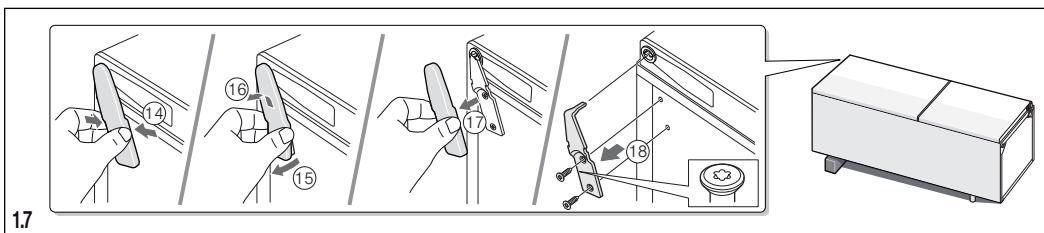

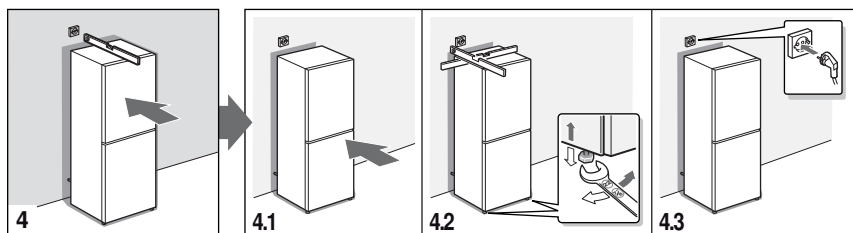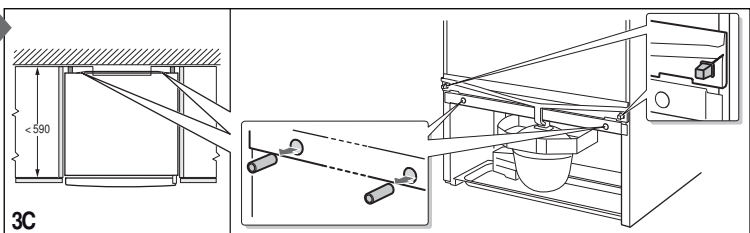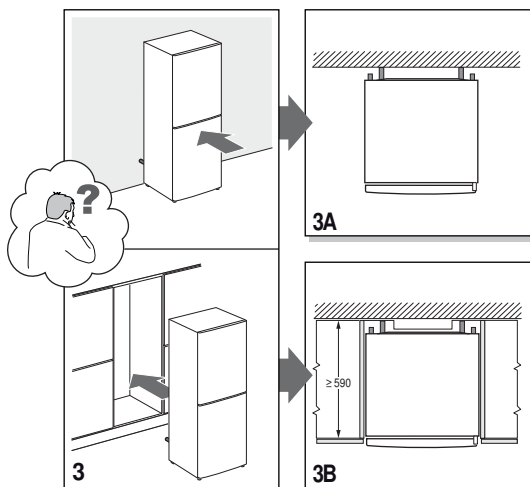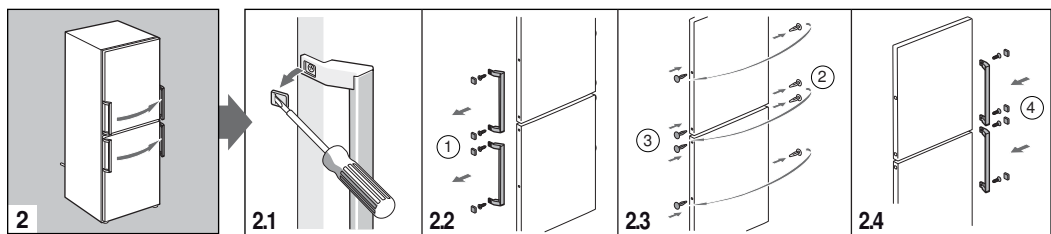

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemísťování (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné vybavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



**Kombinácia chladnička / mraznička
s vymeniteľným farebným krytom dverí**



BOSCH

KGN36IJ3A

sk Návod na použitie

sk Obsah

Bezpečnostné pokyny.....	5	Mraziaci priestor.....	15
Pokyny pre likvidáciu.....	8	Max. mraziaca kapacita.....	15
Rozsah dodávky.....	9	Zamrazovanie a skladovanie potravín	16
Miesto inštalácie.....	9	Zamrazovanie čerstvých potravín.....	16
Teplota miestnosti a vetranie....	9	Supermrazenie.....	17
Pripojenie spotrebiča	10	Rozmrazovanie zmrazených potravín.	18
Zoznámenie sa so spotrebičom	11	Vnútorné vybavenie.....	18
Zapnutie spotrebiča.....	12	Indikačná nálepka "OK"	19
Nastavenie teploty.....	12	Vypnutie a odstavenie spotrebiča.....	19
Eco	13	Čistenie spotrebiča.....	19
Funkcia Alarm.....	13	Osvetlenie (LED dióda).....	20
Úžitkový objem.....	13	Tipy pre úsporu energie.....	20
Chladiaci priestor.....	14	Prevádzkové zvuky.....	20
Superchladenie.....	15	Odstraňovanie drobných porúch svojpomocne.....	21
		Zákaznícky servis.....	23

Bezpečnostné pokyny

Predtým, ako uvediete spotrebič do prevádzky

Prečítajte si pozorne návod na použitie a montážny návod! Tieto návody obsahujú dôležité informácie pre inštaláciu, použitie a údržbu spotrebiča.

Výrobca neposkytuje záruku, ak porušíte upozornenie a varovania v tomto návode. Všetky podklady uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

Technická bezpečnosť

V potrubí chladiaceho okruhu preteká malé množstvo ekologicky neškodnej, ale horľavej chladiacej kvapaliny (R600a). Neškodí ozónovej vrstve a nezvyšuje skleníkový efekt. Pokiaľ chladiaca kvapalina unikne, môže poraniť oči alebo sa vznietiť.

Pri poškodení

- Otvorený oheň alebo zápalné zdroje musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča,
- miestnosť niekoľko minút dobre vyvetrajte,
- vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku,
- informujte zákaznícky servis.

Čím viac je chladiacej kvapaliny v spotrebiči, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej je spotrebič umiestnený.

V príliš malých miestnostiach môže pri netesnení vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na 8 g chladiacej kvapaliny musí byť miestnosť veľká minimálne 1 m³.

Množstvo chladiacej kvapaliny vášho spotrebiča je uvedené na typovom štítku vo vnútri spotrebiča. Ak je sieťový kábel tohto spotrebiča poškodený, musí byť vymenený výrobcom, zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou. Neodborné inštalácie a opravy môžu závažne ohroziť používateľa.

Opravy môžu vykonávať iba výrobca, zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Môžu sa používať iba originálne diely výrobcu. Iba u týchto dielov výrobca zabezpečuje, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky.

Nepoužívajte rozbočovače, predlžovacie káble alebo adaptéry.

Dôležité informácie pri použití spotrebiča

- Vo vnútri spotrebiča nikdy nepoužívajte elektrické spotrebiče (napr. ohrievače, elektrické výrobníky ľadu atď.). Nebezpečenstvo výbuchu!
- Spotrebič nikdy neodmrazujte alebo nečistite parným čističom! Para sa môže dostať na elektrické súčasti a vyvolať skrat. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Na odstránenie námrazy alebo vrstiev ľadu nepoužívajte žiadne špicaté predmety alebo predmety s ostrými hranami. Mohli by ste poškodiť prírodné vedenie chladiacej kvapaliny. Unikajúca chladiaca kvapalina môže viesť k poraneniu očí alebo sa môže vznietiť.
- V spotrebiči neuchovávajte žiadne výrobky obsahujúce horľavé plyny (napr. spreje) ani výbušné látky. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Nepoužívajte podstavce, zásuvky, dvere atď. ako stúpadlo alebo pre podopretie.
- Pri odmravovaní a čistení vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistky. Zatiahnite za sieťovú zástrčku, nie za pripájací kábel.
- Uchovávajte vysokopercentný alkohol iba dobre uzatvorený a vo vzpriamenej polohe.
- Neznečistite umelohmotné diely a tesnenie olejom alebo tukom. Inak sa stanú porézne.
- Nezakrývajte alebo nezastavujte vetracie a odvetrávacie otvory pre spotrebič!

■ **Nevystavujte deti a ohrozené osoby nebezpečenstvu:**

Ohrozené sú deti, osoby s obmedzenými fyzickými, psychickými alebo senzorickými schopnosťami alebo nedostatočnými znalosťami o bezpečnom používaní tohto spotrebiča. Zabezpečte, aby deti a ohrozené osoby pochopili tieto nebezpečenstvá.

Osoba zodpovedná za bezpečnosť musí na deti a ohrozené osoby, ktoré spotrebič používajú, dozerat' a poučiť ich.

Spotrebič môžu používať iba deti staršie ako 8 rokov.

Dozerajte na deti, ktoré čistia spotrebič a vykonávajú jeho údržbu.

Nikdy nenechávajte deti, aby sa so spotrebičom hrali.

- V mraziacom priestore neskladujte žiadne tekutiny vo fľašiach a plechovkách (obzvlášť nápoje obsahujúce oxid uhličitý). Fľaše a plechovky by mohli prasknúť!
- Zmrazené potraviny, ktoré ste práve vybrali z mraziaceho priestoru, nikdy nevkladajte ihneď do úst. Nebezpečenstvo popálenia mrazom!
- Zabráňte dlhšiemu kontaktu rúk so zmrazenými potravinami, ľadom alebo s potrubím odparovača. Nebezpečenstvo popálenia chladom!

Deti v domácnosti

- Neprenechávajte obal a jeho časti deťom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami!
- Nikdy nenechávajte deti, aby sa so spotrebičom hrali!
- Uschovajte kľúč mimo dosah detí!

Všeobecné ustanovenia

Spotrebič je vhodný:

- pre chladenie a zamrazovanie potravín,
- pre prípravu ľadu.

Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a pre domáce prostredie. Spotrebič je odrušený podľa smernice EU 2004/ 108/EC. Chladiaci okruh je preskúšaný na tesnosť. Tento spotrebič je v súlade s platnými bezpečnostnými požiadavkami pre elektrické spotrebiče (EN 60335-2-24). Tento spotrebič je určený na použitie do najvyššej povolenej nadmorskej výšky 2000 m.

Pokyny pre likvidáciu

Likvidácia obalu

Obal chráni váš spotrebič pred poškodením pri preprave. Všetky použité materiály sú ekologicky neškodné a recyklovateľné. Pomôžte nám prosím tým, že obaly ekologicky zlikvidujete.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa prosím informujte u vášho odborného predajcu alebo na obecnom úrade.

Likvidácia starého spotrebiča

Staré spotrebiče neslúžia iba ako bezcenný odpad! Ekologickou likvidáciou starých spotrebičov je možné opäť získať cenné suroviny.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU, ktorá sa týka použitých elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu použitých spotrebičov platný v celej EÚ.



Varovanie

vyslúžených spotrebičov:

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Odrežte sieťový kábel a odstráňte ho spoločne so sieťovou zástrčkou.
3. Priečinky a nádoby nevyťahujte: zabránite tak deťom vliezť do chladiaceho priestoru!
4. Deti sa so spotrebičom po jeho vyradení z prevádzky nesmú hrať. Nebezpečenstvo udusenía!

Chladiaci priestor obsahuje chladiacu kvapalinu a plyny v izolácii. Tie musia byť odborne zlikvidované. Zabezpečte, aby rúrky obehu chladiacej kvapaliny neboli poškodené až do ich odborného zlikvidovania.

Rozsah dodávky

Po vybalení prekontrolujte všetky diely, či pri preprave nedošlo k ich poškodeniu.

V prípade reklamácie kontaktujte predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili, alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Dodaný spotrebič sa skladá z nasledujúcich dielov:

- Neprenosný spotrebič.
- Vnútorne vybavenie (v závislosti od modelu)
- Vrečko s montážnymi materiálmi
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Záručný list
- Kontakt na zákaznícky servis

Miesto inštalácie

Spotrebič inštalujte v suchej, vetranej miestnosti. Miesto inštalácie by nemalo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu ani sa nachádzať v blízkosti tepelných zdrojov, napr. varnej dosky, vyhrievacieho telesa atď. V prípade, že je inštalácia v blízkosti tepelného zdroja nevyhnutná, použite vhodnú izolačnú dosku alebo dodržujte nasledujúcu minimálnu vzdialenosť od tepelných zdrojov:

- 3 cm od elektrického alebo plynového sporáka.
- 30 cm od olejových pecí alebo pecí na tuhé palivá.

Podlaha v mieste inštalácie spotrebiča musí byť vodorovná. Podlahu prípadne spevnite. Prípadné nerovnosti podlahy vyrovnajte pomocou podložiek.

Vzdialenosť od steny

Umiestnite spotrebič takým spôsobom, aby bolo možné dvierka otvoriť na 90°.

Teplota miestnosti a vetranie

Okolité teplota

Spotrebič je vhodný pre určitú klimatickú triedu. V závislosti od klimatickej triedy môžete spotrebič prevádzkovať pri nasledujúcich izbových teplotách. Klimatická trieda je uvedená na typovom štítku.

Obrázok 13

Klimatická trieda	Prípustná izbová teplota
SN	+10 °C až 32 °C
N	+16 °C až 32 °C
ST	+16 °C až 38 °C
T	+16 °C až 43 °C

Upozornenie

Spotrebič je plne funkčný v rámci vymedzených teplôt uvedenej klimatickej triedy. Ak bude spotrebič triedy SN prevádzkovaný pri chladnejšej izbovej teplote, je možné vylúčiť poškodenie spotrebiča až do teploty +5 °C.

Ventilácia

Obrázok 3

Vzduch na zadnom paneli spotrebiča sa zahrieva. Ohriaty vzduch musí nerušené vychádzať. V opačnom prípade musí chladiaci priestor viacej chladiť. To zvyšuje spotrebu energie. Preto nikdy nezakrývajte ani nezastavujte vetracie alebo odvetrávacie otvory spotrebiča!

Pripojenie spotrebiča

Po inštalácii spotrebiča počkajte aspoň 1 hodinu pred tým, ako uvediete spotrebič do prevádzky. Behom prepravy môže dôjsť k tomu, že sa olej obsiahnutý v kompresore dostane do chladiaceho systému. Pred prvým uvedením do prevádzky vyčistíte vnútorný priestor spotrebiča (viď kapitola "Čistenie spotrebiča").

Elektrické pripojenie

Sieťová zástrčka sa musí nachádzať v blízkosti spotrebiča a musí byť tiež po inštalácii spotrebiča voľne prístupná.

Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Pokiaľ nestačí dĺžka sieťového kábla, nepoužívajte v žiadnom prípade rozbočovače alebo predlžovací kábel. S cieľom zaistenia alternatívneho riešenia kontaktujte zákaznícky servis.

Spotrebič vyhovuje ochrannej triede I. Pripojte spotrebič do predpisovo nainštalovanej zásuvky na striedavý prúd 220-240 V/50 Hz pomocou ochranného vodiča. Sieťová zástrčka musí byť istená poistkou 10 až 16 A.

Pri spotrebičoch, ktoré sa budú prevádzkovať v krajinách mimo Európy, skontrolujte, či uvedené napätie a druh elektrického prúdu súhlasí s hodnotami vašej elektrickej siete. Tieto údaje nájdete na typovom štítku, Obrázok 13.

Varovanie

Spotrebič nikdy nepripájajte do zásuvky s režimom šetrenie energie. Naše spotrebiče môžete používať s meničmi synchronizovaného sieťového napätia a sínusovými meničmi napätia. Meniče synchronizované so sieťou sa používajú vo fotovoltaických zariadeniach, ktoré sa pripájajú priamo na verejnú elektrickú sieť. Pri riešení ostrovných systémov (napr. na lodiach alebo horských chatách), ktoré nemajú žiadne priame pripojenie na verejnú elektrickú sieť, sa musia použiť sínusové meniče napätia.

Zoznámenie sa so spotrebičom

Obrázky nájdete na ilustrovanej poslednej časti návodu. Tieto prevádzkové pokyny sa týkajú niekoľkých modelov. Vlastnosti modelov sa môžu líšiť. Schémy sa môžu líšiť.

Obrázok 1

* Nie je u všetkých modelov.

- A Chladiaci priestor
- B Mraziaci priestor
- 1–9 Ovládacie prvky
- 10 Priečnik na malé fľaše
- 11 Priečnik na veľké fľaše
- 12 Osvetlenie
- 13* Priečnik na fľaše
- 14 Chladiaci priečnik
- 15 Priečnik na zeleninu s regulátorom vlhkosti
- 16 Priečnik na mrazenie (malý)

Ovládacie prvky

Obrázok 2

- 1 **Ukazovateľ alarm**
Zvýrazní sa, pokiaľ je spotrebič príliš horúci.
- 2 **Tlačidlo nastavenia teploty chladiaceho priestoru**
Tlačidlom sa nastavuje teplota chladiaceho priestoru.
- 3 **Ukazovateľ Super**
Svieti, pokiaľ je v prevádzke superchladenie.
- 4 **Ukazovateľ teploty chladiaceho priestoru**
Čísla zodpovedajú nastaveným teplotám chladiaceho priestoru v °C.
- 5 **Ukazovateľ eco**
Je zvýraznený, pokiaľ je v chladiacom priestore zapnutý režim eco.
- 6 **Tlačidlo nastavenia teploty mraziaceho priestoru**
Tlačidlom sa nastavuje teplota mraziaceho priestoru.
- 7 **Ukazovateľ supermrazenia**
Svieti, pokiaľ je v prevádzke supermrazenie.
- 8 **Ukazovateľ teploty mraziaceho priestoru**
Čísla zodpovedajú nastaveným teplotám mraziaceho priestoru v °C.
- 9 **Ukazovateľ eco**
Je zvýraznený, pokiaľ je v mraziacom priestore zapnutý režim eco.

Zapnutie spotrebiča

Obrázok 2

1. Zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Zaznie varovný tón.
Ukazovateľ teploty 8 bliká.
3. Stlačte tlačidlo nastavenia teploty 2. Varovný tón sa vypne.

Keď sa v mraziacom priestore dosiahne nastavená teplota, svieti ukazovateľ teploty 8.

Z výrobného závodu sa odporúčajú nasledujúce nastavenia:

- Chladiaci priestor: prostredné nastavenie
- Mraziaci priestor: -18 °C

Chúlostivé potraviny skladujte v chladiacom priestore.

Pokyny pre prevádzku

- Po zapnutí môže trvať niekoľko hodín, kým sa dosiahne nastavených teplôt.
- Vďaka plne automatickému systému NoFrost sa v mraziacom priestore netvorí námraza. Odmrazovanie nie je preto nutné.
- Čelná strana krytu sa čiastočne ľahko zahrieva, to zabraňuje tvorbe skondenzovanej vody v oblasti tesnenia dvierok.
- Pokiaľ nie je možné dvierka mraziaceho priestoru po zatvorení hneď znovu otvoriť, počkajte chvíľu, kým sa nevyrovná vzniknutý podtlak.

Nastavenie teploty

Chladiaci priestor

Teplota chladiaceho priestoru môže byť nastavená na teplotu +2 °C až +8 °C.

Tlačte tlačidlo nastavenia teploty 2 tak dlho, kým nie je nastavená požadovaná teplota chladiaceho priestoru.

Naposledy nastavená hodnota sa uloží. Nastavená teplota sa zobrazí na ukazovateli teploty 4.

Upozornenie

Pre dosiahnutie zvolenej teploty otvorte vetracie otvory do $\frac{1}{3}$,

Obrázok 6.

Mraziaci priestor

Teplota je nastaviteľná od -16 °C do -24 °C.

Tlačte tlačidlo nastavenia teploty 6 tak dlho, kým nie je nastavená požadovaná teplota mraziaceho priestoru.

Naposledy nastavená hodnota sa uloží. Nastavená teplota sa zobrazí na ukazovateli teploty 8.

Z výrobného závodu odporúčame nastavenie v mraziacom priestore -18 °C.

Eco

S funkciou eco prepnete spotrebič na energeticky úspornú prevádzku.

Spotrebič sa automaticky nastaví na nasledujúce teploty:

- Chladiaci priestor: + 8 °C
- Mraziaci priestor: - 16 °C

Zapnutie eco

Tlačte tlačidlo nastavenia teploty 6 tak dlho, kým nie je zvýraznený ukazovateľ „eco“.

Funkcia alarmu

Obrázok 2

Alarm dvierok

Alarm dvierok (nepreerušovaný tón) sa zapne, pokiaľ sú dvierka spotrebiča otvorené dlhšie ako jednu minútu. Zatvorením dvierok sa varovný tón znovu vypne.

Teplotný alarm

Teplotný alarm sa zapne, keď je mraziaci priestor príliš teplý a potraviny sú ohrozené.

Ukazovateľ teploty
Obrázok 2/8 bliká.

Alarm sa môže zapnúť bez toho, aby boli potraviny ohrozené:

- Pri uvedení spotrebiča do prevádzky.
- Pri vložení väčšieho množstva čerstvých potravín.
- Pri príliš dlho otvorených dvierkach mraziaceho priestoru.

Upozornenie

Čiastočne rozmrazené alebo úplne rozmrazené potraviny opäť nezmrazujte. Potraviny môžete opäť zmraziť po ich spracovaní (varené alebo pečené).

Avšak už nevyužívajte maximálnu dobu skladovania.

Vypnutie alarmu

Obrázok 2

Pre vypnutie varovného tónu stlačte tlačidlo nastavenia teploty 6.

Úžitkový objem

Informácie o úžitkovom objeme nájdete vo vnútri vášho spotrebiča na typovom štítku.

Obrázok 13

Maximálne využitie mraziacej kapacity

Pre umiestnenie maximálneho množstva mrazených potravín môžete vybrať priečinky. Potraviny môžete naskladať priamo na police a dno mraziaceho priestoru.

Upozornenie

Vyvarujte sa kontaktu potravín so zadnou stenou. Inak by ste narušili cirkuláciu vzduchu. Potraviny alebo obaly by mohli primrznúť k zadnej stene.

Vytiahnutie jednotlivých častí vybavenia

Priečinok na mrazené potraviny vytiahnite na doraz, vpredu nadvihnite a vytiahnite.

Obrázok 9

Chladiaci priestor

Chladiaci priestor je ideálne miesto pre uskladnenie mäsa, údenín, rýb, mliečnych výrobkov, vajec, hotových pokrmov a cukrárenských výrobkov.

Skladovanie potravín

- Skladujte iba čerstvé, nepoškodené potraviny. Len tak zostanú dlhšie čerstvé a zachovávajú si kvalitu.
- U hotových a chladených produktov neprekračujte odporúčaný dátum spotreby a dátum použiteľnosti stanovený výrobcom.
- Pre zachovanie arómy, farby a čerstvosti skladujte potraviny dobre zabalené alebo prikryté. Tým zabránite prenosu chutí a sfarbení plastových častí chladiaceho priestoru.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte najskôr vychladnúť, až potom ich vložte do spotrebiča.

Upozornenie

Vetrací otvor nikdy nezakrývajte potravinami, aby nebola narušená cirkulácia vzduchu. Potraviny, ktoré umiestnite bezprostredne pred vetracie otvory, môžu v dôsledku prúdiaceho studeného vzduchu zmrznúť.

Chladiace zóny v chladiacom priestore

Vplyvom cirkulácie vzduchu v chladiacom priestore vzniknú rôzne chladiace zóny:

- Najchladnejšie zóny sa nachádzajú pred výstupnými vetracími otvormi a v chladiacom priečinku, Obrázok 1/14.

Upozornenie

Chúlostivé potraviny (napr. ryby, údeniny a mäso) ukladajte do najchladnejšej zóny.

- Najteplejšia zóna sa nachádza hore v dvernom priestore.

Upozornenie

V najteplejšej zóne ukladajte napr. syry a maslo. Pri servírovaní si syr zachová arómu a maslo bude roztierateľné.

Priečink na zeleninu s regulátorom vlhkosti

Obrázok 7

Na vytvorenie optimálnej klímy pre uložené ovocie a zeleninu môžete nastaviť vlhkosť v priečinku na zeleninu:

- Skôr zelenina a jej zmiešané skladovanie alebo menšie množstvo - vyššia vlhkosť vzduchu
- Skôr ovocie a jeho veľké množstvo - nižšia vlhkosť vzduchu

Upozornenie

- Ovocie citlivé na chlad (napr. ananás, banán, papája a citrusové plody) a zelenina citlivá na chlad (napr. baklažán, uhorka, cuketa, paprika, paradajky a zemiaky) by sa mali skladovať mimo chladiaci priestor pri teplote cca +8 °C - +12 °C, ochráni sa tak ich kvalita, chuť a vôňa.
- V závislosti od druhu potravín a ich množstva sa môže v priečinku na zeleninu zrážať skondenzovaná voda. Skondenzovanú vodu môžete utrieť suchou handričkou a pomocou regulátora vlhkosti môžete upraviť vlhkosť vnútri priečinku na zeleninu.

Chladiaci priečinok

Obrázok **6**

V chladiacom priečinku panujú nižšie teploty ako v chladiacom priestore. Môžu sa vyskytovať i teploty nižšie ako 0 °C.

Ideálne na skladovanie rýb, mäsa a údenín. Nie je vhodná na šaláty, zeleninu a potraviny citlivé na chlad. Pomocou vetracích otvorov môžete upravovať teplotu v chladiacom priečinku. Pre zníženie teploty posuňte regulátor teploty hore. Pre zvýšenie teploty posuňte regulátor teploty dole.

Obrázok **6**

Superchladenie

Pri spustení superchladenia sa chladiaci priestor cca počas 15 hodín vychladí na čo najnižšiu teplotu. Potom sa automaticky nastaví teplota nastavená pred superchladením. Superchladenie spustíte napríklad

- pred vložení veľkého množstva potravín,
- na rýchle vychladenie nápojov.

Upozornenie

Pokiaľ je zapnuté superchladenie, môže dochádzať k zvýšenému prevádzkovému hluku.

Zapnutie a vypnutie

Obrázok **2**

Tlačte tlačidlo nastavenia teploty 2 tak dlho, kým nesvieti ukazovateľ Super 3.

Mraziaci priestor

Používanie mraziaceho priestoru

- Pre uskladnenie hlboko zamrazených potravín.
- Pre výrobu kociek ľadu.
- Pre zamrazovanie potravín.

Upozornenie

Dbajte na to, aby boli dvierka mraziaceho priestoru vždy dobre zatvorené. V prípade, že sú dvierka otvorené, mrazené potraviny sa rozmrazujú. Mraziaci priestor sa pokryje silnou vrstvou ľadu. Okrem toho dochádza k plytvaniu energiou v dôsledku príliš veľkej spotreby energie!

Maximálna mraziaca kapacita

Informácie o max. mraziacej kapacite za 24 hodín nájdete na typovom štítku. Obrázok **13**

Predpoklady pre max. mraziacu kapacitu

- Supermrazenie zapnite pred vložení čerstvých potravín (pozri kapitola Supermrazenie).
- Vytiahnite priečinky; potraviny narovnajzte priamo na poličke a na dne mraziaceho priestoru.
- Väčšie množstvo potravín zmrazujte v najvyššom priečinku. Tam sa zmrazí najrýchlejšie a najšetnejšie.

Zmrazovanie a skladovanie potravín

Nákup mrazených potravín

- Obal nesmie byť poškodený.
- Dbajte na dátum trvanlivosti.
- Teplota v predajnom mraziacom pulte musí byť -18 °C alebo nižšia.
- Hlboko zamrozený tovar prepravujte, ak možno, v špeciálnej chladiacej taške na mrazené potraviny a rýchlo ho vložte do mraziaceho priestoru.

Zásady pre ukladanie potravín

- Väčšie množstvo potravín zmrazujte v najvyššej polici. Tam sa zmrazí najrýchlejšie a najšetrnejšie.
- Potraviny rozložte v poličkách a priečinkoch do veľkej plochy.

Upozornenie

Už zmrazené potraviny sa nesmú dotýkať zamrazovaných potravín. Ak je to nutné, presuňte zmrazené potraviny do priečinkov na zmrazované potraviny.

Skladovanie mrazených potravín

Zasuňte priečinok na zamrazované potraviny až na doraz, aby ste zabezpečili voľnú cirkuláciu vzduchu.

Zmrazovanie čerstvých potravín

Pre zamrazovanie používajte iba čerstvé a nepokazené potraviny. Aby bola čo najlepšie zachovaná nutričná hodnota, vôňa a farba, mala by byť zelenina pred zamrazením blanšírovaná. Baklažány, papriky, cukety a špargle nie je nutné blanšírovať.

Literatúru o zamrazovaní a blanšírovaní nájdete v kníhkupectve.

Upozornenie

Potraviny, ktoré chcete zamraziť, nesmú prísť do kontaktu s už zamrazenými potravinami.

- Pre zamrazovanie sú vhodné nasledujúce potraviny:
Pečivo, ryby a morské plody, mäso, zverina, hydina, zelenina, ovocie, bylinky, vajcia bez škrupiny, mliečne produkty, ako je syr, maslo a tvaroh, hotové produkty a zvyšky pokrmov, ako sú polievky, dusené jedlá, varené mäso a ryby, zemiakové pokrmy, nákypy a múčniky.
- Pre zamrazovanie nie sú vhodné nasledujúce potraviny:
druhy zeleniny, ktoré sa konzumujú surové, listový šalát alebo reďkovky, vajcia v škrupine, hrozno, celé jablká, hrušky a slivky, vajcia na tvrdo, jogurt, kyslé mlieko, kyslá smotana, crème frache a majonéza.

Balenie potravín pre zamrazenie

Potraviny uzatvorte do vzduchotesných nádob, aby nestratili svoju vôňu a nevysychali.

1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Vzduchotesne uzatvorte.
4. Na obal napíšte jeho obsah a dátum zamrazenia.

Vhodné obaly:

Plastová fólia, vrecúška, alobal, mraziace dózy. Tieto produkty je možné zakúpiť v špecializovaných predajniach.

Nevhodné obaly:

Baliaci papier, pergamenový papier, celofán, vrecúška na odpadky a použité nákupné tašky.

Pre uzatváranie zabalených potravín sú vhodné:

Gumové pásky, plastové svorky, motúziky, lepiaca páska odolná proti chladu atď. Tašky a vrecúška môžete uzatvárať zväčškovkou.

Trvanlivosť mrazených potravín

Doba skladovania závisí od druhu mrazených potravín.

Pri teplote -18 °C:

- Ryby, údeniny, hotové pokrmy, pečivo: až 6 mesiacov
- Hydina, syry a mäso: až 8 mesiacov
- Zelenina a ovocie: až 12 mesiacov

Supermrazenie

Potraviny by mali čo najrýchlejšie zmznúť až do stredu, tým dôjde k zachovaniu vitamínov, výživových hodnôt, vzhľadu a chuti.

Niekoľko hodín pred vložením čerstvých potravín zapnite supermrazenie, aby ste predišli nežiadúcemu zvýšeniu teploty. Všeobecne stačí 4-6 hodín. Spotrebič po zapnutí stále pracuje, v mraziacom priestore sa dosiahne veľmi nízkej teploty.

Aby ste mohli využiť maximálnu mraziacu kapacitu, zapnite supermrazenie 24 hodín pred vložením čerstvých potravín. Menšie množstvo potravín (až 2 kg) môžete zmraziť bez supermrazenia.

Upozornenie

Ak je supermrazenie zapnuté, môže dochádzať k zvýšenému prevádzkovému hluku.

Zapnutie a vypnutie

Obrázok 2

Tlačte tlačidlo nastavenia teploty 6 tak dlho, kým nesvieti ukazovateľ Super 7.

Supermrazenie sa automaticky vypne po cca 2 ½ dni.

Rozmrazovanie zmrazených potravín

Podľa spôsobu a účelu použitia je možné voliť medzi nasledujúcimi možnosťami:

- pri izbovej teplote,
- v chladiacom priestore,
- v elektrickej rúre na pečenie, s/bez ventilátora horúceho vzduchu,
- v mikrovlnnej rúre.

Pozor

Čiastočne rozmrazené alebo rozmrazené potraviny znova nezamrazujte. Opätovne zamraziť sa dá iba už hotový pokrm (varený alebo pečený). Maximálnu dobu skladovania mrazeného pokrmu však už plno nevyužívajte.

Vnútorne vybavenie

Police a priečinky

Police vo vnútornom priestore a priečinky vo dverách môžete premiestňovať podľa potreby: Vytiahnite policu dopredu. Spustíte ju dole a vyberte bokom. Nadvihnite priečinok a vyberte ho.

Zvláštne vybavenie

(nie je k dispozícii u všetkých modelov)

Priečinok na fľaše

Obrázok **5**

V priečinku na fľaše môžete bezpečne skladovať fľaše.

Miska na ľad

Obrázok **11**

1. Misku na ľad naplňte do $\frac{3}{4}$ vodou a vložte ju do mraziaceho priestoru.
2. Primrznutú misku na ľad uvoľňujte iba tupým predmetom (napr. rúčkou lyžice).
3. Na uvoľnenie kociek ľadu podržte misku na ľad krátko pod tečúcou vodou alebo ju zľahka prehnite.

Zamrazovací kalendár

Obrázok **10**

Aby sa neznížila kvalita mrazených potravín, neprekračujte čas skladovania. Čísla pri symboloch udávajú prípustný čas skladovania mrazených potravín v mesiacoch. Pri bežne predávaných mrazených potravinách dodržiajte dátum výroby alebo trvanlivosti.

Chladiaci akumulátor

Pri výpadku elektriny alebo pri poruche oddiali chladiaci akumulátor zahriatie uskladnených mrazených potravín. Najdlhší čas skladovania dosiahnete, pokiaľ chladiaci akumulátor položíte na potraviny v najvyššom priečinku. Chladiaci akumulátor môžete vybrať a použiť tiež na prechodné udržanie potravín v chlade, napr. v chladiacej taške.

Súprava na raňajky

Obrázok **12**

Priečinok so súpravou na raňajky môžete vybrať jednotlivo a naplniť ho.

Indikačná nálepka "OK"

(nie je u všetkých modelov)

Ukazovateľom teploty OK je možné stanoviť teplotu nižšiu ako +4°C. Ak ukazovateľ neukazuje OK, postupne znižujte teplotu.

Upozornenie

Po zapnutí spotrebiča môže dosiahnutie požadovanej teploty trvať až 12 hodín.



Správne nastavenie

Vypnutie a odstavenie spotrebiča

Vypnutie spotrebiča

Vytiahnite siet'ovú zástrčku alebo vypnite poistku.

Chladnička sa vypne.

Odstavenie spotrebiča

Pokiaľ spotrebič dlhší čas nepoužívate:

1. Vytiahnite siet'ovú zástrčku alebo vypnite poistku.
2. Vyčistite spotrebič.
3. Nechajte dvierka spotrebiča otvorené.

Čistenie spotrebiča



Pozor

- Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom piesku, kyseliny alebo chlóru ani rozpúšťadla.
- Nepoužívajte žiadne drsné alebo abrazívne čistiace hubky. Na kovovom povrchu môže vzniknúť korózia.
- Nikdy neumývajte police a priečinky v umývačke riadu. Diely by sa mohli zdeformovať!

Počas čistenia sa nesmie dostať voda do nasledujúcich častí:

- Ovládacie prvky
- Osvetlenie
- Vetracie otvory
- Otvory v rozdeľovacej doske

Postupujte nasledovne:

1. Vytiahnite siet'ovú zástrčku alebo vypnite poistku.
2. Vytiahnite zmrazené potraviny a uskladnite ich na chladnom mieste. Na potraviny položte chladiaci akumulátor (ak ho máte k dispozícii).
3. Voda sa nesmie dostať do ovládacích prvkov, osvetlenia, vetracích otvorov alebo deliacej dosky!
Očistite spotrebič mäkkou utierkou namočenou vo vlažnej vode s trochou neutrálneho pH čistiaceho prostriedku.

4. Tesnenie dvierok otrite iba čistou vodou a potom dôkladne vytrite do sucha.
5. Po vyčistení spotrebič opäť pripojte a zapnite.
6. Opäť vložte zmrazené potraviny.

Vybavenie interiéru

Všetky variabilné časti spotrebiča je možné vytiahnuť a očistiť.

Vytiahnutie polic vo dverách

Obrázok 4

Zdvihnite police hore a vytiahnite ich.

Vytiahnutie sklenených polic

Vytiahnite sklenené police smerom dopredu, sklopte a nakloňte na bok.

Vytiahnutie priečinku na mrazené potraviny

Obrázok 8

Vytiahnite celý priečinko, v prednej časti ho nadvihnite a vytiahnite.

Vytiahnutie priečinkov z mraziaceho priestoru

Obrázok 9

Vytiahnite priečinky až k zárážke, vpredu ich nadvihnite a vytiahnite ich.

Osvetlenie (LED dióda)

Váš spotrebič je vybavený bezúdržbovými LED diódami. Tieto svetlá môže opravovať iba zákaznícky servis alebo oprávnení technici.

Tipy pre úsporu energie

- Spotrebič inštalujte v suchej, dobre vetranej miestnosti! Spotrebič by nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo by nemal byť v blízkosti zdrojov tepla (napr. vyhrievacie teleso, sporák). Prípadne použite izolačnú dosku.
- Teplé potraviny a nápoje nechajte vychladnúť pred ich vložením do spotrebiča.
- Zmrazené potraviny určené na rozmrazenie dávajte do chladiaceho priestoru. Nízkou teplotu mrazeného pokrmu použite pre chladenie potravín.
- Otvárajte spotrebič ak možno čo na najkratšiu dobu.
- Aby ste dosiahli čo najnižšiu spotrebu energie: dodržujte malý odstup od bočných stien.
- Usporiadanie vybavenia neovplyvňuje energetickú spotrebu spotrebiča.

Prevádzkové zvuky

Celkom bežné zvuky

Upozornenie

Keď je zapnuté superzrazenie, môže dochádzať k zväčšenému prevádzkovému hluku.

Hučanie

Bežia motory (napr. chladiaci agregát, ventilátor).

Bublanie, bzučanie alebo klokotanie

Chladiaca kvapalina preteká rúrkami.

Cvkanie

Motor, vypínač alebo magnetické ventily sa zapínajú /vypínajú.

Praskanie

Prebieha automatické rozmrazovanie.

Zamedzenie zvukom**Spotrebič nestojí rovno**

Vyrovajte spotrebič pomocou vodováhy.

Vyrovajte ho pomocou skrutkovacích nožičiek alebo ho niečím podložte.

Spotrebič "stojí natesno"

Odsuňte spotrebič od susedného nábytku alebo spotrebičov.

Priečinky, poličky alebo skladovacie plochy sa kývajú alebo sú vzpričené

Skontrolujte diely, ktoré sa dajú vytiahnuť a prípadne ich znovu vložte.

Flaše a nádoby sa navzájom dotýkajú

Zľahka od seba odsuňte flaše a nádoby tak, aby sa nedotýkali.

Odstraňovanie drobných porúch svojpomocne

Pred tým, ako zavoláte zákaznícky servis:

Prekontrolujte, či na základe nasledujúcich pokynov nemôžete poruchu odstrániť sami.

Náklady za poradenstvo zákazníckeho servisu musíte uhradiť sami aj behom záručnej doby!

Porucha	Možné príčiny	Odstránenie
Teplota sa výrazne líši od nastavenej hodnoty.		V niektorých prípadoch stačí, ak spotrebič na 5 minút vypnete. Ak je teplota príliš vysoká, prekontrolujte po niekoľkých hodinách, či bola dosiahnutá nastavená teplota. Ak je teplota príliš nízka, prekontrolujte ju opäť ďalší deň.
Zaznie varovný tón. Bliká ukazovateľ teploty. Obrázok 2/8	Porucha – v mrazia- com priestore je príliš teplo! Nebezpečenstvo pre potraviny. Spotrebič je otvorený.	Pre vypnutie varovného tónu stlačte tlačidlo nastavenie teploty Obrázok 2/6. Zavrite spotrebič.
	Vetracie a odvetrávacie otvory sú zakryté.	Zaistite vetranie a odvetrávanie vzduchu.
	Bolo vložené príliš veľké množstvo potravín na zmrazenie naraz.	Neprekračujte maximálne množstvo zmrazovaných potravín.
		Po odstránení poruchy prestane ukazovateľ teploty blikáť.

Porucha	Možné príčiny	Odstránenie
Teplota v mraziacom priestore je príliš vysoká.	Časté otváranie spotrebiča.	Otvárajte spotrebič iba vtedy, ak je to nutné.
	Odvetrávacie a vetracie otvory sú zakryté.	Odstráňte prekážku.
	Zmrazovanie veľkého množstva čerstvých potravín.	Neprekračujte maximálnu mraziacu kapacitu.
Svetlo nesvieti.	LED dióda je vadná.	Pozrite kapitolu Osvetlenie (LED diódy).
	Spotrebič bol otvorený príliš dlho. Svetlo sa asi po 10 minútach vypne.	Spotrebič zavrite a znovu otvorte, svetlo sa znovu zapne.
Znížený jas ovládacích prvkov.	Pokiaľ sa spotrebič nejaký čas neobsluhoval, prepne sa ukazovateľ ovládacieho panelu do úsporného režimu.	Hneď ako sa spotrebič znovu používa, napr. otvorenie dvierok, prepne sa ukazovateľ znovu na normálne osvetlenie.
Nesvietia ukazovatele.	Výpadok prúdu, vypla sa poistka, sieťová zástrčka nie je správne zastrčená.	Zapojte sieťovú zástrčku. Prekontrolujte, či je k dispozícii prúd, prekontrolujte poistky.
Spotrebič nechladí, zobrazenie teploty a svetlo sú rozsvietené.	Je zapnutý demo režim.	Držte stlačené tlačidlo nastavenia teploty Obrázok 2/2 počas 10 sekúnd, kým nezaznie potvrdzovací tón. Za nejaký čas skontrolujte, či spotrebič chladí.

Porucha	Možná příčina	Odstránenie
Mraziaci priestor bol dlho otvorený; teplota už nie je dosiahnutá.	Výparník (chladič) v systéme NoFrost je tak hrubo pokrytý ľadom, že sa už automaticky neodmrazuje.	Pre odmrazenie výparníka vyberte potraviny zo zásuviek a uchovajte ich dobre izolované na chladnom mieste. Vypnite spotrebič a odsuňte ho od steny. Dvierka spotrebiča nechajte otvorené. Po cca 20 min. začne voda z rozmrazovania tiecť do odparovacej misky na zadnej strane spotrebiča. Aby sa v tomto prípade zabránilo pretekaniu odparovacej misky, odsajte vodu z rozmrazovania pomocou hubky. Pokiaľ už netečie do odparovacej misky voda z rozmrazovania, je výparník odmrazený. Vyčistite vnútorný priestor. Spotrebič znovu uveďte do prevádzky.

Zákaznícky servis


Váš miestny zákaznícky servis nájdete na webových stránkach alebo v zozname zákazníckych servisov. Pri komunikácii so zákazníckym centrom uvádzajte vždy označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD).

Tieto údaje nájdete na typovom štítku.
Obrázok 13


Zabráňte prosím zbytočným výjazdom tým, že uvediete označenie produktu a výrobné číslo. Ušetríte tak vyššie náklady.

Objednávka opravy a poradenstvo pri poruchách


Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.

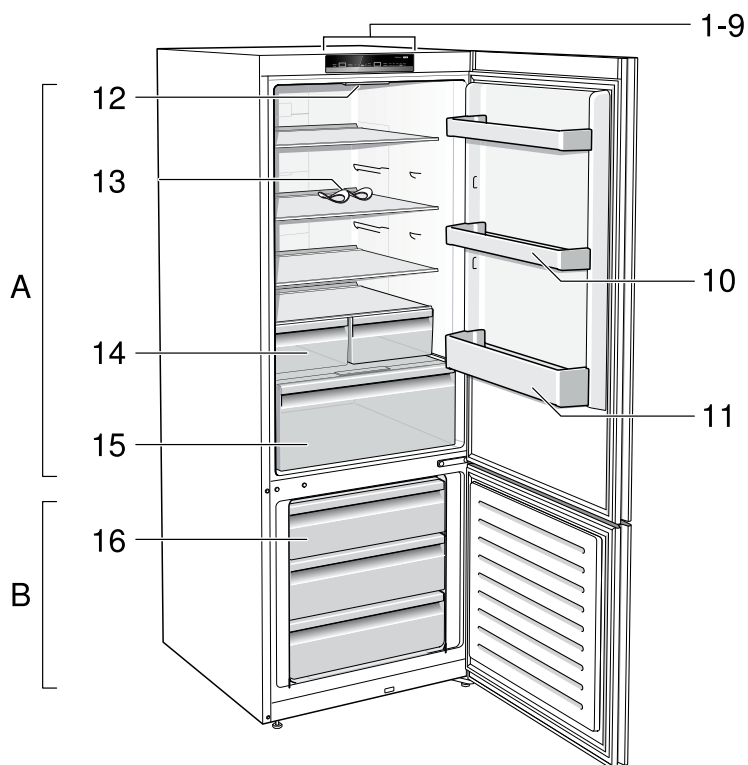


1

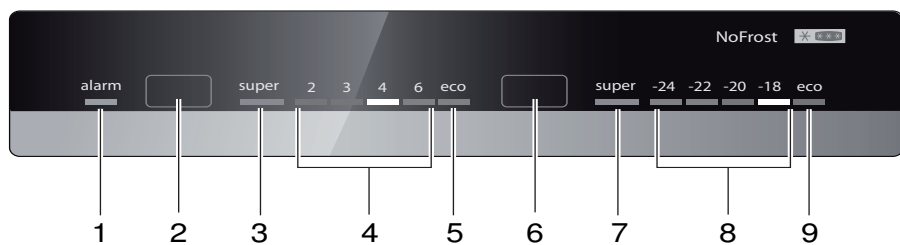


2

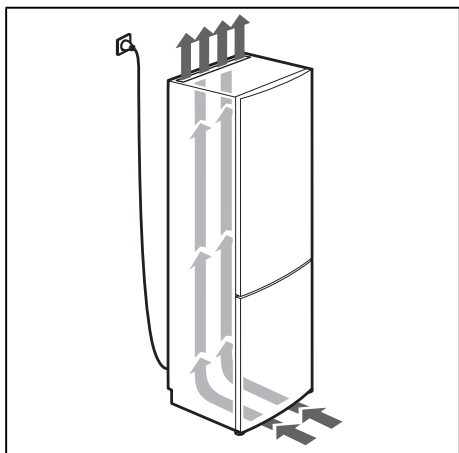


3

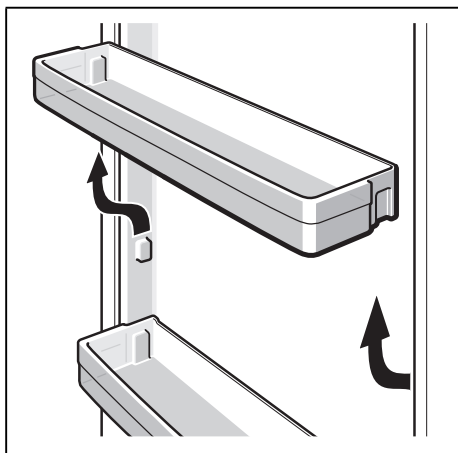


4

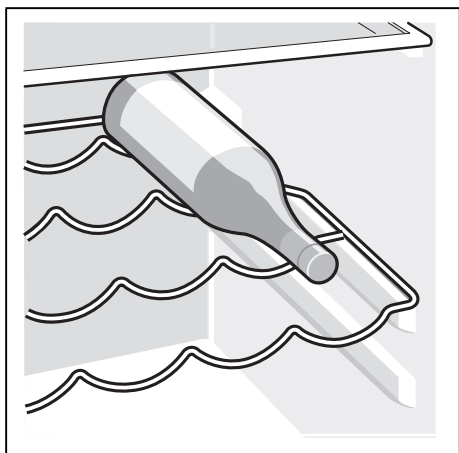


5

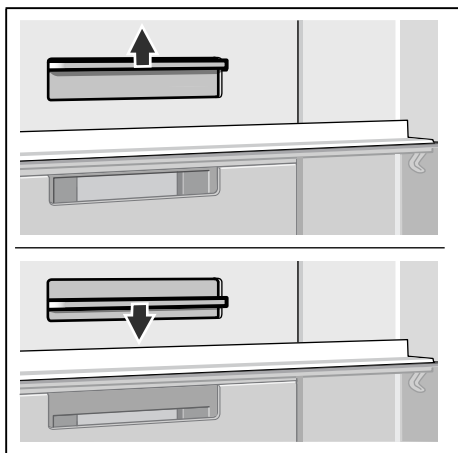


6

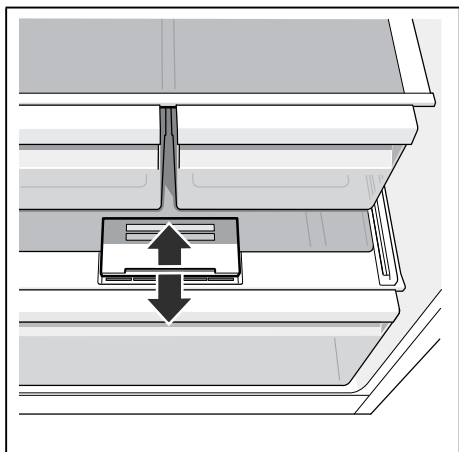

7

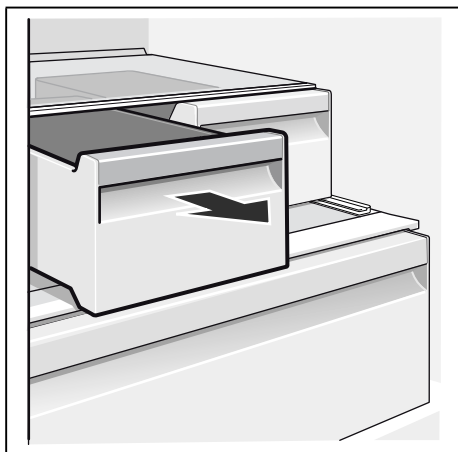


8

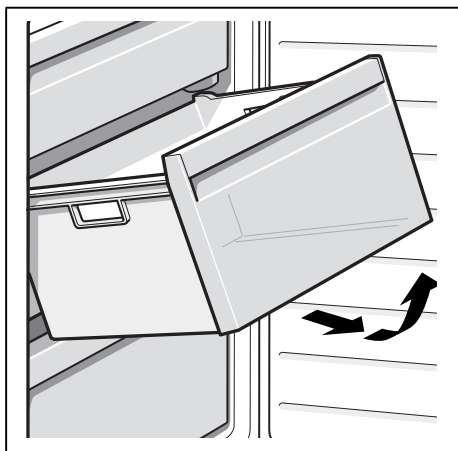


9




10

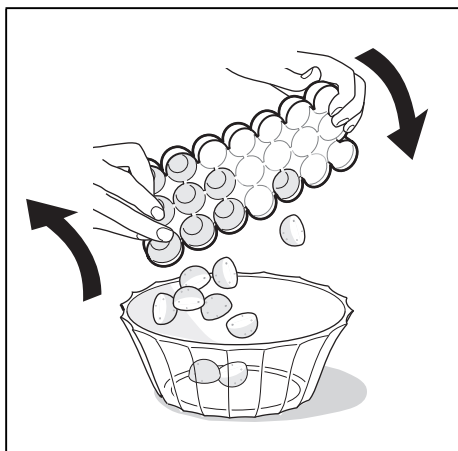

11

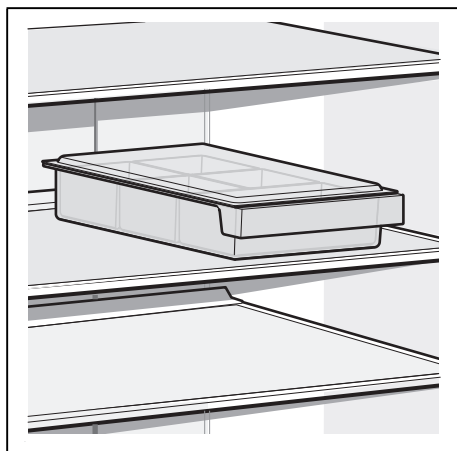







12

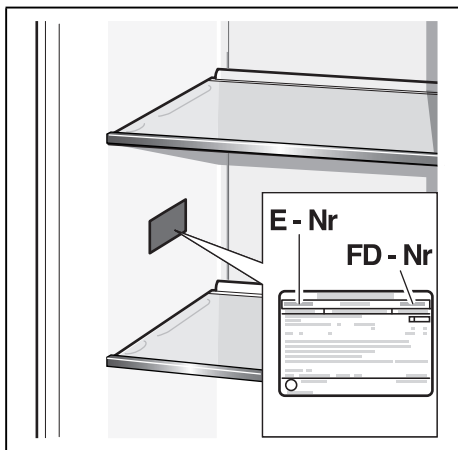










13













sk Návod na montáž
Vofne stojací spotrebič

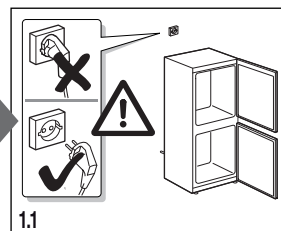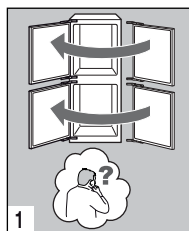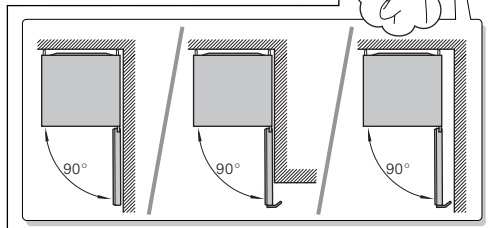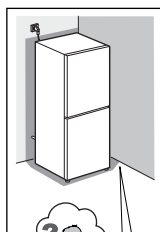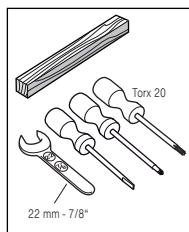

8001025504 (9704)

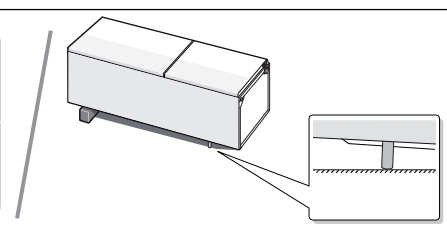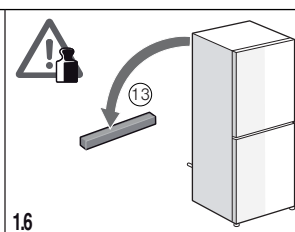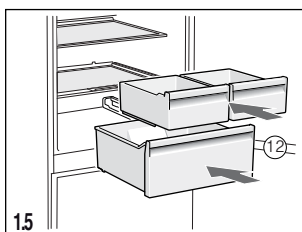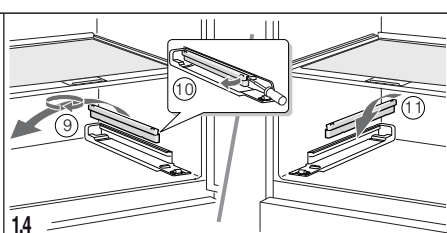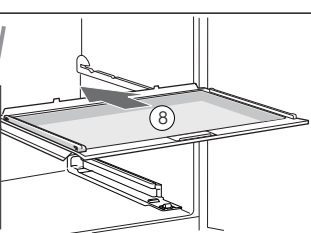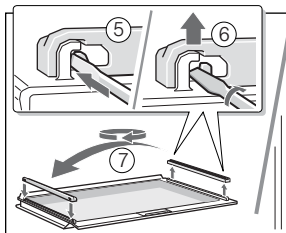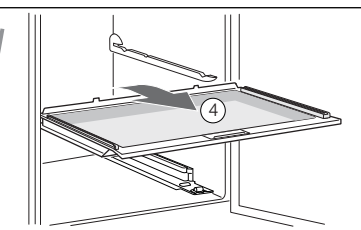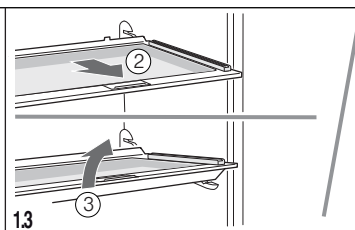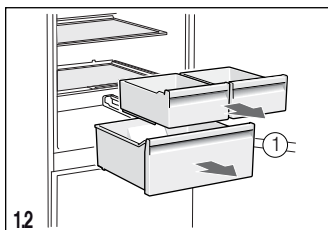

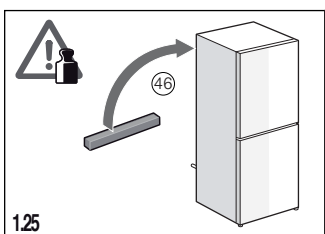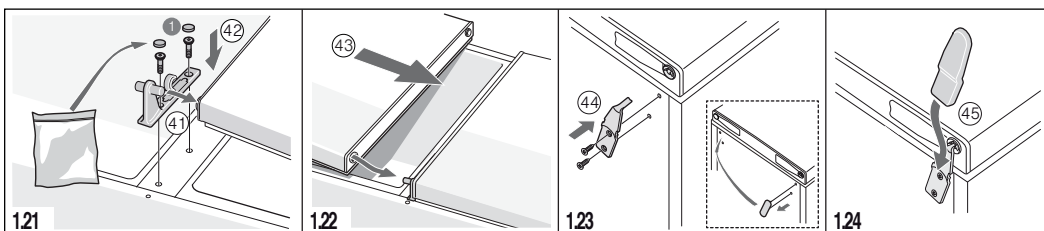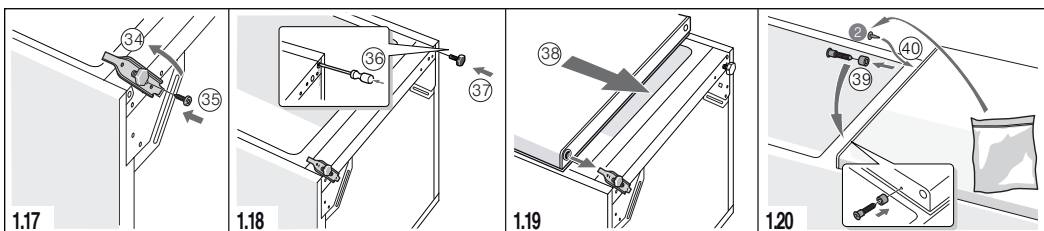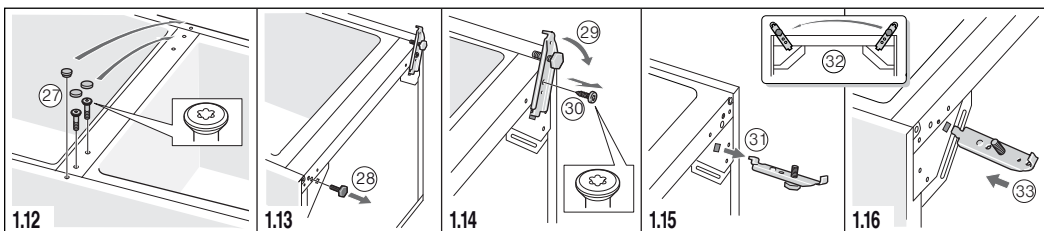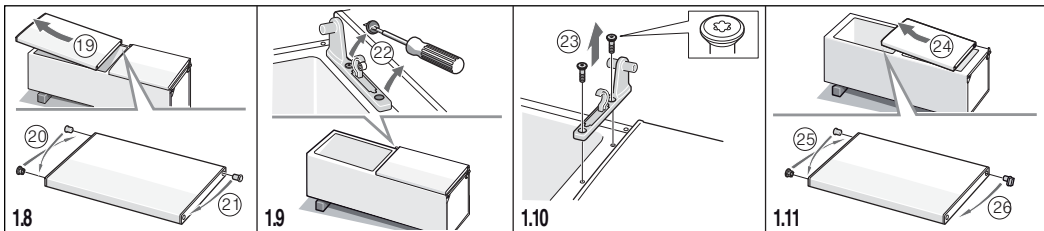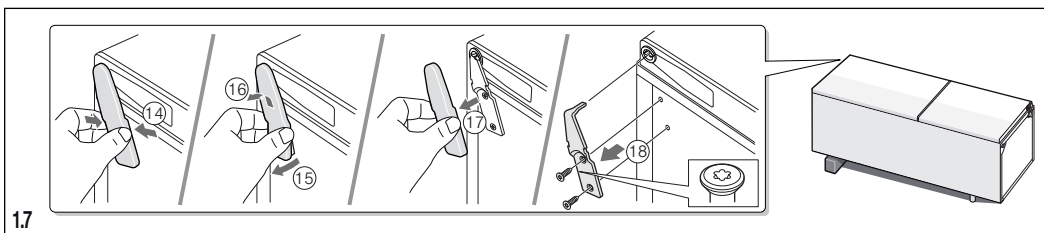

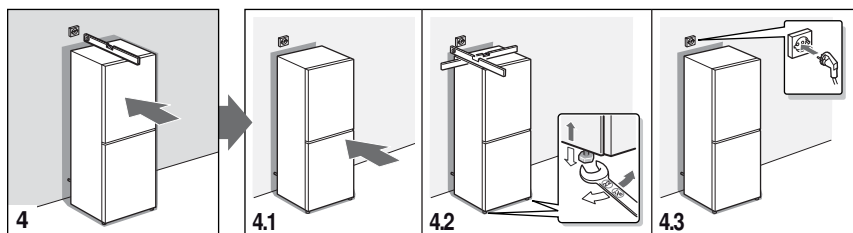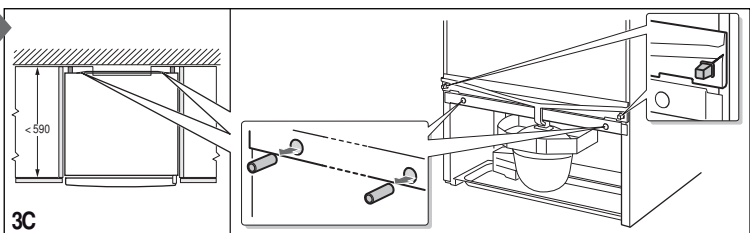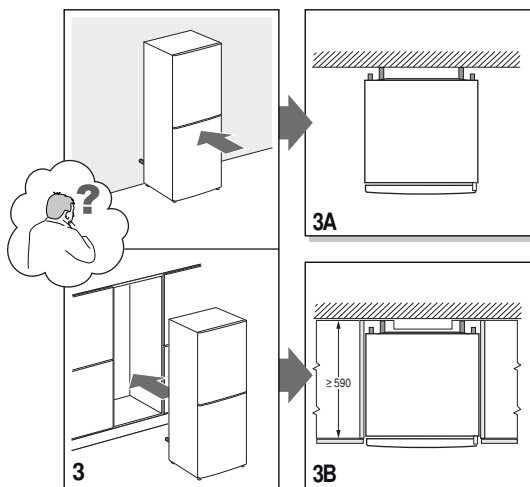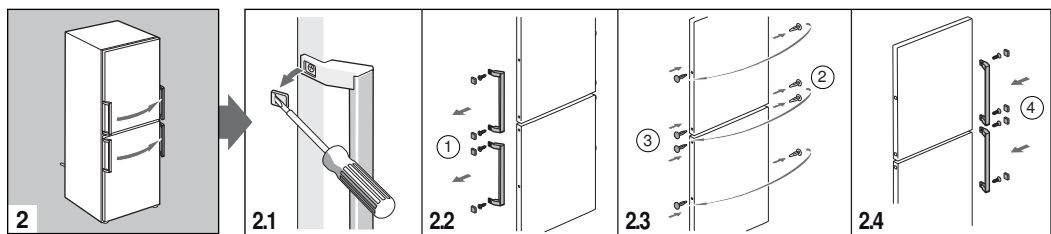

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 rokyzáruka od výrobcu
na všetky spotrebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

