



RBD-609G

Návod k obsluze/Záruka

CZ



Rádio přijímač s budíkem

Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno výlučně pro příjem a reprodukci rozhlasového vysílání, doplněné o funkci "buzení zvukovým tónem nebo rádiem", případně na přehrávání signálu audio z externích zdrojů a zařízení, v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

Elektrické spotřebiče Orava jsou vyrobeny podle poznatků současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-technických pravidel. Přesto může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a upozornění pro bezpečný, správný a hospodárny provoz elektrického zařízení. Jeho dodržování pomáhá uživateli vyhnout se rizikům, zvýšit spolehlivost a životnost výrobku.

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- **Před uvedením zařízení do provozu Vám doporučujeme pozorně si prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů!**
 - Bezpečnostní pokyny a upozornění uvedená v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může při používání zařízení dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je odpovědnost a opatrnost. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení.
 - **Nedodržení bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!**
 - Před prvním použitím zařízení se důkladně přesvědčte, že je zařízení kompletní a nevykazuje viditelné známky poškození. Pokud je výrobek vadný nebo má-li jakékoliv viditelné poškození, výrobek nepoužívejte.
 - Návod k obsluze udržíte podle možnosti v blízkosti po celou dobu jeho životnosti. Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho použití v budoucnu a použití novými uživateli.
 - Zařízení používejte výhradně na účel, na který je určen, a způsobem, který je stanovený výrobcem.
 - Zařízení je určeno pro používání v domácnosti a v podobných vnitřních prostorách určených pro bydlení, bez zvláštního zaměření.
 - Tento spotřebič je určen kromě použití v domácnosti i pro následující způsoby použití:
 - V obchodech, kancelářích a ostatních podobných pracovních prostředích;
 - V hospodářských budovách;
 - V hotelech, motelech a ostatních obytných prostředích;
 - V zařízeních poskytujících nocleh se snídaní.
- Nejde o profesionální zařízení pro komerční použití.
- Neměňte technické parametry a vlastnosti zařízení neautorizovanou změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
 - Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

1.2 Bezpečnost provozního prostředí

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním prostředí.
- Provozní prostředí zařízení udržujte vždy čisté a dobře osvětlené.
- Zařízení neumísťujte na nestabilní povrch. Převrnutí nebo pád zařízení může způsobit poranění osob nebo poškození zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření ani nadměrným zdrojům tepla.
- Nepoužívejte elektrický spotřebič v prostorách s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. Spotřebič může být zdrojem jiskření, což může mít za následek vznícení prachu nebo výparů.

Charakteristiky provozního prostředí

1. Teplota okolí: $+5 \div +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
2. Vlhkost: $5 \div 85\%$
3. Nadmořská výška: $\leq 2\,000\text{ m}$
4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody nebo výskyt vodní páry
5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu nejsou významné
6. Stupeň ochrany krytem: min. IP20 (zařízení je chráněno před dotykem nebezpečných částí prstem ruky a nechráněné proti účinkům vody)

- Tento stupeň ochrany krytem není označen na výrobku a v technických parametrech uvedených v návodu k obsluze.
- Pokud je stupeň ochrany krytem u výrobku odlišný od stupně IP X0, tento údaj je pak uveden na štítku zařízení, případně i v technických parametrech návodu k obsluze.
- Ostatní charakteristiky provozního prostředí (mechanické namáhání - rázy a vibrace, výskyt rostlinstva, živočichů, povětrnostních vlivů) jsou z hlediska účinku na správné a bezpečné používání elektrických zařízení zanedbatelné.

1.3 Elektrická bezpečnost

- Před prvním připojením elektrického spotřebiče do napájecí sítě zkontrolujte, zda síťové napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí síťové zásuvky v domácnosti.
- Elektrický spotřebič je určen pro napájení z elektrické sítě:
1/N/PE 230V ~ 50Hz.

Elektrická bezpečnost spotřebiče je zaručena výhradně v případě správného zapojení do elektrické sítě.

- Používejte výhradně napájecí kabel se zástrčkou (síťovou šňůru), který byl dodán spolu se zařízením a kompatibilní se síťovou zásuvkou. Použití jiného kabelu může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Elektrický spotřebič vždy připojujte do snadno přístupné síťové zásuvky. V případě vzniku provozní poruchy je nutné spotřebič co nejrychleji vypnout a odpojit ze síťového napájení.
- Napájecí kabel/síťovou šňůru neodpojujte taháním za kabel/šňůru. Odpojení provedte vytáhnutím přívodu za vidlici napájecího kabelu/síťové šňůry.
- Pokud použijete prodlužovací napájecí kabel, zkontrolujte, zda celkový jmenovitý (ampérový) výkon všech zařízení připojených k prodlužovacímu napájecímu kabelu nepřekračuje maximální proudové zatížení prodlužovacího kabelu.
- Pokud musíte použít prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok, zajistěte, aby byl prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok připojen k elektrické zásuvce, a ne k dalšímu prodlužovacímu napájecímu kabelu nebo napájecímu bloku. Prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok musí být určeny pro uzemněné zástrčky a zapojené do uzemněné zásuvky.
- Zástrčka napájecího kabelu spotřebiče musí být kompatibilní se síťovou zásuvkou. Nikdy nepoužívejte žádné adaptéry ani jiným způsobem zásuvku neupravujte. Nepoužívejte nevhodné a poškozené zásuvky.
- Abyste předešli elektrickému šoku, připojte napájecí kabely zařízení do řádně uzemněných elektrických zásuvek. Pokud je zařízení vybaveno napájecím kabelem s 3-kolíkovou zástrčkou, nevyužívejte adaptéry, které nemají uzemňující prvek, ani neodstraňujte zemní prvek ze zástrčky nebo adaptéru.
- Neohýbejte, nemačkejte nebo jiným způsobem nevystavujte napájecí kabel/síťovou šňůru spotřebiče působení mechanického namáhání ani vnějším zdrojům tepla.

- Poškození napájecího kabelu může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Při poškození napájecího kabelu odpojte spotřebič z elektrické sítě a dále nepoužívejte. Pokud jsou napájecí kabel/síťová šňůra poškozené, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní služba nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Elektrický spotřebič, jakož i napájecí kabel pravidelně kontrolujte a udržujte v čistotě. Vidlici napájecího kabelu pravidelně odpojíte a podle potřeby čistěte. Znečištění prachem nebo jinými látkami může způsobit narušení izolačního stavu a následně požár.
- Elektrický spotřebič nevystavujte působení vody nebo vlhkému prostředí. Vniknutí vody do spotřebiče zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud je napájecí kabel mokrá, nebo do spotřebiče vnikla voda, okamžitě jej odpojte z elektrické sítě. Pokud je spotřebič připojen k síťové zásuvce a je to možné, vypněte napájení u elektrického jističe ještě před pokusem o odpojení napájení. Pokud vytahujete mokré kabely ze živého zdroje napájení, buďte nanejvýš opatrní.
- Pokud při instalaci (připojování) elektrického zařízení dochází k demontáži ochranných krytů, tak po ukončení instalace nesmí být jeho elektrické části přístupné uživatelům.

1.4 Bezpečnost osob

- Tento spotřebič je určen pro používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (laiky) podle pokynů stanovených výrobcem.
- Obsluhu zařízení náleží činnosti, jako je zapínání a vypínání zařízení, uživatelská manipulace a nastavování provozních parametrů, vizuální nebo sluchová kontrola zařízení a uživatelské čištění a údržba.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem nebo vedením odpovědné osoby, byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Čištění a uživatelskou údržbu mohou provádět děti od 8 let a starší jen pod dozorem zodpovědné osoby.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Během používání a provozu udržujte spotřebič vždy mimo dosah dětí. Nezapomeňte na to, že spotřebič je možné stáhnout i za volně přístupnou síťovou šňůru.
- Při obsluze elektrického spotřebiče vždy dbejte zvýšené opatrnosti. Nepoužívejte elektrický spotřebič, pokud jste nadměrně unavení, pod vlivem léků nebo omamných látek snižujících pozornost a soustředění. Nepozornost při obsluze může vést k vážnému zranění.

1.5 Čištění, údržba a opravy

- Běžné uživatelské čištění a údržbu elektrického spotřebiče provádějte jen doporučeným způsobem. K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani drsné čisticí předměty. Znečištění a viditelné skvrny od dotyku prstů, resp. rukou je možné vyčistit použitím čisticích saponátů, určené speciálně k čištění domácích spotřebičů.
- Pokud elektrický spotřebič nepoužíváte, čistíte jej, nebo když se na spotřebiči vyskytla závada, spotřebič vždy odpojte z napájení od elektrické sítě.
- Elektrický spotřebič nerozebírejte. Spotřebič pracuje s nebezpečným napětím. Z toho důvodu vždy spotřebič při uživatelské údržbě vypněte a odpojte jej z napájecí sítě. V případě poruchy přenechejte opravu autorizovanému servisu.
- Záruční, ale i pozáruční opravu elektrického spotřebiče svěřte jen příslušnému kvalifikovanému odborníkovi.

2. Speciální bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluhu a používání nese s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí. Pro upozornění na možné nebezpečí, byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty. Při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými živými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.

Přeprava / Přenášení

- Při přepravě a použití např. přepravního vozíku dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k převrnutí zařízení.
- Zařízení přepravujte/přenášejte až po důkladné ohlídce prostoru a trasy, které musí být bez překážek.
- Zařízení nikdy nepřenášejte, pokud je v provozní činnosti. zařízení nepřenášejte pokud je připojeno k síťové zásuvce.
- Zařízení přenášejte pevným uchopením za spodní okraj podstavy nebo pevných částí jeho těla. Při přenášení dbejte na to, aby vaše ruce a zařízení nebyly vlhké nebo klzké.

Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení / Obaly

- Zařízení (a příslušenství je-li jím zařízení vybaveno) před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte na bezpečné místo, především mimo dosah dětí a nezpůsobitelných osob, nebo je bezpečně zlikvidujte.
- Zařízení před jeho uvedením do provozu očistěte podle pokynů v části „Uvedení do provozu“, resp. „Čištění a údržba“.
- Zařízení (a dálkový ovladač, pokud je jím zařízení vybaveno) a síťovou šňůru se zástrčkou nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k natečení čisticí kapaliny do zařízení.
- Tyto části očistěte jen mírně vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Čištění zařízení provádějte jen tehdy, pokud je zařízení vypnuto a odpojeno od napájení z elektrické sítě.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

Kontrola / Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu užívání došlo k poškození jakékoli jeho části.
- Nepoužívejte neoriginální a neúplné části zařízení a jeho příslušenství.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!
- Pokud bylo zařízení přepravováno a skladováno při nízkých teplotách (např. v zimním období), nebo nadměrné vlhkosti, nejdříve ho nechte asi 1-2 hodiny „aklimatizovat“ při pokojové teplotě, čímž se odstraní případná vlhkost v elektrických/elektronických částech, která vzniká při změně teploty prostředí.
- Zařízení nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením síťové šňůry ze síťové zásuvky.
- Zařízení při obvyklém používání vždy nejdříve připojte k napájení do síťové zásuvky a pak zapněte hlavním vypínačem.
- Po ukončení použití zařízení vypněte hlavním vypínačem a následně vytáhněte síťovou šňůru ze síťové zásuvky.
- Pokud u zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.
- Zařízení je pod nebezpečným napětím, pokud je připojeno síťové napájení.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Umístění / Instalace

- Zařízení umísťujte pouze na:
 - Rovné, pevné a stabilní podložky
 - Na stoly a stolky a na části nábytku, vhodné pro umístění audio/video zařízení.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit, má dostatečný prostor mechanickou pevnost a nosnost.
- Zařízení neinstalujte v prostorách (např. uzavřené skříňky knihoven, vestavěné skříně a skříňky, apod.), u kterých není zajištěn dostatečný okolní prostor a větrání.
- Pro zajištění požadované cirkulace vzduchu ponechte v okolí zařízení dostatečný volný prostor. Doporučuje se ponechat min. 10 cm ze všech stran.
- Zařízení nezakrývejte ani částečně. Na zařízení nepokládejte žádné předměty a/nebo dekorální a jiné tkaniny, nevkládejte a nenechte vnikat do ventilačních otvorů a do otvorů krytů zařízení cizí tělesa.
- Nezakrývejte otvory krytů určené pro proudění vzduchu. Ventilace vzduchu zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz zařízení.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí požáru!

Upozornění!

- Zařízení audio (a dálkový ovladač je-li jím zařízení vybaveno) neumísťujte:
 - Do míst, kde se používají lékařské přístroje. Může dojít k narušení jejich funkce.
 - Na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly,
 - Na nerovný, nestabilní a znečištěný povrch,
 - Na těsný okraj stolů, stolků nebo částí nábytku,
 - V blízkosti nádob s vodou nebo jinými tekutinami.
- Neumisťujte nádoby s vodou nebo jinými tekutinami na police, které jsou umístěny nad zařízením.
- Neumisťujte žádné předměty, zvláště předměty s otevřeným ohněm na zařízení nebo na police, které jsou umístěny nad zařízením.
- Zařízení audio (a dálkový ovladač je-li jím zařízení vybaveno) nevystavujte působení:
 - Přímého slunečního záření a zařízení produkujících nadměrné teplo,
 - Vibrací a mechanického namáhání,
 - Nadměrné prašnosti,
 - Vody a nadměrné vlhkosti,
 - Hmyzu,
 - Agresivního vnějšího prostředí.

Varování!

- Zařízení umísťujte na místo, na které nemohou volně dosáhnout děti.
- Zabraňte, aby děti se zařízením manipulovaly. Zařízení se může ně děti převrhnout a způsobit vážné zranění.
- Mechanické poškození (např. prasknutí plastových krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

Varování!

- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nebo požáru nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti.
- Zařízení neumísťujte a nepoužívejte v prostorách s výskytem vody a v blízkosti nádob obsahujících vodu. Na zařízení nepokládejte žádné nádoby s vodou nebo jinou tekutinou (např. vázy apod.). Pokud by zařízení spadlo do vody, nevyjímejte ho. Nejprve vytáhněte vidlici síťového přívodu ze síťové zásuvky a až potom zařízení vyjměte z vody. V takových případech zanechte zařízení na kontrolu do odborného servisu, aby prověřili, zda je bezpečné a správně funguje.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti otevřeného plamene (např. zapálených svíček). Zařízení nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu v přítomnosti hořlavých látek a jejich výparů, mlhy nebo prachu, a v atmosférických podmínkách, kde se po vznícení spaliny jednoduchým způsobem šíří vzduchem.
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
Hrozí nebezpečí výbuchu a/nebo vzniku požáru!
- Zařízení a jeho příslušenství nevystavujte působení silných vibrací a/nebo nárazů. Zabraňte tomu, aby na zařízení nepadaly nebo nenarážely žádné předměty.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

Provoz / Dozor

Upozornění!

- Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neodebírejte kryty zařízení. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné díly, které by mohl opravovat uživatel. Provedení servisu zařízení přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

Upozornění!

- V závislosti na modelu zařízení mohou existovat určité varianty zapnutí a vypnutí (resp. připojení a odpojení) zařízení od elektrické sítě. Proto vždy důsledně dodržujte následující bezpečnostní pokyny:
 - Kde je použita síťová vidlice nebo přístrojová zásuvka jako zařízení pro odpojení od napájení, toto zařízení musí zůstat vždy provozuschopné a snadno přístupné.
 - Kde je použit vícepólový síťový vypínač jako zařízení pro odpojení od napájení, tento vypínač musí zůstat vždy provozuschopný.
- Síťová vidlice nebo síťový vypínač plní funkci bezpečnostní součásti zařízení.

Varování!

- Pokud u zařízení nefunguje síťový vypínač, nebo je poškozená síťová vidlice zařízení nepoužívejte.
- Uplné odpojení zařízení od sítě je zajištěno jen po odpojení síťové vidlice od síťové zásuvky.

Upozornění!

- Tlačítkový (nebo posuvný) přepínač „ON/OFF“ na ovládacím panelu slouží k „Funkční Zapnutí/Vypnutí“ zařízení. Při vypnutí přepínače do polohy „OFF“ není zařízení odpojeno od napájení z elektrické sítě.
- Zařízení je pod nebezpečným napětím, pokud je připojeno síťové napájení!
- Během používání a provozu mějte zařízení pod dohledem.
- Zařízení nikdy nenechávejte volně přístupné a neodkládejte s volně přístupnou síťovou šňůrou a signálními kabely. Děti, nezpůsobilé osoby nebo zvířata by mohly zařízení za síťovou šňůru nebo signální kabely stáhnout.
- Dávejte pozor na bezpečné a správné připojení všech elektrických kabelových spojení. V případě, není-li síťová šňůra pevně spojena se zařízením, dávejte pozor, aby nedošlo k jejímu odpojení od zařízení, pokud je zástrčka zapojena k síťové zásuvce. Volný konec síťové šňůry je pod nebezpečným napětím.
Nezasunujte do koncovky žádné vodivé předměty.
- Síťovou šňůru a jiné kabely nesvazujte do společných svazků. Síťová šňůra musí zůstat přístupná pro bezpečné odpojení zařízení od elektrické sítě.
- Síťovou šňůru a signální kabely nevystavujte mechanickému namáhání a poškození.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Zařízení obsahuje části krytů (např. ventilační mřížky), které se mohou při obvyklé činnosti zahřívat. Nedotýkejte se těchto částí zařízení.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťovou šňůru od napájení ze síťové zásuvky.
Usazování prachu a vlhkost prostředí mohou způsobit narušení elektrické izolace.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí vzniku požáru!

- Během silné bouřky se nedotýkejte zařízení a síťové šňůry. Mohl by vás zasáhnout elektrický proud od atmosférického výboje. Během bouřky nebo pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, odpojte síťovou šňůru od síťové zásuvky.
- Zařízení odpojte od síťového napájení, pokud ponecháváte děti nebo nezpůsobilé osoby v blízkosti zařízení bez dozoru.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Zařízení neskladujte s omotanou síťovou šňůrou kolem jeho těla. Síťovou šňůru volně „poskládejte“ způsobem, jakým byla poskládaná v originálním obalu od výrobce.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!

Upozornění!

- Zabraňte tomu, aby při používání zařízení docházelo k jeho nadměrnému přehřívání a přetěžování.
- V případě, že během používání zařízení zaznamenate jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř, ...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.
- Pokud je zařízení vybaveno i k reprodukci signálu audio pomocí hlavových sluchátek:
Nepoužívejte sluchátka nastavena na extrémní úroveň akustického tlaku.
Hrozí vážné poškození nebo ztráta sluchu!
- Pokud je součástí zařízení jakákoliv bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická/elektronická), nikdy nevyrazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozena nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

Bezpečnostní pokyny k výměně a k nakládání se zdrojem napájení - baterie.

Upozornění!

- Při používání elektrických/elektronických zařízení, které jsou vybaveny zdrojem stejnosměrného napětí - baterií nebo akumulátorem, vždy důsledně dodržujte důležité bezpečnostní pokyny a upozornění při obsluze a nakládání s těmito zdroji.

Varování!

- Baterie nikdy nenabíjejte!
- Baterie nikdy nerozebírejte!
- Baterie nikdy nezahřívejte a nevhazujte do ohně!
- Při nedodržení bezpečnostních pokynů hrozí:
Nebezpečí vážného zranění!
Nebezpečí exploze!
Chemické nebezpečí!
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

Upozornění!

- Zařízení je vybaveno zdrojem napájení, který je možné vyměňovat uživateli - baterie.
- Při nesprávné výměně a manipulaci hrozí nebezpečí - elektrický zkrat, exploze, vytečení elektrolytu, poleptání.
- Baterie likvidujte ve smyslu platných předpisů a předpisů pro likvidaci elektronických zařízení.

Upozornění!

- Baterie vždy skladujte mimo dosah dětí, nezpůsobilých osob a domácích zvířat.
- Použité baterie pečlivě uschovejte aby je nemohli spolknout děti a co nejdříve zlikvidujte. V případě, že by došlo ke spolknutí, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Používejte výhradně stejný nebo rovnocenný typ baterií doporučené výrobcem. Nepoužívejte nové baterie společně se starými. Může to vést k poškození zařízení.
- Baterie před vložením do zařízení otřete suchou tkaninou. Zajistíte tak lepší elektrický kontakt.
- Baterie vložte tak, aby souhlasily symboly „+“ a „-“ na bateriích a na vnitřní straně krytu zařízení.

- Nemanipulujte s bateriemi kovovým nářadím (např. pinzetou apod.). Vodivý kontakt obou pólů baterie může způsobit zkrat.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, doporučuje se baterie ze zařízení vyjmout. Chráníte tak zařízení před poškozením od vyteklych baterií. Pokud by došlo k vytečení baterií, nechte zařízení vyčistit v autorizovaném servisu.

Bezpečnostní pokyny pro práci se zdrojem napájení - síťový adaptér.

- V závislosti na typu zařízení je možné, že je zařízení vybaveno AC/DC síťovým adaptérem napájení. V takovém případě dodržujte následující pokyny:
 - Napájení radiopřijímače s budíkem je dovoleno pouze pomocí originálního AC/DC síťového adaptéru.
 - Napájecí síťový adaptér používejte a skladujte jen v suchých prostorách, při okolní teplotě $+5 \div +40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - Při viditelném poškození kabelu adaptéru nebo samotného tento neprodleně vyměňte za nepoškozený nový adaptér.
 - Zástrčku kabelu adaptéru a kabel nechtejte a nepřipojujte k síťové zásuvce, pokud máte mokré ruce nebo je mokrá zástrčka a kabel adaptéru nebo zařízení samotné. Ruce, napájecí kabel a zařízení vždy důkladně otřete suchým hadříkem.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
 - Do konektoru (JACK konektor na zařízení) pro připojení síťového adaptéru nikdy nestrkejte žádné vodivé předměty (např. šroubovák apod.)
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!
Hrozí nebezpečí exploze!
 - Před každým připojením síťového adaptéru k elektrické síti zkontrolujte, zda je hlavní vypínač zařízení v poloze „0“ „OFF“ (Vypnuto).
- Pokud u zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.

Zdroje napájení

Záložní napájení z baterie

Zařízení je nutné z důvodu zálohování nastavení hodin při výpadku elektrické sítě napájet z jedné 9 V baterie typ 6F22/6LR61 (není přiložen) (záložní napájení) a současně připojením do elektrické sítě pomocí síťové šňůry. Pro napájení zařízení z elektrické sítě, připojte síťovou šňůru do elektrické zásuvky.

Pro vložení baterie postupujte takto (při napájení jen z baterie nebude zapnutý displej, nastavený čas se však nevynuluje):

1 Otevřete kryt prostoru pro baterii na zadní části zařízení.

2 Do zařízení vložte jednu 9 V baterii (typ 6F22/6LR61) podle správné polaritě + a -.

3 Zavřete kryt prostoru pro baterie.

Poznámky

- Do prostoru pro baterii nekládejte žádné jiné předměty.
- Pokud nebudete zařízení používat po delší dobu, vyjměte baterii, abyste předešli možnému vytečení obsahu baterie a následné korozi.
- Dodržujte správnou polaritu + a -. V případě uložení baterie podle nesprávné polaritě hrozí poškození baterie i samotného zařízení.

Upozornění!

Výměnu síťové šňůry smí provádět pouze oprávněná osoba v autorizovaném servisu.



Zařízení je pod stálým napětím, pokud je síťová šňůra v elektrické zásuvce, i když je samotné zařízení vypnuto.

Výstraha: Abyste zabránili vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, chraňte přístroj před deštěm, nadměrnou vlhkostí a účinky kapající a stříkající vody.

Upozornění: Nesundávejte kryt přístroje, hrozí úraz elektrickým proudem. Uvnitř se nenacházejí žádné díly, které může uživatel sám opravit. Jakékoliv opravy přenechejte autorizovanému servisu.

Ovládací prvky

1. Přepínání Rádio (ON/OFF/AUTO)
2. Tlačítko nastavení času (TIME)
3. Tlačítko nastavení/vypnutí budíku (ALARM)
4. Tlačítko vypínacího časovače (SLEEP)
5. Tlačítko zdřímnutí (SNOOZE)
6. Tlačítko nastavení hodin (HOUR)
7. Tlačítko nastavení minut (MIN)
8. Ovladač nastavení hlasitosti a zapnutí a vypnutí rádia
9. Přepínání pásma AM/FM
10. Ovladač ladění
11. Displej
12. Přepínač intenzity podsvícení (HI/LO)
13. Prostor pro baterii
14. Reproduktor

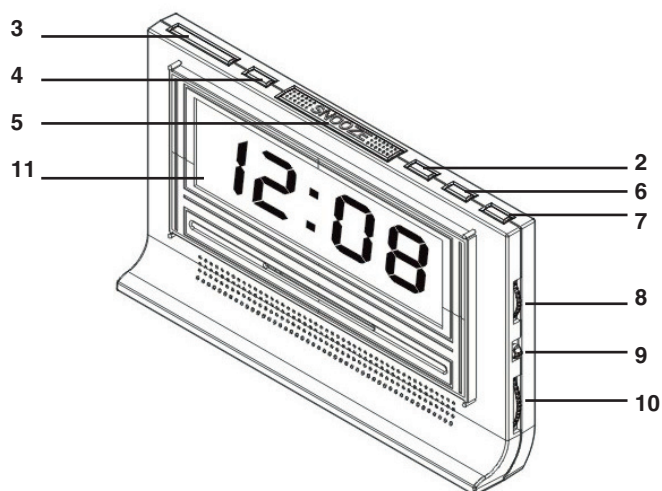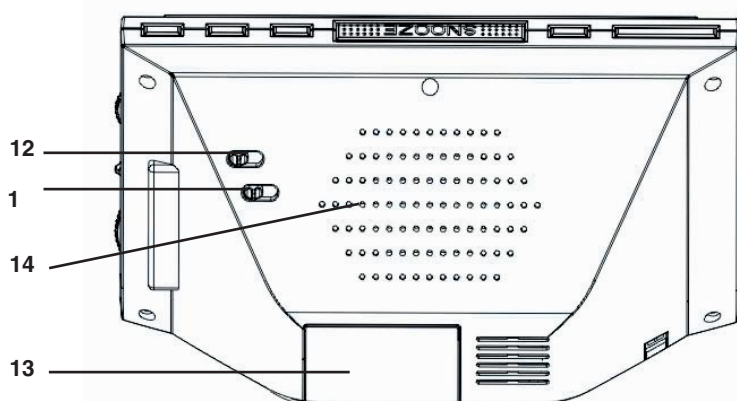

Všeobecné operace

Displej

Na displeji se zobrazuje čas v 24-hodinovém režimu.

Ovládání rádia

Základní operace

- 1 Přepínačem Rádio ON/OFF/AUTO (1) nastavte polohu **ON**.
- 2 Ovladačem AM/FM (9) zvolte rozhlasové pásmo FM nebo AM.
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti (8) zapněte rádio a nastavte požadovanou hlasitost.
- 4 Otáčením ovladače ladění (10) naladíte požadovanou stanici.
Sledujte stupnici ladění.

Poslech rozhlasu

Roztáhněte FM drátovou anténu na maximální délku, narovnejte ji a nastavte její směřování tak, aby byl příjem co nejkvalitnější. Ke kabelu FM drátové antény nepřipojujte žádnou externí anténu!

Při příjmu v pásmu AM se používá vestavěná feritová anténa. Pro co nejkvalitnější příjem v pásmu AM horizontálně otáčejte celým přístrojem, dokud nebude příjem nejkvalitnější.

Vypnutí zařízení

Přepínačem Rádio ON/OFF/AUTO (1) vypněte rádio přepnutím do polohy **OFF**.

Nastavení hodin (TIME)

Když je rádio vypnuté, na displeji se zobrazuje čas. Čas se zobrazuje ve 24-hodinovém cyklu.

- 1 Přepínačem Rádio ON/OFF/AUTO (1) vypněte rádio (poloha “**OFF**”).
- 2 Stiskněte tlačítko nastavení času (2) a současným stisknutím tlačítka nastavení hodin (6) nastavte požadovanou hodinu, potom tlačítka uvolněte.
- 3 Stiskněte tlačítko nastavení času (2) a současným stisknutím tlačítka nastavení minut (7) nastavte požadované minuty, potom tlačítka uvolněte.

Nastavení budíku (ALARM)

Zařízení je vybaveno budíkem. Budit se můžete při zvuku rádia, nebo zvuku alarmu.

- 1 Nejdříve správně nastavte čas na hodinách.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko nastavení budíku ALARM (3) a současným stisknutím tlačítka nastavení hodin (6) a nastavení minut (7) nastavte správnou hodinu a minuty pro budík.
- 3 Otáčením ovladače ladění (10) naladíte požadovanou stanici.
- 4 Otáčením ovladače hlasitosti (8) nastavte požadovanou hlasitost.
- 5 Pokud chcete být probuzený zvukem budíku a ne rádia, nastavte ovladač hlasitosti (8) do vypnuté pozice (BUZZER).
- 6 Přepínač Rádio ON/OFF/AUTO (1) nastavte do polohy AUTO.
Rozsvítí se indikátor AUTO (11).
- 7 Budík vypnete přepnutím přepínače Rádio ON/OFF/AUTO (1) do polohy OFF nebo stiskem tlačítka ALARM (3).

Upozornění

Budík lze nastavit jen když jsou správně nastaveny hodiny.

Funkce zdřímnutí (SNOOZE)

Pokud po nastavení budíku nastane nastavený čas buzení a začne se reprodukovat zvuk rádia nebo zvuk alarmu, stisknutím tlačítka dřímaní SNOOZE (5) dočasně vypnete reprodukci zvuku rádia nebo alarmu. Indikátor AUTO (11) bude blikat. Pokud neprovedete žádnou operaci s přepínačem Rádio (ON/OFF/AUTO) (1), po cca 9 minutách se znovu aktivuje zvuk rádia nebo alarmu.

Režim dřímaní vypnete přepnutím přepínače Rádio ON/OFF/AUTO (11) do polohy OFF nebo stiskem tlačítka ALARM (3).

Funkce časovaného vypnutí (SLEEP)

- 1** Otáčením ovladače ladění (10) naladíte požadovanou stanici.
- 2** Otáčením ovladače hlasitosti (8) nastavte požadovanou hlasitost.
- 3** Přepínač Rádio (ON/OFF/AUTO) (1) nastavte do polohy AUTO nebo ON.
- 4** Stiskněte tlačítko vypínacího časovače SLEEP (4). Na displeji se zobrazí 59 minut, což je výchozí perioda, po jejímž uplynutí se rádio vypne. Zvuk se bude reprodukovat 59 minut a zařízení se vypne.
- 5** Chcete-li upravit čas do vypnutí, stiskněte a přidržte tlačítko vypínacího časovače SLEEP (4) a současným stisknutím tlačítka nastavení minut (7) snižujete požadovaný čas do vypnutí.
Čas do vypnutí můžete také zvýšit na 1 hodinu a 59 minut, pokud stisknete a přidržíte tlačítko vypínacího časovače SLEEP (4) a současně jedenkrát stisknete tlačítko nastavení hodin (6).
- 6** Pokud chcete rádio vypnout dříve než uplyne nastavený čas do vypnutí, jednoduše jednou stiskněte tlačítko dřímání SNOOZE (5).

Nastavení intenzity podsvícení displeje

Přepínač intenzity podsvícení displeje HI / LO (12) nastavte do polohy HI pro vyšší intenzitu podsvícení displeje nebo do polohy LO pro nižší intenzitu podsvícení displeje.

Údržba

Čištění povrchu zařízení

Pro čištění povrchu zařízení, panelu a ovládacích prvků použijte jemný hadřík, mírně navlhčený ve vodě.

Nepoužívejte drsné hadříky, čistící prášky, ani rozpouštědla, jako ředidlo, benzín nebo líh.

Technické údaje

Rádio

Rozsah ladění:

FM: 88 - 108 MHz

AM: 530 - 1 600 kHz

Antény:

Vestavěná feritová anténa a drátová FM anténa

Všeobecné

Displej:

Zobrazení hodin (24-hodinový cyklus)

Příkon:

5 W

Napájení:

230V~ 50 Hz

Zálohoové stejnosměrné, 9V baterie (není přiložena)

Třída ochrany:

II

Rozměry (ŠxVxH):

230x137x80mm

Právo na změny vyhrazeno!

Producent:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distributoři:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA Distribution Sp. z o.o.
ul. Kamieniec 1A
34-480 Jablonka
Polska

Odpad z elektrických a elektronických zařízení - nařízení Evropské unie 2002/96/EC a upravující problematiku tříděného sběru odpadu

Toto označení na zařízení nebo jeho obalu znamená, že se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem. Odevzdejte ho do sběrného střediska na recyklaci a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace nezpůsobí negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Přispějete tak k ochraně a ke zlepšení životního prostředí.

Toto zařízení je označeno podle evropského nařízení 2002/96/EC o elektrickém odpadu a elektronickém vybavení (WEEE). Tato směrnice tvoří rámec celoevropské odůvodněnosti o sběru a recyklaci elektrického odpadu a elektronického vybavení.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.