

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi

Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní charakter. Podrobnosti o vybraném modelu získáte od svého operátora.

Tento návod stručně popisuje funkce produktu Mobile WiFi. Podrobnosti o nastavení parametrů správy najdete v nápovědě na stránce webové správy.


Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Všechna práva vyhrazena.
TENTO DOKUMENT MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER A
NEPŘEDSTAVUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY.

Seznámení s produktem HUAWEI Mobile WiFi


Scénáře připojení

Pomocí produktu Mobile WiFi lze připojit k internetu počítač nebo zařízení podporující Wi-Fi. Skutečný postup zapojení závisí na operačním systému počítače nebo zařízení. Scénáře připojení, které jsou zde uvedeny, mají pouze informativní charakter.


Scénář 1: Připojení více zařízení přes Wi-Fi

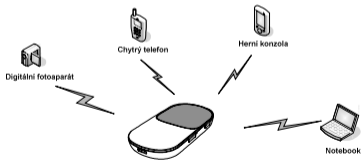

Scénář 2: Připojení jednoho zařízení přes USB

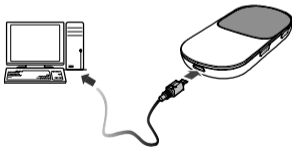


Scénář 3: Připojení více zařízení přes Wi-Fi a USB současně

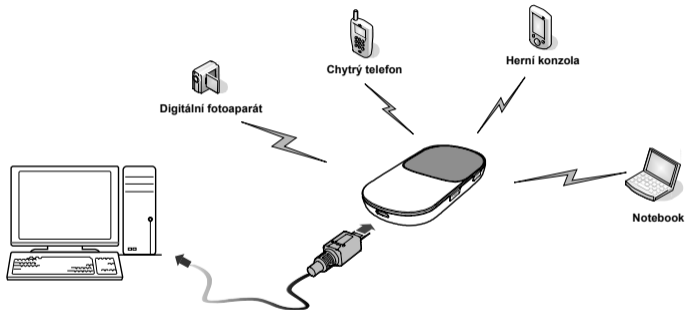


Vzhled

Č.	Popis
1	Displej
2	Tlačítko WPS
3	Vypínač
4	Port USB
5	Slot pro kartu microSD
6	Tlačítko baterie
7	Otvor pro poutko

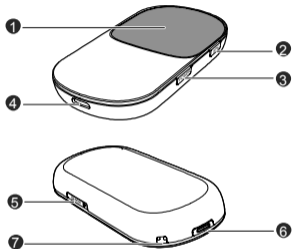

Displej

Č.	Popis
1	Síla signálu
2	Síť
3	<ul style="list-style-type: none">• Síť Wi-Fi zapnuta• Počet připojených zařízení
4	Stav připojení k internetu
5	<ul style="list-style-type: none">• Nové zprávy• Počet nových zpráv
6	Stav baterie
7	Stav mezinárodního roamingu
8	<ul style="list-style-type: none">• Údaje o přenosu dat• Doba trvání připojení

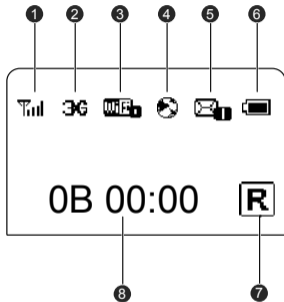

Poznámka:

- Wi-Fi: Wireless Fidelity
- WPS: Wi-Fi Protected Setup
- Statistiky přenosu dat mají pouze informativní charakter. Skutečné údaje o přenosu dat získáte od svého operátora.




Než začnete

Vložení karty SIM a baterie

Pozor: Nepoužívejte karty SIM, které jsou nestandardní nebo nekompatibilní s produktem Mobile WiFi. Jinak se produkt Mobile WiFi může poškodit.



Vložte kartu SIM do slotu. Dbejte, aby karta SIM byla správně orientovaná, jak ukazuje obrázek 2, a zasuňte ji do slotu.

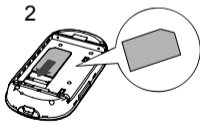

Vložení karty microSD

1. Ze slotu pro kartu microSD sejměte gumový kryt. Potom zasuňte kartu microSD do slotu.
2. Po úplném zasunutí karty microSD nasadte gumový kryt.



Poznámka:

- Karta microSD je volitelné příslušenství. Pokud k produktu Mobile WiFi nebyla karta microSD přibalena, můžete si ji sami zakoupit.
- Chcete-li kartu microSD vyjmout, lehce ji zatlačte. Karta microSD se povysune a lze ji vyjmout.
- Kartu microSD nevyjímejte, když se používá. Může se tím poškodit karta i produkt Mobile WiFi a může dojít ke ztrátě dat uložených na kartě.

Nabíjení baterie

Poznámka: Pokud se baterie dlouho nepoužívala, je třeba ji nejprve nabít.


Způsob 1: Pomocí nabíječky

Pozor:

- Používejte pouze nabíječky kompatibilní s produktem Mobile WiFi a dodávané určeným výrobcem. Použití nekompatibilní nabíječky nebo nabíječky od neznámého výrobce může způsobit chybnou funkci produktu Mobile WiFi, jeho poškození nebo dokonce požár. Takové použití vede k zániku veškerých záruk na výrobek, ať už výslovných či předpokládaných.
- Nabíječka je volitelné příslušenství. Není-li nabíječka přibalena, můžete si ji zakoupit u místního prodejce.

Způsob 2: Nabíjení připojením k PC

Připojte produkt Mobile WiFi k PC pomocí kompatibilního datového kabelu.

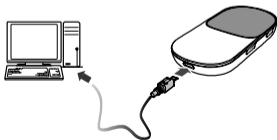


Přístup k internetu přes připojení Wi-Fi

Poznámka: Standardně jsou parametry správy v produktu Mobile WiFi předem nastaveny podle požadavků operátora. Chcete-li se rychle připojit k internetu, použijte následující postup. Podrobnosti o nastavení parametrů správy najdete v nápovědě na stránce webové správy.

Krok 1: Zapněte produkt Mobile WiFi

Podržte stisknuté tlačítko **POWER**, dokud se nerozsvítí displej. Produkt Mobile WiFi je zapnutý.

Poznámka: Chcete-li produkt Mobile WiFi vypnout, stiskněte a podržte tlačítko **POWER**.



Krok 2: Připojte se k síti Wi-Fi (jako příklad slouží počítač s operačním systémem Windows® XP)


1. Ujistěte se, že je zapnutá síť Wi-Fi.
2. Vyberte možnost **Start > Ovládací panely (Control Panel) > Síťová připojení (Network Connections) > Bezdrátové připojení k síti (Wireless Network Connection)**.

Poznámka: Abyste se mohli připojit k síti Wi-Fi, musí být v počítači nainstalován bezdrátový síťový adaptér. Je-li zobrazena položka **Bezdrátové připojení k síti (Wireless Network Connection)**, pak je bezdrátový síťový adaptér dostupný. Jinak zkontrolujte, zda je bezdrátový síťový adaptér nainstalován.

3. Klepněte na možnost **Zobrazit dostupné bezdrátové sítě (View available wireless networks)**. Zobrazí se seznam dostupných bezdrátových sítí.
4. Vyberte síť s identifikátorem SSID produktu Mobile WiFi a klepněte na tlačítko **Připojit (Connect)**.

Poznámka:

- Pokud je již v produktu Mobile WiFi nastaven parametr šifrování, zobrazí se dialogové okno **Bezdrátové připojení k síti (Wireless Network Connection)**. V dialogovém okně zadejte klíč sítě.
 - Identifikátor SSID a klíč sítě jsou uvedeny na štítku produktu Mobile WiFi.
5. Vyčkejte, dokud se ve stavové oblasti v pravém dolním rohu displeje nezobrazí ikona bezdrátového připojení.



Krok 3: Připojte se k Internetu

Po úspěšném připojení k síti Wi-Fi se můžete připojit k internetu v jednom z následujících režimů.

Pozor: Vyberte správný režim připojení k internetu podle poplatků za službu. Pokud například platíte za dobu připojení, doporučujeme vybrat režim **Ručně (Manual)**. Podrobnosti o poplatcích za služby získáte od svého operátora.

Režim	Funkce
Automaticky	Po zapnutí se produkt Mobile WiFi automaticky připojí k internetu, jakmile je vyžadován přenos dat. Pokud se po nějakou dobu žádná data nepřenáší, produkt Mobile WiFi automaticky ukončí připojení k internetu.
Ručně	Spustíte stránku webové správy a podle pokynů se připojíte k síti nebo od ní odpojte.

Poznámka:

- Chcete-li vybrat režim přístupu k internetu, spustíte stránku webové správy.
- Můžete zvolit, zda se má produkt Mobile WiFi automaticky připojovat k internetu i při roamingu. Je-li tato funkce vypnuta, produkt Mobile WiFi se při roamingu automaticky odpojí od internetu. Chcete-li se připojit k internetu, navažte připojení ručně.

Přístup na stránku webové správy

1. Zkontrolujte, zda je správně navázáno připojení mezi produktem Mobile WiFi a klientem.
2. Spustte internetový prohlížeč a do panelu Adresa zadejte **http://192.168.1.1**.
3. Zadejte heslo a přihlaste se ke stránce webové správy.

Poznámka: Výchozí heslo je **admin**.

Každodenní používání

Úsporný režim

Pokud s produktem Mobile WiFi není po nastavenou dobu provedena žádná operace, vypne se displej. Stiskem jakéhokoli tlačítka se displej rozsvítí.

Je-li produkt Mobile WiFi napájen jen z baterie, vyberte, zda se má povolit automatické vypínání sítě Wi-Fi. Když je tato funkce zapnutá a k produktu Mobile Wi-Fi se po určenou dobu nepřipojí žádné zařízení Wi-Fi, produkt Mobile WiFi automaticky vypne síť Wi-Fi. Stiskem jakéhokoli tlačítka síť Wi-Fi zase zapnete.


Ověření kódu PIN

Je-li zapnuta ochrana kódem PIN, přihlaste se ke stránce webové správy a podle pokynů zadejte správný kód PIN. Oba kódy PIN i PUK jsou dodávány společně s kartou SIM. Pro podrobnosti se obraťte na svého operátora.

Připojení pomocí funkce WPS


Pokud klient Wi-Fi připojený k produktu Mobile WiFi podporuje funkci WPS, klíč sítě se vygeneruje automaticky bez ručního zadání. Chcete-li navázat připojení WPS, proveďte tyto kroky:

1. Zapněte produkt Mobile WiFi.
2. Spustěte klienta.
3. Na produktu Mobile WiFi aktivujte funkci WPS.

Poznámka: Po zapnutí sítě Wi-Fi aktivujete funkci WPS produktu Mobile WiFi stisknutím a podržením tlačítka .


4. Aktivujte funkci WPS klienta.

Poznámka: Ovládání funkce WPS na klientovi najdete v návodu ke klientovi.



Obnovení továrního nastavení



Pokud zapomenete, jaké změny jste provedli v některých parametrech, můžete obnovit tovární nastavení produktu Mobile WiFi a znovu jej nakonfigurovat. Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte a podržte tlačítko **RESET**, než se displej vypne. Obnoví se výchozí tovární nastavení.





Poznámka: Obnovením výchozího továrního nastavení se smažou veškerá osobní nastavení konfigurace a všechna nastavení a parametry webové správy budou mít znovu své výchozí hodnoty.

Příklad 1: Připojení herní konzoly (Sony PSP) k síti Wi-Fi

1. Zapněte přepínač WLAN konzoly PSP.
2. Vyberte možnost **Nastavení (Settings)** > **Nastavení sítě (Network Settings)**.
3. Vyberte možnost **Režim infrastruktury (Infrastructure Mode)** pro připojení k místnímu přístupovému bodu Wi-Fi.
4. Vyberte možnost **Nové připojení (New Connection)** a zadejte snadno zapamatovatelný název připojení.
5. Výběrem možnosti **Vyhledat (Scan)** vyhledejte všechny sítě v dosahu. Zobrazí se seznam přístupových bodů.
6. Vyberte síť s identifikátorem SSID produktu Mobile WiFi. Nejprve stiskem tlačítka ► na herní konzole potvrďte identifikátor SSID a dalším stiskem zadejte klíč sítě Wi-Fi.

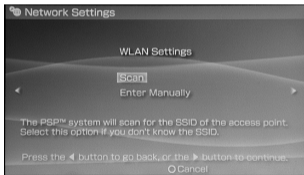

- **SSID:** Název sítě Wi-Fi produktu Mobile WiFi.
 - **WEP:** Klíč sítě Wi-Fi produktu Mobile WiFi.
 - Výchozí identifikátor SSID a klíč jsou uvedeny na štítku produktu Mobile WiFi.
7. Pokračujte stiskem tlačítka ► na herní konzole a pak stiskem tlačítka X nastavení uložte.
 8. Výběrem možnosti **Test připojení (Test Connection)** zkontrolujte připojení.
 9. Spustěte **Internetový prohlížeč (Internet Browser)**.

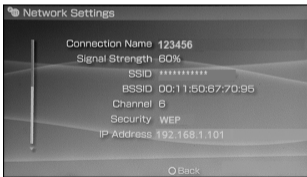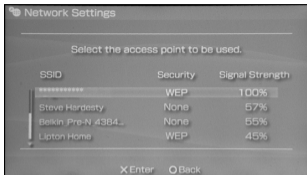

Příklad 2: Připojení chytrého telefonu (iPhone) k síti Wi-Fi

1. Vyberte možnost **Nastavení (Settings)** > **Wi-Fi** a zapněte síť Wi-Fi.
2. Automaticky se vyhledají sítě v dosahu a zobrazí se seznam přístupových bodů.
3. Vyberte síť s identifikátorem SSID produktu Mobile WiFi.
4. V případě potřeby zadejte heslo a klepněte na možnost **Připojit (Join)**. (Sítě vyžadující heslo se zobrazí s ikonou zámku.)

Poznámka: Někteří klienti Wi-Fi, například zařízení iTouch, PS3 a NDSi, mohou také přistupovat k internetu prostřednictvím produktu Mobile WiFi. Podrobnosti najdete v návodech ke klientům Wi-Fi.



Tipy

Je-li produkt Mobile WiFi umístěn ve špatně větraném prostředí, může se po delším používání přehřát. Pokud se produkt Mobile WiFi přehřeje, automaticky se z důvodu vlastní ochrany vypne a odpojí od sítě. V takovém případě přemístěte produkt Mobile WiFi na dobře větrané místo a potom jej restartujte.

Narazíte-li při používání produktu Mobile WiFi na potíže, vyzkoušejte následující:

- Přečtěte si návod na stránce webové správy.
- Restartujte produkt Mobile WiFi.
- Obnovte tovární nastavení.
- Obratě se na operátora.

Verze: V100R001_01 Číslo produktu: 3101****