

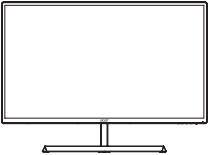


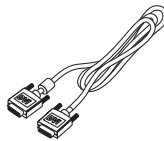
Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)

Fontos biztonsági utasítások

Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

1. Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
 - Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
 - Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
2. Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának. Súlyosan megrongálódhat.
3. Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
4. Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett szakember végezhet.
5. Az LCD-monitort beltérben, -20°C és 60°C (-4° és 140°F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
6. Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
 - A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
 - Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitétték az eső hatásának.
 - Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.

A csomag tartalma


LCD-monitor	Hálózati tápkábel	DP-kábel (opcionális)	HDMI-kábel (opcionális)	DVI-DL-kábel (opcionális)	Gyors üzembe helyezési útmutató
					


A talp felszerelése

1. Helyezze a monitort képernyővel lefelé egy sima, tiszta felületre.
2. Igazítsa a konzol elülső részét a monitor hátolalán található megfelelő nyílásba, nyomja fentről lefelé, majd pattintsa a helyére, hogy megfelelően rögzüljön.
3. Tolja az állványt a konzolhoz, és forgassa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba a rögzítéséhez. Ezzel a konzol rögzítve van a monitorhoz.

A monitor csatlakoztatása a számítógéphez

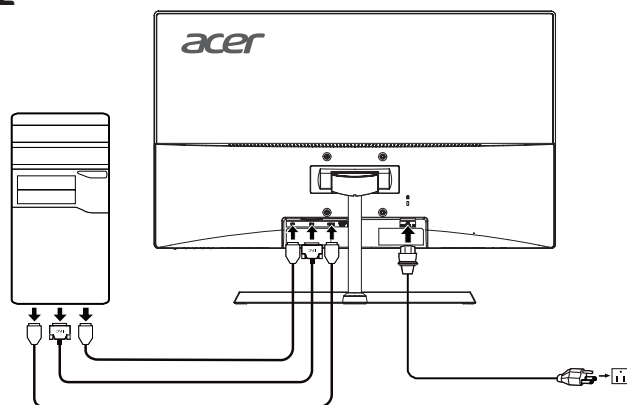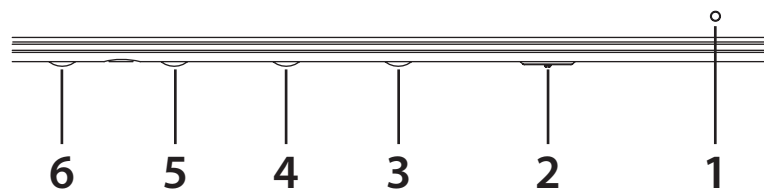1. Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
2. A jelkabel segítségével kapcsolja össze a monitor DVI-DL (opcionális) és / vagy DP (opcionális) és / vagy HDMI (opcionális) bemeneti csatlakozóját a számítógép grafikus kártyájának DVI-DL (opcionális) és / vagy DP (opcionális) és / vagy HDMI (opcionális) kimenetével. Ezután húzza meg a szárnyas csavarokat a jelkabel csatlakozónál.
3. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
4. Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy közeli konnektorba.





Külső kezelőszervek

1 & 2		LED működésjelző / főkapcsoló gomb	Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
3		Hangerő gomb	nyomja meg ezt a gombot a hangerő beállításához. (Csak fülhallgatós üzemmódban)
	Kilépés	Kilépés	Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD menüből).
4	Menü/Enter	OSD funkciók	Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy belépjen az OSD menüitelei közé.
5	INPUT / ^ / >	Input gomb/ Fel / Jobbra	a. használja az INPUT gyorsválasztó gombot a bemenet funkció aktiválásához. b. nyomja meg ezt a gombot, majd válassza ki a kívánt menütételt az OSD menüben.
6	/ v / <	Empowering gomb / Le / Balra	a. nyomja meg ezt a gombot a jelenetmód kiválasztásához. b. nyomja meg ezt a gombot, majd válassza ki a kívánt menütételt az OSD menüben.

Hatósági és biztonsági tudnivalók

FCC felhívások

Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban. Azonban előfordulhat, hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén is. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:

- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
- Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

CE megfelelési nyilatkozat

Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU EMC zavartűrési irányelv, a 2014/35/EU kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.

Megjegyzés: Perifériák

Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.

Figyelem

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket működtesse.

Üzemi feltételek

Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő magánháztartásokban

Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítsák újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.