

Rollei

Skener Rollei DF-S 310 SE





Uživatelský manuál


www.Rollei.cz

www.rollei.cz

Obsah balenia

Rollei DF-S 310 SE skener	
Držiaky negatívov / filmov	
Držiak formátu Super8	
Držiak formátu 110	
Podavač diapozitívov	
Napájací adapter	
káble	
Čistiace štetec	
Užívateľská príručka	


Osadenie negatívu do držiaku

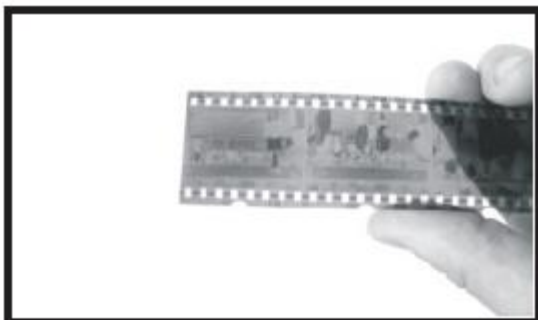

Vložte negatív stranou ku skenovaním nahor.



Otvorte držiak tak ako je vyzobrazeno a
Vložte film do zapusteného priestoru.

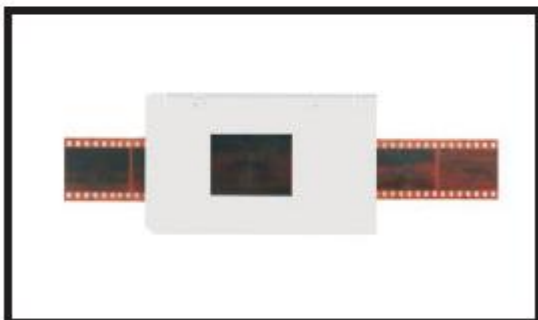

Zatvorte držiak stisknutím v rohoch.




Vložte z pravej strany do skeneru.


Osadenie diapozitívov do držiaka



Diapozitívy vkladajte lesklou stranou nahor (stranou ku skenovaním).

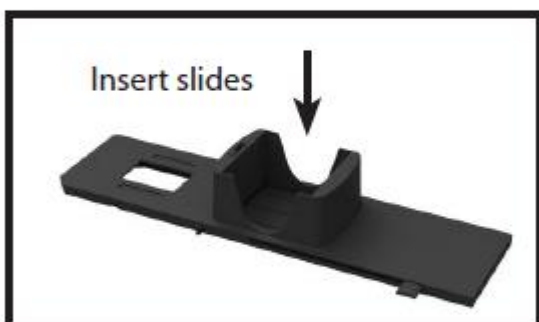


Vložte len toľko diapozitívov, čo sa do držiaka vojde.

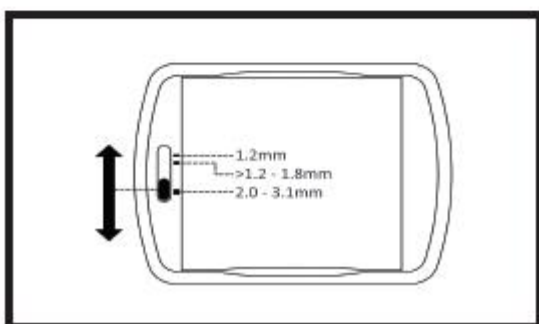


Ukazovateľ hrúbky diapozitívu podržte v najnižšej pozícii (najvyššie dia) a vložte diapozitívy.

Hlavné menu

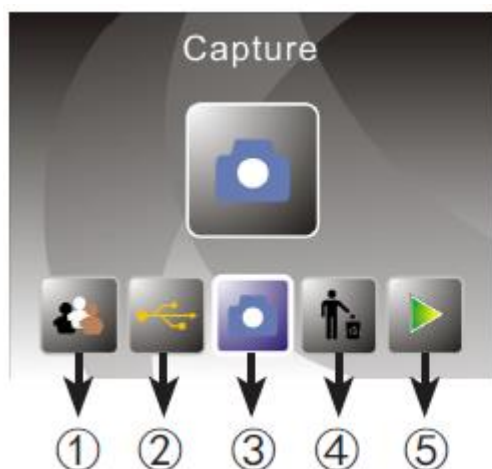

- 1- Voľba jazyka
- 2- USB režim
- 3- Režim skenovania
- 4- Formátovanie
- 5- Režim prehrávania

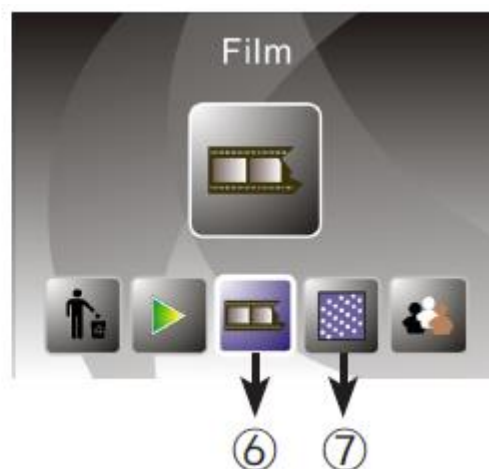


- 6- Typ predlohy
- 7- Rozlíšenie

skenovaním predlohy

Pred skenovaním sa uistite, že je vnútorná podsvitový panel čistý, bez prachu a nečistôt. Vložte predlohu a Zapnite skener.


V hlavnom menu zvolte režim skenovaním a stlačte tlačidlo OK / Enter. Zobrazí sa náhľad skenovaného snímky. Stlačením tlačidla Convert / mode snímku naskenujete. Ďalším stlačením tlačidla OK / Enter ho

uložíte na pamäťovú kartu.

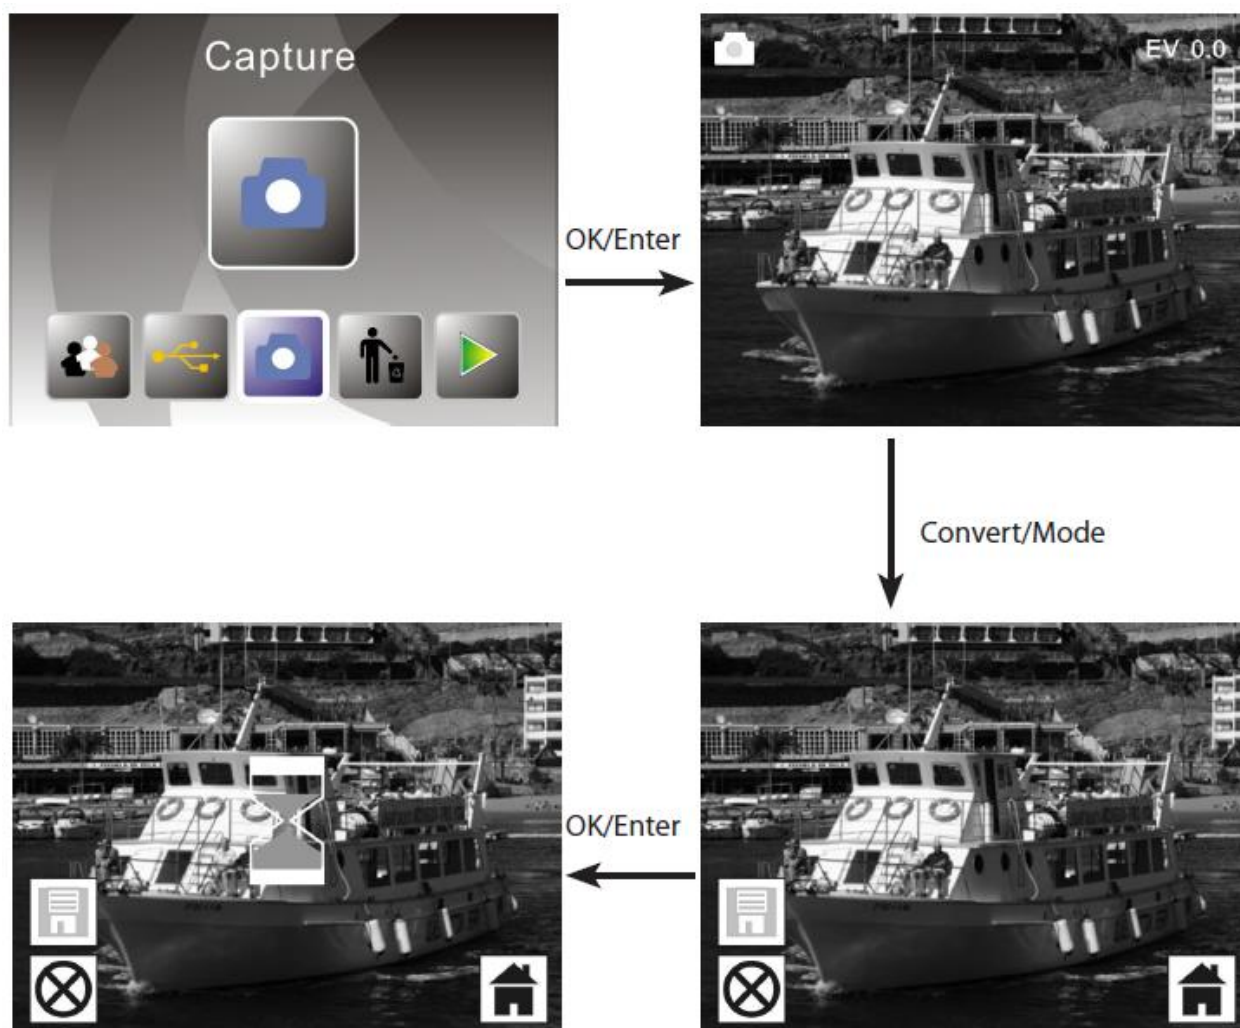


Pred uložením (posledným stlačením hr. OK / Enter) môžete snímku otočiť, prevrátiť, či korigovať expozíciu.


Stlačte tlačidlo šípky "vľavo" pre otočenie snímky.

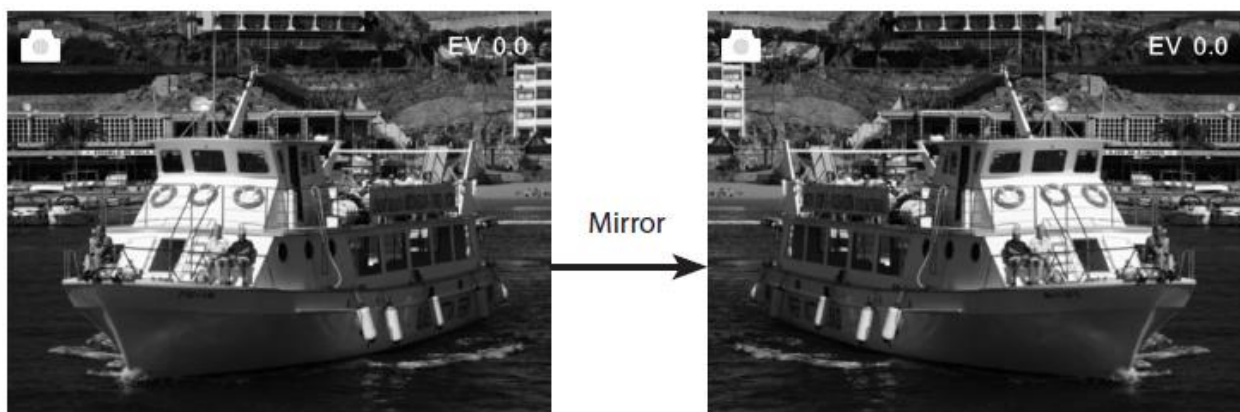

Stlačte tlačidlo šípky "vpravo" pre prevrátenia snímky

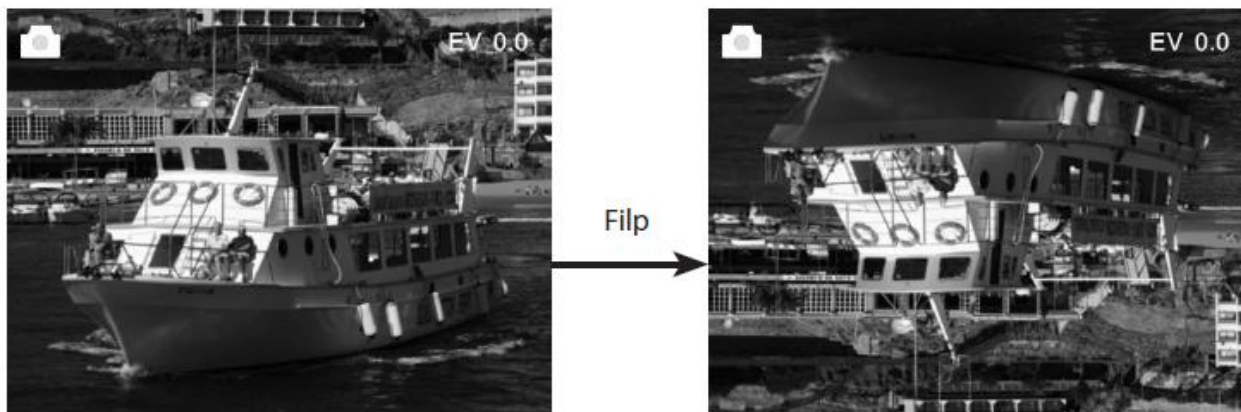


Stlačte "Enter" pre nastavenie korekcie expozície

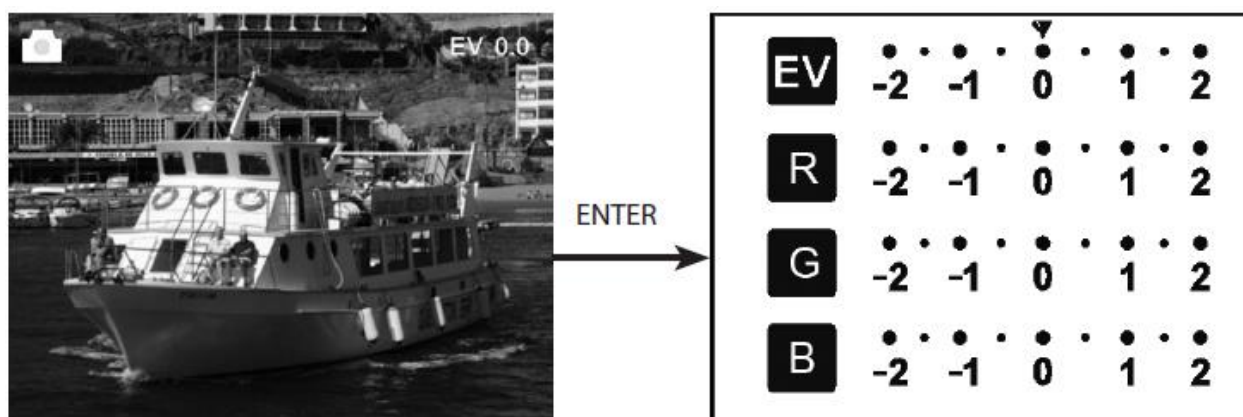


Nastavenie skenera před skenováním

V hlavnom menu zvolte voľbu "typ predlohy" (film mode). Môžete potom presne nastaviť, aký typ predlohy budete skenovať. voľby sú negatív (110, 135, 126KPK), diapozitív (110, 135, 126KPK alebo Super8), čiernobílý snímek (110, 135, 126KPK).

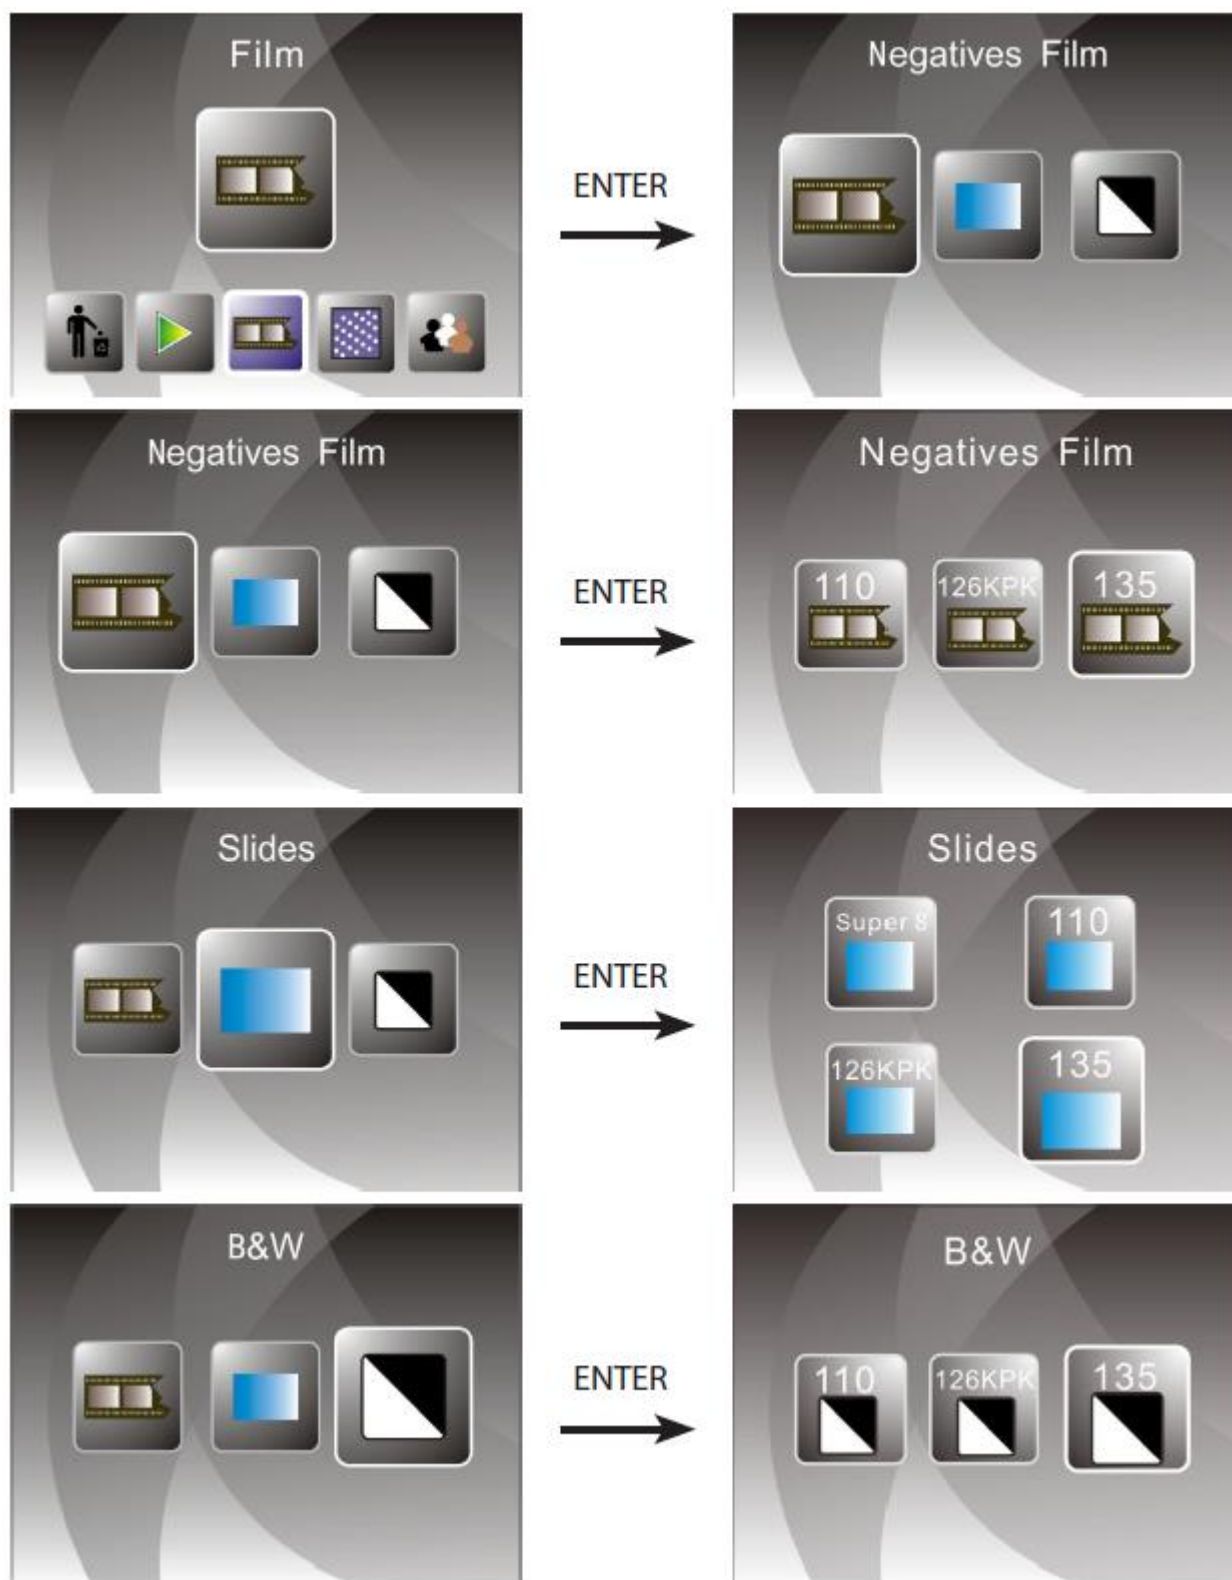

Prehrávanie (prezeranie) naskenovaných obrázkov

V hlavnom menu zvolíte režim prehrávania. Automaticky sa spustí prehrávanie snímok, ktoré sa budú striedať. Pokiaľ chcete prechádzať snímky manuálne, stlačte tlačidlo OK / Enter a tlačidlami "vľavo" a "vpravo" prechádzajte medzi snímkami.

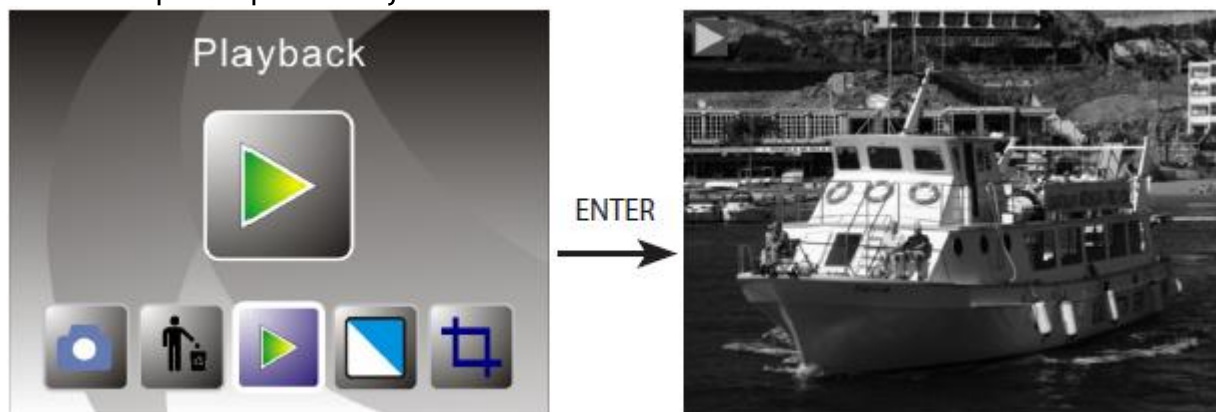


Menu možností v režime prehliadania:




- 1- Otočiť o + 90 °
- 2- Otočiť o -90 °
- 3- Zmazať snímku
- 4- Návrat späť
- 5- Uložiť zmeny
- 6- Návrat do hlavného menu

Nastavenie jazyka (Hlavné menu)


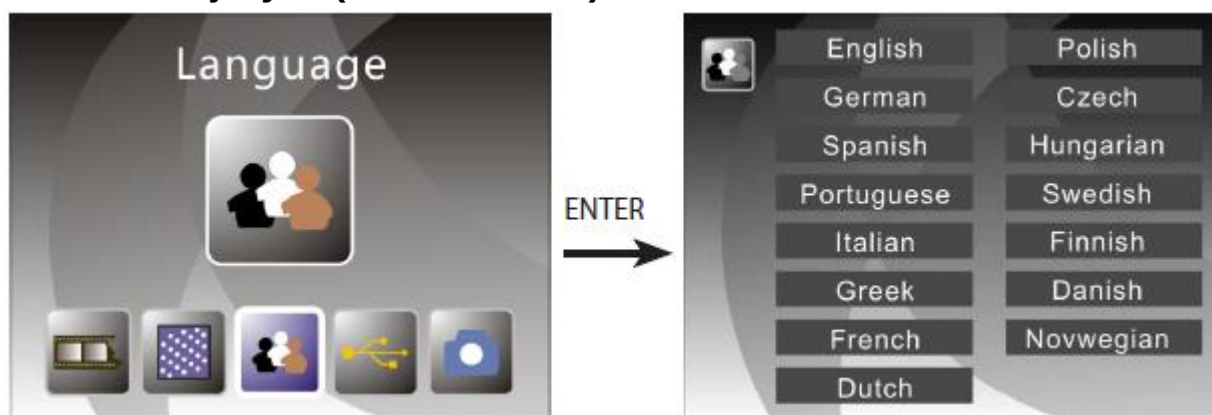


Volba rozlíšenia skeneru (Hlavné menu)

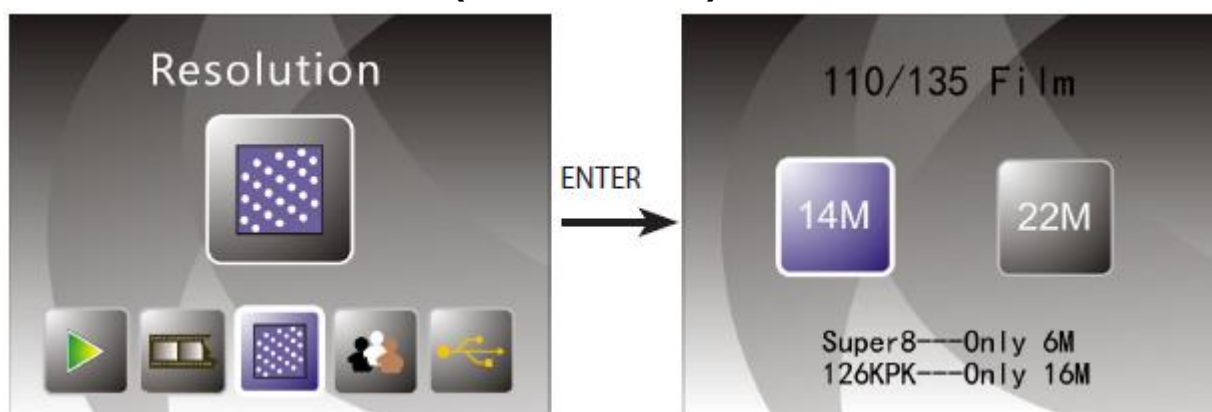


Môžete prepnúť na interpolovaných 22Mpixel rozlíšenie.

Formátovanie karty (Hlavné menu)

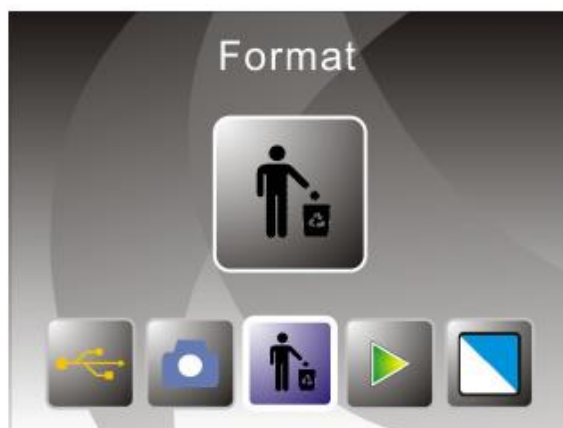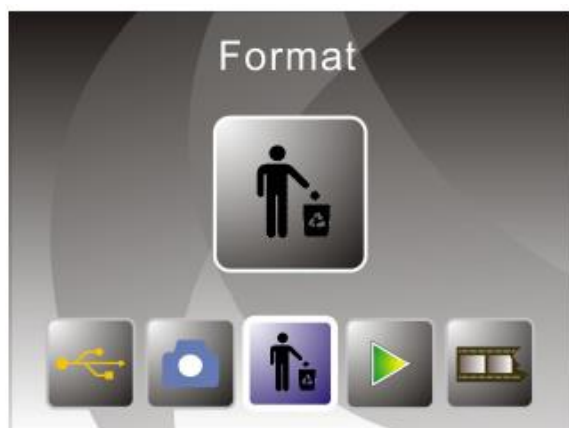

Upozornenie: Všetky údaje na karte budú nenávratne zmazané!

Připojení k počítaču (Hlavné menu)

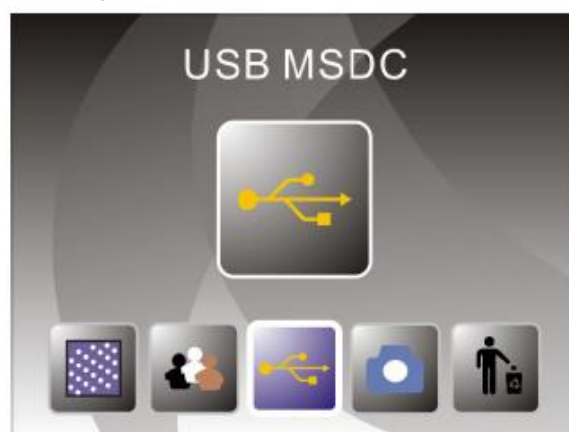

Po dokončení skenovania môžete vykopírovať fotografie z SD karty vloženéj do skenera pomocou USB kábla pripojeného k vášmu PC.

Zvoľte USB režim v hlavnom menu. Po stlačení tlačidla OK sa skener prepne do režimu veľkokapacitného úložiska a na vašom počítači sa detekuje ako nová disková jednotka. Potom môžete jednoducho kopírovať obvyklou cestou.

Špecifikácie skeneru Rollei DF-S 310 SE

Snímací senzor	14 Mpixel CMOS senzor (22 Mpixel s interpoláci)
Rozlíšenie skeneru	4416 x 3312 pixel (při 14 Mpixel)
Kontrola expozice a vyvážení bílé	Automatické / manuální (-2.0 Ev - +2.0EV)
Displej	Farebný 2.4“ TFT LCD
Interná pamäť	128MB
Podpora kariet	SD/MMC až 32GB
Formát souborů	JPEG
TV výstup	NTSC/PAL
Jazyky	English, German, Spanish, Portuguese, Italian, Greek, French, Dutch, Polish, Czech, Hungarian, Swedish, Finnish, Danish, Norwegian
Podporované systémy	Windows XP/Vista/7, Mac10.7.2 a vyšší
Rozhranie	USB 2.0, TV výstup
Režim úložiska	Vysokokapacitné úložisko / MSDC
Napájanie	5V adapter, alebo cez USB port
Rozmery	220x208x147mm
Hmotnosť	1.2 kg

Rollei



facebook.com/RolleiCZ

www.Rollei.cz

www.rollei.cz