

Rollei

Skener Rollei DF-S 190 SE



Uživatelský
manuál

www.rollei.cz

Obsah balenia

Rollei DF-S190 SE skener	
Držiaky negatívov / filmov	
Rýchly podavač	
Napájací adapter	
káble	
Čistiace štetec	
Užívateľská príručka	

Osadenie diapozitívov do držiaka

1. Otvorte držiak



2. Vložte diapozitívy



3. Zatvorte držiak



Osadenie filmu do držiaka

1. Otvorte držiak



2. Vložte film



3. Zatvorte držiak



Použitie rýchleho podávača

Vložte diapozitívy do podávača. Posunutím páčky podávača vysúvate diapozitívy do skenera a von z neho.



Poznámka:

Sledujte číslovanie políčok, aby ste zamedzili zrcadlenému vloženiu. Číslovanie by malo byť zľava doprava.



Ak je film vložený hore nohami, je možné toto korigovať priamo pri skenovaní pomocou funkcie „obrátiť“ (flip)



Tlačidlá „hore“ a „dole“ pre otočenie



Opis zariadenia:



Začíname

1. Vložte film / diapozitív do príslušného držiaku
2. Vložte držiak do slotu skenera
3. Pripojte USB kábel (pre napájanie)
4. Vložte SD kartu
5. Zapnite skener
6. Pre naskenovanie snímke stlačte potvrdzovacie tlačidlo (OK)
7. Podľa menu na obrazovke môžete vykonať úpravy
8. Po dokončení skenovania vyberte SD kartu s uloženými snímky / alebo ak je skener pripojený USB káblom k počítaču, môžete snímky priamo vykopírovať.

Poznámka:

Východiskové nastavenie je typ filmu - negatív.

Hlavné menu

Tlačidlami „hore“ a „dole“ vyberiete z menu požadovanú akciu.



Manipulácia so snímkou pri skenovaní:

Stlačením tlačidiel „hore“ a „dole“ pri náhľade skenovanej snímky môžete zvoliť možnosti úpravy snímky.

Je možné digitálne prevrátiť, či zrkadliť, pokiaľ nebol film vložený správne. Je možná korekcia jasů a farebného tónu.




Tlačítko
"nahoru"



Stlačením tlačidla „nahor“ vstúpite do Menu pre opravu Zrkadlenie / prevráteniu predlohy.




Tlačítko
"dolů"



Stlačením tlačidla „dole“ vstúpite do menu úpravy jasů a farebné korekcie.

Menu pre opravu Zrkadlenie / prevráteniu predlohy.




Tlačítko
"nahoru"



Stiskem tlačítka „nahoru“ opravíte zrcadlení předlohy.



→
Tlačítko
"dolů"



Stlačením tlačidla „dole“ opravíte prevrátenia predlohy hore nohami.

Menu úpravy jasu a farebné korekcie



→
Tlačítko
"nahoru"



Stiskem tlačítka „nahoru“ vstoupíte do menu korekcia jasu.



→
Tlačítko
"dolů"




Stlačením tlačidla „dole“ vstúpite do menu pre korekciu farby.


Režim skenovania

Režimu skenovania indikuje blikajúci červený symbol v ľavom hornom rohu. Teraz môžete upraviť pozíciu snímky posunutím zásobníka a stlačením OK prejsť do menu pre prípadné úpravy. Ak si neželáte upravovať snímku, opätovným stlačením tlačidla OK uložíte sken snímky na SD kartu.

Po uložení prejde skener opäť do režimu skenovania so živým náhľadom.

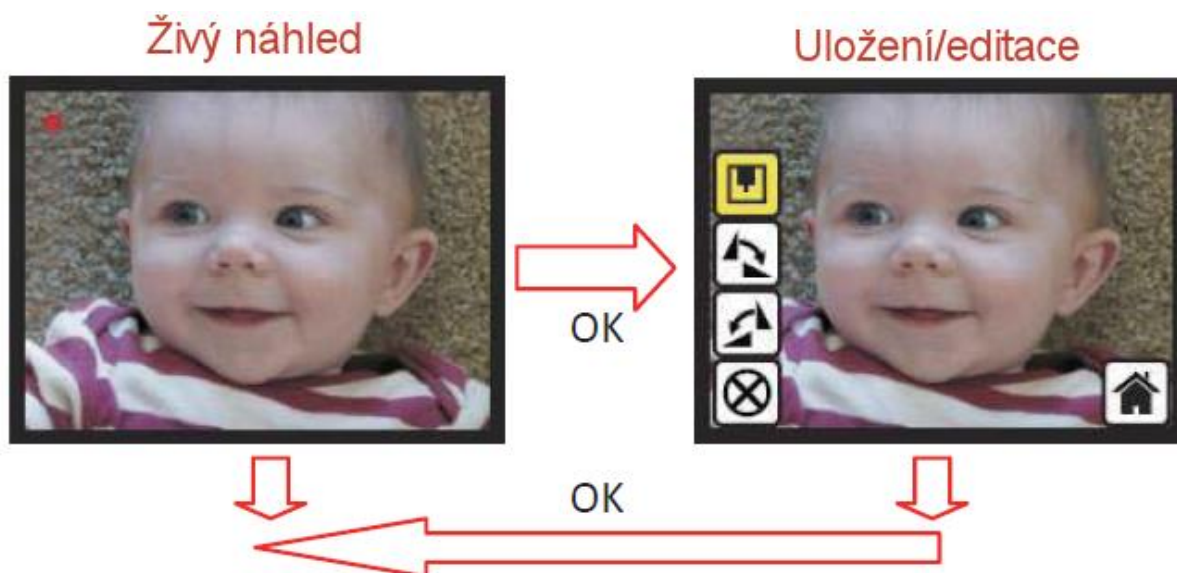

Otočenie snímky

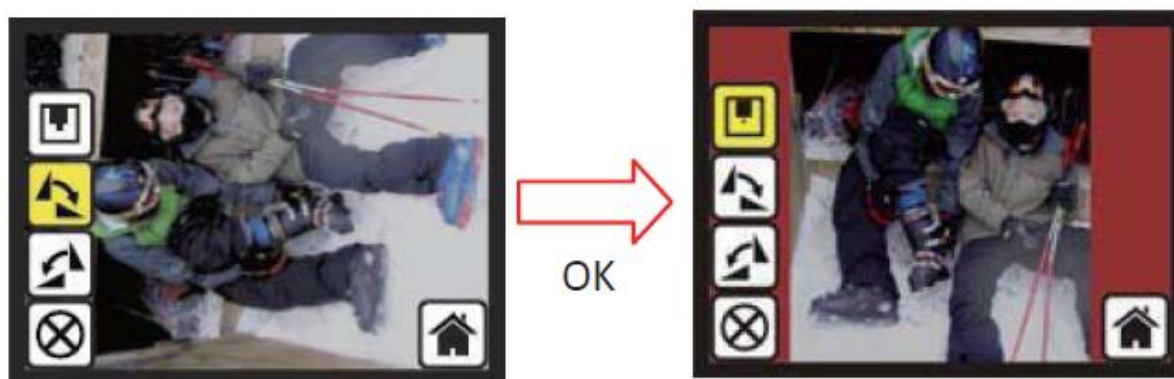

Pri zobrazenom menu editácie môžete tlačidlom „dole“ zvoliť symbol otočenie snímky.

Posledný ikonou v menu editácie je zrušenie editácia.



Symbol „domčeku“ je návrat späť na Hlavné menu skenera bez uloženia a editácia práve zobrazenej snímky.


Plná SD karta

Ak umožnenia kontroly k zaplneniu SD karty, je to symbolizované ikonou „FULL“ pri pokuse o uloženie snímky.




Uzamknutá SD karta

Ak nie je možné uložiť snímku z dôvodu uzamknutú SD karty, je to symbolizované ikonou na displeji:

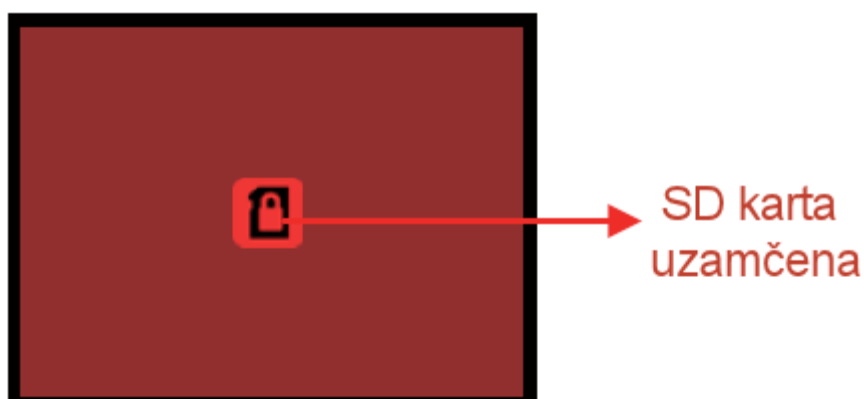


Chyba karty

Ak je SD karta chybná, je to symbolizované ikonou na displeji:

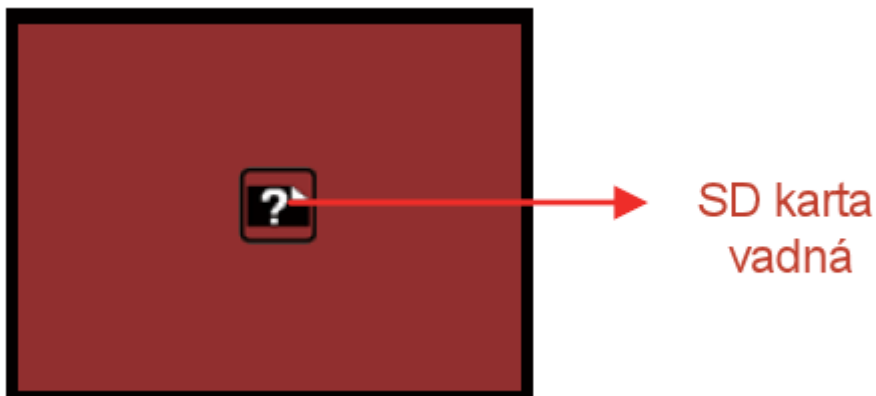

Prehrávanie (prezeranie) naskenovaných obrázkov

Označte tlačidlom šípky nadol ikonu režimu Prezeranie snímok a stlačte tlačidlo OK.

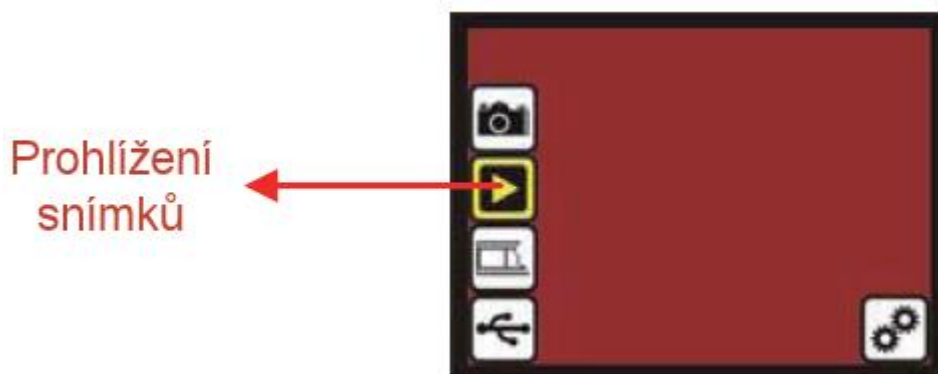

Po spustení režimu prehliadania začne automatická slideshow, kedy bude zobrazovať nasnímané zábery od posledného v 2 sekundových intervaloch. Slideshow môžete kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla OK.



Editácia snímky pri prezeraní


Kedykoľvek môžete ukončiť slideshow tlačidlom OK a tak prejdete do režimu zobrazenia snímky. Medzi snímky sa dá pohybovať tlačidlami „hore“ a „dole“.

Opätovným stlačením tlačidla OK vyvoláte editačné menu:




Medzi funkciami sa dá pohybovať tlačidlami „hore“ a „dole“. Po nabehnutí na požadovanú funkcie stlačte tlačidlo OK.

Pokiaľ dôjde k zmazaniu všetkých snímok, bude toto skener symbolizovať ikonou na obrazovke :

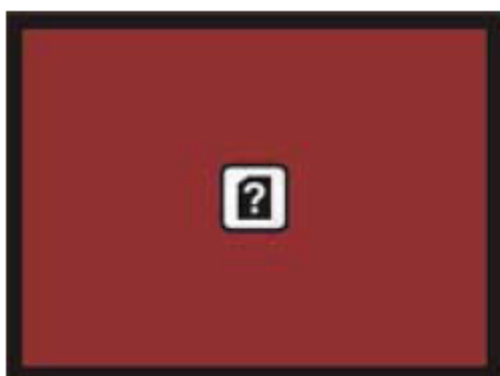


Nastavenie typu skenovaného filmu / diapozitívu

V hlavnom menu označte ikonu typu filmu a stlačte tlačidlo OK.

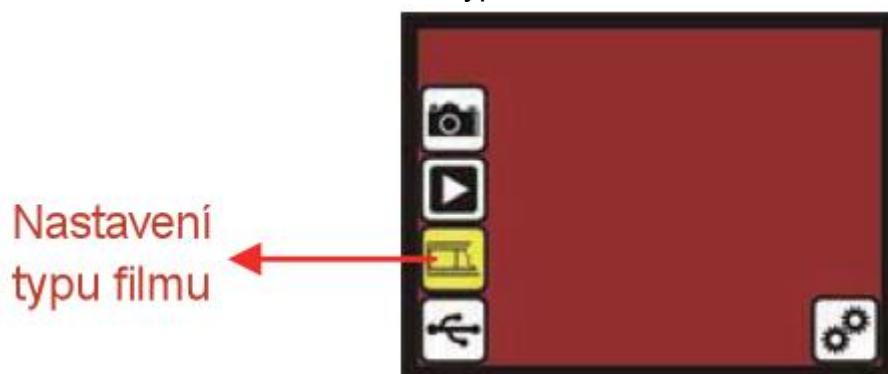


Tlačídlami „hore“ a „dole“ zvolíte požadovaný typ vaší předlohy.

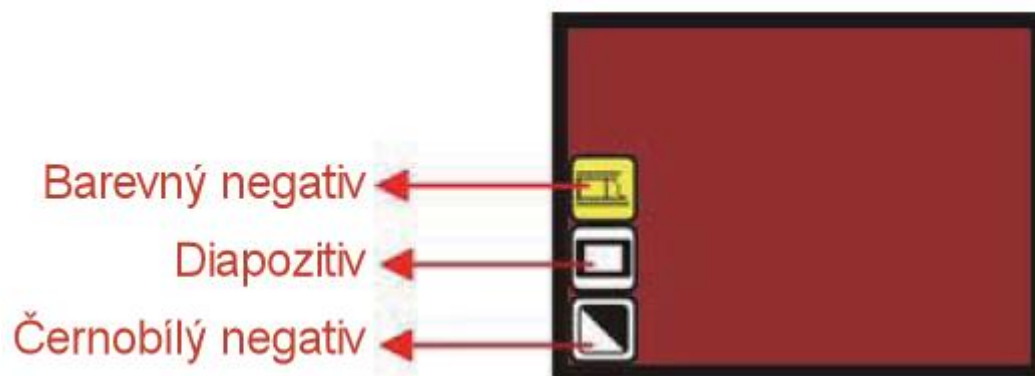

Príklad predlohy:

Barevný negativ

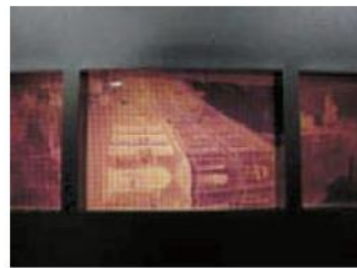

Černobílý negativ




Osazeno
v držáku



Diapozitiv




USB režim

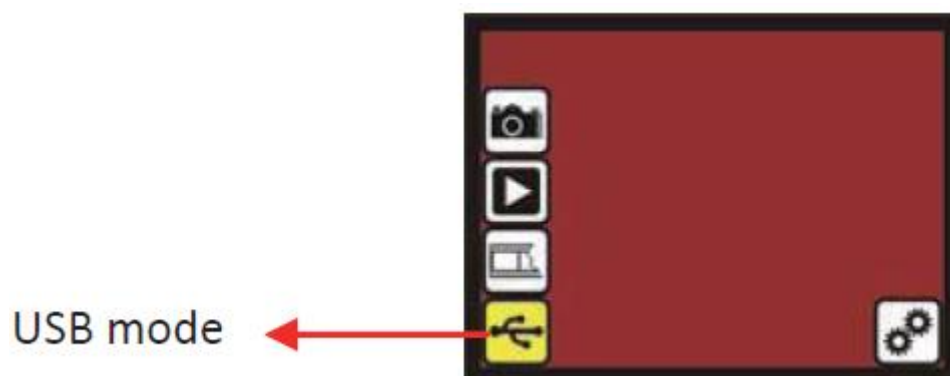

Po dokončení skenovania môžete vykopírovať fotografie z SD karty vloženej do skenera pomocou USB kábla pripojeného k vášmu PC.

Zvoľte USB režim v hlavnom menu. Po stlačení tlačidla OK sa skener prepne do režimu veľkokapacitného úložiska a na vašom počítači sa detekuje ako nová disková jednotka. Potom môžete jednoducho kopírovať obvyklou cestou.

Aktívny režim USB je symbolizovaný ikonou:

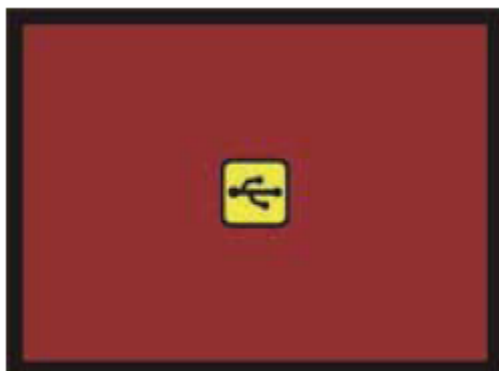


Nastavenie skenera

V hlavnom menu prejdite na ikonu nastavenia a stlačte tlačidlo OK.



V režime nastavenia je možné zapnúť alebo vypnú interpoláciu pre vyššie rozlíšenie, nastaviť standart TV výstupu, formátovať SD kartu.

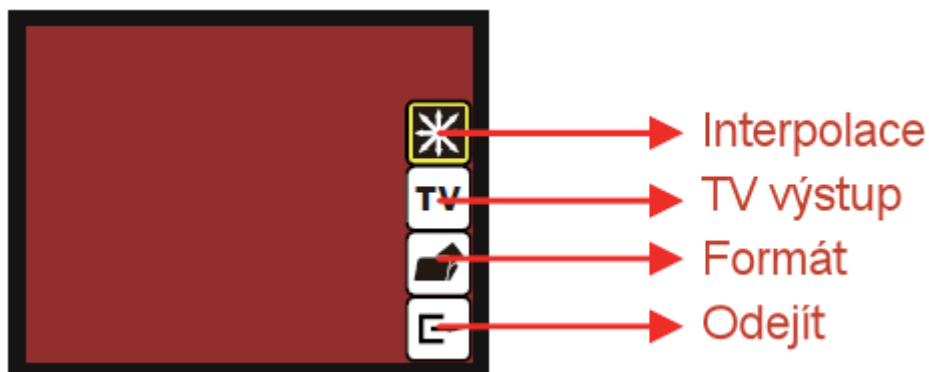

Interpolácia - softvérové zvýšenie rozlíšením snímok na 3600dpi. Pri zapnutej interpolácii bude skenovaním snímky trvať dlhšie.

TV výstup – umožňuje voliť standart PAL alebo NTSC.

Formát SD karty – umožňuje formátovať kartu priamo vo skenere. Všetky súbory uložené na karte budú po tomto kroku trvalo zmazané.

Špecifikácie skeneru Rollei DF-S 190 SE

Snímací senzor	9Mpixel CMOS senzor
Rozlíšenie skeneru	2400dpi, 3600dpi interpolací
Farby	10bit na Farebný kanál
Displej	Farebný 2.4" TFT LCD
Interná pamäť	24MB
Podpora kariet	SD/MMC až 32GB
Ostrenie	Pevné ohnisko
Korekcia jasu	V siedmich krokoch
Korekcia farieb	V siedmich krokoch pro R, G, B
Zdroj svetla	3x LED
Rozhranie	USB 2.0, TV výstup
Režim úložiska	Vysokokapacitné úložisko / MSDC
Napájanie	5V adapter, alebo cez USB port
Rozmery	82x86x152mm
Hmotnosť	0.4 kg

Rollei



facebook.com/RolleiCZ

www.Rollei.cz

www.rollei.cz