



Stropný ventilátor

10028294

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Technické údaje


číslo položky	10028294
napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
príkon	60 W

Bezpečnostné pokyny

- Nikdy nepripájajte ventilátor k napájaciemu bodu, ale len na samotný strop.
- Minimálna vzdialenosť medzi lopatkami ventilátora a podlahou musí byť 2,3 m. Minimálna nosnosť háku na ktorom je ventilátor zavesený musí byť 100 kg.
- Uistite sa, že nainštalujete všetky odpájacie prepínače medzi pólmi. Vzdialenosť kontaktov v elektrickom vedení stropného ventilátora musí byť minimálne 3 mm.
- Inštalujte iba žiarovky určené pre ventilátor.
- Vypnite napájanie pred pripojením alebo opravami ventilátora.
- Ventilátor musí byť riadne uzemnený, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Nemontujte ventilátor vo vlhkom alebo mokrom priestore.
- Buďte opatrní pri práci v blízkosti rotujúcich lopatiek.
- Ventilátor musí byť nainštalovaný niekým, kto má vedomosti o elektroinštalácii.
- Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, mentálnymi alebo zmyslovými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali s prístrojom.


Montáž

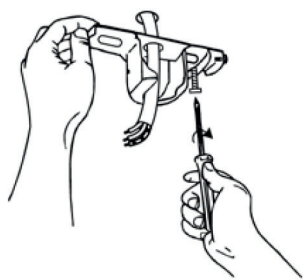


1. Upevnite montážnu dosku k stropu pomocou dvoch dodaných skrutiek, oblúkových podložiek a plochých podložiek. Upevnite montážnu dosku tak, aby mohla bezpečne a pevne držať hmotnosť pohybujúceho sa ventilátora.




2. Zaveste zostavu ventilátora na montážnu dosku. Na montážnej doske je výstupok; Ten by mal zapadnúť do zodpovedajúcej drážky na guľovom kĺbe zostavy ventilátora.

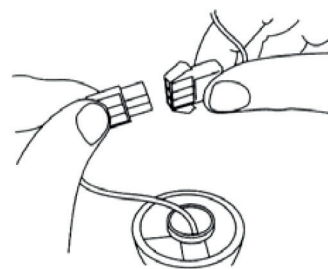

3. Spojte vnútorné elektrické vedenie s ventilátorom. Spojte dohromady dva plastové samčie / samičie konektory a pevne zakliknite.

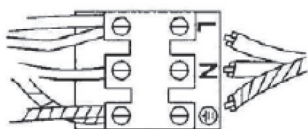


4. Pripojte vodiče od napájania na jednotlivé koncovky nasledovne:
Hnedý vodič: "L" modrý vodič: "N" zelený / žltý vodič: 

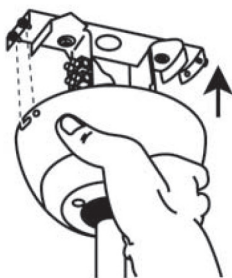


5. Pripojte krytku ku držiaku tak, že zarovnáte otvory na držiaku s otvormi na krytke. Zdvihnite ventilátor na doraz, kým skrutky nezapadnú do drážok. Potom krytku ventilátora otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým skrutky nezapadnú do štrbín.




6. Namontujte ďalšie skrutky a podložky. Zatiahnite všetky skrutky a uistite sa, že je krytka pevná a že ste pri montáži nepricvakli žiadny drôt.

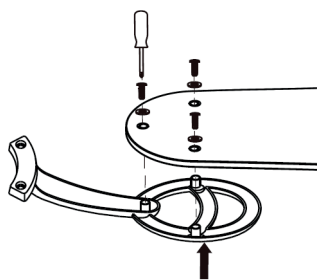


7. Namontuje držiaky na lopatky pomocou skrutiek, plochých podložiek, oblúkových podložiek a matic.

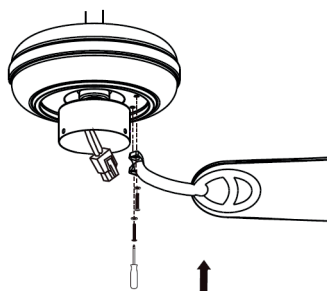


8. Namontujte zostavu lopatiek k motoru zatiahnutím skrutiek a oblúkových podložiek.

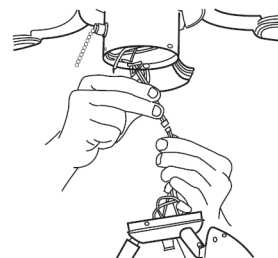


9. Nasuňte samčí konektor na samiči, tak ako je ukázané na obrázku.

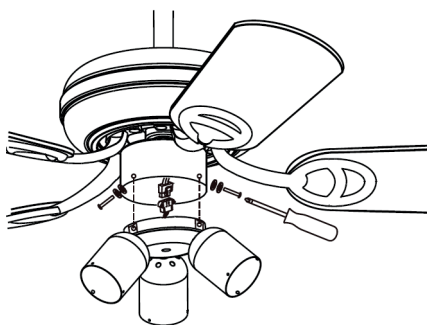

10. Pomocou troch skrutiek namontuje držiak na žiarovky.

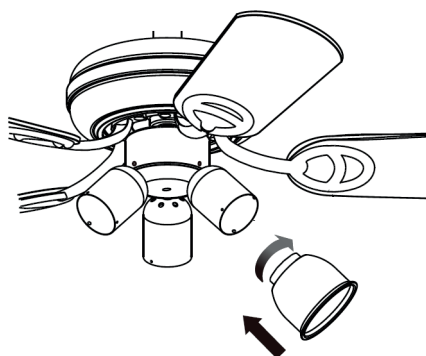

11. Namontujte tienidlo na držiak na žiarovky

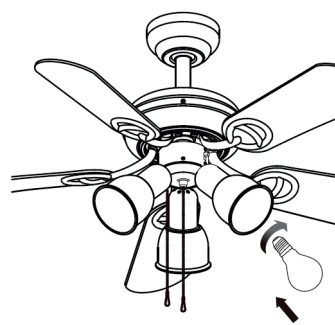

12. Namontujte žiarovku (E27 MAX 60W, nedodaná). Zapnite elektrické napájanie, aby ste skontrolovali funkčnosť svietidiel a ventilátora.

Používanie a obsluha

- Ventilátor začne fungovať, keď potiahnete trojstupňový spínač pripojený pomocou predlžovacej retiazky na motor.
- Potiahnutím vypínača svetla "ON / OFF" pripojeného pomocou predlžovacej retiazky k motoru môžete kontrolovať zapnutie alebo vypnutie svetla.

Ventilátor môže mať rozdielne rýchlosti tak ako si ich zvolíte pomocou trojstupňového prepínača:

- Prvé zatiahnutie = vysoká rýchlosť
- Druhé zatiahnutie = stredná rýchlosť
- Tretie zatiahnutie = NÍZKA RÝCHLOSŤ
- Štvrté zatiahnutie = vypnuté

Tlačidlo na ovládanie smeru otáčania lopatiek ventilátora, riadi smer pohybu vzduchu.

- Studené počasie: Stlačte tlačidlo "UP" tak, aby lopatky nasmerovali teplý vzduch zachytený v blízkosti stropu smerom dole do celej miestnosti.
- Horúce počasie: Stlačte tlačidlo "DOWN" tak, aby lopatky vytvorili vánok a nasmerovali studený vzduch do miestnosti.

Poznámka: Pred použitím prepínača smeru sa uistite, že ventilátor je vypnutý. Aby sa zabránilo poškodeniu motora alebo zraneniu, musí spínač zostať v polohe UP alebo DOWN, keď je ventilátor zapnutý.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:
2012/206/EU (EVPG)
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)