

Digital Surround Headphone System

Návod na používanie	SK
Navodila za uporabo	SI

Príručky/Priručniki

Návod na používanie (tento dokument)
Obsahuje pokyny na prepojenie procesora s digitálnymi zariadeniami a základné ovládanie.

Referenčná príručka
Obsahuje odporúčania a technické údaje produktu.

Príručka pomoci
Príručku pomoci si prečítajte v počítači alebo smartfóne. Obsahuje podrobné informácie o spôsobe používania systému.

Navodila za uporabo (ta dokument)
Vsebujejo navodila za povezavo procesorja z digitalnimi napravami in osnovno upravljanje.

Navodila za uporabo
Vsebujejo previdnostne ukrepe in specifikacije za izdelek.

Vodnik za pomoč
Če želite izvedeti več podrobnosti o uporabi sistema, preberite Vodnik za pomoč na računalniku ali pametnem telefonu.

URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/whl600/h_zz/

Dvojezrozmerný kód:
Dvdimenzionalna koda:





WH-L600

© 2018 Sony Corporation
Printed in Malaysia

Nabíjanie slúchadiel/Polnjenje slušalk

- 1 Pripojte sieťový adaptér k procesoru. Napajalnik AC priklopite na procesor.
- 2 Umiestnite slúchadlá na nabíjací terminál procesora. Slušalky postavíte na polniľní priključek na procesorju.

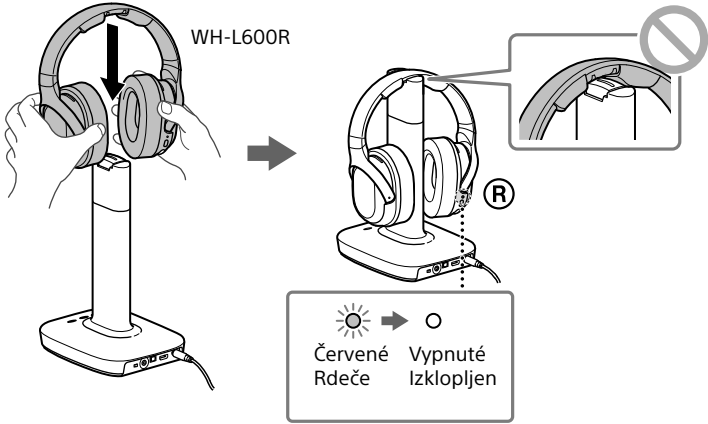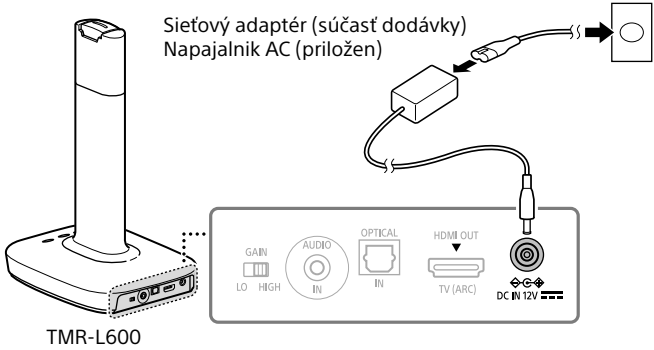

Doba nabíjania a používania

Približný čas nabíjania	Približný čas prevádzky ¹⁾
6 hodín ²⁾	17 hodín ³⁾
20 minút ⁴⁾	2 hodiny ³⁾

Čas polnjenja in uporabe

Približen čas polnjenja	Približen čas uporabe ¹⁾
6 h ²⁾	17 h ³⁾
20 minut ⁴⁾	2 h ³⁾

¹⁾ Pri 1 kHz, výstupný výkon 1 mW + 1 mW
²⁾ Čas potrebný na úplné nabitie vybité batérie
³⁾ Doba sa môže líšiť v závislosti od teploty a podmienok používania.
⁴⁾ Čas potrebný na nabitie vybité batérie

¹⁾ Pri 1 kHz, 1 mW + 1 mW izhod
²⁾ Čas, da se prazna baterija napolni do konca
³⁾ Čas se lahko razlikuje in je odvisen od temperature in pogojev uporabe.
⁴⁾ Čas za polnjenje prazne baterije



- Slúchadlá možno nabíjať bez ohľadu na orientáciu vľavo alebo vpravo.
- Slušalky lahko polnite neodvisno od nainštalovania na ľavú alebo pravú stranu.

Výber spôsobu pripojenia/Izbira načina priklopa

Disponuje váš TV prijímač vstupným HDMI terminálom označeným ako „ARC“?/Ali ima vaš televizor vhodni priključek HDMI z oznako »ARC«?

Áno/Da



Nie/Ne

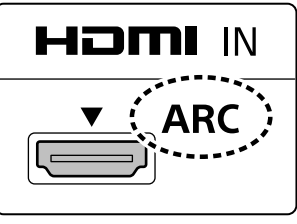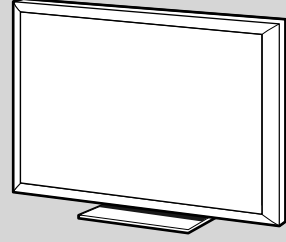

Prepnite prepínač CTRL FOR HDMI do polohy ON na strane procesora. Na strani procesorja stikalo CTRL FOR HDMI preklopite v položaj ON.

Pripojenie procesora k TV prijímaču kompatibilnému s funkciou ARC
Priklop procesorja na televizor, ki je združljiv s funkcijo ARC

A (Spodná strana) (spodaj)

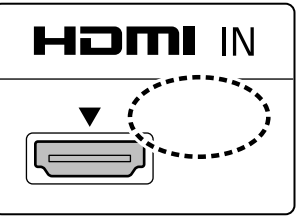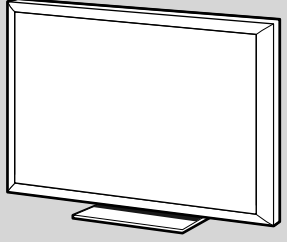


Pripojenie procesora k TV prijímaču pomocou optického digitálneho kábla
Priklop procesorja na televizor z uporabo optičnega digitalnega kábla

B (Zadná strana) (zadaj)

Pripojenie procesora k TV prijímaču kompatibilnému s funkciou ARC/
Priklop procesorja na televizor, ki je združljiv s funkcijo ARC

Pripojenie TV prijímača/Priklop televizorja

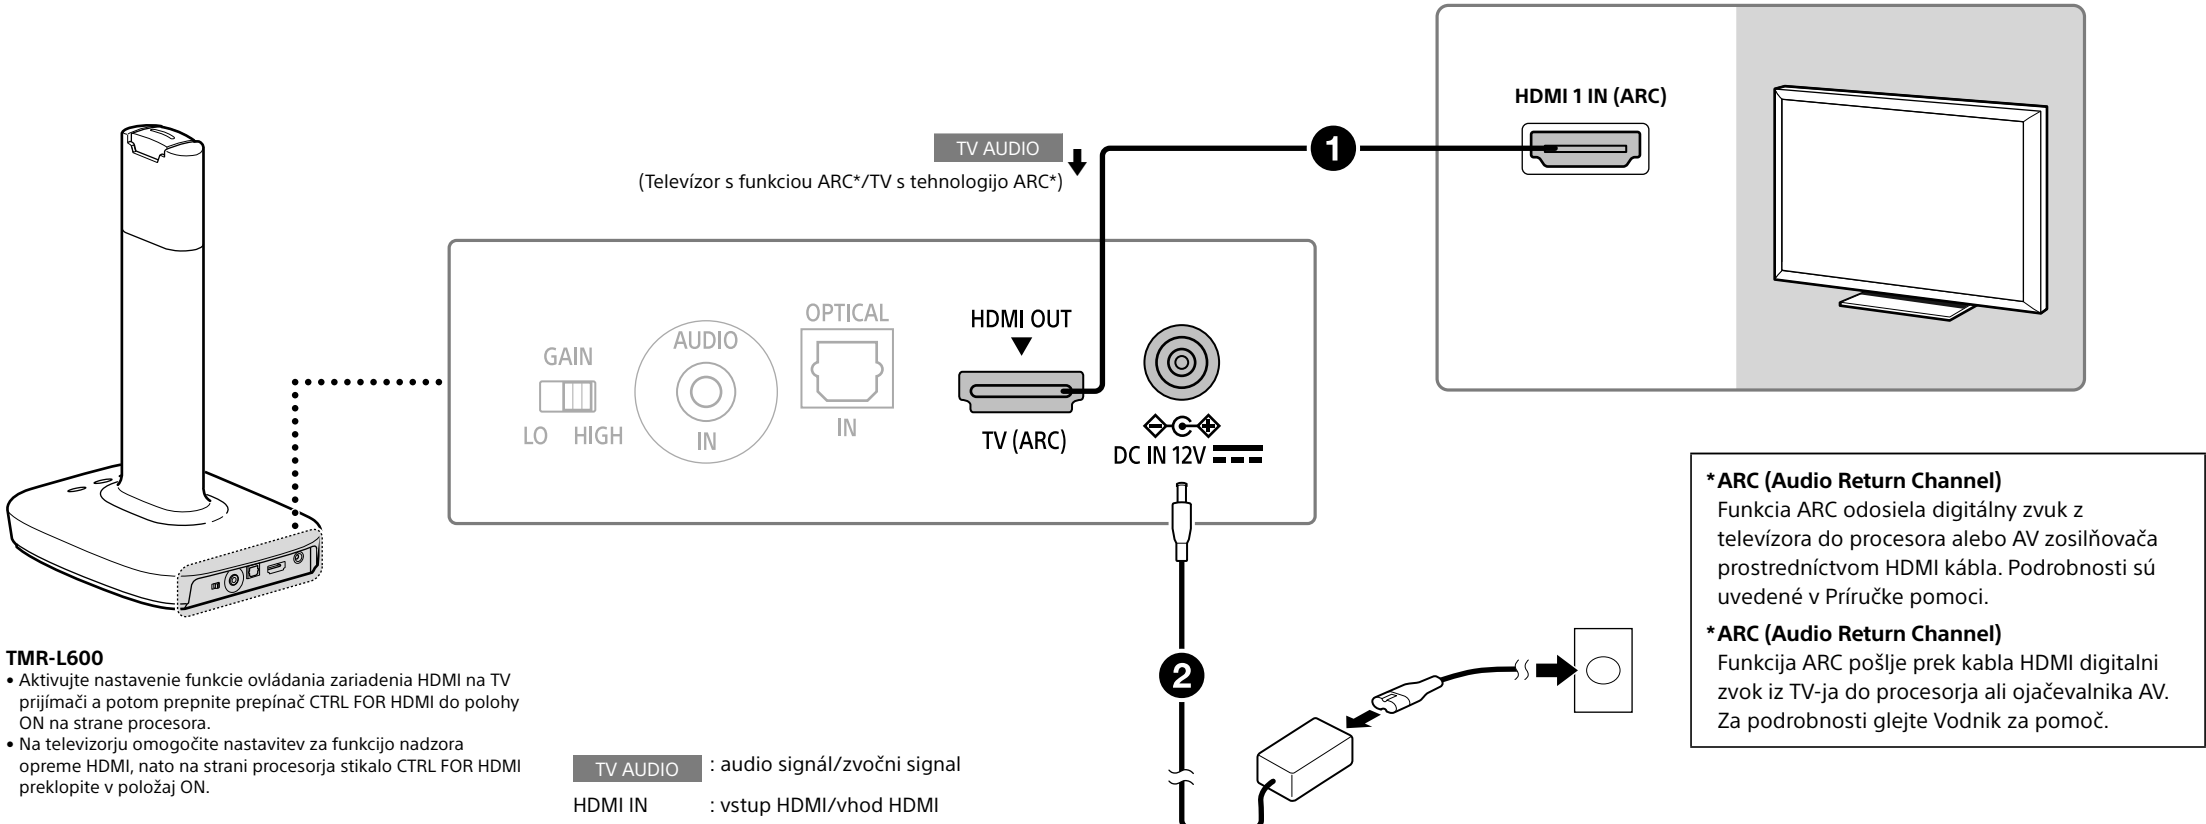

TMR-L600
• Aktivujte nastavenie funkcie ovládania zariadenia HDMI na TV prijímači a potom prepnite prepínač CTRL FOR HDMI do polohy ON na strane procesora.
• Na televizorju omogočíte nastavenie za funkciu nadzoru opreme HDMI, nato na strani procesorja stikalo CTRL FOR HDMI preklopite v položaj ON.

TV AUDIO : audio signál/zvočni signal
HDMI IN : vstup HDMI/vhod HDMI

***ARC (Audio Return Channel)**
Funkcia ARC odosiela digitálny zvuk z televizora do procesora alebo AV zosilňovača prostredníctvom HDMI kábla. Podrobnosti sú uvedené v Príručke pomoci.

***ARC (Audio Return Channel)**
Funkcia ARC pošle prek kábla HDMI digitálny zvuk z TV-ja do procesorja alebo ojačevalníka AV. Za podrobnosti glejte Vodník za pomoč.

- 1 Pripojte televizor. Pripojte HDMI kábel ku konektoru HDMI s označením „ARC“. Priklučíte TV. Kabel HDMI priklopite v vtičnicu HDMI z oznako »ARC«.

HDMI kábel (typ High Speed) (predáva sa samostatne)
Kabel HDMI (vrste High Speed) (prodaja se ločeno)


- 2 Pripojte dodávaný adaptér striedavého prúdu. Povežite priložení napajalnik AC.

Tip
Prepnite prepínač CTRL FOR HDMI do polohy ON. Vďaka tomu budete môcť využívať funkciu zablokovania vypnutia atď.


Nasvet
Stikalo CTRL FOR HDMI nastavíte na možnosť ON. Tako lahko uporabite funkcijo zapore za izklop itd.

Sledovanie TV prijímača/Gledanje televizorja



- 1 Zložte slúchadlá z procesora./ Slušalky odstraníte s procesorja.
- 2 Pomocou diaľkového ovládača TV prijímača vyberte požadovaný program./ Izberite program z uporabo daljinskega upravljalnika televizorja.
- 3 Nastavte vstup procesora na možnosť „HDMI“./ Vhod procesorja nastavíte na »HDMI«.
- 4 Nasadíte si zapnuté slúchadlá a nastavíte hlasitosť./ Slušalky si nadeníte vklopljene in prilagodite glasnost.

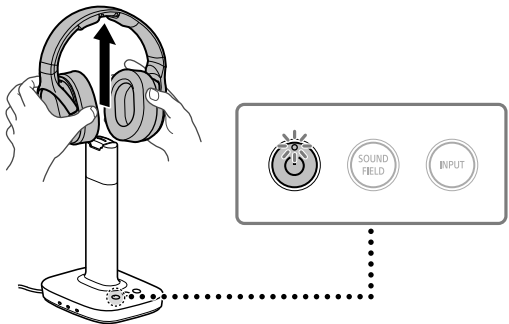

- Po zložení slúchadiel sa procesor automaticky zapne.
- Ko slúšalky odstraníte, se procesor samodejno vklopi.

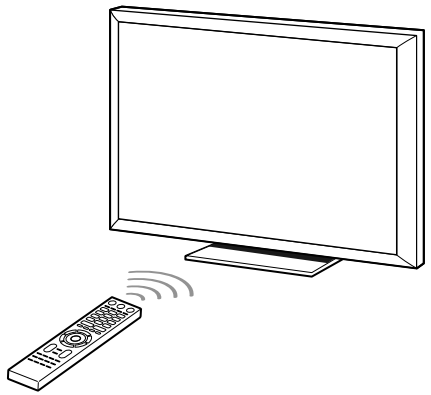


- Na televizore zvoľte iný zvukový výstup, než je reproduktor televizora.
- Izberite zvonič izhod, ki ni TV zvoničnik na TV-ju.

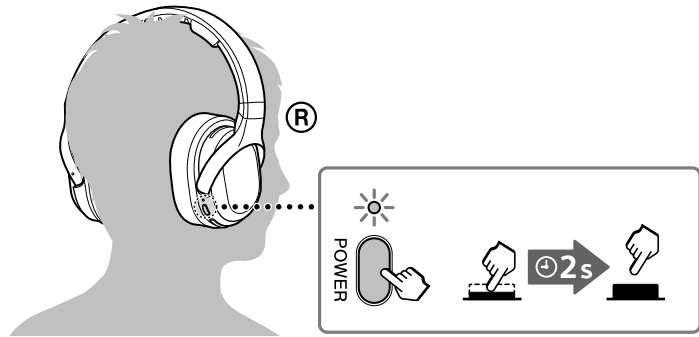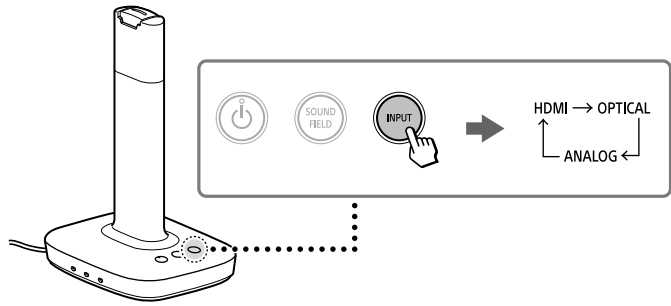

- Slúchadlá sa zapnú podržaním tlačidla POWER (napájanie) približne 2 sekundy.
- Slušalky se vklopijo, ko gumb POWER (vklop/izklop) pritisnete in držite približne 2 sekundy.

3 Pripojenie TV prijímača/Priklop televizorja

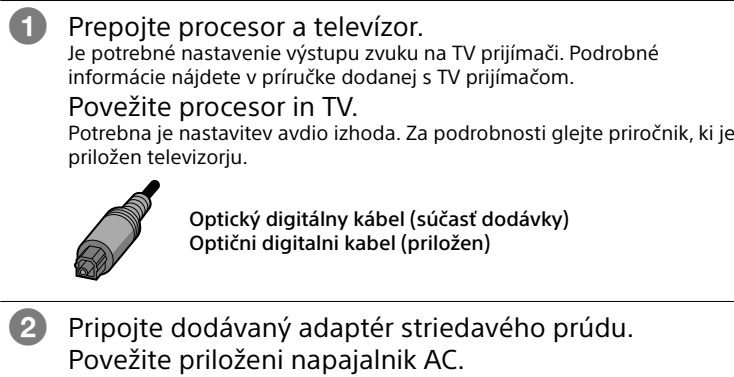


Opomba
Ko izberete ta način priklopa, uporaba kontrolnikov za funkcijo HDMI ni mogoča, na primer funkcija zapore za izklop.

1 Zložte slúchadlá z procesora./
Slušalke odstranite s procesorja.




- Na televizore zvolite iný zvukový výstup, než je reproduktor televizora.
- Izberite zvočni izhod, ki ni TV zvočnik na TV-ju.

4 Nasadite si zapnute slušadla a nastavte hlasitost./
Slušalke si nadenite vklopljene in prilagodite glasnost.



1 Umiestnite slúchadlá na nabíjací terminál procesora.
Slušeľky postavte na polnili priključek na procesoru.



Večkrat zaporedoma pritisnite gumb SOUND FIELD na procesorju.
Lahko uporabite tudi gumb SOUND FIELD na slušalkah.

Stikalo MATRIX nastavite na ON.

Nastavitve izhoda za zvok povezanih naprav

Nastavite digitalni zvočni izhod na povezani napravi tako, da bo zvok obdelan in poslan v formatu »Dolby Digital« ali »DTS«. Za pošiljanje večkanalnega prostorskega zvoka boste mogoče morali prilagoditi tudi druge nastavitve. Za podrobnosti glejte priročnik, ki je priložen napravi.