


Snabbstartsguide för Acer LCD-bildskärm

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs följande anvisningar noggrant.


- För att rengöra LCD-skärmen:
 - Stäng av LCD-skärmen och dra ut nätsladden.
 - Spraya ett rengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel på en trasa och rengör skärmen försiktigt.
- Ställ inte LCD-skärmen nära ett fönster. Att utsätta skärmen för regn, fukt eller solljus kan skada den allvarligt.
- Tryck inte på LCD-skärmen. Överdrivet tryck kan orsaka permanenta skador på skärmen.
- Ta inte bort höljet eller försök att reparera enheten själv. En behörig tekniker bör utföra alla typer av service.
- Förvara LCD-skärmen i ett rum med en temperatur på -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F). Förvaring av LCD-skärmen utanför detta intervall kan leda till permanenta skador.
- Koppla omedelbart ur skärmen och kontakta en behörig tekniker om något av följande förhållanden inträffar:
 - Om signalkabeln (skärm till dator) är fransig eller skadad.
 - Om vätskor spillts på LCD-skärmen eller om skärmen utsätts för regn.
 - LCD-skärmen eller dess hölje är skadat.
- För att förhindra skador på LCD-skärmen, placera inte den vänd nedåt på en yta.

Förpackningens innehåll

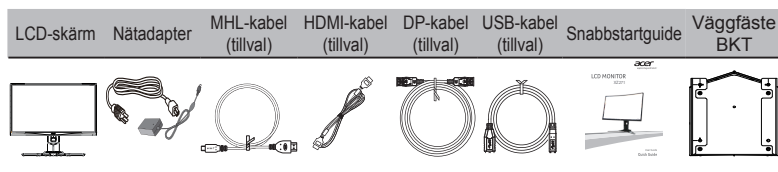


Ansluta bildskärmen till en dator

- Stäng av datorn och dra ur datorns nätsladd.
- Anslut signalkabeln till skärmens ingång för HDMI (tillval) och/eller DP (tillval) och/eller MHL (tillval) och till datorns utgång för grafikortets HDMI (tillval) och/eller DP (tillval) och/eller MHL (tillval). Dra sedan åt tumskruvarna på signalkabeln.
- Anslut USB-kabeln (tillval)
Anslut USB 3.0-kabeln till porten för snabbbladning.
Anslut USB 3.0-kabeln till porten.
- Sätt in skärmens nätsladd i strömporten på baksidan av skärmen.
- Anslut nätadaptern och nätsladden till skärmen och sedan till ett jordat eluttag.

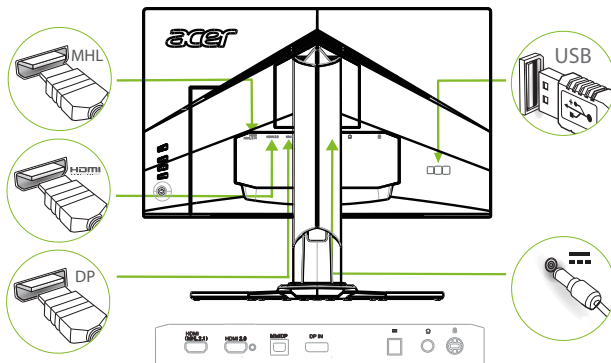

OBS! Ljudutgång är endast för modell med ljudutmatning. Kontrollera i bruksanvisningen för mer instruktioner.

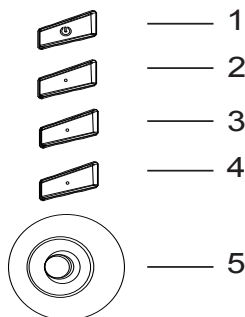

Externa kontroller

1	Strömbrytare	Stänger av och slår på skärmen. Blått indikerar att den är påslagen. Gult indikerar standby/energisparläge.
2	Funktionsknapp 	a. Tryck för att visa Huvudsidan. Tryck igen för att gå till snabbknapp1-funktion. b. När funktionsmenyn är aktiv, tryck på den här knappen för att visa grundläggande information för din skärm och aktuell ingång eller återställa anpassade färginställningar till fabriksinställningarna.
3	Funktionsknapp 	a. Tryck för att visa Huvudsidan. Tryck igen för att gå till snabbknapp2-funktion. b. När funktionsmenyn är aktiv, tryck på den här knappen för att välja läget Välj scenario eller Spelläge.
4	Funktionsknapp 	a. Tryck för att visa Huvudsidan. Tryck igen för att ange funktionen för val av ingång. b. När funktionsmenyn är aktiv kommer denna knapp avsluta skärmenyn.
5	Funktionsknapp 	a. Tryck för att visa Huvudsidan. Tryck igen för att komma vidare till nästa funktion i Funktionsmenyn. b. Knappen på baksidan av bildskärmsramen fungerar som en joystick. Om du vill flytta markören, tryck knappen i fyra olika riktningar. Tryck på knappen för att välja önskat alternativ. Rött indikerar brukbart. Grått indikerar obrukbart.

FreeSync:

Med hjälp av en grafikkälla som stöds av FreeSync, kan den dynamiskt justera skärmens uppdateringsfrekvens som bygger på vanliga bildfrekvenser för strömsnåla skärmappdateringar, nästan utan störningar och med låg latens.

Föreskrifter och säkerhetsmeddelande

FCC-meddelande

Denna enhet har testats och befanns uppfylla gränsvärdena för en digital Class B-enhet enligt avsnitt 15 i FCC:s föreskrifter. Dessa gränsvärden är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna apparat alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan därför orsaka skadliga störningar på radiokommunikation om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna. Det går dock inte att ge några garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om enheten orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan upptäckas när apparaten startas och stängs av, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller placera om mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagarenheten.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagarenheten är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed intygar Acer Inc. att den här LCD-skärmen uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i EMC-direktivet 2014/30/EU, lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU samt direktivet 2009/125/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

Obs: Skärmade kablar

Alla anslutningar till andra datorenheter måste göras med skärmade kablar för att uppfylla EMC-kraven.

Obs: Kringutrustning

Endast kringutrustning (in/ut-enheter, terminaler, skrivare etc.) som certifierats att den uppfyller gränsvärdena för Klass B får anslutas till denna utrustning. Användning av icke certifierad kringutrustning kommer sannolikt att leda till störningar i radio- och tv-mottagning.

Varning

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet, som ges av Federal Communications Commission, att använda denna produkt. För att förhindra skador på skärmen, lyft inte den med dess fot.

Användningsvillkor

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC:s bestämmelser. Användningen är underställd följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna enhet måste kunna tåla mottagen interferens, inklusive interferens som kan orsaka oönskad funktion av enheten.

Obs: Kanadensiska användare

CANICES-3(B)/NMB-3(B)

Kassering av förbrukad utrustning för användare i privata hushåll i EU



Om den här symbolen finns på produkten eller förpackningen innebär det att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Det är ditt ansvar att kassera den förbrukade utrustningen genom att lämna den till en särskild uppsamlingsplats för återvinning av förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning. Separat insamling och återvinning av den förbrukade utrustningen hjälper till att bevara naturresurser och gör att utrustningen återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. För mer information om var du kan lämna din förbrukade utrustning för återvinning, kontakta kommunen, företaget som ansvarar för sophämtningen eller affären där du köpte produkten.