

# Acer LCD-Monitor

Benutzerhandbuch

Copyright © 2014. Acer Incorporated.  
All Rights Reserved.

Acer LCD Monitor User's Guide  
Original Issue: 12/2014

Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial number, model number and purchase information.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise, without the prior written permission of Acer Incorporated.

Acer LCD Monitor User's Guide

Model number: \_\_\_\_\_

Serial number: \_\_\_\_\_

Date of purchase: \_\_\_\_\_

Place of purchase: \_\_\_\_\_

Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies' product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to their respective companies.

# Spezielle Hinweise zu LCD-Monitoren

Nachfolgend genannte Umstände sind bei einem LCD-Monitor normal und weisen nicht auf ein Problem hin.

- Aufgrund der Eigenschaften fluoreszierenden Lichts kann der Bildschirm bei der erstmaligen Verwendung flimmern. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um zu gewährleisten, dass das Flimmern verschwindet.
- Je nach von Ihnen verwendetem Desktop-Muster kann eine geringfügig ungleichmäßige Helligkeit des Bildschirms auftreten.
- LCD-Bildschirme weisen mindestens 99,99 % effektive Pixel auf. Makel wie fehlende Pixel oder ständig leuchtende Pixel im Ausmaß von höchstens 0,01 % können auftreten.
- Aufgrund der Eigenschaften eines LCD-Bildschirms, können bei einem Bildwechsel Bildrückstände auf dem Bildschirm verbleiben, wenn dasselbe Bild mehrere Stunden lang angezeigt wurde. In einem solchen Fall erholt der Bildschirm sich langsam durch ständige Bildwechsel oder durch Abschalten des Geräts für mehrere Stunden.

## Informationen für Ihre Sicherheit und Komfort

### Sicherheitshinweise

Lesen Sie sorgfältig diese Anweisungen. Heben Sie das Dokument für einen späteren Gebrauch auf. Befolgen Sie alle auf dem Produkt befindlichen Warnungen und Anweisungen.

### Reinigen Ihres Monitors

Bitte beachten Sie beim Reinigen des Monitors die folgenden Richtlinien:

- Schließen Sie den Monitor vor dem Reinigen immer von der Stromversorgung ab.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch, um den Bildschirm sowie die Gehäusefront und -seiten abzuwischen.

### An- und Abschließen des Geräts

Beachten Sie beim An- und Abschließen der Stromversorgung des LCD-Monitors die folgenden Richtlinien:

- Vergewissern Sie sich, dass der Monitor an seinem Standfuß befestigt ist, bevor Sie das Netzkabel an eine Steckdose anschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass der LCD-Monitor und der Computer ausgeschaltet sind, bevor Sie Kabelanschlüsse herstellen oder das Netzkabel abschließen.
- Falls das System mehrere Stromquellen hat, dann trennen Sie alle Netzkabel von den Stromquellen, um die Stromversorgung des Systems abzuschalten.

## Zugänglichkeit

Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose, in die Sie das Netzkabel einstecken, leicht zugänglich ist und sich in der Nähe des Gerätebedieners befindet. Wenn Sie die Stromversorgung des Gerätes abschalten müssen, ziehen Sie bitte unbedingt das Netzkabel aus der Steckdose heraus.

## Sicheres Hören

Folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen, um Ihr Gehör zu schützen.

- Erhöhen Sie schrittweise die Lautstärke, bis Sie deutlich und gemütlich sowie ohne Verzerrungen hören können.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nach dem Einstellen des Pegels und nachdem Ihre Ohren sich daran gewöhnt haben, nicht mehr.
- Hören Sie laute Musik nur über einen begrenzten Zeitraum.
- Versuchen Sie nicht, mit einer erhöhten Lautstärke laute Umgebungen zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie Leute, die in Ihrer Nähe sprechen, nicht hören können.

## Warnhinweise

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Wenn das Gerät herunterfällt, kann es schwer beschädigt werden.
- Die Schlitze und Öffnungen dienen zur Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und das Gerät vor einer Überhitzung zu schützen. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder zudeckt werden. Stellen Sie das Produkt nicht auf ein Bett, Sofa, Teppich oder andere ähnliche Oberflächen, da die Entlüftungsöffnungen dabei blockiert werden können. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe oder auf einen Heizkörper bzw. eine Heizung. Bauen Sie das Gerät nirgends ein, es sei denn, dass eine richtige Belüftung sichergestellt ist.
- Lassen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze am Gehäuse in das Geräteinnere eindringen. Sie können dadurch mit gefährlicher Hochspannung in Berührung kommen oder einen Kurzschluss zwischen den Teilen verursachen. Ein Brand oder Stromschlag kann die Folge sein. Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine vibrierende Oberfläche, um Schäden an internen Komponenten und ein Leck der Batterien zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Sport-, Übungs- oder vibrierenden Umgebung, da ein unerwarteter Kurzschluss oder Schaden an internen Teilen die Folge sein kann.

## Auf die Stromversorgung achten

- Die Stromversorgung des Gerätes muss mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmen. Sind Sie sich hinsichtlich der Spezifikationen Ihres Stromnetzes unsicher, dann nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler oder Stromanbieter Kontakt auf.

- Lassen Sie keinerlei Gegenstände auf dem Stromkabel liegen. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht über eine begangene Raumfläche liegen.
- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, achten Sie bitte darauf, dass der gesamte Ampere-Nennwert der Geräte, die das Verlängerungskabel verwenden, nicht den Nennwert des Verlängerungskabels überschreitet. Achten Sie auch darauf, dass der gesamte Nennwert aller Geräte, die mit der selben Netzsteckdose verbunden werden, den Nennwert der Sicherung nicht überschreitet.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an, um eine Überlastung der Stromleitung, Steckdosenleiste oder Steckdose zu vermeiden. Die gesamte Systemlastung darf 80% des Nennwerts der betroffenen Sicherung nicht überschreiten. Wenn Steckdosenleisten verwendet werden, darf die Belastung 80% des Eingangsnennwerts der Steckdosenleisten nicht überschreiten.
- Das Netzkabel des Gerätes ist mit einem dreipoligen, geerdeten Stecker ausgestattet. Der Stecker passt nur in eine geerdete Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose richtig geerdet ist, bevor Sie den Netzstecker einstecken. Stecken Sie den Stecker nicht in eine nichtgeerdete Steckdose ein. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Elektriker für Details auf.



.....

**Warnung! Bei dem Erdungspol handelt es sich um eine Sicherheitsmaßnahme. Das Verwenden einer nicht richtig geerdeten Steckdose kann einen elektrischen Schlag und/oder Verletzungen verursachen.**



.....

**Hinweis:** Der Erdungspol bietet auch einen guten Schutz vor unerwartetem Rauschen, das aus den benachbarten elektrischen Geräten stammt und die Leistung dieses Gerätes stören kann.

- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzkabelset. Falls Sie das Set auswechseln müssen, stellen Sie bitte sicher, dass das neue Netzkabelset die folgenden Anforderungen erfüllt: trennbarer Typ, UL-gelistet/CSA-zertifiziert, Typ SPT-2, Nennwert mindestens 7 A 125 V, VDE-genehmigt oder äquivalent, maximal 4,5 Meter (15 Fuß) lang.

## Instandsetzen des Produkts

Versuchen Sie niemals das Produkt in eigener Regie zu reparieren. Durch Öffnen des Gehäuses setzen Sie sich Hochspannung und anderen Gefahren aus. Überlassen Sie die Reparatur qualifiziertem Kundendienstpersonal.

Sollte einer der folgend aufgelisteten Punkte auftreten, dann ziehen Sie bitte den Netzstecker des Gerätes heraus und nehmen Kontakt mit qualifiziertem Kundendienstpersonal auf:

- Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt, hat einen Schnitt oder ist ausgefranst.
- Flüssigkeiten sind in das Produkt eingedrungen.
- Das Produkt wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Das Produkt ist heruntergefallen oder das Gerät ist beschädigt.

- Das Produkt weist eine deutliche Leistungsänderung auf, welches die Notwendigkeit einer Reparatur andeutet.
- Das Gerät arbeitet nicht richtig, obwohl die Bedienungsanweisungen befolgt werden.



**Hinweis:** Nehmen Sie nur die Steuerungen vor, die in den Bedienungsanweisungen beschrieben sind. Eine unsachgemäße Bedienung anderer Steuerungen kann u. U. zu Schäden führen und eine langwierige Einstellarbeit eines qualifizierten Fachmanns nötig machen.

## Potenziell explosive Umgebungen

Schalten Sie das Gerät in Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre aus und beachten Sie alle Symbole und Anweisungen. Zu potenziell explosiven Umgebungen zählen die Stellen, an denen Sie normalerweise gebeten werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten. Funken an solchen Stellen kann eine Explosion oder einen Brand und dadurch Personenschaden oder sogar Tod verursachen. Schalten Sie das Gerät in der Nähe von Zapfsäulen an Tankstellen aus. Befolgen Sie die Beschränkungen zur Verwendung der Rundfunkgeräte an Treibstoff-Depots, - Lagern und -Verteilungsstellen, Chemiefabriken oder in Gegenden, wo Sprengarbeiten ausgeführt werden. Die Stellen, die eine potenziell explosive Atmosphäre haben, werden üblicherweise, aber nicht immer gekennzeichnet. Solche Stellen schließen das Unterdeck eines Boots, Chemikalienbeförderungs- oder -speichereinrichtungen, Fahrzeuge, die Treibgas (wie z.B. Propan oder Butan) verwenden, sowie Stellen, wo die Luft Chemikalien oder Partikel wie z.B. Körner, Staub oder Metallpulver enthält, ein.

## Weitere Sicherheitshinweise

Das Gerät und seine Erweiterungen erhalten möglicherweise kleine Teile. Halten Sie sie von kleinen Kindern fern.

## Anweisungen zur Entsorgung

Entsorgen Sie das elektronische Gerät nicht mit dem Hausmüll zusammen. Bitte recyceln Sie das Gerät, um die Umweltbelastung zu minimieren und die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zu den Regelungen über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) besuchen Sie bitte <http://www.acer-group.com/public/Sustainability>



## Erklärung zu LCD-Pixeln

Dieses LCD-Gerät wurde mit Hochpräzisionsverfahren hergestellt. Dennoch kann es sein, dass einige Pixel vereinzelt ausfallen oder als schwarze oder rote Punkte dargestellt werden. Dies wirkt sich nicht auf das Gesamtbild aus und stellt keinen Defekt dar.

Dieses Produkt wird mit aktivierter Energieverwaltung ausgeliefert:

- Der Ruhemodus des Bildschirms wird nach 15 Minuten Benutzeruntätigkeit aktiviert.
- Der Ruhemodus des Computers wird nach 30 Minuten Benutzeruntätigkeit aktiviert.
- De Reaktivierung des Computers aus dem Ruhemodus erfolgt durch Drücken der Ein-/Aus-Taste.

## Tipps und Informationen zum Benutzungskomfort

Bei Benutzern von Computern können nach längerer Verwendung zu Augenbeanspruchung und Kopfschmerzen auftreten. Ebenso besteht bei vielen Arbeitsstunden vor einem Computer die Gefahr körperlicher Gebrechen. Lange Arbeitssitzungen, schlechte Haltung, ungesunde Arbeitsgewohnheiten, Stress, unzureichende Arbeitsbedingungen, persönliche Gesundheit und andere Umstände tragen erheblich zum Risiko körperlicher Gebrechen bei.

Die falsche Verwendung von Computern kann zu Sehnenscheidenentzündung, Tendonitis, Tenosynovitis oder anderen Muskel-Skelett-Erkrankungen führen. Die folgenden Symptome können in den Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, im Nacken oder im Rücken auftreten:

- Taubheit oder ein brennendes oder kribbelndes Gefühl
- Schmerzen, Wundheit oder Empfindlichkeit
- Schwellungen oder pochende Schmerzen
- Steifheit oder Verspannungen
- Kälte oder Schwäche

Falls diese Symptome oder sonstige wiederkehrende oder chronische Beschwerden und/oder Schmerzen im Zusammenhang mit der Verwendung eines Computers bei Ihnen auftreten, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen und die Arbeitsschutzabteilung Ihres Unternehmens davon in Kenntnis setzen.

Die folgenden Abschnitte bieten einige Anregungen für mehr Komfort bei der Arbeit mit einem Computer.

### Suchen Sie Ihre Komfortzone

Suchen Sie Ihre Komfortzone, indem Sie den Betrachtungswinkel des Monitors anpassen, eine Fußstütze verwenden oder Ihre Sitzposition erhöhen, bis Sie optimalen Komfort erreichen. Beachten Sie die folgenden Tipps:

- Vermeiden Sie es, zu lange in einer starren Haltung auszuharren.
- Vermeiden Sie es, nach vorne gekrümmt oder zurückgelehnt zu sitzen.
- Stehen Sie regelmäßig auf, um ein paar Schritte zu gehen, um die Beanspruchung Ihrer Beinmuskulatur zu verringern.

### Schützen Sie Ihre Sehkraft

Lange Betrachtungsstunden, das Tragen falscher Brillen oder Kontaktlinsen, Blendwirkung, übermäßige Raumbeleuchtung, schlecht fokussierte Bildschirme, sehr kleine Schriften und Bildschirme mit geringem Kontrast können Ihre Augen beanspruchen. Die folgenden Abschnitte enthalten Vorschläge zur Verringerung der Beanspruchung Ihrer Augen.

#### Augen

- Ruhen Sie Ihre Augen regelmäßig aus.
- Gönnen Sie Ihren Augen regelmäßig Pausen, indem Sie den Blick vom Monitor abwenden und sich auf einen Punkt in der Ferne konzentrieren.



- Blinzeln Sie häufig, um die Augen vor Austrocknen zu bewahren.

#### Bildschirm

- Halten Sie Ihren Bildschirm sauber.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kopf sich über der Oberkante der Anzeige befindet, sodass Ihre Augen abwärts blicken, wenn Sie in die Mitte des Bildschirms schauen.
- Passen Sie die Helligkeit und/oder den Kontrast auf eine angenehme Stufe an, um die Lesbarkeit von Text und die Klarheit von Grafiken zu verbessern.
- Beseitigen Sie Blendungen und Reflexionen, indem Sie:
  - Ihren Bildschirm so aufstellen, dass dessen Seitenflächen zu Fenstern oder sonstigen Lichtquellen weisen
  - die Raumbeleuchtung durch die Verwendung von Vorhängen oder Jalousien minimieren
  - ein Arbeitslicht verwenden
  - den Betrachtungswinkel des Bildschirms verändern
  - einen Blendschutzfilter verwenden
  - einen Anzeigenschutzschirm verwenden, beispielsweise ein Stück Karton, das über die Oberkante des Anzeigenschirms ragt
- Vermeiden Sie es, den Bildschirm auf einen unangenehmen Blickwinkel einzustellen.
- Vermeiden Sie es, längere Zeit auf helle Lichtquellen wie offene Fenster zu blicken.

#### Entwickeln Sie gute Arbeitsgewohnheiten

Entwickeln Sie die folgenden Arbeitsgewohnheiten, die Ihre Computerverwendung entspannender und produktiver gestalten:

- Legen Sie regelmäßig und häufig kurze Pausen ein.
- Führen Sie einige Dehnungsübungen durch.
- Atmen Sie so häufig wie möglich frische Luft.
- Treiben Sie regelmäßig Sport und achten Sie allgemein auf Ihre Gesundheit.



**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi  
New Taipei City 221, Taiwan

## Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan  
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail: ru.jan@acer.com

And,

**Acer Italy s.r.l**

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy  
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913  
www.acer.it

Declare under our own responsibility that the product:

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Product:</b>      | <b>LCD Monitor</b>                                                   |
| <b>Trade Name:</b>   | <b>Acer</b>                                                          |
| <b>Model Number:</b> | <b>XF270HU</b>                                                       |
| <b>SKU Number:</b>   | <b>XF270HU xxxxxx;</b><br><b>("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)</b> |

To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:

- EN55022:2010 Class B; EN55024:2010
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
- EN61000-3-3:2008
- EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
- Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
- EN50581:2012

We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

**Year to begin affixing CE marking 2015.**

RU Jan / Sr. Manager  
Regulation, Acer Inc.

**Aug. 10, 2015**  
Date



**Acer America Corporation**  
333 West San Carlos St., Suite 1500  
San Jose, CA 95110, U. S. A.  
Tel : 254-298-4000  
Fax : 254-298-4147  
[www.acer.com](http://www.acer.com)



## **Federal Communications Commission Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.








The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Product:                      | LCD Monitor                                                             |
| Model Number:                 | XF270HU                                                                 |
| SKU Number:                   | XF70HU xx xxxx ;<br>("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)                  |
| Name of Responsible Party:    | Acer America Corporation                                                |
| Address of Responsible Party: | 333 West San Carlos St.<br>Suite 1500<br>San Jose, CA 95110<br>U. S. A. |
| Contact Person:               | Acer Representative                                                     |
| Phone No.:                    | 254-298-4000                                                            |
| Fax No.:                      | 254-298-4147                                                            |

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Spezielle Hinweise zu LCD-Monitoren           | iii  |
| Informationen für Ihre Sicherheit und Komfort | iii  |
| Sicherheitshinweise                           | iii  |
| Reinigen Ihres Monitors                       | iii  |
| An- und Abschließen des Geräts                | iii  |
| Zugänglichkeit                                | iv   |
| Sicheres Hören                                | iv   |
| Warnhinweise                                  | iv   |
| Auf die Stromversorgung achten                | iv   |
| Instandsetzen des Produkts                    | v    |
| Weitere Sicherheitshinweise                   | vi   |
| Anweisungen zur Entsorgung                    | vi   |
| Erklärung zu LCD-Pixeln                       | vii  |
| Tipps und Informationen zum Benutzungskomfort | viii |
| Federal Communications Commission             |      |
| Declaration of Conformity                     | xi   |
| Auspacken                                     | 1    |
| Anbringen/Entfernen des Standfußes            | 2    |
| Anpassen der Bildschirmposition               | 3    |
| Anschließen des Netzkabels                    | 5    |
| Energiesparmodus                              | 5    |
| Anzeigedatenkanal (Display Data Channel, DDC) | 5    |
| Connector pin assignment                      | 6    |
| Standardtaktungsübersicht                     | 8    |
| Installation                                  | 9    |
| Bedienungelemente                             | 10   |
| Vornehmen von Einstellungen                   | 11   |
| Acer eColor Management                        | 12   |
| Benutzer                                      | 13   |
| Fehlerbehebung                                | 15   |
| HDMI-Modus                                    | 15   |
| DVI/DP-Modus                                  | 16   |


# Auspacken

Bitte überprüfen Sie beim Auspacken des Kartons, ob die folgenden Gegenstände darin enthalten sind, und heben Sie das Verpackungsmaterial für einen etwaigen künftigen Transport des Monitors auf.
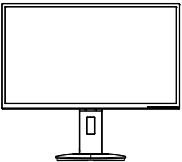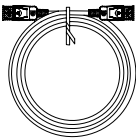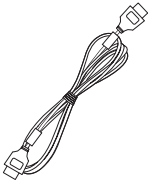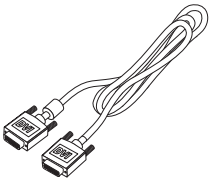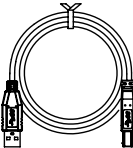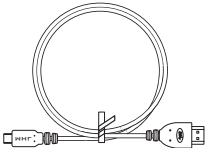
| LCD-Monitor                                                                         | Kurzanleitung                                                                      | DP-Kabel (optional)                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |   |
| HDMI-Kabel (optional)                                                               | DVI-Kabel (optional)                                                               | Netzkabel                                                                          |
|    |   |   |
| Audiokabel (optional)                                                               | USB-Kabel (optional)                                                               | MHL-Kabel (optional)                                                               |
|  |  |  |

## ANBRINGEN/ENTFERNEN DES STANDFUßES

Installieren: Richten Sie den Standfuß mit dem Ständer aus und drücken Sie den Standfuß in Richtung der Oberseite des Monitors. Drehen Sie den Standfuß anschließend im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest.

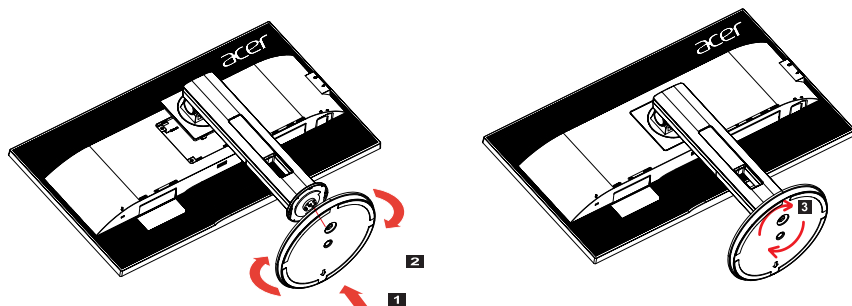


Entfernen: Führen Sie die Schritte umgekehrt aus, um den Standfuß zu entfernen.

## BILDSCHIRMPOSITIONSANPASSUNG

Um die Betrachtungsposition zu optimieren, können Sie Höhe/Neigung/Drehung/Horizontalposition des Monitors anpassen.

- Höhenanpassung


Drücken Sie von oben auf den Monitor und schieben Sie die Sperrtaste nach rechts, um die Höhe des Monitors anzupassen.

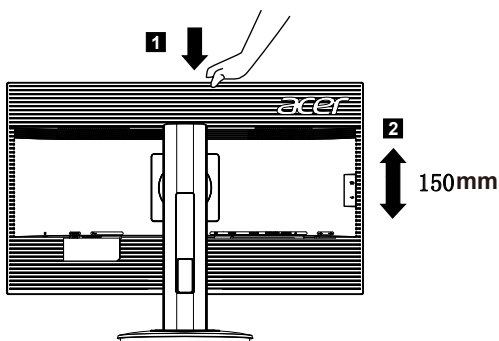

- Neigung


Bitte entnehmen Sie ein Beispiel für den Neigungsbereich des Monitors der Abbildung.

Nur am höchsten Punkt kann ein Neigungswinkel von 35 Grad für das Herausziehen erzielt werden.

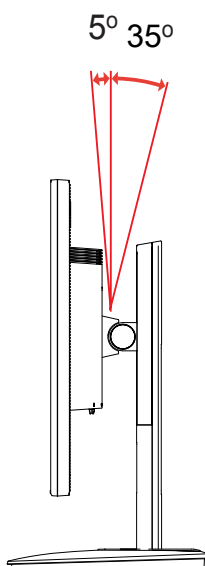

- Drehung**


Mit dem integrierten Sockel können Sie den Monitor in den komfortabelsten Betrachtungswinkel drehen.

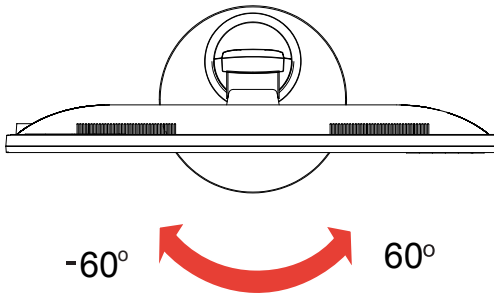

- Horizontalposition des Monitors**

Bevor Sie das Display drehen, heben Sie es bis zur Maximalposition an und drücken es so weit wie möglich nach hinten.

Drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis der Monitor bei 90 ° stoppt.

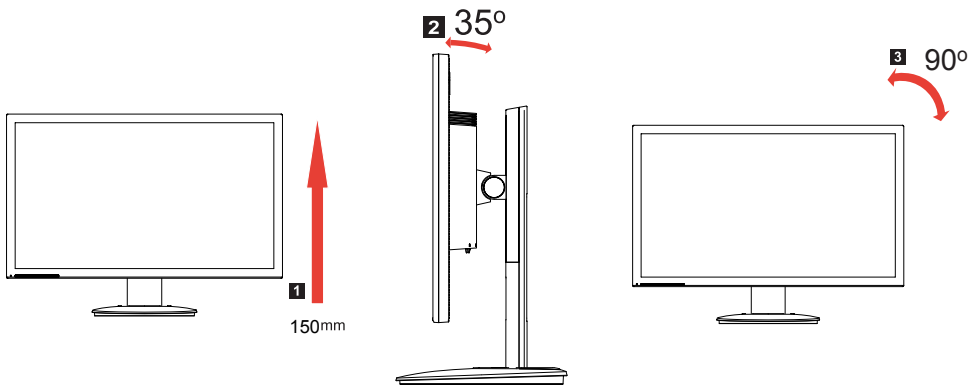



## Anschließen des Netzkabels

- Vergewissern Sie sich zunächst, dass das von Ihnen verwendete Netzkabel dem für Ihr Gebiet erforderlichen Typ entspricht.
- Der Monitor verfügt über ein universelles Netzteil, das den Betrieb sowohl in Versorgungsbereichen mit 100/120 V WS als auch 220/240 V WS ermöglicht. Es ist keine benutzerseitige Einstellung erforderlich.
- Schließen Sie ein Ende des Netzkabels an die Netzbuchse und das andere Ende an eine Steckdose an.
- Für Geräte mit 120 V WS:  
Verwenden Sie ein UL-gelistetes Kabelset, Typ SVT, Kabel und Stecker mit einem Nennwert von 10 A/125 V.
- Für Geräte mit 120/240 V WS:  
Verwenden Sie ein Kabelset bestehend aus einem H05VV-F-Kabel und -Stecker mit einem Nennwert von 10 A/250 V. Das Kabelset sollte die entsprechenden Sicherheitszertifizierungen des Landes aufweisen, in dem das Gerät installiert wird.

## Energiesparmodus

Der Monitor wird durch das Steuersignal der Grafikkarte in den "Energiesparmodus" versetzt, was angezeigt wird, indem die Betriebs-LED gelb leuchtet.

| Modus            | LED-Farbe |
|------------------|-----------|
| Ein              | Blau      |
| Energiesparmodus | Gelb      |


Der Energiesparmodus bleibt aktiviert, bis ein Steuersignal erkannt oder die Tastatur oder Maus aktiviert werden. Die Umschaltzeit aus dem "Energiesparmodus" in den "Betriebsmodus" beträgt rund drei Sekunden.

## Anzeigedatenkanal (Display Data Channel, DDC)

Um die Installation zu vereinfachen, ist Ihr Monitor Plug&Play-fähig, sofern Ihr System das DDC-Protokoll unterstützt. DDC ist ein Kommunikationsprotokoll, über das der Monitor dem Host-System automatisch seine Möglichkeiten mitteilt, z. B. unterstützte Auflösungen und entsprechende Taktungen. Der Monitor unterstützt den DDC2B-Standard.

# Connector pin assignment


## 24-pin color display signal cable

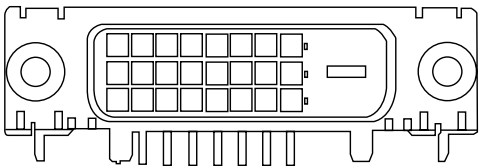

24-pin color display signal cable\*

| PIN No. | Description          | PIN No. | Description                       |
|---------|----------------------|---------|-----------------------------------|
| 1       | TMDS data 2-         | 13      | NC                                |
| 2       | TMDS data 2+         | 14      | +5 V power                        |
| 3       | TMDS data 2/4 shield | 15      | GND (return for +5 V hsync.vsync) |
| 4       | NC                   | 16      | Hot-plug detection                |
| 5       | NC                   | 17      | TMDS data 0-                      |
| 6       | DDC clock            | 18      | TMDS data 0+                      |
| 7       | DDC data             | 19      | TMDS data 0/5 shield              |
| 8       | NC                   | 20      | NC                                |
| 9       | TMDS data 1-         | 21      | NC                                |
| 10      | TMDS data 1+         | 22      | TMDS clock shield                 |
| 11      | TMDS data 1/3 shield | 23      | TMDS clock+                       |
| 12      | NC                   | 24      | DDC TMDS clock-                   |

| PIN NO.   | DESCRIPTION |
|-----------|-------------|
| 7.        | MH          |
| 9.        | MH          |
| 18.       | V           |
| 19.       | C           |
| 5, 11, 17 | GND         |



\*19-Pin Color Display Signal Cable

\*Only for MHL models

# Standardtaktungsübersicht

| Modus |       | Auflösung   |                      |
|-------|-------|-------------|----------------------|
| 1     | VGA   | 640 x 480   | 60HZ                 |
| 2     | VGA   | 640 x 480   | 67HZ                 |
| 3     | VGA   | 640 x 480   | 75HZ                 |
| 4     | SVGA  | 800 x 600   | 56HZ                 |
| 5     | SVGA  | 800 x 600   | 60HZ                 |
| 6     | SVGA  | 800 x 600   | 72HZ                 |
| 7     | SVGA  | 800 x 600   | 75HZ                 |
| 8     | SVGA  | 832 x 624   | 75HZ                 |
| 9     | XGA   | 1024 x 768  | 60HZ                 |
| 10    | XGA   | 1024 x 768  | 70HZ                 |
| 11    | XGA   | 1024 x 768  | 75HZ                 |
| 12    | XGA   | 1152 x 864  | 75Hz                 |
| 13    | XGA   | 1280 x1024  | 60HZ                 |
| 14    | XGA   | 1280 x1024  | 75HZ                 |
| 15    | WXGA+ | 1440 x 900  | 60HZ                 |
| 16    | FHD   | 1920 x 1080 | 60HZ                 |
| 17    | QHD   | 2560 x 1440 | 60HZ                 |
| 18    | FHD   | 1920 x 1080 | 100HZ FOR HDMI       |
| 19    | FHD   | 1920 x 1080 | 120HZ FOR HDMI       |
| 20    | QHD   | 2560 x 1440 | 100HZ FOR HDMI2.0/DP |
| 21    | QHD   | 2560 x 1440 | 120HZ FOR HDMI2.0/DP |
| 22    | QHD   | 2560 x 1440 | 144HZ FOR HDMI2.0/DP |

# Installation

Bitte gehen Sie wie folgt vor, um den Monitor an Ihr Host-System anzuschließen:

## Vorgangsweise

### 1 Anschließen des Videokabels

Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.

HDMI-kabels (nur HDMI-Eingangs-Modell)

- a. Vergewissern Sie sich, dass sowohl Monitor als auch Computer AUSgeschaltet sind.
- b. Schließen Sie das HDMI-kabel an den Computer an.

(1) Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.

(2) Schließen Sie ein Ende des 24-poligen DVI-Kabels an der Rückseite des Monitors und das andere Ende am Anschluss des Computers an.

### 2 Anschließen des Netzkabels

Schließen Sie das Netzkabel zunächst am Monitor und dann an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.


### 3 USBkabel anschließen.

Zum schnellen Aufladen USB 3.0-Kabel an den Port anschließen.  
USB 3.0-Kabel an den Port anschließen.


### 4 Einschalten des Monitors und Computers

Schalten Sie zuerst den Monitor, dann den Computer ein. Diese Reihenfolge ist sehr wichtig.


### 5 Falls der Monitor nicht ordnungsgemäß funktioniert, lesen Sie bitte im Abschnitt Fehlerbehebung nach, um das Problem zu diagnostizieren.

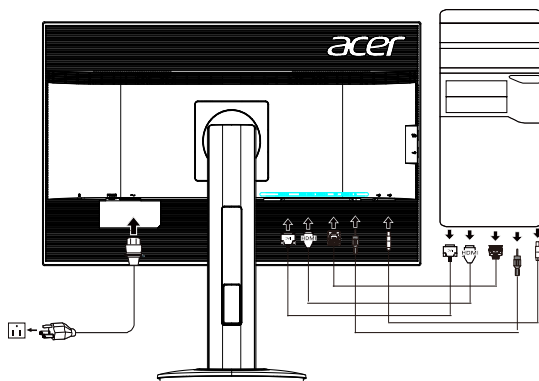

# Benutzersteuerung

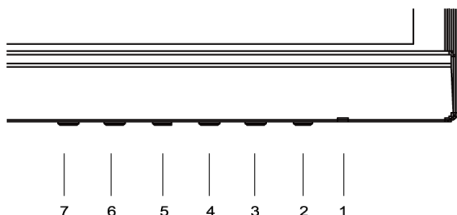

## Externe Bedienelemente

|     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1&2 | Ein-/Austaste                                                                                               | Schaltet den Monitor ein/aus. Blau zeigt den Betriebsmodus an. Gelb zeigt den Bereitschafts-/Energiesparmodus an.                                                                                                                                                                       |
| 3   | Funktionstaste<br>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Zur Anzeige der Hauptseite drücken. Zum Aufrufen der nächsten Funktion im Funktionsmenü erneut drücken.</li> <li>b. Wenn das Funktionsmenü aktiv ist, drücken Sie diese Taste zur Auswahl oder zum Aufrufen der nächsten Funktion.</li> </ul> |
| 4   | Funktionstaste<br>Input /  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Zur Anzeige der Hauptseite drücken. Zum Aufrufen der Eingangsauswahlfunktion erneut drücken.</li> <li>b. Wenn das Funktionsmenü aktiv ist, drücken Sie diese Taste zur Auswahl oder zum Aufrufen der vorherigen Funktion.</li> </ul>          |
| 5   | Funktionstaste<br>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Zur Anzeige der Hauptseite drücken. Zum Aufrufen der Lautstärkeeinstellfunktion erneut drücken.</li> <li>b. Wenn das Funktionsmenü aktiv ist, ruft diese Taste eine Auswahl im Bildschirmmenü auf.</li> </ul>                                 |
| 6   | Funktionstaste<br>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruft das Funktionsmenü auf. Zum Aktivieren der Übersteuerungsfunktion und zum Einstellen auf den Modus Normal oder Extrem erneut drücken.</li> <li>b. Bei eingeblendetem Bildschirmmenü fungiert diese Taste als Verlassen-Taste</li> </ul>   |
| 7   | Funktionstaste<br>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wenn die Hauptseite aktiv ist, zum Auslösen der Spielmodussteuerung drücken</li> <li>b. Wenn das Funktionsmenü aktiv ist, zur Auswahl des Szenariomodus drücken.</li> </ul>                                                                   |

---

**FreeSync (nur DP):** Kann einer FreeSync-unterstützten Grafikquelle die dynamische Anpassung der Aktualisierungsrate basierend auf den typischen Bildwiederholfrequenzen für Energieeffizienz, möglichst unterbrechungsfreie Wiedergabe und geringe Latenz erlauben.

# Verknüpfungsmenü verwenden



**Hinweis:** Der folgende Inhalt dient lediglich der allgemeinen Veranschaulichung. Die tatsächlichen Produktspezifikationen können variieren


Das Bildschirmmenü kann zur Anpassung der Einstellungen Ihres LCD-Monitors verwendet werden. Drücken Sie zum Öffnen des Bildschirmmenüs die Menütaste. Über das Bildschirmmenü können Sie Bildqualität, Position des Bildschirmmenüs und allgemeine Einstellungen anpassen. Für erweiterte Einstellungen beachten Sie bitte folgende Seite:

## Hauptseite

|            |                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                     |
| Spielmodus | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Übersteuerungsoptionen</li><li>2. Lautstärke</li><li>3. Eingangsauswahl</li><li>4. Funktionsmenü</li></ol> |

## Spielmodus ein- oder ausschalten

Öffnen Sie die Spielmodussteuerung und schalten Sie den Spielmodus mit den Pfeiltasten (Ein/Aus) ein bzw. aus. Wählen Sie, welches benutzerdefinierte Profil verwendet werden soll (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Bildschirmmenü).

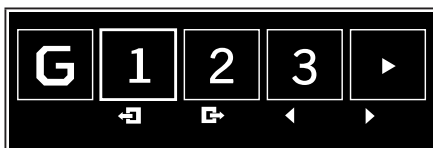


## Übersteuerungseinstellungen anpassen

Öffnen Sie die Übersteuerungsoption und wählen Sie Ihre bevorzugte Einstellung mit den Pfeiltasten. Anschließend kehren Sie mit  um eine Ebene zurück.




## Lautstärke anpassen

Öffnen Sie die Volume(Lautstärke)-Regelung und legen Sie die Volume (Lautstärke) mit den Pfeiltasten fest. Anschließend kehren Sie mit  um eine Ebene zurück.



## Eingang wählen

Öffnen Sie die Eingangsauswahl und wählen Sie den gewünschten Eingang mit den Pfeiltasten. Anschließend kehren Sie mit  um eine Ebene zurück.

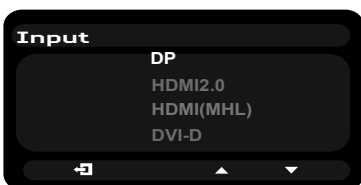




## Funktionsseite

Öffnen Sie die Funktionsseite und passen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschten Einstellungen zu Picture (Bild), Color (Farbe), OSD (Bildschirmenü) und Setting (Einstellungen) an. Zudem können Sie auf dieser Seite die Systeminformationen Ihres Monitors einsehen. Anschließend kehren Sie mit  um eine Ebene zurück.

### Picture (Bild)

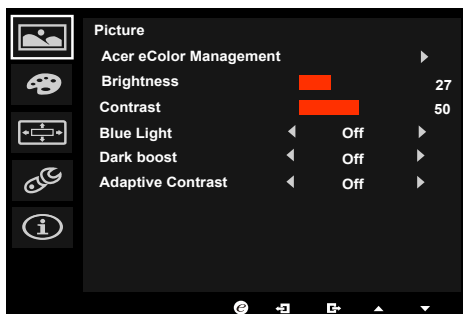

1. Drücken Sie zum Öffnen des Bildschirmenüs die Menütaste.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ Picture (Bild) aus dem Bildschirmenü. Navigieren Sie dann bis zu dem Bildelement, das Sie anpassen möchten.
3. Drücken Sie zum Anpassen der Schieberegler ◀/▶.
4. Über das Bildmenü können Sie Acer eColor, Helligkeit, Kontrast, Blaulicht, Dunkelverstärkung und adaptiven Kontrast anpassen.
5. Brightness (Helligkeit): Passen Sie die Helligkeit von 0 bis 100 an.



Hinweis: Passt den Abgleich zwischen hellen und dunklen Farbtönen an.

6. Contrast (Kontrast): Passen Sie den Kontrast von 0 bis 100 an.



Hinweis: Legt den Grad der Unterscheidung zwischen hellen und dunklen Bereichen fest.

7. Blue Light (Blaulicht): Filtert blaues Licht zum Schutz Ihrer Augen durch Anpassung der Menge angezeigten blauen Lichts (80 %, 70 %, 60 % oder 50 %).




Hinweis: Je höher der Wert, desto mehr blaues Licht wird angezeigt. Je geringer der Wert, desto besser der Schutz.

8. Dunkelverstärkung: Dies verstärkt die Intensität dunkler Farbwerte der Anzeige; Schwarz erscheint weniger schwarz. Je höher die Stufe, desto intensiver die Verstärkung.
9. Adaptiver Kontrast: Diese Methode erhöht üblicherweise den Gesamtkontrast vieler Bilder, insbesondere wenn die nutzbaren Daten des Bildes durch nahe Kontrastwerte repräsentiert werden. Dies ermöglicht Bereichen mit geringerem lokalem Kontrast einen höheren Kontrast.


Die Methode ist bei Bildern praktisch, bei denen Hinter- und Vordergrund einheitlich hell oder einheitlich dunkel sind. Diese Methode kann vor allem eine bessere Darstellung der Knochenstruktur von Röntgenbildern erzielen und für mehr Details bei über- oder unterbelichteten Fotos sorgen

# Color (Farbe)

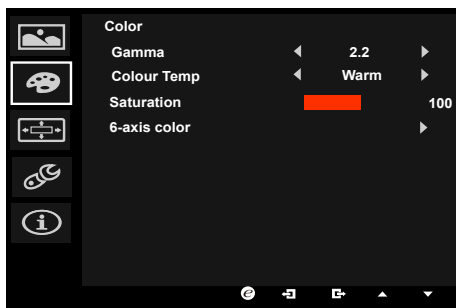


1. Drücken Sie zum Öffnen des Bildschirmmenüs die Menütaste.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ Color (Farbe) aus dem Bildschirmmenü. Navigieren Sie dann bis zu dem Bildelement, das Sie anpassen möchten.
3. Drücken Sie zum Festlegen der Einstellung ◀/▶.
4. Der Gamma-Modus ermöglicht Ihnen die Anpassung der Luminanz. Der Standardwert ist 2,2 (Standardwert für Windows).
5. Color temperature (Farbtemperatur): Die Standardeinstellung ist Warm. Sie können zwischen Cool (Kühl), Warm, Bluelight (Blaulicht) und User (Benutzer) wählen.
6. Sättigung: Farbhelligkeit kann durch Einstellung auf 0 bis 200 geändert werden.
7. 6-Achsen-Farbe: Farbsättigung von Rot, Grün, Blau, Cyan, Gelb und Magenta kann unabhängig auf 0 bis 155 eingestellt werden, wodurch sich die Farbqualität des Bildes ändert.

## OSD (Bildschirmmenü)

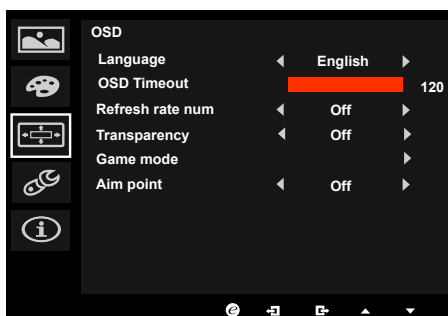

1. Drücken Sie zum Öffnen des Bildschirmmenüs die Menütaste.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ OSD (Bildschirmmenü) aus dem Bildschirmmenü. Navigieren Sie dann zu der Einstellung, die Sie ändern möchten.
3. Drücken Sie zum Anpassen der Schieberegler ◀/▶.
4. Language (Sprache): Legen Sie die Menüsprache fest.
5. OSD timeout (Zeitüberschreitung): Passen Sie die Verzögerung vor Ausblendung des Bildschirmmenüs an.
6. Refresh rate num (Aktualisierungsrate): Zeigt die aktuelle Aktualisierungsrate des Bildschirms an.
7. Transparency (Transparenz): Wählen Sie die Transparenz bei Verwendung des Spielmodus. Die Transparenz kann 0 % (aus), 20 %, 40 %, 60 % oder 80 % sein.
8. Game mode (Spielmodus): Es stehen drei benutzerdefinierte Profile zu Auswahl. Wenn Sie sich für die am besten geeigneten Einstellungen entschieden haben, speichern Sie sie und das System kann die Einstellungen künftig abrufen, wenn Sie den Spielmodus aktivieren und 1, 2 oder 3 drücken.
9. Aim point (Zielpunkt): Zeigt für Shooter einen Zielpunkt am Bildschirm an.

# Setting (Einstellungen)

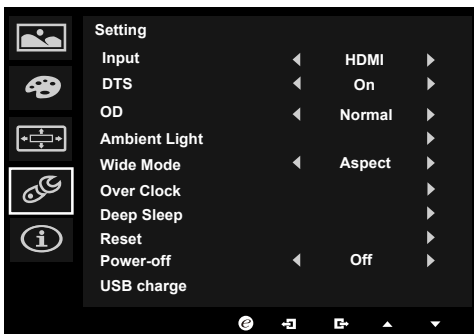


1. Im Menü Setting (Einstellungen) können Sie die Menüsprache und andere wichtige Einstellungen, einschließlich Eingang und Übersteuerungsstufe, wählen.
2. Drücken Sie zum Öffnen des Bildschirmsmenüs die Menütaste.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ Einstellungen aus dem Bildschirmsmenü. Navigieren Sie dann zu der Einstellung, die Sie anpassen möchten.
4. Drücken Sie zum Festlegen der Einstellung ◀/▶.
5. Input (Eingang): Wählen Sie die Quelle aus DP, HDMI.
6. DTS: Zum On (Ein-) und Off (Ausschalten) von DTS. Ihr Monitor ist an der Rückseite mit zwei 7-W-Lautsprechern ausgestattet. DTS sorgt für bemerkenswerten Mehrkanalton.
7. OD (Übersteuerung): Wählen Sie Off (Aus), Normal oder Extreme (Extrem).
8. Ambient light (Umgebungslicht): Passen Sie Lichteffekte, Farbe und Stil an.
9. Wide mode (Breitbildmodus): Wählen Sie das verwendete Seitenverhältnis. Zur Auswahl stehen Seitenverhältnis und 1:1.
10. Übertaktung: X34 kann auf eine höhere Bildwiederholfrequenz als durch die Bildschirmspezifikation angezeigt übertaktet werden (auf Gefahr des Endanwenders). Diese Funktion erlaubt dieses Verhalten  
 \* Stellen Sie die maximale Bildwiederholfrequenz nach dem Neustart über das NVIDIA-Bedienfeld ein. Falls nichts angezeigt wird, trennen Sie das DisplayPort™-Kabel und wählen Sie über das Bildschirmsmenü des Monitors eine Standardbildwiederholfrequenz.
11. Tiefschlaf: Sie können den Tiefschlafmodus ein- oder ausschalten, wenn ein HDMI- oder DP-Signal eingeht.  
 Ein (Standardmodus): Monitor ruft den Tiefschlafmodus nach 12 Minuten ohne eingehendes HDMI- oder DP-Signal auf.  
 Aus: Monitor ruft den Tiefschlafmodus nicht auf, wenn kein HDMI- oder DP-Signal eingeht.

12. Reset (Rücksetzen): Setzt die angepassten Farbeinstellungen auf die Werksvorgaben zurück.
13. Power-off USB charge (Abschaltung USB-Aufladung): Wählen Sie On (Ein) oder Off (Aus).

# Gerätedaten

Deutsch

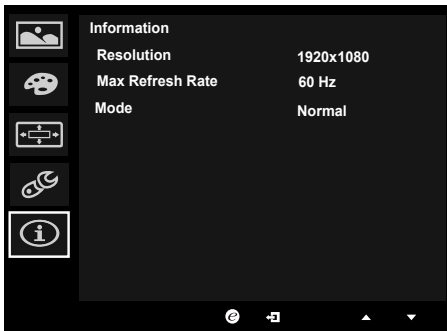

1. Drücken Sie zum Öffnen des Bildschirmmenüs die Menütaste.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ zur Anzeige grundlegender Information (Informationen) zu Ihrem Monitor und dem aktuellen Eingang Informationen.

# Fehlerbehebung

Bevor Sie Ihren LCD-Monitor zur Reparatur einschicken, überprüfen Sie bitte die Fehlerbehebungsliste, um zu sehen, ob Sie das Problem selbst feststellen können.

## DP-Modus

| Problem            | LED-Status | Behebung                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Bild sichtbar | Blau       | Verwenden Sie das OSD-Bildschirmmenü, um Helligkeit und Kontrast auf die Maximalwerte einzustellen oder auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.                                                   |
|                    | Aus        | Überprüfen Sie die Ein-/Aus-Taste.<br><br>Überprüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß an den Monitor angeschlossen ist.                                                                              |
|                    | Gelb       | Überprüfen Sie, ob das Videosignalkabel ordnungsgemäß an der Rückseite des Monitors angeschlossen ist.<br><br>Überprüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet und im Energiespar-/Bereitschaftsmodus ist. |

## DP-Aufreihung und Wiederholungsfunktionen

Aufgrund der Bandbreitenbeschränkungen für den DisplayPort werden zwei Monitore (mit einer Auflösung von 2560 x 1440) oder vier Monitore (mit einer Auflösung von 1920 x 1080) in der Aufreihung unterstützt. Die Aufreihungsfunktion funktioniert nur zusammen mit dem DP-Signal.