


Monitor LCD Acer – stručná příručka (QSG)

Důležité bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte následující pokyny.

- 1 Čištění obrazovky monitoru LCD:
 - Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel.
 - Naneste nerozpustný čistící roztok na hadřík a opatrně vyčistěte obrazovku.
- 2 Neumísťujte monitoru LCD v blízkosti okna. Vystavení dešti, vlhkosti nebo slunečnímu světlu může monitor vážně poškodit.
- 3 Na obrazovku monitoru LCD netlačte. Nadměrný tlak by mohl způsobit trvalé poškození monitoru.
- 4 Nedemontujte kryt zařízení ani se nepokoušejte toto zařízení opravit vlastními silami. Veškeré opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- 5 Monitor LCD uchovávejte v místosti s teplotou -20° až 60°C (-4° až 140° F). V případě uchovávání monitoru LCD při teplotě mimo tento rozsah může dojít k jeho trvalému poškození.
- 6 Dojde-li k některému z následujících případů, ihned odpojte monitor z elektrické zásuvky a zavolejte kvalifikovaného technika:
 - Kabel signálu mezi monitorem a počítačem je polámaný nebo poškozený.
 - Do monitoru LCD vnikla tekutina nebo byl vystaven dešti.
 - Je poškozen monitor LCD nebo jeho skříň.

Obsah krabice

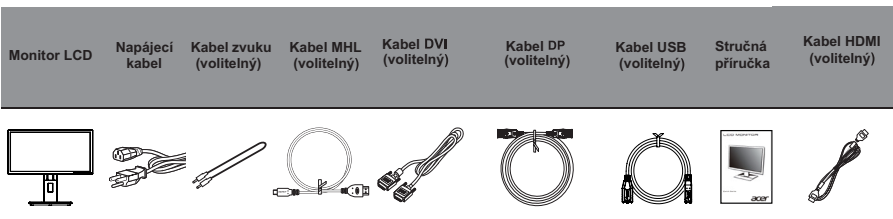


Montáž monitoru k podstavci

- 1 Vyměňte monitor z krabice.
- 2 Připevněte nohu stojanu k podstavci (u vybraných modelů)
- 3 Zajištěte otočením ve směru hodin. Zkontrolujte, zda je podstavec zajištěn ke stojanu. (u vybraných modelů)
- 4 Zajištěte podstavec ke stojanu utažením šroubu pomocí integrovaného jazyčku nebo vhodné mince. (u vybraných modelů)

Připojení monitoru k počítači

- 1 Vypněte počítač a odpojte jeho napájecí kabel.
- 2 Připojte kabel signálu ke vstupní zásuvce DVI-D (volitelný)/nebo DP (volitelný)/nebo HDMI (volitelný)/nebo MHL (volitelný) monitoru a k výstupní zásuvce DVI-D (volitelný)/nebo DP (volitelný)/nebo HDMI (volitelný)/nebo MHL (volitelný) grafické karty počítače. Potom utáhněte ruční šroubky na konektoru kabelu signálu.
- 3 Volitelné: Propojte vstupní zásuvku zvuku (AUDIO IN) monitoru LCD a port linkového výstupu počítače kabelem zvuku.
- 4 Přiklučte USB kabel (Opcija). Spojte USB 3.0 kabel na příključak za brzo punjenje. Spojte USB 3.0 kabel na příključak.
- 5 Připojte napájecí kabel monitoru do portu napájení na zadní straně monitoru.
- 6 Připojte napájecí kabely počítače a monitoru do blízké elektrické zásuvky.

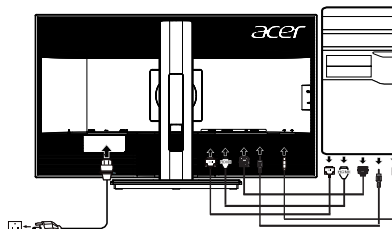



Externí ovládání

1&2		Vypínač	Slouží k zapnutí nebo vypnutí monitoru. Modrá ukazuje, že je monitor zapnutý. Oranžová ukazuje, že se monitor nachází v pohotovostním/úsporném režimu.
3&4		Mínus / plus	Pokud je nabídka OSD aktivní, stisknutím tlačítka mínus nebo plus můžete přepínat mezi volbami OSD. Pokud je nabídka OSD neaktivní, stisknutím tlačítka mínus nebo plus můžete nastavit hlasitost. (Volitelné)
5	Nabídka	Funkce OSD	Stisknutím zobrazíte nabídku OSD. Dalším stisknutím přejdete na výběr v nabídce OSD.
6	PIP	klávesová zkratka obraz v obraze	Pomocí klávesové zkratky PIP aktivujete funkci obraz v obraze.
7		ukončení :	a Když je aktivní nabídka OSD, toto tlačítko slouží pro ukončení (ukončení nabídky OSD). b Když nabídka OSD není aktivní, toto tlačítko slouží k výběru situace režimu.

Poznámka: uživatelé v Kanadě

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Nezvedejte monitor za základnu, aby nedošlo k poškození monitoru.

Likvidace použitých elektrických a elektronických výrobků pro domácnosti v zemích EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Varovná zpráva ohledně magnetického pole

Některá elektronická zařízení, například pevné disky, zařízení USB, tablety, notebooky, mobilní telefony, hodinky, sluchátka, reproduktory, kreditní karty, magnetické karty ID atd., jsou citlivá na magnetická pole a mohou se trvale poškodit nebo dočasně deaktivovat, pokud by byla vystavena příliš silnému magnetickému poli.

Elektronická zařízení by se neměla dávat do blízkosti magnetického pole základny monitoru ani přímo do něho.

