

Monitor Acer LCD – stručná příručka (QSG)

Důležité bezpečnostní pokyny

Pečlivě čtěte následující pokyny.

- Čištění obrazovky monitoru LCD:
 - Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel.
 - Naneste čistící roztok bez obsahu rozpouštědel na hadřík a opatrně vyčistěte obrazovku.
 - NA OBRAZOVKU ANI NA POUZDRŮ NIKDY NESTŘÍKEJTE ANI NELIJTE ŽÁDNOU TEKUTINU.**
 - NA LCD DISPLEJ ANI NA POUZDRŮ NEPOUŽÍVEJTE ČISTIČÍ PROSTŘEDEK NA BÁZI ČPAVKU NEBO ALKOHOLU.**
 - Společnost Acer neponese odpovědnost za škody způsobené použitím čistících prostředků na bázi čpavku nebo alkoholu.
- Neumísťujte monitor LCD v blízkosti okna. Vystavení dešti, vlhkosti nebo slunečnímu světlu může monitor vážně poškodit.
- Na obrazovku monitoru LCD netlačte. Nadměrný tlak by mohl způsobit trvalé poškození monitoru.
- Nedemontujte kryt zařízení ani se nepokoušejte toto zařízení opravit vlastními silami. Veškeré opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Monitor LCD uchovávejte v místnosti s teplotou -20° až 60° C (-4° až 140° F). V případě uchovávání monitoru LCD při teplotě mimo tento rozsah může dojít k jeho trvalému poškození.
- Dojde-li k některému z následujících případů, ihned odpojte monitor z elektrické zásuvky a zavolejte kvalifikovaného technika:
 - Kabel signálu mezi monitorem a počítačem je polámaný nebo poškozený.
 - Do monitoru LCD vnikla tekutina nebo byl vystaven dešti.
 - Je poškozen monitor LCD nebo jeho skříň.

Obsah krabice

Monitor LCD	Stručná instalační příručka	Adaptér střídavého napájení	Kabel střídavého napájení	Kabel HDMI (Volitelně)	Kabel USB 3.1 typu C (Volitelně)	Kabel DP (Volitelně)
						


Přípevnění monitoru k podstavci

- Opatrně vyndejte monitor z balení.
- Vyndejte z balení pouze obrazovku a položte ji na čistý a stabilní povrch obrazovkou dolů.
- Zjistěte základnu monitoru s krkem otočením stříbrných šroubů (ve spodní části základny).
- Připojte stojan k obrazovce.

Připojení monitoru k počítači


- Vypněte počítač a odpojte jeho napájecí kabel.
- Zapojte kabel pro signál do vstupní zdířky HDMI (volitelná) nebo DP (volitelná) na monitoru a výstupní zdířky HDMI (volitelná) nebo DP (volitelná) grafické karty počítače.
- Připojte jeden konec adaptéru k monitoru a druhý konec k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
- Připojte napájecí kabely počítače a monitoru do blízké elektrické zásuvky.
- Zapojte jeden konec kabelu USB 3.0 typu A do počítače a druhý konec zapojte do elektrických zařízení.
- Zapojte jeden konec kabelu USB 3.1 typu C do počítače a druhý konec zapojte do elektrických zařízení.

-  **Poznámka:** Výstup zvuku je pouze pro model s výstupem zvuku. Další pokyny najdete v uživatelské příručce.

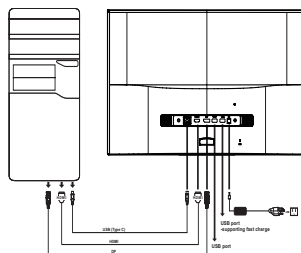

Ovládací prvky na panelu

Č. Položka	Popis
1 Tlačítko / indikátor napájení	Slouží k zapnutí nebo vypnutí monitoru. Modrá signalizuje, že je monitor zapnutý. Blikání modrého indikátoru signalizuje, že se monitor nachází v pohotovostním/úsporném režimu.
2 < / > Tlačítko	Stisknutím tlačítka < / > přejdete na požadovanou funkci nebo změníte nastavení aktuální funkce.
3 Tlačítko Menu / Vstoupit	Stisknutím zobrazíte nabídku OSD. Dalším stisknutím přejdete na výběr v nabídce OSD.
4 Tlačítko Automaticky / Konec	- Když je aktivní nabídka OSD, stisknutím tohoto tlačítka ukončíte nabídku OSD. - Když nabídka OSD není aktivní, stisknutím tohoto tlačítka bude aktivována funkce Automatické nastavení.
5 Tlačítko Empowering	Když je menu Acer eColor Management OSD vypnuté, stisknutím tohoto tlačítka vyberete situační režim.

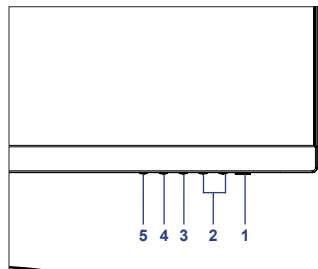

FreeSync:

Může umožnit grafickému zdroji s podporou FreeSync dynamicky upravovat obnovovací frekvenci zobrazení na základě typické rychlosti snímků obsahu pro energeticky úspornou, prakticky plynulou a nízkolatenční aktualizaci zobrazení.

Poznámky o předpisech a bezpečnosti**Poznámka ke směrnicím FCC**

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při normální instalaci. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení radiokomunikací. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé zasahování do rádiového nebo televizního příjmu, což je možné zkontrolovat vypnutím nebo zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje opravit zasahování jedním z následujících kroků:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD je v souladu se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, směrnice o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU a směrnice o RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Poznámka: stíněné kabely

Všechna připojení do jiných počítačových zařízení musí být provedena stíněnými kabely, aby byla dodržena shoda s předpisy EMC.

Poznámka: periferní zařízení

K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení, terminály, tiskárny, atd.), která jsou certifikována a která vyhovují omezením pro zařízení třídy B. Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude s velkou pravděpodobností docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Upozornění

Změny nebo úpravy bez výslovného souhlasu výrobce mohou způsobit ztrátu uživatelské ochrany, zaručené Federálním úřadem pro komunikace (FCC), při provozu tohoto produktu.

Provozní podmínky

Toto zařízení vyhovuje Části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snést jakékoli vnější rušení, včetně rušené způsobujícího nesprávnou funkci.

Poznámka: uživatelé v Kanadě

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Likvidace použitých elektrických a elektronických výrobků pro domácnosti v zemích EU

Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Separovaný sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

V zájmu prevence poškození monitoru jej nezvedejte za podstavec.