


# Acer LCD-Monitor – Schnellstartanleitung

## Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich die folgenden Anweisungen aufmerksam durch.

- So reinigen Sie den Bildschirm des LCD-Monitors:
  - Schalten Sie den LCD-Monitor aus, ziehen Sie das Netzkabel.
  - Sprühen Sie ein Lösemittel-freies Reinigungsmittel auf ein Tuch; wischen Sie damit vorsichtig über den Bildschirm.
- Stellen Sie den LCD-Monitor nicht in der Nähe eines Fensters auf. Regen, Feuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung können schwerwiegende Schäden verursachen.
- Üben Sie keinen Druck auf den LCD-Bildschirm aus. Übermäßiger Druck kann das Display dauerhaft beschädigen.
- Entfernen Sie nicht die Abdeckung; versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu reparieren. Reparaturarbeiten jeglicher Art sollten durch einen autorisierten Techniker durchgeführt werden.
- Bewahren Sie den LCD-Monitor in einem Raum mit einer Temperatur von -20° bis 60° C auf. Die Aussetzung von Temperaturen außerhalb dieses Bereichs kann dauerhafte Schäden am LCD-Monitor verursachen.
- Ziehen Sie unter folgenden Umständen umgehend den Netzstecker des Monitors und wenden sich an einen autorisierten Techniker:
  - Das Signalkabel zwischen Monitor und PC ist ausgefranst oder beschädigt.
  - Flüssigkeit wurde über dem LCD-Monitor verschüttet bzw. der Monitor war Regen ausgesetzt.
  - Der LCD-Monitor oder das Gehäuse sind beschädigt.

## Lieferumfang

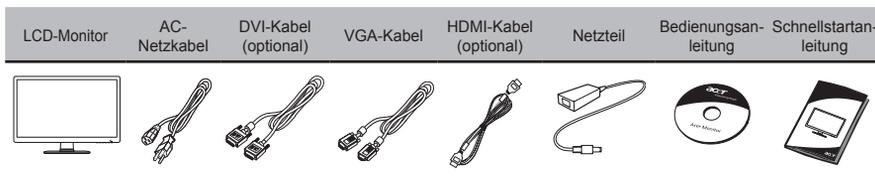


## Basis am Monitor anbringen

- Nehmen Sie die Monitorbasis aus der Verpackung; platzieren Sie sie auf einer stabilen, ebenen Arbeitsfläche.
- Nehmen Sie den Monitor aus der Verpackung.
- Befestigen Sie den Monitorständer an der Basis.
  - Stellen Sie sicher, dass die Basis fest mit dem Monitorständer verbunden ist. (bei ausgewählten Modellen).
  - Sichern Sie die Basis am Monitorständer, indem Sie die weiße Schraube mit Hilfe der integrierten Nase oder einer geeigneten Münze festziehen (bei ausgewählten Modellen).


## Monitor mit einem Computer verbinden

- Schalten Sie Ihren Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel Ihres Computers.
- Schließen Sie das Signalkabel am VGA- und/oder DVI-D- (optional) und/oder HDMI- (optional) Eingang des Monitors und dem VGA- und/oder DVI-D- (optional) und/oder HDMI- (optional) Eingang der Grafikkarte am Computer an. Ziehen Sie dann die Rändelschrauben am Anschluss des Signalkabels fest.
- Verbinden Sie ein Ende des Netzteils mit dem Monitor und das andere Ende mit einer geerdeten Steckdose.
- Schließen Sie die Netzkabel von Computer und Monitor an eine Steckdose in der Nähe an.

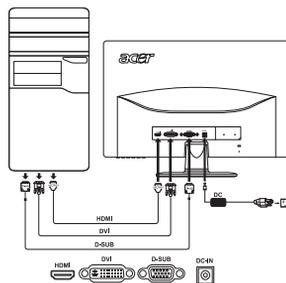

## Elemente des Bedienfeldes

Nr.	Element	Beschreibung
1	Ein-/Austaste / Betriebsanzeige	Netzschalter/LED zur Betriebsanzeige: Wenn die Anzeige blau leuchtet, befindet sich das Gerät im Betriebsmodus. Wenn die Anzeige blau blinkt, befindet sich das Gerät im Bereitschafts-/Energiesparmodus.
2	< / > -Taste	Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Funktion < / > bzw. ändern Sie mit diesen Tasten die Einstellungen der aktuellen Funktion.
3	Menü- / Enter-Taste	Drücken Sie die Taste zum Einblenden des OSD-Menüs. Durch erneutes Drücken rufen Sie eine Auswahl im OSD-Menü auf.
4	Auto- / Verlassen-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn das OSD-Menü eingeblendet ist, können Sie es mit dieser Taste verlassen.</li> <li>Wenn das OSD-Menü ausgeblendet ist, können Sie mit dieser Taste die automatische Anpassung aktivieren.</li> </ul>
5	Empowering-Taste	Mit dieser Taste öffnen Sie das Acer eColor Management-OSD und greifen auf die Szenarienmodi zu.

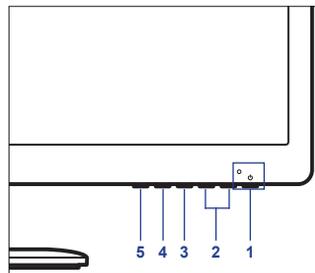

## Hinweise zu Vorschriften und zu Ihrer Sicherheit

### FCC-Hinweise

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten des Gerätes herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

### CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Acer Inc., dass dieser LCD-Monitor mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und RoHS-Richtlinie 2002/95/EG sowie der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte übereinstimmt.

### Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Sämtliche Verbindungen zu anderen Computergeräten müssen zur Einhaltung der EMV-Bestimmungen über abgeschirmte Kabel hergestellt werden.

### Hinweis: Peripheriegeräte

An dieses Gerät dürfen nur Peripheriegeräte (Eingabe-/Ausgabegeräte, Endgeräte, Drucker usw.) angeschlossen werden, die nachweislich die Grenzwerte der Klasse B einhalten. Der Betrieb mit nicht zertifizierten Peripheriegeräten führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Störungen des Radio- und Fernsehempfangs.

### Vorsicht

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller zugelassen sind, können die durch die Federal Communications Commission (FCC) erteilte Berechtigung zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

### Betriebsbedingungen

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und 2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

### Hinweis: Anwender in Kanada

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die Richtlinien der Canadian ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

### Entsorgung von Altgeräten durch Verbraucher in Privathaushalten in der Europäischen Union



Dieses Symbol am Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, das Altgerät durch die Übergabe an eine entsprechende Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten zu entsorgen. Das separate Sammeln und Recyceln Ihrer Altgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft beim Erhalt natürlicher Ressourcen und bei der Gewährleistung einer umweltfreundlichen und die Gesundheit des Menschen schützenden Wiederverwertung des Produktes. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihr Altgerät zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieb oder dem Laden, in dem Sie das Produkt erworben haben.