

Monitor LCD Acer – stručná příručka (QSG)

Důležité bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte následující pokyny.

- Čištění obrazovky monitoru LCD:
 - Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel.
 - Naneste nerozpustný čistící roztok na hadřík a opatrně vyčistěte obrazovku.
- Neumísťujte monitoru LCD v blízkosti okna. Vystavení dešti, vlhkosti nebo slunečnímu světlu může monitor vážně poškodit.
- Na obrazovku monitoru LCD netlačte. Nadměrný tlak by mohl způsobit trvalé poškození monitoru.
- Nedemontujte kryt zařízení ani se nepokoušejte toto zařízení opravit vlastními silami. Veškeré opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Monitor LCD uchovávejte v místosti s teplotou -20° až 60°C (-4° až 140° F). V případě uchovávání monitoru LCD při teplotě mimo tento rozsah může dojít k jeho trvalému poškození.
- Dojde-li k některému z následujících případů, ihned odpojte monitor z elektrické zásuvky a zavolejte kvalifikovaného technika:
 - Kabel signálu mezi monitorem a počítačem je polámaný nebo poškozený.
 - Do monitoru LCD vnikla tekutina nebo byl vystaven dešti.
 - Je poškozen monitor LCD nebo jeho skříň.

Obsah krabice



Monitor LCD	Napájecí kabel	Kabel zvuku (volitelný)	Kabel HDMI (volitelný)	Kabel DVI-DL (volitelný)	Kabel DP (volitelný)	Kabel MHL (volitelný)	Stručná příručka
							

Montáž monitoru k podstavci

- Vyjměte monitor z krabice.
- Přípevněte nohu stojanu k podstavci (u vybraných modelů)
- Zajistěte otočením ve směru hodin. Zkontrolujte, zda je podstavec zajištěn ke stojanu. (u vybraných modelů)
- Zajistěte podstavec ke stojanu utažením šroubu pomocí integrovaného jazyčku nebo vhodné mince. (u vybraných modelů)

Připojení monitoru k počítači

- Vypněte počítač a odpojte jeho napájecí kabel.
- Připojte kabel signálu ke vstupní zásuvce DVI-D (volitelný)/nebo DP (volitelný)/nebo HDMI (volitelný) monitoru a k výstupní zásuvce DVI-D (volitelný)/nebo DP (volitelný)/nebo HDMI (volitelný) grafické karty počítače. Potom utáhněte ruční šroubky na konektoru kabelu signálu.
- Volitelné: Propojte vstupní zásuvku zvuku (AUDIO IN) monitoru LCD a port linkového výstupu počítače kabelem zvuku.
- Připojte napájecí kabel monitoru do portu napájení na zadní straně monitoru.
- Připojte napájecí kabely počítače a monitoru do blízké elektrické zásuvky.

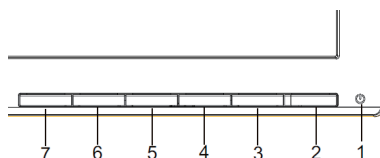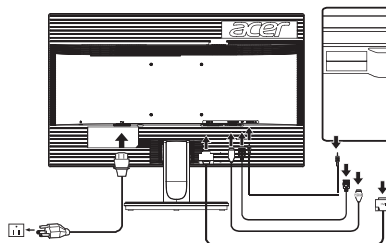

Externí ovládání

1&2		Vypínač	Slouží k zapnutí nebo vypnutí monitoru. Modrá ukazuje, že je monitor zapnutý. Oranžová ukazuje, že se monitor nachází v pohotovostním/úsporném režimu.
3&4	</>	Minus / plus	Pokud je nabídka OSD aktivní, stisknutím tlačítka minus nebo plus můžete přepínat mezi volbami OSD. Pokud je nabídka OSD neaktivní, stisknutím tlačítka minus nebo plus můžete nastavit hlasitost. (Volitelné)
5	Nabídka	Funkce OSD	Stisknutím zobrazíte nabídku OSD. Dalším stisknutím přejdete na výběr v nabídce OSD.
6	PIP	klávesová zkratka obraz v obraze	Pomocí klávesové zkratky PIP aktivujete funkci obraz v obraze.
7		ukončení :	a Když je aktivní nabídka OSD, toto tlačítko slouží pro ukončení (ukončení nabídky OSD). b Když nabídka OSD není aktivní, toto tlačítko slouží k výběru situa“ního režimu.

Poznámka: uživatelé v Kanadě

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Nezvedejte monitor za základnu, aby nedošlo k poškození monitoru.

Likvidace použitých elektrických a elektronických výrobků pro domácnosti v zemích EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.