

ONECONCEPT

Mini rúra



10026452

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Obsah

Technické údaje	2
Bezpečnostné pokyny	2
Ovládací panel	3
Uvedenie do prevádzky a obsluha zariadenia	4
Čistenie a starostlivosť	4
Pokyny k likvidácii	5
Vyhlasenie o zhode	5

Technické údaje


Číslo produktu	10026452
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Kapacita rúry	14/28 litrov
Rozmery	49 x 46 x 36 cm (ŠxVxH)

Bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si všetky pokyny a uschovajte si návod na obsluhu pre ďalšiu potrebu použitia.
- Povrchy sú počas prevádzky veľmi horúce, nedotýkajte sa ich.
- V prítomnosti detí nepoužívajte zariadenie bez dozoru.
- Nepoužívajte zariadenie, napájací kábel ani zástrčku do vody ani iných tekutín.
- Dajte pozor, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov.
- Nepoužívajte zariadenie, ak sú napájací kábel alebo zástrčka poškodené alebo ak zariadenie akýmkoľvek spôsobom nefunguje. Zariadenie nechajte skontrolovať a opravovať len odbornou prevádzkou.
- Nekladte zariadenie do blízkosti mikrovlnnej rúry, plynovej alebo elektrickej rúry.
- Ponechajte okolo zariadenia dostatočný priestor, aby bola umožnená cirkulácia vzduchu.
- Pred čistením vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Dajte pozor, keď prenášate nádoby s horúcimi tekutinami.
- Pri čistení nepoužívajte kovovú hubku, aby sa zariadenie nepoškodilo alebo aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Rúra nie je vhodná pre nadmerne veľké potraviny alebo veľký kuchynský riad.
- Aby nedošlo k požiaru, nezakrývajte rúru a neumiestňujte ju pod záclony.

- Nasledujúce materiály nie sú vhodné na použitie v rúre: kartón, plast, papier a horľavé materiály. Keď rúru nepoužívate, neskladujte v nej okrem príslušenstva žiadne objekty.
- Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky, ak nechcete zariadenie používať dlhšiu dobu.
- Deti, fyzicky a psychicky postihnutí ľudia by mali používať zariadenie iba vtedy, ak boli vopred podrobne oboznámení dozerajúcou osobou s funkciami a bezpečnostnými opatreniami.

Ovládací panel

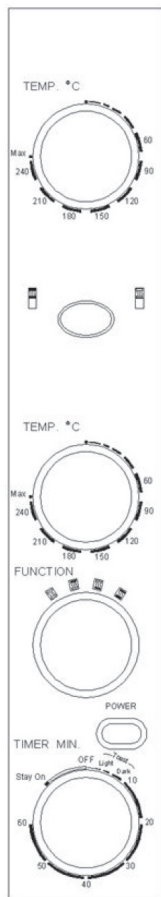

Regulátor teploty pre hornú jednotku rúry

Nastavte prepínač do polohy „ON“, keď chcete túto jednotku používať. Po použití ju opäť vypnite. Táto funkcia je úplne nezávislá od spodnej rúry.

Kontrolka

Táto kontrolka sa rozsvieti, akonáhle je zariadenie zapnuté.

Regulátor teploty pre spodnú jednotku rúry

Týmto regulátorom teploty môžete nastaviť teplotu medzi 60 °C a 240 °C.

Prepínač funkcií

Týmto prepínačom nastavíte, či je spodná rúra prevádzkovaná s horným ohrevom, spodným ohrevom alebo kombinovane s obomi.

Regulátor času

Maximálna nastaviteľná doba je 60 minút. Po uplynutí požadovaného času sa ozve zvukový signál a zariadenie sa vypne. Alternatívne tiež môžete otočiť regulátor doľava na „Stay On“. Vtedy ostane spodná rúra zapnutá nezávisle na čase.

Uvedenie do prevádzky a obsluha zariadenia

Pomocou regulátora funkcií zapnite horný a dolný ohrev a nastavte regulátor teploty na 240 °C. Teraz otočte regulátor času na 10 minút, aby sa zariadenie pred prvým použitím vyhrialo. Môže pri tom dôjsť k miernej tvorbe dymu alebo zápachu. Je to úplne normálne a nie je to žiadna porucha.



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo popálenia! Konštrukcia zariadenia sa počas používania veľmi rozhorúči. Nedotýkajte sa jej nikdy počas prevádzky, aby ste sa nepopálili.

Ovládanie

Menšie jedlá ohrievajte v hornej komore. V prípade väčšieho množstva sa odporúča použiť spodnej jednotky alebo oboch spolu. V hornej časti môžete jedlá udržiavať v tele pomocou tepla, vyžarovaného zo spodnej jednotky.

1. Zasuňte rošt do rúry a uzavrite sklenené dvere.
2. Nastavte regulátor teploty a prepínač funkcií na požadovanú teplotu a funkciu.
3. Predhrejte rúru nastavením časového regulátora na 5 minút. (Aj pre rozmrazovanie jedál by mala byť rúra predhriata. Odporúča sa teplota 65 °C.)
4. Umiestnite jedlo do stredu roštu a uzavrite sklenené dvere.
5. Nastavte časový regulátor na požadovanú dobu. Akonáhle čas uplynie, zaznie akustický signál a rúra sa automaticky vypne.
6. Prípadne môžete nastaviť časový gombík na „Stay On“. Vtedy môžete používať rúru bez prerušenia po dlhšiu dobu ako je maximálnych 60 minút. Nastavte časový regulátor opäť na „OFF“, keď skončíte s varením.

Čistenie a údržba

- Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a nechajte zariadenie úplne vychladnúť, kým vyberiete jednotlivé diely na čistenie.
- Pri čistení nepoužívajte žiadne špicaté alebo ostré predmety, aby nedošlo k poškodeniu povrchov.
- Vyčistite sklenené dvere s hubkou a mydlovou vodou a potom utrite uterákom.
- Predtým ako zariadenie začnete používať, postavte rúru na rovný, tepelne odolný povrch.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnost

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)