

Bezpečnost

Zkontrolujte, zda napájecí napětí domácí sítě odpovídá napětí, které je uvedeno na identifikačním štítku na zadní straně přijímače. Používáte-li k odpojení zařízení síťovou zástrčku, nástěnnou zásuvku nebo prodlužovačku, musejí zůstat snadno přístupné.

Světelný indikátor je u některých modelů umístěn na straně televizního přijímače. Nepřítomnost světelné indikace na přední straně proto neznamená, že je televizní přijímač zcela odpojen od síťového napájení. Chcete-li televizní přijímač zcela odpojit, musíte vytáhnout síťovou zástrčku.

Součástí televizního přijímače jsou citlivé na teplo.

Maximální teplota okolí nesmí překročit 35 °C.

Nezakrývejte větrací otvory na zadní nebo na bočních stranách televizního přijímače. Ponechte kolem zařízení dostatek prostoru, aby bylo zajištěno odpovídající větrání. Instalujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (krb apod.) a od zařízení vytvářejících silná magnetická nebo elektrická pole.

Vlhkost v místnosti, kde je televizní přijímač instalován, nesmí překročit **75%**. Při přemístění televizního přijímače z chladného prostoru do teplejšího může dojít ke kondenzaci par na obrazovce (a některých součástkách uvnitř přijímače). Než televizní přijímač opět zapnete, nechte sražené páry odpařit.

K zapnutí televizního přijímače nebo k přechodu do pohotovostního režimu lze použít tlačítko **POWER/** na televizním přijímači nebo tlačítko **ON** na dálkovém ovladači. Jestliže víte, že **nebudete televizor delší dobu sledovat**, odpojte jej zcela vytažením zástrčky ze síťové zásuvky.

Doporučujeme, abyste během **bouřek** odpojili televizní přijímač ze síťové zásuvky a vytáhli konektor anténního přívodu, aby případné elektrické nebo elektromagnetické výboje nemohly zařízení poškodit. Z tohoto důvodu mějte **zásuvku síťového napájení a anténního přívodu** vždy dobře přístupné, aby je bylo možné v případě potřeby **odpojit**.

Okamžitě vytáhněte televizní přijímač ze zásuvky, jakmile ucítíte **zápach spáleniny** nebo **kouře**.

Nikdy a za žádných okolností televizní přijímač sami neotvírejte, protože hrozí **nebezpečí úrazu elektrickým proudem**.

VAROVÁNÍ

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí využití a nemělo by být používáno jinak, například v jiném prostředí než domácím nebo v komerčním prostředí.

Je-li poškozen externí ohebný kabel nebo šňůra tohoto zařízení, měl by být vyměněn výrobcem, servisním technikem výrobce či jinou kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k žádnému nebezpečí.

K zajištění řádné ventilace ponechte okolo televizoru více než 10 cm volného prostoru. Ventilací otvory by neměly být zablokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.

Zařízení by nemělo být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a neměly by se na něj pokládat předměty s tekutinami, jako jsou vázy.

Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměly být vystaveny působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.

Nevystavujte toto zařízení působení deště nebo vlhkosti, aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Televizor nikdy neumísťte do nestabilní polohy.

Televizor může spadnout a způsobit zranění nebo smrt osob. Mnoha zraněním, zejména zraněním dětí, lze zabránit dodržováním snadných opatření, jako jsou:

- Používejte pouze takové skříňky nebo stojany, které jsou doporučeny výrobcem televizoru.
- Používejte pouze takový nábytek, který televizor bezpečně udrží.
- Zajistěte, aby televizor nepřecházel okraj podpůrného nábytku.
- Umísťujete-li televizor na vysoký nábytek (například policové skříň nebo knihovny), vždy televizor i nábytek připevněte ke vhodné podpoře.
- Nepokládejte televizor na ubrus ani jiné materiály, které lze umístit mezi televizor a podpůrný nábytek.
- Poučte děti o nebezpečí, které by vzniklo, pokud by ležly na nábytku a chtěly dosáhnout na televizor nebo jeho ovládací prvky.

Pokud si svůj stávající televizor ponecháte a umístíte jej na jiné místo, je výše uvedených opatření také třeba dbát.

Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo je vybaveno dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že není vyžadováno bezpečnostní připojení k uzemnění. Zařízení bez tohoto symbolu je elektrické zařízení třídy I. Zařízení musí být připojeno k síťové napájecí zásuvce s ochranným uzemněním.



Svíčky a jiné otevřené plameny udržujte vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto zařízení, aby nedošlo ke vzniku a šíření požáru.

Zařízení je třeba v souladu s instalačními pokyny bezpečně připevnit na podlahu nebo zeď, aby nedošlo ke zranění.

UPOZORNĚNÍ: Sluchátka nastavte po připojení na nižší hlasitost a v případě potřeby ji zvyšte. Delší poslech se sluchátky nastavenými na vysokou hlasitost může vést k poškození sluchu.

Únava očí

Jestliže používáte tento výrobek jako monitor počítače, zdravotní a bezpečnostní odborníci doporučují spíše krátké, ale časté přestávky místo delších přestávek po delší době. Například 5–10 minutová přestávka po hodině nepřetržité práce s obrazovkou je lepší než 15 minutová přestávka každé 2 hodiny.

Nepoužívejte monitor oproti jasnému pozadí nebo tam, kde slunce nebo jasné světelné zdroje jsou nasměrovány přímo na obrazovku.

Televizní obrazovka

Televizní obrazovka tohoto zařízení je vyrobena ze skla. Proto se při upuštění na zem nebo při nárazu jiných výrobků může rozbít.

Televizní obrazovka je vyrobena pomocí nejnovějších technologií a vyznačuje se jemně vykreslenými detaily obrazu. Příležitostně se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů v podobě nehybných modrých, zelených nebo červených bodů. Tento jev nemá vliv na výkon výrobku.

Údržba

K čištění obrazovky používejte čisticí prostředky na sklo, k čištění ostatních částí zařízení používejte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek.

Důležité upozornění: Používání silných mycích prostředků, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může poškodit obrazovku. Větrací otvory vzadu a po stranách pravidelně čistěte od prachu. Používání rozpouštědel, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může televizní přijímač poškodit. Vnikne-li nějaký předmět nebo kapalina do zařízení, zařízení ihned odpojte ze zásuvky a nechte ho zkontrolovat autorizovaným technikem. Zařízení nikdy sami neotevírejte, protože hrozí riziko úrazu nebo poškození zařízení.

Předpisy týkající se elektrostatických výbojů

Toto zařízení splňuje kritéria ochrany proti elektrostatickým výbojům. Pokud zařízení v režimu připojení pomocí ethernetu neobnoví následkem elektrostatického výboje svou činnost, je nutný zásah uživatele.

Zavěšení televizního přijímače na zeď

Varování: Tato činnost vyžaduje spolupráci dvou osob.

K zajištění bezpečné instalace dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Ověřte si, zda má zeď dostatečnou nosnost, aby unesla televizní přijímač a montážní držák k jeho upevnění.
- Řiďte se návodem k montáži, který je přiložen k držáku pro montáž na zeď. U některých modelů je před montáží na zeď nutné na zadní části přijímače

zašroubovat hexagonální šrouby VESA pro montáž na zeď dodávané s přijímačem do matic držáku pro upevnění na zeď.

- Televizní přijímač musí být instalován na svislou stěnu.
- K montáži vždy používejte šrouby vhodné pro konkrétní materiál zdi.
- Kabely televizního přijímače vždy ved'te tak, abyste na ně nemohli šlápnout ani o ně klopýtnout.

I zde platí všechny ostatní bezpečnostní pokyny a informace vztahující se k našim televizním přijímačům.

Návod k použití pro více výrobků

Funkce popsané v tomto návodu se vztahují k většině modelů. Některé funkce však nemusí být u některých televizorů k dispozici nebo televizor může mít funkce, které nejsou v tomto návodu popsány. Obrazky obsažené v tomto návodu se mohou od skutečného výrobku lišit. Dívejte se vždy na skutečný výrobek.

Informace pro uživatele o likvidaci starého zařízení a baterií**[Evropská unie]**

Výrobky

**Pb**
Baterie

Poznámka:
Označení Pb
pod symbolem
baterií
oznamuje,
že baterie
obsahují
olovo.

Tyto symboly oznamují, že elektrické nebo elektronické zařízení a baterie nemohou být po ukončení doby životnosti likvidovány spolu s domovním odpadem. Tyto výrobky by měly být předávány příslušným sběrným dvorům k recyklaci nebo řádné likvidaci elektrických nebo elektronických zařízení a baterií pro obnovu a recyklaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy a směrnicemi 2012/19/EU, 2006/66/EC a 2008/12/EC.

Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte chránit přírodní zdroje a zabráňujete potenciálnímu negativnímu dopadu na okolní prostředí, lidské zdraví, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpadem těchto výrobků.

K získání více informací o sběrných dvorech a recyklaci těchto výrobků prosím kontaktujte váš místní městský úřad, instituce zabývající se domovním odpadem nebo prodejce u kterého jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu můžete být potrestáni v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

[Obchodní uživatelé]

Jestliže si budete tento výrobek přát zlikvidovat kontaktujte prosím vašeho dodavatele a ujistěte se o termínech a podmínkách obchodního kontraktu.

[Země mimo Evropskou unii]

Tyto symboly jsou platné pouze pro Evropskou unii. Jestliže budete chtít tyto položky zlikvidovat učiňte tak prosím v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo podle jiných směrnic platných ve vaší zemi, které se týkají zacházení s elektrickými zařízeními a bateriemi.

Vážený zákazníku,

Toto zařízení je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a standardy, které se týkají elektromagnetické kompatibility a elektrobezpečnosti.

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 31/41
96-300 Żyrardów, Polsko

E-mailová adresa: zyeee@tcl.com

Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití mají pouze referenční charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Provedení výrobku a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Důležité informace	1
Kapitola 1 - Připojení	
Připojení napájení a antény	5
Připojení DVD přehrávače, domácího kina	5
Připojení DVD rekordéru, kabelového přijímače	6
Připojení přehrávače Blu-ray disků, HD herní konzole, HD videokamery, sluchátek, modulu CI	6

Kapitola 2 - Začínáme

Funkce dálkového ovládání	7
Vypnutí a zapnutí televizoru	8

Kapitola 3 - Ukládání stanic

Počáteční nastavení	9
Spuštění automatického vyhledávání kanálů	9

Kapitola 4 - Používání televizoru

Přístup ke stanicím	11
Sledování připojených zařízení	11
Hlasitost	11
Používání nabídek televizoru	11
Volba jazyka nabídky	11
Okamžité zapnutí	11

Kapitola 5 - Získejte ze svého televizoru více

Nastavení oblíbených stanic	12
Šetření energie	12
Typ SPDIF	12
Popis zvuku	12
Diagnostika na digitálních televizních kanálech ...	12
Používání titulků	12
Zapnutí/vypnutí titulků	12
Povolení jazyků pro titulky u digitálních televizních kanálů	13
Volba typu titulků u digitálních televizních kanálů	13
Používání teletextu	13
Výběr dekódování jazykové stránky	13
Jazyk digitálního teletextu	13
Elektronická příručka	13
Nastavení času	13
Přizpůsobení nastavení vstupů	13
Aktualizace softwaru	13
Přechod na režim obchodu nebo domácí režim ...	14
Společné rozhraní	14
Použití modulu společného rozhraní	14
Přístup ke službám společného rozhraní	14
T-Link	14
Povolení nebo zakázání funkce T-Link	14
Používání přehrávání jediným dotykem	14
Používání systému v pohotovostním režimu ...	14
Obnovení nastavení výrobce	15
Indikátor LED	15
Prohlížení fotografií, přehrávání hudby a sledování videa z paměťového zařízení USB	15
Vše	15

Obraz	15
Video	15
Hudba	16
Používání EPG (Elektronický Programový Průvodce)	16
MHL (Mobile High-Definition Link)	16
Připojení MHL kompatibilního zařízení	17
Pokud používáte MHL	17

Kapitola 6 - Síť

Připojení k síti	18
Připojení ke kabelové síti	18
Připojení k bezdrátové síti	18
Přístup k portálu Smart TV	19
Prohlížení a sdílení	19
Připojení k počítači	19
Aktivace funkce Prohlížení a sdílení	19
Přidání médií z počítače pro sdílení	19
Používání funkce Prohlížení a sdílení	19
Funkce TV Remote (nScreen)	20
WiFi display	20
Síťové probouzení	20
HbbTV	20
Přístup k HbbTV	21
Deaktivace HbbTV	21

Kapitola 7 - Ostatní informace


Heslo rodičovské kontroly	22
Řešení potíží	22
Technické údaje televizoru	22
Upozornění u software z otevřených zdrojů	22

Připojení napájení a antény


Pro zapnutí televizoru po připojení síťového kabelu stiskněte **⏻** nebo **POWER/⏻**.

Poznámky:

- Umístění zásuvky se liší podle modelu televizoru. U některých modelů musíte nejdříve zapnout hlavní vypínač.
- Před připojením zařízení odpojte napájecí kabel.


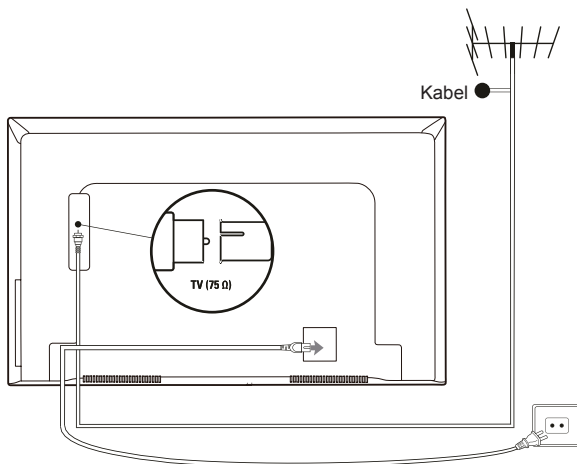


Připojení DVD přehrávače, domácího kina

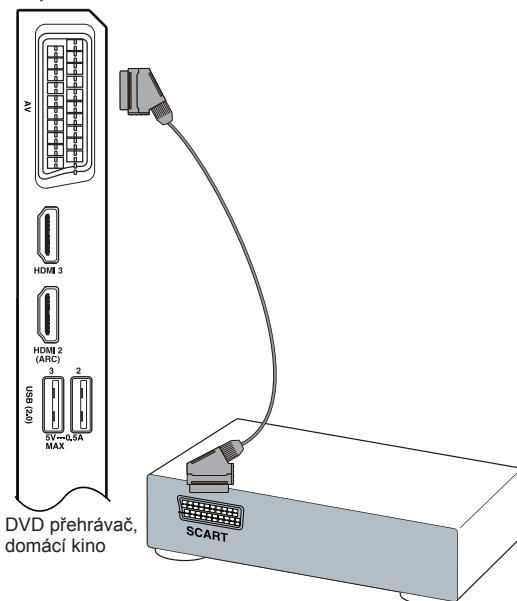

Připojení DVD rekordéru, kabelového přijímače

Připojení přehrávače Blu-ray disků, HD herní konzole, HD videokamery, sluchátek, modulu CI

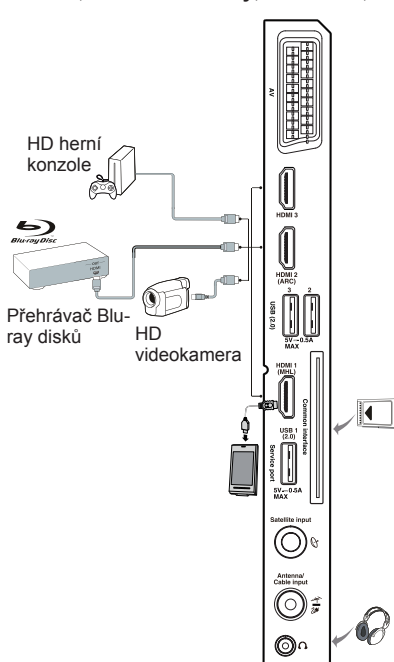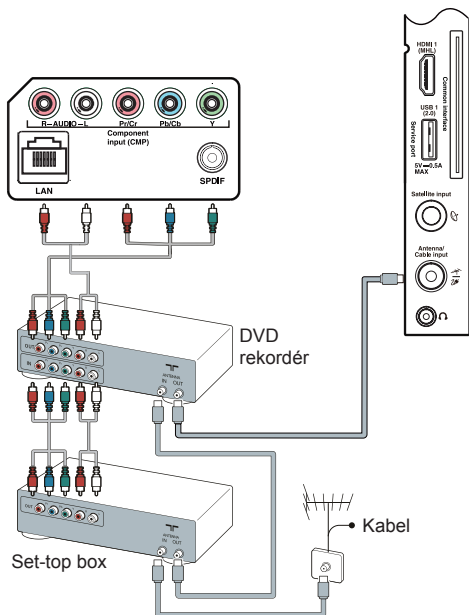


Poznámky:

- Váš televizor nemusí mít všechny konektory tak, jak je uvedeno na obrázku výše. Počet USB a HDMI portů se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- Umístění tlačítek a konektorů se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- USB konektory jsou pro vstup dat z USB disků a v případě potřeby pro připojení dalších relevantních USB zařízení.
- Všechna USB zařízení musí být připojena přímo do televizoru bez prodlužovacích kabelů. V případě, že je potřebný prodlužovací kabel, doporučuje se maximální délka 50 cm. Delší prodlužovací kabely musí obsahovat feritové odrušovací korálky.
- Funkce ARC (zpětný audio kanál) je podporována jen na HDMI portu s označením ARC. Pro využití funkce ARC nejprve prosím zapněte funkci T-Link podle popisu v části **T-Link**.
- Funkce MHL (Mobile High-Definition Link) umožňuje připojit mobilní zařízení s funkcí MHL do televizoru a je podporována pouze na portu HDMI označeném jako MHL. Maximální rozlišení videa 1080p (50/60 Hz).
- Aby se zabránilo případnému rušení, doporučujeme používat vysoce kvalitní a dobře stíněné kabely HDMI.
- Připojujte sluchátka pomocí 3,5mm konektoru TRS. Nadměrný akustický tlak vycházející ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Funkce dálkového ovládání

Většina funkcí vašeho televizoru je dostupná přes nabídky, které se objevují na obrazovce. Dálkové ovládání dodávané se zařízením můžete použít k navigaci v nabídkách a pro konfiguraci obecných nastavení.

Poznámka: Doporučujeme vám použít režim celé obrazovky. Nepoužívejte režim zobrazení s černými pruhy po obou stranách obrazu (například 4:3) po dlouhou dobu, mohlo by dojít k trvalému poškození obrazovky televizoru.

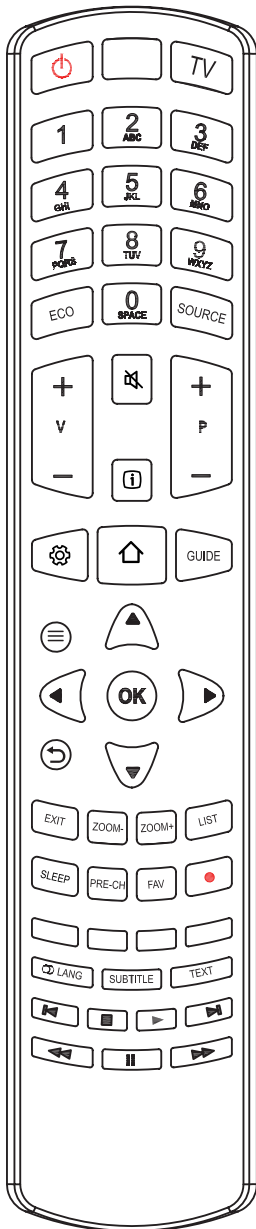

	Pohotovostní režim / opuštění pohotovostního režimu.
TV	TPřístup do TV režimu.
Alfanumerická tlačítka	Zadání čísla kanálu; zadání písmena, číslice nebo symbolu u některých funkcí.
ECO	Výběr požadovaného režimu pro úsporu energie.
SOURCE	Výběr připojeného zařízení.
V+/-	Ovládání hlasitosti.
	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
	Zobrazení informace o programu, pokud je k dispozici.
P+/-	Změna kanálu.
	Slouží k zobrazení nabídky Nastavení.
	Slouží k zobrazení domovské stránky aplikace Smart TV.
GUIDE	Zapnutí nebo vypnutí elektronického programového průvodce (dostupné jen pro digitální kanály).
	Slouží k zobrazení nabídky Možnost.
▲/▼	Navigace v nabídce; výběr položek nabídky.
◀/▶	Navigace v nabídce; výběr položek nabídky a změna hodnot.
OK	Potvrzení zadání nebo výběru.
	Návrat do předchozí nabídky.
EXIT	Opuštění nabídky, domovské stránky, teletextu atd.
ZOOM-/+	Výběr režimu obrazovky.
LIST	Slouží k zobrazení seznamu kanálů.
SLEEP	Výběr voleb pro časovač vypnutí.
PRE-CH	Návrat na předchozí kanál v režimu TV.
FAV	Vyvolání seznamu oblíbených kanálů.
	Slouží k nahrávání. (U některých modelů není k dispozici.)
Barevná tlačítka	Výběr úkolů nebo stránek teletextu; pro funkce HbbTV.
LANG	Výběr z dostupných typů zvuku pro vybraný analogový program; výběr z dostupných jazykových verzí zvuku pro vybraný digitální TV program.
SUBTITLE	Výběr z dostupných jazykových verzí titulků pro vybraný digitální TV program.
TEXT	Zapnutí nebo vypnutí teletextu.
	Předchozí obrázek, píseň nebo video.
	Ukončení přehrávání.
	Slouží ke spuštění přehrávání.
	Následující obrázek, píseň nebo video.
	Spuštění rychlého přetáčení dozadu.
	Slouží k pozastavení přehrávání.
	Spuštění rychlého přetáčení dopředu.

Poznámka: Typ dálkového ovladače se může změnit bez upozornění.

Důležité:

Baterie nesmí být vystaveny nadměrným teplotám, jako je přímé sluneční záření, oheň nebo podobný zdroj tepla. Vyjměte z dálkového ovladače baterie, pokud jej nebudete delší dobu používat. Baterie ponechané v zařízení mohou vytéct nebo zkorodovat a tak přístroj poškodit a způsobit zánik platnosti záruky.

Abyste chránili životní prostředí, využijte pro likvidaci baterií místní recyklační zařízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.

POZOR: Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterií za baterie nesprávného typu. Baterie vyměňujte pouze za baterie stejného nebo ekvivalentního typu, který je doporučován výrobcem zařízení.

Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, můžete použít tlačítka na televizoru. Mají tyto funkce:

U modelů s níže uvedenými tlačítky na přístroji:

	TV režim	V nabídkách
PR+ nebo PR ▲	P+	▲
PR- nebo PR ▼	P-	▼
VOL+ , ▲ + nebo VOL ►	V+	►
VOL- , ▲ - nebo VOL ◀	V-	◀
		
OK	OK	OK
		

U modelů s níže uvedenými tlačítky na přístroji:

	TV režim	V nabídkách
P+	▲	
P-	▼	
V+	►	
V-	◀	
		
Funkce (dlouhé stisknutí)	OK (krátké stisknutí)	Návrat (dlouhé stisknutí)

Vypnutí a zapnutí televizoru

1. Pokud je připojen napájecí kabel, televizor se zapne přímo nebo v pohotovostním režimu. Je-li televizor v pohotovostním režimu, pro zapnutí stiskněte tlačítko  nebo tlačítko **POWER**/ na televizoru nebo tlačítko  na dálkovém ovladači.
2. Pro přepnutí televizoru do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko  nebo tlačítko **POWER**/ na televizoru nebo tlačítko  na dálkovém ovladači. Televizor zůstává pod napětím, ale s nízkou spotřebou energie.
3. Chcete-li televizor vypnout, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

(*U některých modelů musíte nejdříve zapnout hlavní vypínač.)


Počáteční nastavení

Výchozí nastavení zahrnuje výběr všech nastavení, která jsou potřebná pro vyhledávání a uložení všech analogových a digitálních kanálů, které můžete přijímat.

Ujistěte se, že je televizor zapnutý, a proveďte všechny kroky v pořadí uvedeném níže.

Poznámka: Pokud byly při vyhledávání kanálů načteny pouze analogové kanály, může to být způsobeno špatným signálem vysílání, a proto se na to nevztahuje záruka výrobce. Výrobci nemohou nést odpovědnost nedostatečný nebo špatný signál vysílání v některých oblastech.

Při prvním zapnutí televizoru se otevře průvodce **Initial setup** (Počáteční nastavení), který vás provede procesem prvotního nastavení televizoru (viz obrázek 1).

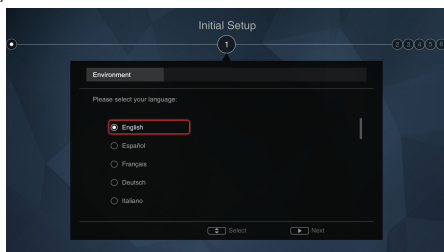

Obrázek 1

Krok 1: Nastavení prostředí

1. Stiskněte tlačítko **▲/▼** pro výběr požadovaného jazyka, potom stiskněte **OK/►** pro přechod do dalšího kroku.

2. Stiskněte tlačítko **▲/▼** a vyberte zemi. Potom stiskněte tlačítko **OK/►** pro přechod do dalšího kroku.

*Poznámka: Pokud zvolíte jako zemi **France** (Francii) nebo **Italy** (Itálii), budete muset přejít do nabídky pro nastavení hesla a zadat heslo. Pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřmístné číslo jako heslo (0000 je jako heslo příliš jednoduché). Zadejte stejný kód znovu pro potvrzení hesla. Poté automaticky přejdete do dalšího kroku (v tomto kroku stačí pouze stisknout tlačítko ◀ pro návrat do předchozího kroku).*

3. Stiskněte tlačítko **▲/▼** a vyberte svou lokalitu. Potom stiskněte tlačítko **OK/►** pro přechod do dalšího kroku.

Krok 2: Nastavení sítě

1. Stiskněte tlačítko **▲/▼** pro výběr typu připojení k síti (**Wired** (kabelem) nebo **Wireless** (bezdrátově)),

potom stiskněte **OK/►** pro přechod do dalšího kroku.

2. Postupujte podle návodu na obrazovce a stiskněte odpovídající tlačítka na dálkovém ovladači pro pokračování.

Poznámka: Tento krok můžete také přeskočit výběrem možnosti „I do not have a network connection (Nemám připojení k síti)“ a připojit se k internetu později. Podrobnosti naleznete v části Připojení k síti.

Krok 3: Aktualizace softwaru

1. Pokud se televizor úspěšně připojí k síti, bude automaticky vyhledávat aktualizací soubory.

2. Postupujte podle návodu na obrazovce a stiskněte odpovídající tlačítka na dálkovém ovladači pro pokračování.

Krok 4: Ukládání stanic

1. Stiskněte tlačítko **▲/▼** a vyberte **Continue** (Pokračovat) pro uložení kanálů.

2. Postupujte podle návodu na obrazovce a stiskněte odpovídající tlačítka na dálkovém ovladači pro pokračování.

Poznámka: Pokud nechcete, aby došlo k přerušení ukládání stanic, vyčkejte na zobrazení zprávy, která indikuje, že je instalace dokončena. Tento krok také můžete přeskočit výběrem možnosti „I don't want to install channels (Nechci ukládat programy)“. V takovémto případě můžete pro vyhledávání a uložení kanálů spustit automatické vyhledávání podle instrukcí v následující části Spuštění automatického vyhledávání kanálů.

Krok 5: Nastavení hodin

Pokud nebyl televizní přijímač připojen k síti, můžete k zadání data a času použít číselná tlačítka. Poté vyberte tlačítko **OK** a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Po dokončení počátečního nastavení se zobrazí zpráva **Congratulations** (Gratulujeme). Stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

Spuštění automatického vyhledávání kanálů

Tato část popisuje, jak automaticky vyhledat a uložit kanály. Toto lze provést v některém z následujících případů:

- zvolili jste „**I don't want to install channels** (Nechci ukládat programy)“ v počátečním nastavení,
- v TV režimu vidíte „**No program info now, please search channels first!** (Nyní žádné programové info, nejprve prosím hledejte stanice!)“,
- chcete aktualizovat seznam stanic.

1. Stiskněte v režimu televizoru tlačítko  na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Channel > Channel scan** (Kanál > Vyhledání kanálů). Stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Televizor uloží a uspořádá kanály podle vaší země. Stiskněte tlačítko **▲/▼** pro výběr **Country** (Země) a stiskněte **OK/▶** pro zadání. V nabídce **System > Lock** (Systém > Zámek) zadejte výchozí heslo 1234 nebo své vlastní heslo, pokud jste heslo změnili. Stiskněte **▲/▼** pro výběr své země a stiskněte tlačítko **OK/▶** pro potvrzení. *(Poznámka: Možnost Satellite (Satelit) je k dispozici pouze u vybraných modelů).*
3. Stiskněte tlačítko **▲/▼** a vyberte **Tuner mode** (Režim tuneru), potom stiskněte **OK/▶** pro zadání. Stiskněte tlačítko **▲/▼** a vyberte **Cable** (Kabel), **Antenna** (Anténa) nebo **Satellite** (Satelit) a stiskněte **OK/▶** pro potvrzení. *(Poznámka: Možnost Satellite (Satelit) je k dispozici pouze u vybraných modelů).*
4. Postupujte podle bodů a), b), nebo c) níže.
 - a) V případě, že jste zvolili **Cable** (Kabel).
 - Stiskněte tlačítko **▲/▼** a vyberte **Automatic search** (Aut. hledání), potom stiskněte **OK/▶** pro zadání.
 - Stiskněte **▲/▼** a zvolte **Channel type** (Typ kanálu).
 - Pokud zvolíte **Digital & Analogue** (Digitální & Analog), stiskněte **OK** pro zadání. Stiskněte **◀/▶** a zvolte **Scan mode** (Režim sken.), je-li k dispozici (**Full** (Plné) nebo **Advanced** (Rozšířené)).
 - Zvolíte-li **Full** (Plné), stiskněte **▲/▼** a vyberte tlačítko **Search** (Hledat). Pak stiskněte **OK** pro spuštění vyhledávání všech digitálních a/nebo analogových DVB-C stanic.
 - Zvolíte-li **Advanced** (Rozšířené), použijte číselná tlačítka pro nastavení hodnot pro **Frequency** (Frekvenci), **Symbol rate** (Rychlost symbolů), **Network ID** (ID sítě) a pomocí **◀/▶** zvolte režim **Modulation** (Modulace). Potom stiskněte **▲/▼** a vyberte tlačítko **Search** (Hledat). Pak stiskněte **OK** pro spuštění vyhledávání všech digitálních a/nebo analogových DVB-C stanic.
 - Zvolíte-li **Digital** (Digitální), postupujte podle stejného postupu popsaného výše pro spuštění automatického vyhledávání všech digitálních DVB-C stanic.
 - Zvolíte-li **Analogue** (Analogové), stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění automatického vyhledávání všech analogových stanic.
 - b) V případě, že jste zvolili **Antenna** (Anténa).
 - Stiskněte tlačítko **▲/▼** a vyberte **Automatic search** (Aut. hledání), potom stiskněte **OK/▶** pro zadání.
- Stiskněte **▲/▼** a zvolte **Channel type** (Typ kanálu) (**Digital & Analogue** (Digitální & Analog), **Digital** (Digitální) nebo **Analogue** (Analogový)). Potom stiskněte **OK** pro spuštění automatického vyhledávání všech digitálních a/nebo analogových DVB-T stanic.
- c) Pokud jste zvolili **Satellite** (Satelit).
 - Stiskněte tlačítko **▲/▼** a vyberte **Automatic search** (Aut. hledání), potom stiskněte **OK/▶** pro zadání.
 - Stiskněte **▲/▼** a zvolte **Select satellite** (Zvolit satelit) a stiskněte **OK** pro otevření seznamu satelitů. Stiskněte **▲/▼** a vyberte požadovaný satelit. Potom stiskněte **OK** pro potvrzení, nebo satelit odeberte. Můžete také stisknout červené tlačítko a parametry zvoleného satelitu upravit. Stiskněte tlačítko  pro návrat. Potom spusťte s nastavenými možnostmi **Scan mode** (Režim sken.) a **Channels** (Kanály), stiskněte **▲/▼** a zvolte tlačítko **Search** (Hledat) a tlačítko **OK** pro spuštění skenování.
5. Vyhledávání kanálů může trvat několik minut. Během tohoto procesu můžete stisknout **OK** a nedokončené vyhledávání zastavit.
6. Po automatickém vyhledávání jsou stanice seřazeny v předem určeném pořadí. Chcete-li přeskočit kanály, změnit přednastavené pořadí, přejmenovat nebo odstranit kanály, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko , vyberte možnost **Channel > Channel organiser** (Kanál > Uspořádání kanálů) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.

Přístup ke stanicím

Pomocí číselných tlačítek: stiskněte odpovídající číselná tlačítka na dálkovém ovládání pro přepínání stanic.

Pomocí tlačítek P+/-: pro procházení stanicemi stiskněte tlačítka **P+/-** na dálkovém ovládání nebo odpovídající tlačítka na televizoru.

Pomocí tlačítka LIST: stiskněte tlačítka **LIST** na dálkovém ovládání pro zobrazení seznamu stanic a stiskněte **▲/▼/◀/▶** a **OK** pro výběr stanice.

Sledování připojených zařízení

Pro přepínání mezi televizorem a ostatními vstupními zdroji opakovaně stiskněte tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání nebo **OK** na televizoru. Stiskněte **P+/-** pro procházení přes všechny TV stanice a ostatní vstupní zdroje.

Poznámka: Ne všechny modely mají tlačítka OK na televizoru.


Hlasitost

Ovládání hlasitosti: pro zvýšení nebo snížení hlasitosti stiskněte tlačítka **V+/-** na dálkovém ovládání nebo odpovídající tlačítka na televizoru.

Vypnutí zvuku: stiskněte tlačítka **🔇** pro dočasné vypnutí zvuku. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka nebo tlačítka **V+** zvuk obnovíte.

Používání nabídek televizoru

1. Stisknutím tlačítka **⚙️** na dálkovém ovladači zobrazíte nabídku Nastavení. (Viz obrázek 2.)

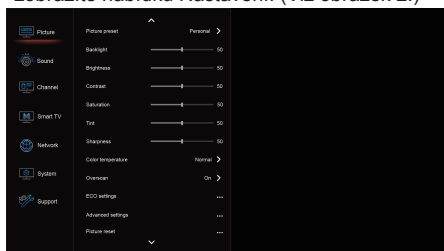

Obrázek 2

2. Stiskněte tlačítka **▲/▼** a vyberte požadovanou položku. Pak stiskněte **OK/▶** pro otevření odpovídající vnořené nabídky.
3. Ve vnořených nabídkách stiskněte **▲/▼** a zvolte možnosti nabídky. Pak stiskněte **OK/▶** pro otevření seznamu možností, nastavení rozhraní nebo příslušné vnořené nabídky.
4. Stiskněte **↶** pro návrat do předchozí nabídky.
5. Stiskněte **EXIT** nebo **⚙️** pro zavření nabídky.

*Poznámka: Nabídku Nastavení lze otevřít také stisknutím tlačítka **≡** na dálkovém ovladači, výběrem možnosti **Settings** (Nastavení) (je-li k dispozici) a*

*stisknutím tlačítka **OK**. Některé možnosti nemusí být u některých zdrojů signálu k dispozici.*

Volba jazyka nabídky

Podle níže uvedených pokynů si můžete vybrat svůj preferovaný jazyk nabídky.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítka **⚙️**, vyberte možnost **System > Menu language > Language** (Systém > Jazyk nabídky > Jazyk) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stiskněte **▲/▼** pro výběr požadovaného jazyka zobrazení v nabídkách a stiskněte **OK** pro potvrzení.
3. Stiskněte **EXIT** nebo **⚙️** pro zavření nabídky.

Okamžité zapnutí

Pomocí této funkce lze televizor rychle zapnout.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítka **⚙️**, vyberte možnost **System > Instant power on** (Systém > Okamžité zapnutí) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **On** (Zapnuto) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Nabídku zavřete stisknutím tlačítka **EXIT** nebo **⚙️**.

Nastavení oblíbených stanic

Můžete si vytvořit seznam svých oblíbených televizních stanic.

1. Stiskněte tlačítko **LIST**.
2. Stiskněte červené tlačítko pro otevření nabídky **Select channel list** (Vybrat seznam kanálů), stiskněte **▲/▼** pro výběr seznamu a stiskněte **OK** pro otevření.
3. Stiskněte **▲/▼/◀/▶** pro procházení seznamem kanálů a stiskněte zelené tlačítko pro přidání do seznamu svých oblíbených stanic.
4. Tento postup opakujte pro nastavení ostatních oblíbených stanic.
5. Stiskněte červené tlačítko pro otevření nabídky **Select channel list** (Vybrat seznam kanálů), zvolte **Favorites** (Oblíbené) a stiskněte **OK** pro otevření.
6. Stiskněte **▲/▼/◀/▶** a vyberte stanici. Stiskněte **OK** pro její sledování nebo stiskněte zelené tlačítko pro odebrání stanice ze seznamu oblíbených stanic.
7. Stiskněte **LIST** nebo **EXIT** pro ukončení.

Šetření energie

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Picture > ECO settings > Energy saving** (Obraz > Nastavení ECO > Úspora energie) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stiskněte **◀/▶** a zvolte požadovaný režim úspory energie, pak stiskněte **OK** pro potvrzení.
3. Stiskněte **EXIT** nebo  pro zavření nabídky.

Typ SPDIF

Připojte televizor k audio zařízení prostřednictvím výstupu **SPDIF**. Příslušný typ zvuku pro výstup SPDIF vyberete stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači, výběrem možnosti **Sound > SPDIF type** (Zvuk > Typ SPDIF) a stisknutím tlačítka **OK/▶** k potvrzení volby. Stiskněte **▲/▼** pro výběr možnosti a stiskněte **OK** pro potvrzení.

- Pokud zvolíte **Auto** (Auto), výstupní formát SPDIF je
- Dolby Digital, pokud je formát zvuku programu Dolby Digital, Dolby Digital Plus nebo HE-AAC.
- PCM, pokud je formát zvuku programu MPEG.
- Pokud zvolíte **PCM**, výstupní formát SPDIF je PCM, bez ohledu na formát zvuku programu.
- Pokud zvolíte **Off** (Vyp), vypne se audio výstup z audio zařízení připojeného k výstupu SPDIF.

*Poznámka: Možnosti, které lze vybrat, závisí na programu, který právě sledujete. Předchází-li zvuk před obrazem, můžete zvolit **SPDIF delay** (SPDIF delay) z nabídky **Sound** (Zvuk), pak stiskněte **OK/▶** stiskněte **◀/▶** pro nastavení časového zpoždění pro synchronizaci zvuku s obrazem.*

Popis zvuku

Popis zvuku odkazuje na dodatečnou zvukovou stopu pro slepé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televizních programů a filmů.

Vypravěč popisu hovoří během promítání a popisuje, co se děje na obrazovce během přirozených přestávek mezi zvuky (a během dialogu, je-li to považováno za nezbytné).

Tuto funkci můžete použít v případě, že aktuální vysílání obsahuje popis zvuku.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Sound > Advanced settings > Audio description** (Zvuk > Pokročilá nastavení > Zvukový popis) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Vyberte možnost **Speaker** (Reproduktor) nebo **Headphone** (Sluchátka) a stisknutím tlačítka **OK/▶** ji otevřete. Stisknutím tlačítek **◀/▶** vyberte možnost **Audio description** (Zvukový popis) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
3. Pokud je tato funkce zapnuta a chcete nastavit hlasitost zvukového popisu, stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **AD volume** (Hlasitost zvuk. popisu) a stiskněte tlačítko **OK/▶**. Pomocí tlačítek **◀/▶** poté nastavte hlasitost. Stisknutím tlačítka  se vraťte do předchozí nabídky.
4. Stiskněte **EXIT** nebo  pro zavření nabídky.

Diagnostika na digitálních televizních kanálech

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Channel > Channel diagnostics** (Kanál > Diagnostika kanálů).
2. Stiskněte **OK/▶** pro zobrazení informací o signálu aktuálního digitálního kanálu, jako je síla signálu, frekvence atd.
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
4. Stiskněte **EXIT** nebo  pro zavření nabídky.

Používání titulků

Můžete povolit titulky pro každý televizní kanál. Titulky jsou vysílány prostřednictvím teletextu nebo digitálního vysílání DVB-T/DVB-C. S digitálním vysíláním máte další možnost výběru preferovaného jazyka titulků.

Zapnutí/vypnutí titulků

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Channel > Subtitle** (Kanál > Titulky) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Zvolte možnost **Subtitle** (Titulky), stiskněte **OK/▶** pro otevření, stiskněte **▲/▼**, vyberte **On** (Zap) nebo **Off** (Vyp) a stiskněte **OK** pro potvrzení.
3. Stiskněte **EXIT** nebo  pro zavření nabídky.

Povolení jazyků pro titulky u digitálních televizních kanálů

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Channel > Subtitle > Digital subtitle language** (Kanál > Titulky > Jazyk digitálních titulků) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stiskněte **▲/▼** pro výběr jazyka podtitulků zobrazení jako preferovaného jazyka a stiskněte **OK** pro potvrzení.
3. Stiskněte **▲/▼** a zvolte **Digital subtitle language 2nd** (Jazyk digitálních titulků 2) a stiskněte **OK/▶** pro otevření.
4. Stiskněte **▲/▼** pro výběr sekundárního jazyka titulků a stiskněte **OK** pro potvrzení.
5. Stiskněte **EXIT** nebo  pro zavření nabídky.

Zkrácené použití: Stiskněte **SUBTITLE** na dálkovém ovládání a přímo zvolte jazyk titulků dostupný pro vybraný digitální televizní program.

Volba typu titulků u digitálních televizních kanálů

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanál > Titulky > Typ titulků) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stiskněte **▲/▼** pro výběr typu titulků a stiskněte **OK** pro potvrzení. Můžete zvolit **Hearing Impaired** (Sluchově postižení) pro zobrazení titulků pro sluchově postižené diváky s vámi vybraným jazykem.
3. Stiskněte **EXIT** nebo  pro zavření nabídky.

Používání teletextu

Výběr dekódování jazykové stránky

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanál > Teletext > Dekódování jazyka stránky) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stiskněte **▲/▼** a zvolte správný typ jazyka, ve kterém se bude teletext zobrazovat, a stiskněte **OK** pro potvrzení.
3. Stiskněte **EXIT** nebo  pro zavření nabídky.

Jazyk digitálního teletextu

Na digitálních televizních kanálech můžete, v závislosti na vysílání, využívat službu s více počátečními teletextovými stránkami v různých jazycích. Tato funkce vám umožňuje vybrat jako hlavní dostupný jazyk, který se vztahuje k různým počátečním teletextovým stránkám.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanál > Teletext > Jazyk digitálního teletextu) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stiskněte **▲/▼** pro výběr jazyka a stiskněte **OK** pro potvrzení.

3. Stiskněte **EXIT** nebo  pro zavření nabídky.

Elektronická příručka

Elektronická příručka je elektronická uživatelská příručka k zařízení. Můžete nalézt pokyny pro funkce tohoto přístroje.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Support > E-Manual** (Podpora > Elektronický návod) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
2. Stiskněte **◀/▶**, zvolte obsahy a stiskněte **OK** pro otevření. Pak stiskněte **◀/▶** pro zobrazení stránek s pokyny. Stiskněte **↶** pro návrat k obsahu.
3. Stiskněte **EXIT** pro ukončení.

Nastavení času

Podle níže uvedených pokynů můžete přebírat čas z digitálních kanálů.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **System > Timer > Clock > Auto synchronization** (Systém > Časovač > Čas > Aut. synchronizace) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stiskněte **▲/▼** a zvolte **On** (Zap) a stiskněte **OK** pro potvrzení.
3. Stiskněte **EXIT** nebo  pro zavření nabídky.

Přípůsobení nastavení vstupu

Své připojené zdroje můžete pojmenovat podle typu zařízení namísto podle typu zásuvky.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **System > Input settings** (Systém > Nastavení vstupu) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stiskněte **▲/▼** zvolte konektor, ke kterému je vaše zařízení připojeno, a stiskněte **OK/▶** pro otevření.
3. Stiskněte **▲/▼**, zvolte typ zařízení připojeného k tomuto konektoru a stiskněte **OK** pro potvrzení.
4. Stiskněte **EXIT** nebo  pro zavření nabídky.

Po nastavení se jméno vybraného zdroje zobrazí za jménem příslušného konektoru v seznamu zdrojů při stisknutí tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání nebo tlačítka **OK** na televizoru.

*Poznámka: Ne všechny modely mají tlačítko **OK** na televizoru.*

Aktualizace softwaru

Poznámka: Nevypínejte ani neodpojujte televizor dřív, než bude aktualizace dokončena.

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Support > Software update** (Podpora > Aktualizace softwaru) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu. Máte k dispozici následující možnosti pro aktualizaci softwaru.

- **By USB** (Přes USB): Umožňuje vám nainstalovat novou verzi softwaru z USB disku. Do USB portu na televizoru připojte USB disk, na kterém je uložena nová verze softwaru. Zvolte možnost **By USB** (Přes USB) a stiskněte **OK/▶** pro otevření. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení procesu.
 - **By network** (Přes síť): Umožňuje vám stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi softwaru z internetu. Nezapomeňte nejprve nastavit připojení přes kabel nebo bezdrátovou síť, pak zvolte možnost **By network** (Přes síť) a stiskněte **OK/▶** pro otevření. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení procesu.
- Poznámka: Během aktualizace udržujte síťové spojení bez přerušení.*
- **By channel** (Přes kanál): Umožňuje vám nainstalovat nejnovější verzi softwaru, je-li k dispozici z vysílání. Zvolte možnost **By channel** (Přes kanál) a stiskněte **OK/▶** pro otevření. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení procesu.

Přechod na režim obchodu nebo domácí režim

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **System > Location** (Systém > Umístění) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
 2. Stiskněte **▲/▼** a zvolte **Home (Doma)**, **Shop** (Obchod) nebo **Shop with demo** (Obchod s ukázkou) a stiskněte **OK** pro potvrzení.
 3. Stiskněte **EXIT** nebo  pro zavření nabídky.
- Poznámka: Podle nařízení Evropské komise 2009/125/EC televizor v režimu Doma automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud nebude provedena žádná operace po dobu 4 hodin. Tuto funkci je možné vypnout v nabídce **System > Timer > Auto standby** (Systém > Nastavení času > Autom. pohot. režim).*

Společné rozhraní

Šifrované digitální televizní kanály lze dekodovat pomocí modulu společného rozhraní a karty poskytnuté provozovatelem služeb digitální televize. V závislosti na operátorovi a služby modulu společného rozhraní umožňuje několik digitálních služeb, které si zvolíte (například placená televize). Pro více informací o službách a podmínkách se obraťte na svého provozovatele služeb digitální televize.

Použití modulu společného rozhraní

VAROVÁNÍ: Před vložením modulu společného rozhraní televizor vypněte. Postupujte podle pokynů popsanych níže. Chybné vložení modulu společného rozhraní může vést k poškození modulu i vašeho televizoru.

1. Podle instrukcí na modulu společného rozhraní opatrně modul zasuněte do slotu pro společné rozhraní na televizoru.
 2. Module zatlačte tak daleko, jak to jen půjde.
 3. Televizor zapněte a vyčkejte na spuštění funkce společného rozhraní. To může trvat několik minut.
- Poznámka: Nevytahujte modul společného rozhraní ze slotu. Vytažení modulu způsobí deaktivaci digitálních služeb.*

Přístup ke službám společného rozhraní

Jakmile vložíte a aktivujete modul univerzálního rozhraní, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko , vyberte možnost **System > Common Interface** (Systém > Univerzální rozhraní) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.

Tato položka menu je k dispozici pouze tehdy, pokud je správně vložen a aktivován modul společného rozhraní. Aplikace a obsah na obrazovce jsou poskytovány vaším provozovatelem digitálních televizních služeb.

T-Link

Tuto funkci použijte k vyhledávání zařízení CEC připojených do zdířek HDMI na vašem televizoru a k aktivaci přehrávání a pohotovostního režimu mezi zařízeními CEC stiskem jediného tlačítka.

Povolení nebo zakázání funkce T-Link

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **T-Link** a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stiskněte **◀/▶** a zvolte **On (Zap)**, nebo **Off (Vyp)** a stiskněte **OK** pro potvrzení.
3. Stiskněte **EXIT** pro zavření nabídky.

Používání přehrávání jediným dotykem

Přehrávání stiskem jediného tlačítka (one-touch) se po stisknutí tlačítka přehrávání (například) na dálkovém ovládání vašeho DVD přehrávače spustí na DVD přehrávači přehrávání a váš televizor se automaticky přepne na správný zdroj a bude zobrazovat obsah DVD.

Používání systému v pohotovostním režimu

Když je systém v pohotovostním režimu, po stisknutí tlačítka  na (například) dálkovém ovládání vašeho televizoru se váš televizor a všechna připojená zařízení HDMI přepnou do pohotovostního režimu.

Poznámka: Funkce CEC závisí na připojených zařízeních a je možné, že některá zařízení nemusí po připojení k televizoru správně spolupracovat. Pro více informací nahlédněte do uživatelské příručky nebo se obraťte na výrobce problematického zařízení.

Obnovení nastavení výrobce

Umožňuje obnovení nastavení televizoru na výrobní nastavení.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **System > Reset shop** (Systém > Obnovit výrobní nastavení) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Pomocí číselných tlačítek zadejte heslo.
3. Stiskněte **◀/▶** a zvolte **OK** a stiskněte **OK** pro potvrzení.
4. Zobrazí se nabídka **Initial setup** (Počáteční nastavení). Postupujte podle pokynů v části **Počáteční nastavení**.

Indikátor LED

Umožňuje nastavit, zda má indikátor LED na hlavním panelu televizoru blikat.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **System > LED Indicator** (Systém > Indikátor LED) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stiskněte **▲/▼** a vyberte **Flashing** (Blikání) nebo **Normal** (Normální) a stiskněte **OK** pro potvrzení.
3. Stiskněte **EXIT** nebo  pro zavření nabídky.

Prohlížení fotografií, přehrávání hudby a sledování videa z paměťového zařízení USB

Váš televizor je vybaven USB konektory, které vám umožňují prohlížet fotografie, poslouchat hudbu nebo sledovat videa uložená na USB discích.

Podporované formáty souborů:

Obraz JPG/JPEG, BMP, PNG

Hudba MP3

Video AVI, MPG, MPEG, TS

Poznámky:

- *Některé USB klíče a USB produkty, jako jsou digitální fotoaparáty nebo mobilní telefony nejsou plně kompatibilní se standardem USB, takže nemusí fungovat s přehrávačem TV media player. Ne všechny klíče nebo USB zařízení jsou kompatibilní s funkcí USB. Ne všechny výše uvedené formáty jsou podporovány. Formáty kódování vašich souborů určí, zda je nebo není možné soubory přehrát.*
- *Používejte prosím vysokorychlostní USB disky (minimálně 5 MB/s přenosové čtení).*

Když je USB zařízení připojeno, stiskněte  na dálkovém ovladači pro zobrazení domovské stránky. Stiskněte **▲/▼/◀/▶**, zvolte **Media** (Média) a stiskněte **OK** pro otevření. Stiskněte **◀/▶** a zvolte USB disk, pokud jste připojili dva nebo více USB disků. Pak stiskněte **OK** pro otevření.

Vše

Použijte tuto funkci k zobrazení všech podporovaných souborů, je-li k dispozici.

1. Stiskněte **▲/▼** a zvolte **All** (Vše), pak stiskněte **OK/▶** pro otevření prohlížeče obsahu hlavních souborů.
2. V prohlížeči obsahu hlavních souborů použijte **▲/▼/◀/▶** a vyberte soubor nebo vnitřní složku se soubory.
3. Vyberte vnitřní složku se soubory, stiskněte **OK** pro otevření prohlížeče obsahu dílčích souborů.
4. Použijte **▲/▼/◀/▶** a vyberte soubor buď v prohlížeči obsahu hlavních nebo dílčích souborů. Stiskněte **≡** pro zobrazení nabídky funkcí v režimu složky.
 - **Sort by** (Seřadit podle): Seřadit složky a soubory podle **Name** (Názvu) nebo **Date** (Data).
 - **Parser** (Parser): Můžete vybrat **Recursive** (Rekurzivní) pro zobrazení všech podporovaných souborů ze všech podadresářů.
5. Vyberte požadovaný soubor a stiskněte **OK** pro přehrání.
6. Stiskněte **↶** pro návrat do předchozího rozhraní.

Obraz

Použijte tuto funkci k zobrazení obrazu, je-li k dispozici.

1. Stiskněte **▲/▼** a zvolte **Picture** (Obraz), pak stiskněte **OK/▶** pro otevření prohlížeče obsahu hlavních souborů.
2. Použijte **▲/▼/◀/▶** a zvolte fotografii v prohlížeči obsahu hlavního nebo dílčího obsahu, stiskněte **OK** pro prohlížení. Prezentace začne od zvolené fotografie.
3. Stiskněte **◀/▶** pro zobrazení předchozí nebo následující fotografie, stiskněte **▼** pro zobrazení seznamu pro přehrávání a stiskněte **OK** pro zobrazení konzole.
4. Stiskněte **↶** pro návrat do předchozího rozhraní.

Video

Použijte tuto funkci k přehrávání videa, je-li k dispozici.

1. Stiskněte **▲/▼** a zvolte **Video** (Video), pak stiskněte **OK/▶** pro otevření prohlížeče obsahu hlavních souborů.
2. Použijte **▲/▼/◀/▶** a zvolte video v prohlížeči obsahu hlavních nebo dílčích souborů, stiskněte **OK** pro sledování. Automatické přehrávání začne od zvoleného videa.
3. Stiskněte **◀/▶** pro rychlé převíjení vzad nebo vpřed na ukazateli průběhu. Stiskněte **▼** pro zobrazení seznamu skladeb a stiskněte **OK** pro pozastavení nebo přehrávání videa.
4. Stiskněte **≡** pro zobrazení nabídky videa v režimu prohlížeče. Můžete zvolit jiné přednastavení obrazu, režimy přehrávání a režimy obrazovky atd.

5. Stiskněte **↶** pro návrat do předchozího rozhraní.

Hudba

Použijte tuto funkci k přehrávání hudby, je-li k dispozici.

1. Stiskněte **▲/▼** a zvolte **Music** (Hudba), pak stiskněte **OK/▶** pro otevření prohlížeče obsahu hlavních souborů.
2. Použijte **▲/▼/◀/▶** a zvolte video v prohlížeči obsahu hlavních nebo dílčích souborů, stiskněte **OK** pro přehrávání. Automatické přehrávání začne od zvolené skladby.
3. Stiskněte **◀/▶** a zvolte různá tlačítka zobrazená ve spodní části obrazovky a stiskněte **OK** pro potvrzení. Můžete pozastavit nebo přehrát skladbu, vybrat předchozí nebo následující skladbu, vybírat různé režimy přehrávání, prohlížet seznam skladeb atd. Když se zaměříte na ukazatel průběhu, můžete stisknout **◀/▶** pro rychlé převíjení vpřed nebo vzad.
4. Stiskněte **≡** pro zobrazení nabídky hudby v režimu prohlížeče. Můžete volit různá přednastavení zvuku a prohlížet informace o hudbě, jsou-li dostupné, atd. Můžete také zvolit **Audio only** (Pouze zvuk) a poslouchat hudbu s vypnutou 3D obrazovkou. Obrazovku zapnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
5. Stiskněte **↶** pro návrat do předchozího rozhraní.

Používání EPG (Elektronický Programový Průvodce)

EPG je průvodce na obrazovce, který zobrazuje naplánované digitální televizní programy. Programy můžete procházet, vybírat, prohlížet a nahrávat.

1. Stiskněte **GUIDE** na dálkovém ovládání. Zobrazí se nabídka **Program Guide** (Programový průvodce), ve které můžete získat informace o aktuálním nebo nadcházejícím programu vysílaném na každé stanici. Různými programy můžete procházet pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** na dálkovém ovládání.
2. Použijte příslušná tlačítka zobrazená ve spodní části obrazovky pro zobrazení EPG.
 - **Prev day** (Předchozí den): Stiskněte **◀◀** pro zobrazení EPG z předchozího dne.
 - **Next day** (Následující den): Stiskněte **▶▶** pro zobrazení EPG pro následující den.
 - **Filter** (Filtr): Filtr programového průvodce pro digitální televizní programy.
 - Stiskněte **≡** pro zobrazení seznamu typů programů.
 - Různými programy a dostupnými podtypy můžete procházet pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** na dálkovém ovládání.
 - Zvolte jeden nebo více typů, které chcete zvýraznit, ze seznamu **Type** (Typ), stiskněte **OK** pro výběr nebo zrušení výběru. Vlevo od

vybraného typu se objeví zaškrtnutí. Když zvolíte nějaký typ, budou vybrány i odpovídající podtypy (jsou-li dostupné).

- Můžete také vybrat požadované podtypy (jsou-li dostupné) bez předchozího výběru vlastního typu.
- Stiskněte **≡** pro zavření seznamu typů.
- Po filtrování budou zvýrazněny všechny vámi požadované digitální televizní programy.
- **Schedule list** (Seznam nahrávek): Stiskněte žluté tlačítko pro otevření nabídky **Schedule list** (Seznam nahrávek).
 - Stiskněte červené tlačítko pro přidání nahrávky do seznamu.
 - Stiskněte zelené tlačítko pro odstranění zvolené nahrávky ze seznamu.
 - Stiskněte **OK** pro úpravu zvolené nahrávky.
- **Add schedule** (Přidání do seznamu): Stiskněte červené tlačítko pro přidání nahrávky do seznamu.
 - **Channel number** (Číslo kanálu): použijte **◀/▶** pro výběr požadovaného kanálu.
 - **Start date** (Datum od): pomocí číselných tlačítek nastavte počáteční datum.
 - **Start time** (Čas zapnutí): pomocí číselných tlačítek nastavte čas spuštění.
 - **End time** (Čas ukončení): pomocí číselných tlačítek nastavte čas ukončení.
 - **Schedule type** (Typ harmonogramu): pomocí **◀/▶** zvolte dostupný typ harmonogramu.
 - Zvolte **Reminder** (Připomenutí), abyste byli upozorněni, že můžete přepnout na naplánovaný program ve vámi nastaveném čase.
 - Zvolte **Record** (Záznam) (je-li k dispozici), chcete-li spustit naplánované nahrávání v nastaveném čase. Pokud čas uplyne a vy neprovedete žádnou akci, naplánované nahrávání se spustí automaticky.
 - **Repeat type** (Typ opakování): pomocí **◀/▶** zvolte různé režimy opakování naplánovaného nahrávání.
 - Stiskněte **▲/▼**, zvolte **Add schedule** (Přidat do seznamu) a stiskněte **OK** pro potvrzení.
- 3. Stiskněte **GUIDE** nebo **EXIT** pro ukončení EPG.

MHL (Mobile High-Definition Link)

(* není dostupné pro některé modely)

Následující funkce můžete používat připojením portu HDMI označeného MHL na televizoru a USB portu s MHL kompatibilního mobilním telefonem nebo podobným zařízením s kabelem MHL.

- Nabíjejte své mobilní telefony z televize.
- Obousměrné dálkové ovládání mezi mobilním telefonem a televizorem.
- Video nebo audio výstup z mobilního telefonu.

Poznámky:

- V závislosti na připojeném zařízení nemusí být tyto funkce dostupné.
- Pokud jsou baterie připojeného zařízení vybité, nabíjení se nespustí.
- Pro ovládání mobilního telefonu pomocí dálkového ovládání televizoru je nutné, aby byla nejprve zapnuta funkce **T-Link** (T-Link). Pak stiskněte $\equiv$ a zvolte **T-Link > Setup > Guide menu** (T-Link > Nastavení > Nab. průvodce). Pomocí virtuální klávesnice kroky proveďte.

Připojení MHL kompatibilního zařízení

- MHL kompatibilní zařízení připojte k portu HDMI označeném jako MHL na televizoru pomocí kabelu MHL (není součástí). Nabíjení se automaticky spustí.
- Při připojování zařízení kompatibilní s MHL do portu HDMI na televizoru, který je označený jako MHL, přepněte vstupní zdroj televizoru na odpovídající vstup HDMI.

Poznámka: Zařízení kompatibilní s MHL nepřipojujte do žádného jiného portu než portu HDMI označeného jako MHL.

Pokud používáte MHL

- Spolupráce se zařízeními MHL od jiných výrobců není zaručena.
- TCL neposkytuje žádnou záruku, proti níže popsaným provozním poruchám popsaných níže, je-li k televizoru připojen zdroj MHL.
 - Žádný obraz nebo zvuk
 - Některé funkce není možné ovládat dálkově z televizoru
- V případě, že MHL nepracuje správně, obraťte se na výrobce zdrojového zařízení pro radu ohledně jeho používání.
- Nevytahujte zástrčku televizoru ze zásuvky, je-li televizor zapnutý a je připojené zařízení MHL.
- Nevytahujte zástrčku televizoru ze zásuvky, je-li televizor v pohotovostním režimu a je připojené zařízení MHL.

Připojení k síti

Můžete nastavit televizor tak, aby mohl přistupovat na Internet prostřednictvím místní sítě (LAN) pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení.

Připojení ke kabelové síti

Svůj televizor můžete připojit k síti LAN pomocí kabelu třemi způsoby:

- Můžete připojit svůj televizor k síti LAN připojením portu LAN na vašem televizoru k externímu modemu pomocí kabelu Cat 5.
- Můžete připojit svůj televizor k síti LAN připojením portu LAN na vašem televizoru k směrovači IP, který je připojen k externímu modemu. Pro připojení použijte kabel Cat 5.
- V závislosti na konfiguraci vaší sítě můžete svůj televizor připojit k LAN síti připojením LAN portu na vašem televizoru přímo do síťové zdířky ve zdi pomocí kabelu Cat 5. Poznámka: síťová zdířka ve zdi je připojena k modemu nebo směrovači na jiném místě v domě.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Network > Internet connection** (Síť > Připojení k internetu) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stiskněte **▲/▼** a zvolte **On** (Zap) a stiskněte **OK** pro potvrzení.
3. Stiskněte tlačítko **▲/▼**, zvolte **Interface** (Rozhraní) a stiskněte **OK/▶** pro otevření.
4. Stiskněte **▲/▼** a zvolte **Ethernet** (Ethernet) a stiskněte **OK** pro potvrzení.
5. Stiskněte tlačítko **▲/▼**, zvolte **IP settings** (Nastavení IP) a stiskněte **OK/▶** pro otevření. Můžete nastavit **Address type** (Typ adresy) na **Auto** (Automaticky) nebo **Manual** (Ručně).
 - Zvolte **Auto** (Automaticky), pokud chcete, aby televizor vyhledal a zadal potřebnou IP adresu automaticky.
 - Zvolte **Manual** (Ručně), pokud chcete zadat IP adresu ručně. Potom:
 - Stiskněte **▼** pro přechod do prvního vstupního pole.
 - Zadejte hodnoty pro **IP address**, **Subnet mask**, **Default gateway**, **Primary DNS** (IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu, primární DNS) a **Secondary DNS** (Sekundární DNS). Pomocí číselných tlačítek zadejte čísla a pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** se přesouvejte mezi vstupními poli.
 - Po skončení **IP settings** (Nastavení IP) stiskněte **▲/▼/◀/▶** a zvolte **OK** a pak **OK** pro potvrzení. Zařízení se pokusí připojit k síti a bude vás informovat o výsledku. Stiskněte **↩** pro návrat do nabídky **Network** (Síť).
6. Chcete-li zkontrolovat informace o aktuálním připojení, jako je **Interface**, **Address type**, **IP**

address (rozhraní, typ adresy, IP adresa) atd., stiskněte **▲/▼**, zvolte **Information** (Informace) a stiskněte **OK/▶** po otevření. Stiskněte **↩** pro návrat do nabídky **Network** (Síť).

7. Chcete-li zkontrolovat připojení k internetu, stiskněte **▲/▼**, zvolte **Connection test** (Test připojení) a stiskněte **OK/▶**.

Připojení k bezdrátové síti

Váš televizor je vybaven pro připojení k vaší domácí síti bezdrátově. K tomu budete potřebovat bezdrátový směrovač nebo modem.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Network > Internet connection** (Síť > Připojení k internetu) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stiskněte **▲/▼** a zvolte **On** (Zap) a stiskněte **OK** pro potvrzení.
3. Stiskněte tlačítko **▲/▼**, zvolte **Interface** (Rozhraní) a stiskněte **OK/▶** pro otevření.
4. Stiskněte **▲/▼** a zvolte **Wireless** (Bezdrátové) a stiskněte **OK** pro potvrzení.
5. Stiskněte tlačítko **▲/▼**, zvolte **Wireless settings** (Bezdrátová nastavení) a stiskněte **OK/▶** pro otevření. Připojení k bezdrátové síti můžete nastavit 3 způsoby:
 - a) **Vyhledat**
 - Stiskněte tlačítko **▲/▼** pro výběr **Scan** (Vyhledat) a stiskněte **OK/▶** pro otevření. Televizor prohledá všechny přístupové body v dosahu. Zobrazí se přístupové body nalezené televizorem.
 - Stiskněte **▲/▼** a zvolte dostupný přístupový bod. Pak stiskněte **OK/▶** pro připojení.
 - Stiskněte **↩** pro návrat do nabídky **Wireless settings** (Bezdrátová nastavení).

*Poznámka: Pokud zvolíte chráněný přístupový bod, budete muset zadat odpovídající heslo. Stiskněte **OK** na dálkovém ovládání pro zobrazení virtuální klávesnice, pomocí které můžete zadat heslo.*

- b) **Ručně**
Stiskněte tlačítko **▲/▼** pro výběr **Manual** (Ručně) a stiskněte **OK/▶** pro otevření. Budete vyzváni k zadání správného SSID dostupného bezdrátového směrovače pro nastavení připojení. Stiskněte **↩** pro návrat do nabídky **Wireless settings** (Bezdrátová nastavení).
- c) **Automaticky**
Pokud váš přístupový bod (Access Point) podporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup), může se připojit k síti přes PIN (Personal Identification Number) nebo PBC (Push Button Configuration). WPS automaticky nakonfiguruje SSID a WPA klíč v jakémkoliv režimu.

Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr **Auto** (Automaticky) a stiskněte **OK/►** pro otevření.

- **PIN:** Zvolte **PIN** a stiskněte **OK/►** pro otevření. Zvolte náhodný PIN kód. Ujistěte se, že tento kód je nastaven na přístupovém bodu. (postupy naleznete v příručce ke směrovači). Zvolte **OK** a stiskněte **OK** pro nastavení připojení.
 - **PBC:** Má-li váš směrovač tlačítko PBC, zvolte **PBC** a stiskněte **OK/►** pro otevření. Stiskněte tlačítko PBC na směrovači během 2 minut než zvolíte **OK** a stiskněte **OK** ještě jednou. Váš televizor automaticky získá všechny hodnoty nastavení sítě, které potřebuje, a připojí se k síti.
 - Stiskněte ➞ pro návrat do nabídky **Wireless settings** (Bezdrátová nastavení).
 - Stiskněte ➞ pro návrat do nabídky **Network** (Síť).
6. Chcete-li zkontrolovat informace o aktuálním připojení, jako je **Interface, Address type, IP address** (rozhraní, typ adresy, IP adresa) atd., stiskněte ▲/▼, zvolte **Information** (Informace) a stiskněte **OK/►** po otevření. Stiskněte ➞ pro návrat do nabídky **Network** (Síť).
7. Chcete-li zkontrolovat připojení k internetu, stiskněte ▲/▼, zvolte **Connection test** (Test připojení) a stiskněte **OK/►**.

Přístup k portálu Smart TV

Umožňuje vám vychutnat si internetové aplikace (Apps), které jsou speciálně přizpůsobeny internetovým webovým stránkám určeným pro televizor. Internetové aplikace můžete ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.

VAROVÁNÍ:

- Než začnete aplikace Smart TV používat, nakonfigurujte síťová nastavení.
- Může se objevit pomalá odezva a/nebo přerušování v závislosti na podmínkách vaší sítě.
- Jestliže se vyskytne problém při používání aplikace, kontaktujte poskytovatele obsahu.
- Podle okolností poskytovatele obsahu může být aktualizace aplikace nebo její samotné používání přerušeno.
- V závislosti na místních předpisech mohou být některé aplikace servisně omezeny nebo nepodporovány.
- Poskytovatel služeb může provést změny v obsahu aplikace bez předchozího upozornění.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Smart TV** a stisknutím tlačítka **OK/►** potvrďte volbu.
2. Vyberte možnost **Smart TV portal** (Portál Smart TV) a stisknutím tlačítka **OK/►** potvrďte volbu.

Poznámka: Protože připojení k internetu nějakou dobu trvá, doporučujeme, abyste po aktivaci televizoru z pohotovostního režimu vyčkali několik minut, než tuto vlastnost chytrého televizoru použijete.

Prohlížení a sdílení

*Poznámka: Funkce **Share&See** (Prohlížení a sdílení) je kompatibilní s funkcí DLNA.*

Připojení k počítači

Nejprve se ujistěte, že váš televizor je připojen kabelem nebo pomocí bezdrátové sítě ke směrovači. Potom spojte počítač se směrovačem pomocí kabelu nebo bezdrátově. Také se ujistěte, že je zvolena možnost **Network > Internet connection** (Síť > Připojení k internetu), a zvolte **On** (Zap), aby firewall vašeho počítače neblokoval spojení.

Aktivace funkce Prohlížení a sdílení

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Smart TV > Share&See** (Smart TV > Prohlížení a sdílení) a stisknutím tlačítka **OK/►** potvrďte volbu. Postupujte podle kroků v pořadí uvedeném níže. Poté si budete moci vychutnat nahraná videa, fotografie a hudbu uložené na vašem počítači.

Přidání médií z počítače pro sdílení

Nainstalujte DLNA media server na svém počítači. Jednoduchý a známý server, který lze instalovat, je Microsoft Windows Media Player 11 a výše. Postupujte podle pokynů níže a umožněte, aby váš televizor mohl přistupovat k určeným souborům na vašem PC.

1. Otevřete Microsoft Windows Media Player 11.
2. Zvolte **Library > Media sharing** (Knihovna > Sdílení médií).
3. Zaškrtněte políčko **Share my media to** (Sdílet média s).
4. Vyberte ikonu televizoru připojeného k počítači.
5. Vyberte možnost **Allow** (Povolit), aby televizor mohl přistupovat k počítači, a zvolte **OK** pro povolení.

*Poznámka: Pomocí tlačítka **Settings** (Nastavení) upravit požadovaná nastavení.*

6. Zvolte **Library > Add to Library** (Knihovat > Přidat do knihovny).
7. Zvolte vaše osobní složky nebo složky jiných uživatelů, kteří mohou přistupovat a sdílet.
8. Vyberte možnost **Add** (Přidat) a klepněte na tlačítko **OK** pro schválení přidání.

Používání funkce Prohlížení a sdílení

Zvolte **Media** (Média) z domovské stránky a stiskněte **OK** pro otevření. Potom si můžete prohlížet fotografie,

poslouchat hudbu nebo sledovat videa, která jsou uložena na vašem počítači.

Podporované formáty souborů:

Obraz JPEG, PNG, BMP
Hudba MP3, WMA, LPCM
Video FLV, TS, MP4

Poznámky:

- Pokud je funkce **Share&See** (Prohlížení a sdílení) zapnuta, zobrazí se na televizoru seznam dostupných serverů DLNA, které jsou k dispozici v místní síti.
- Obsah jiných DLNA serverů se nemusí na vašem televizoru správně přehrát kvůli problémům s kompatibilitou.
- Při sdílení mediálních souborů z počítače nemusí být k dispozici některé funkce, a kvůli použitému kódování formátu a souboru může dojít k problémům s přehráváním.
- Kvůli podmínkám souvisejícím se sítí nemusí být přehrávání mediálních souborů bez chyb. Pokud k tomu dojde, přehrávejte je s USB disku.

Funkce TV Remote (nScreen)

Poznámka: Tento návod se vztahuje k výrobkům s funkcí TV Remote nebo nScreen. Funkce TV Remote a nScreen jsou kompatibilní.

Tato funkce umožňuje zapnutí chytrého zařízení do sofistikovaného dálkového ovládání, které poskytuje více funkcí, než normální dálkové ovládání vašeho televizoru. Pak můžete televizor ovládat prostřednictvím chytrých zařízení.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Smart TV > TV Remote** nebo **nScreen** a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte. Zobrazí se podrobnosti o stažení aplikace TV Remote nebo nScreen a další související informace.

Poznámka: Následující pokyny vycházejí z laptopu.

2. Stáhněte si a nainstalujte do přenosného počítače správnou aplikaci TV Remote nebo nScreen pro laptop.
3. Laptop a televizor musí být ve stejné domácí síti LAN (místní síti) nebo síťovém segmentu.
4. Spustěte v laptopu aplikaci TV Remote nebo nScreen. Aplikace automaticky vyhledá televizor a bude s ním komunikovat, aby se aktivovala funkce TV Remote nebo nScreen.
5. Po propojení televizoru a laptopu podle popisu v kroku 4 si budete moci užívat funkce navíc, které aplikace TV Remote nebo nScreen nabízí.
6. Pokud chcete funkci TV Remote nebo nScreen ukončit, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **EXIT**.

WiFi display

*(*není dostupné na všech modelech)*

WiFi display umožňuje bezdrátově (tj. bez propojovacích kabelů) sdílet obraz a zvuk vašeho zařízení, například chytrého telefonu nebo tabletu, s vaším televizorem. Díky tomu můžete na svém televizoru sledovat to samé, co právě zobrazuje váš chytrý telefon nebo tablet. Můžete například na telefonu spustit video a dívat se na něj zároveň na televizoru nebo použít tablet pro ovládání hry a její obraz sledovat na velké obrazovce televizoru.

Kdykoliv budete chtít použít WiFi display, musíte nejprve aktivovat tuto funkci na vašem televizoru. Postupujte podle těchto kroků:

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Smart TV > WiFi display** a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
2. Nalezněte funkci WiFi display na svém zařízení. Různá zařízení mohou mít pro tuto funkci různé názvy.
3. Pak klikněte na funkci „připojení“ na zařízení. Je-li připojení úspěšné, uvidíte na obrazovce televizoru, že zařízení je zobrazeno.

Poznámka: TCL nezaručuje, že použití funkce WiFi display bude hladké a bezchybné, neboť ne všechna zařízení jsou kompatibilní s funkcí WiFi display.

Sít'ové probouzení

Pomocí této funkce lze televizor zapnout z pohotovostního režimu prostřednictvím sítě. Chcete-li tuto funkci používat, zajistěte následující body:

1. Televizor je připojen k funkční domácí síti.
2. Požadovaný ovladač, například chytrý telefon, je připojen ke stejné síti jako televizor.
3. Do ovladače byla instalována aplikace, která podporuje funkci síťového probouzení.
4. V nabídce **Smart TV** je možnost **Networked standby** (Síťový pohotovostní režim) nastavena na hodnotu **On** (Zapnuto).

Pokud je televizor v pohotovostním síťovém režimu, lze jej probudit vzdáleně pomocí aplikace.

HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) je služba, která je nabízena některými vysílacími stanicemi a je k dispozici pouze u některých digitálních televizních kanálů. HbbTV přináší interaktivní televizi přes širokopásmový internet. Tyto interaktivní funkce jsou přidány, aby obohatily běžné digitální programy, a zahrnuje služby jako digitální teletext, elektronický programový průvodce, hry, hlasování, konkrétní informace týkající se aktuálního programu, interaktivní reklama, informační časopisy, zachycení vysílání atd.

Chcete-li použít HbbTV, zkontrolujte, že televizor je připojen k internetu a HbbTV funkce je zapnuta.

Poznámky:

- *Služby HbbTV jsou závislé na vysílání nebo zemi a nemusí být k dispozici ve vaší oblasti.*
- *Soubory nelze stáhnout do televize s funkcí HbbTV.*
- *Poskytovatel aplikace nebo podmínky související s vysíláním mohou způsobit, že aplikace HbbTV nemusí být v každém okamžiku k dispozici.*
- *Pro přístup k aplikacím HbbTV musí být televizor připojen k internetu prostřednictvím širokopásmového spojení. HbbTV aplikace nemusí fungovat správně v případě problémů se sítí.*

Přístup k HbbTV

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Smart TV > HbbTV** a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stiskněte **▲/▼** a zvolte **On (Zap)** a stiskněte **OK** pro potvrzení.
3. Když naladíte digitální televizní kanál, který nabízí HbbTV, bude so signalizováno na obrazovce (obecně prostřednictvím červeného tlačítka, ale mohou být použity také jiná barevná tlačítka). Pro otevření interaktivní stránky stiskněte uvedené barevné tlačítko.
4. Pomocí **▲/▼/◀/▶** a barevných tlačítek procházejte stránky HbbTV a stiskněte **OK** pro potvrzení.

Deaktivace HbbTV

Abyste předešli poruchám, které mohou být způsobeny testy vysílání HbbTV, můžete funkci HbbTV vypnout:

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Smart TV > HbbTV** a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stiskněte **▲/▼** pro výběr **Off (Vyp)** a stiskněte **OK** pro potvrzení.

Heslo rodičovské kontroly

- Výchozí heslo je 1234. Heslo lze změnit.
- Super heslo je 0423. Jestliže své heslo zapomenete, zadejte super heslo. Dojde k přepsání všech existujících hesel.

Řešení potíží

Než se obrátíte na servis, projděte si, prosím, následující seznam.

Není vidět obraz ani slyšet zvuk.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně vložen do síťové zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je typ zdroje správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimu nebo zdali není zvuk vypnut.
- Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
- Televize může přijímat jiný signál než signál televizních vysílacích stanic.

Obraz není jasný.

- Zkontrolujte, zda je anténní kabel správně připojen.
- Zvažte, zdali je váš televizní signál správně přijímán.
- Špatná kvalita obrazu se může vyskytnout v případě, že jsou zároveň připojeny kamera VHS, videokamera nebo jiné periferní zařízení. Vypněte jedno z periferních zařízení.
- Na obrazovce jsou vidět „duchy“ nebo dvojitý obraz ze stínění antény vysokými budovami nebo horami. Kvalita obrazu se může zlepšit za použití silně směrové antény.
- Vodorovné tečkované linky na obrazu mohou být způsobeny elektrickým rušením, např. vlivem použití vysoušeče vlasů, neonovými světly v blízkosti ap. Vypněte tyto přístroje.

Obraz je příliš tmavý, příliš světlý nebo slabě zbarvený.

- Zkontrolujte nastavení barev.
- Zkontrolujte nastavení jasu.
- Zkontrolujte nastavení ostrosti.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači.
- Zajistěte, aby okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru nebylo silně osvětleno zářivkou.
- Zkuste vyčistit okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru jemným hadříkem.

Jestliže nebude tato technická otázka vyřešena výše uvedeným způsobem, podívejte se prosím do záruční karty na informaci o servisu.

Technické údaje televizoru

TV vysílání	PAL/SECAM BG/DK/I/LL'
Přijímací kanály	VHF/UHF/kabel
Typ tuneru	Syntetizátor kmitočtů

Provozní podmínky

Teplota 5–35 °C
Vlhkost 20–75 % (bez kondenzace)

Skladovací podmínky

Teplota -15–45 °C
Vlhkost 10–90 % (bez kondenzace)

Upozornění u software z otevřených zdrojů

Tento výrobek používá licenci GPL (verzi 2), LGPL (verzi 2.0 a 2.1) a MPL (verzi 1.1).

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se otevřeného zdrojového kódu, obraťte se na nejbližší kancelář společnosti TCL.

Tento výrobek používá některé softwarové programy (libjpeg), které jsou distribuovány projektem libjpeg (Apache Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem zlib (zlib Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy (png, png12), které jsou distribuovány projektem libpng (libpng Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy (ogg), které jsou distribuovány projektem libogg (libogg Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy (libxml2), které jsou distribuovány v rámci licence MIT.

Tento výrobek používá některé softwarové programy (Expat, CyberLink for C, LIVE555), které jsou distribuovány v rámci licence otevřeného zdroje.

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány v rámci licence GPL/LGPL/ MPL/MNG/BSD.

Software distribuovaný v rámci licence GPL:

FreeType, Pango, GnuTLS, GLib, Linux Kernel, GCC libgcc, GCC libstdc++, u-Boot Loader, FFmpeg, DFB (DirectFB), Libqrencode

Software distribuovaný v rámci licence LGPL: Cairo, GStreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-fmpeeg, glibc

[Právní prohlášení] společnosti TCL – výrobce tohoto televizního přijímače

Kvůli různým možnostem výrobků s vlastnostmi Smart TV – služby i omezení dostupného obsahu, určité vlastnosti, aplikace a služby nemusí být dostupné na všech zařízeních nebo ve všech oblastech. Některé funkce Smart TV mohou také vyžadovat doplňková periferní zařízení nebo poplatky za členství, které jsou prodávány samostatně. Více informací o konkrétních funkcích zařízení a dostupnosti obsahu naleznete na našich webových stránkách. Služby a dostupnost obsahu Smart TV podléhají čas od času změnám bez předchozího upozornění.

Veškerý obsah a služby přístupné přes toto zařízení náležejí třetím stranám a jsou chráněny autorským právem, patentem, ochrannou známkou a/nebo zákony o duševním vlastnictví. Takovýto obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční využití. Nesmíte jakýkoliv obsah nebo služby používat způsobem, který není autorizován vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Výše uvedený software můžete používat bez omezení, je-li výslovně udělena autorizace příslušného obsahu vlastníkem nebo poskytovatelem služeb jinak nesmíte modifikovat, kopírovat, znovu publikovat, uploadovat, posílat, přenášet, překládat, prodávat a vytvářet nepůvodní práce, zneužívat nebo distribuovat jakýmkoliv způsobem nebo medializovat jakýkoliv obsah nebo služby zobrazené na tomto zařízení.

OSOBNĚ VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE UŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO, POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU, CHOD ZAŘÍZENÍ A PŘESNOST, JE NA VÁS. ZAŘÍZENÍ, VEŠKERÝ OBSAH TŘETÍ STRANY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŽ JIŽ VYJÁDRĚNÉ VÝSLOVNĚ ČI KONKLUDENTNĚ. SPOLEČNOST TCL SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE TOHOTO ZAŘÍZENÍ A JAKÉHOKOLIV OBSAHU A SLUŽEB VYJÁDRĚNÝCH VÝSLOVNĚ NEBO KONKLUDENTNĚ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST TCL NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, LEGÁLNOST NEBO KOMPLETNOST JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ A NEZARUČUJE, ŽE TOTO ZAŘÍZENÍ, OBSAH NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE FUNKCE TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽEB NEBUDE NARUŠENA ČI BEZCHYBNÁ. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VČETNĚ NEDBALOSTI NEBUDE SPOLEČNOST TCL ODPOVĚDNÁ, AŽ JIŽ SMLUVNĚ, NEBO PŘI ÚMYSLNÉM PORUŠENÍ PRÁV, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY, PENÁLE, VÝDAJE NEBO PŘI JAKÝCHKOLIV ŠKODÁCH VZNIKLYCH Z NEBO VE SPOJENÍ S JAKOUKOLIV OBSAŽENOU INFORMACÍ NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO V RÁMCI JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KE KTERÝM PŘÍSTUPUJETE VY NEBO JAKÁKOLIV TŘETÍ STRANA, I KDYBY BYLA VYJÁDRĚNA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD.

Služby třetích stran mohou být změněny, pozastaveny, vyjmuty, ukončeny nebo přerušeny nebo přístup může být po určitou dobu blokován bez upozornění a společnost TCL (výrobce značky televizorů Thomson) neposkytuje žádná fakta nebo záruky týkajícího se jakéhokoliv obsahu nebo služby, která zůstává k dispozici po jakoukoliv dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosovými prostředky, nad kterými nemá společnost TCL žádnou kontrolu. V rámci tohoto zřeknutí se práv v univerzálním pojetí bez omezení se společnost TCL výslovně zříká jakékoliv odpovědnosti nebo ručení za jakoukoliv změnu, přerušení, deaktivaci, vyjmutí nebo pozastavení jakéhokoliv obsahu nebo služby, ke kterým toto zařízení přistupuje. Společnost TCL může nařídit omezení v použití nebo v přístupu k určitým službám nebo obsahu za všech okolností a bez upozornění nebo odpovědnosti. Společnost TCL není zodpovědná ani neručí za služby zákazníkům, které se vztahují k obsahu nebo službám. Jakákoliv otázka či požadavek týkající se obsahu nebo služeb by měla být adresována přímo poskytovateli příslušného obsahu nebo poskytovatelům služeb.



Společnost TCL prohlašuje, že tento televizor je v souladu s nezbytnými požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC (je-li zařízení dodáváno s vestavěnou Wi-Fi technologií nebo USB donglem). Oficiální prohlášení o shodě lze nalézt na webu www.thomson.tv.eu v části týkající se podpory.