


**SENCOR®**

SCP 1503WH  
SCP 1504BK  
SCP 1505SS



## **HU ■ Elektromos főzőlap**

**A**

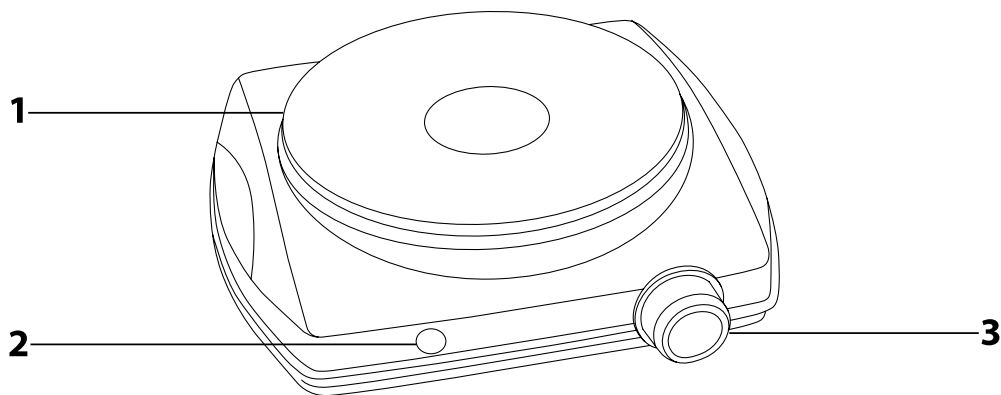

### FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetékét 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A készülék csak háztartásokban használható. A készülék nem használható a következő helyeken:
  - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
  - mezőgazdasági farmok;
  - szállodai szobák és hasonló szálláshelyek szobái;
  - éjszakai szállások, teakonyhával.
- A készüléket kültéren és ipari területen ne használja.
- A készüléket ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket csak előírászerűen leföldelt aljzathoz

csatlakoztassa. A radiátort ne üzemeltesse hosszabbító vezetékéről. A használatba vétel előtt a hálózati vezetékét teljesen tekerje szét.

### **Figyelmeztetés!**

A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) fali aljzathoz csatlakoztatni.

- A készüléket csak vízszintes, tiszta, száraz és stabil felületre helyezze le. A készüléket ne használja a mosogató csepegtető és vízelvezető felületén.
- A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe), gáz- vagy elektromos tűzhelyre, illetve a munkalap vagy az asztal szélére.
- A készüléket ne használja hőre érzékeny vagy gyúlékony felületen, a készülék alatt nem lehet éghető alátét (papír, ruha stb.), illetve a készüléket ne használja gyúlékony és hőre érzékeny anyagok (pl. függöny, bútor stb.) közelében.
- Használat közben a készülék körül (felül és körbe), hagyjon szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához és a készülék hűléséhez. A sugárzó hő irányában (felül) a legközelebbi éghető anyag legalább 50 cm-re, egyéb irányokban legalább 10 cm-re legyen a készüléktől.
- A készüléket úgy helyezze el a konyhai munkalapon, hogy a készülék felett ne legyen szekrény.
- A készülékre ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat.
- A készüléket ne takarja le, és ne blokkolja a szellőzőnyílásokat. A készüléket csak akkor szabad letakarni, ha az már teljesen lehűlt és az elektromos hálózatról is le van választva.



A készüléken elhelyezett jel jelentése.

## **FIGYELEM! Forró felület!**

**Ezek a felületek a használat közben erősen felforrósodnak.**

- A bekapcsolt készüléken a hozzáférhető felületek erősen felmelegszenek, és a kikapcsolás után egy ideig még forrók maradnak. Ne fogja meg a forró felületeket. Égési sérüléseket szenvedhet.
- Ha a készülék be van kapcsolva, akkor a készülék körüli felületek felmelegszenek.
- A készüléket na használja felhelyezett edény nélkül. Főzés közben rendszeresen ellenőrizze az ételt.
- Csak főzésre alkalmas lábost vagy serpenyőt használjon.
- A lábost vagy serpenyőt központosan helyezze a főzőlapra, az edény ne lógjon le főzőlapról. Az edény fogantyúját úgy fordítsa el, hogy azt véletlenül ne lökje meg a főzés közben.
- Zsír vagy olaj használata közben legyen figyelmes és körültekintő. A magas hőmérsékletre felmelegített olaj vagy zsír begyulladhat.
- A forró edényeket és ételeket óvatosan fogja meg és körültekintő módon mozgassa, nehogy égési sérüléseket szenvedjen.
- A forró edényeket konyhai kesztyűben fogja meg.
- A bekapcsolt illetve a hálózathoz csatlakoztatott készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- A hálózati csatlakozódugó aljzatba dugása előtt a hőfokszabályozó gombot állítsa MIN állásba. A főzés befejezése után a hőfokszabályozó gombot állítsa MIN állásba. A platni a használat után egy ideig még forró. Legyen figyelmes, ne érintse meg a platnit és a készülék forró részeit.



## **Figyelmeztetés!**

Ha a platni felületén repedéseket észlel, akkor a készüléket nem szabad bekapcsolni, mert a készülék használata áramütést okozhat. Ha a készülék platnija vagy más része megsérült, akkor a készüléket használni tilos. A készüléket vigye márkaszervizbe javításra.

- A készülék tisztítása és áthelyezése előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, vagy azt felügyelet nélkül hagyja, akkor a hőfokszabályozó gombot állítsa MIN állásba, és a hálózati vezetékét is húzza ki a fali aljzathoz. A készüléket közben mozgatni és áthelyezni tilos.
- A készülék mozgatása, áthelyezése, tisztítása és eltávolítása előtt várja meg a készülék lehűlését. A készüléket ne mozgassa, ha azon ételt tartalmazó és meleg edény található.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa meg a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint. A készüléken a jelen útmutatóban meghatározott tisztításon kívül más karbantartást nem kell végrehajtani.
- A készüléket folyó víz alatt tisztítani vagy vízbe mártani tilos! Ellenkező esetben áramütés érheti.
- A hálózati vezetékekre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról, és nem érhet hozzá forró vagy éles tárgyakhoz.
- A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni a fali aljzathoz, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.

- Az áramütések megelőzése érdekében, a készülék sérült hálózati vezetékeit csak márkaszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja. Az ilyen készüléket vigye márkaszervizbe ellenőrzésre vagy javításra.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szükségére lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

## A KÉSZÜLKÉK RÉSZEI

- A1** Főzőlap, átmérő 18 cm **A3** Hőmérséklet szabályozó gomb  
**A2** Kijelző lámpa

## AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- A készüléket vegye ki a csomagolásból, majd távolítsa el minden csomagolóanyagot, címkét és reklámfeliratot.
- A készülék felületét enyhén benedvesített puha ruhával törölje meg. A készüléket törölje szárazra.

## A KÉSZÜLKÉK HASZNÁLATA

- A készüléket konyhai munkalapa vagy asztalra helyezze le, egy fali aljzathoz közel. Ügyeljen arra, hogy a fent leírt biztonsági utasítások be legyenek tartva.
- A hőmérséklet szabályozó gombot **A3** fordítsa MIN állásba, a főzőlap **A1** pedig legyen tiszta és üres.
- A hálózati vezetéket tekerje szét, majd csatlakoztassa a fali aljzathoz. A hálózati vezeték nem érhet hozzá a készülékhez, mert a felforrósodó felület a hálózati vezetéken sérülést okozhat.
- Az edényt (lábat, serpenyőt stb.) helyezze az **A1** főzőlapra. A főzéshez használjon olyan sima aljú edényt, amelynek az aljárterme megegyezik a főzőlap **A1** átmérőjével (kis eltérés megengedett). Az alapanyagokat tegye az edénybe.
- A hőmérséklet szabályozó gombbal **A3** állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A főzőlap gyors felmelegítéséhez a gombot fordítsa MAX állásba, sűtéshez vagy forraláshoz a gombot állítsa az 5 vagy 6 jelre, a főzéshez vagy lassú sűtéshez 3 vagy 4 jelre, az étel melegen tartásához pedig az 1 vagy 2 jelre. A hőmérsékleti fokozatot a főzés közben bármikor megváltoztathatja. A készüléken a fűtés automatikusan be- és kikapcsol, a beállított hőmérséklet állandó értéken tartása érdekében. A kijelző lámpa **A2** mutatja a fűtést és a fűtés szüneteltetését.
- Sűtés közben rendszeresen ellenőrizze az ételt. A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül.



### Megjegyzés

A készülék első bekapcsolása után a készülékből enyhe füstszag áramolhat ki. Ez normális jelenség (nem hiba), ami rövid idő múlva teljesen megszűnik.

- A főzés befejezése után a hőfokszabályozó gombot **A3** állítsa MIN állásba, és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki a fali aljzathoz.
- A főzés befejezése után a hőfokszabályozó gombot **A3** mindig állítsa MIN állásba, és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki a fali aljzathoz.
- Várja meg a készülék teljes lehűlését, majd tisztítsa meg (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet). A készülék a használat után egy ideig még forró marad. Ne fogja meg a forró felületeket. Egési sérüléseket szenvedhet. Amíg a készülék nem hűlt le teljesen azt ne mozgassa.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készüléket minden használat után tisztítsa meg. Ügyeljen arra, hogy a készüléken ne legyenek élelmeszer maradványok és egyéb szennyeződések. A tisztítás megkezdése előtt a hőfokszabályozó gombot **A3** mindig állítsa MIN állásba, és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki a fali aljzathoz.
- A főzőlap **A1** felületét puha, enyhén benedvesített ruhával (vagy szivaccsal) törölje meg. A főzőlap **A1** felületét ezt követően törölje szárazra.
- A főzőlap **A1** környékét puha, enyhén benedvesített ruhával (vagy szivaccsal) törölje meg. A makacs szennyeződések mosogatószeres meleg vízbe mártott ruhával törölje le. A mosogatószer enyhén benedvesített puha ruhával távolítsa el. A felületet törölje tökéletesen szárazra.
- A tisztításhoz karcoló anyagokat, benzint, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradó sérüléseket okozhatnak.
- A készüléket és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.
- A készülék felületének a színe a használat során kissé megváltozhat. Ez azonban nincs hatással a készülék használhatóságára.

## TÁROLÁS

- A lehűlt és megtisztított készüléket száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja.

## MŰSZAKI ADATOK

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Névleges feszültség.....           | 220–240 V   |
| Névleges frekvencia.....           | 50/60 Hz    |
| Névleges teljesítményfelvétel..... | 1250–1500 W |

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

## A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

## AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználdott termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

### Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

### Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.