

URBANSTAR

L O V E T O R I D E


Návod pro uživatele URBANSTAR Uscooter



Děkujeme Vám, že jste si pro své projížďky vybrali elektrickou koloběžku URBANSTAR. Tento návod obsahuje stručné pokyny k používání výrobku, pečlivě si ho prostudujte.

Přejeme hodně zábavy, při jízdě na elektrické koloběžce URBANSTAR!

Výrobek a příslušenství

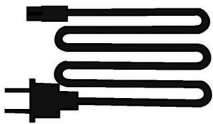Celkový pohled na skládací koloběžku 	Návod pro uživatele 
  Adaptér a otvor pro nabíjení	

Než začnete výrobek používat, prostudujte si prosím pečlivě schéma funkcí.

Display

Kontrolka
baterie



Ukazatel rychlosti

Tlačítko pro zrychlení

Spínací tlačítko

Tlačítko pro zpomalení

Ukazatel ujeté vzdálenosti

Koloběžka má funkční tlačítka: spínací a přepínací tlačítko, tlačítko pro zrychlení a tlačítko pro zpomalení, změna funkcí se provádí pomocí dlouhého nebo krátkého stisknutí tlačítek.

Stisknutí dvou tlačítek současně umožňuje provádět další funkce.

Provoz

Na ukazateli rychlosti se okamžitě mění rychlost podle toho, jak se koloběžka pohybuje, lze jej nastavit tak, že ukazuje jednu nebo více hodnot.

Když se po krátkém stisknutí tlačítka objeví VOL, ukazuje se informace o napětí baterie. Pokud se po krátkém stisknutí tlačítka objeví DIS, ukazuje se informace o kilometrech ujetých během této vyjížďky. Dlouhým stiskem vymažete jednotlivé záznamy.

Když se po krátkém stisknutí tlačítka objeví ODO, ukazuje se informace o celkových ujetých kilometrech. Dlouhým stisknutím všechny záznamy smažete.

Po krátkém stisknutí se objeví RPM, které označuje rychlost otáček.

Po krátkém stisknutí se objeví TIME, kde se ukáže doba jízdy.

Krátké stisknutí tlačítka 1 nebo tlačítka změní styl řízení s asistencí.

Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete ukazatele koloběžky.

Chybový ukazatel modelu

U koloběžky s abnormálním stavem se mohou ukazovat některé části, například závada pojistky, závada motoru nebo řídítek a přepínače

Připojení nabíječky



Konektor DC

Otvor pro nabíjení

Zástrčka do zásuvky v otvoru pro nabíjení


Poznámka: připojte oba otvory nabíječky

PŘI NABÍJENÍ MĚJTE KOLOBĚŽKU NEUSTÁLE POD DOHLEDEM. PO PLNÉM NABÍTÍ ODPOJTE OD NABÍJEČKY A Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. V PŘÍPADĚ NEOBVYKLÉHO ZÁPACHU VYPNĚTE NABÍJENÍ ZE ZÁSUVKY A KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS, NEBO PRODEJCE.

Postup při skládání

Složení

1. Držte skládací kloub a zatáhněte
2. Stlačte tyč s řídky směrem dolů
3. Pokud se ozvalo cvaknutí, koloběžka je složená.

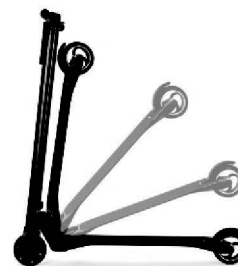

Rozložení

1. Postavte koloběžku a stiskněte rukama „odemykací knoflík“
2. Dejte základní část dolů
3. Pokud se ozvalo cvaknutí, koloběžka je.

Montáž řídítek

Pro rozebrání koloběžku rozšroubujte, vyhněte se poškrábání



Bezpečnostní pokyny

- **Při jízdě na koloběžce noste vždy helmu a ochrannou výbavu, jako jsou chrániče atp.**
- Koloběžka není vozidlo, jedná se o sportovní a zábavní pomůcku. Vztahují se na ni bezpečnostní rizika jako na všechna vozidla. Pokud budete při ježdění přísně dodržovat pokyny v tomto návodu, ochráníte sebe i ostatní.
- V případě, že na koloběžce jezdíte v zemi či oblasti, kde nemají státní normy a pravidla pro dvoukolové koloběžky a podobné modely, musíte přísně dodržovat bezpečnostní pokyny pro řidiče z tohoto návodu. Naše společnost nepřebírá přímou ani žádnou jinou odpovědnost za žádné finanční ani osobní ztráty, nehody, právní spory a žádné další nepříznivé záležitosti způsobené nedodržením pokynů k používání obsažených v tomto návodu.
- Nepůjčujte koloběžku osobě, která jí nemůže ovládat tak, aby nezpůsobila zranění. Chovejte se odpovědně s ohledem na bezpečnost svých přátel.
- Před každou jízdou proveďte základní kontrolu koloběžky. Koloběžku přestaňte okamžitě používat a neřidte ji násilím, jakmile zjistíte, že některé části jsou zřetelně povolené, životnost baterie je výrazně snížena, nebo při nepřiměřeném opotřebení pneumatik, nenormálním zvuku při otáčení a při nedotáčivosti a jiných situacích, které nejsou při provozu běžné. Okamžitě se obraťte na autorizovaného prodejce, nebo servis.
- Pečlivě si přečtěte Návod ke koloběžce, až poté jí můžete řídit.
- Nedovolte nikomu, kdo nečetl Návod k koloběžce, aby řídil koloběžku.

- Veškeré části koloběžky se musí správně namontovat. Nesprávné namontování může způsobit nebezpečí ztráty kontroly, kolize nebo pádu. Před montáží a údržbou vypněte přívod el. proudu.
- Nenabíjejte, pokud je zásuvka vlhká. Při výměně je potřeba vložit elektrické vedení do správné zásuvky a musí se držet mimo dosah dětí a domácích mazlíčků, a také daleko od hořavin.
- Baterie se nesmí vystavovat teplotám prostředí nad 50 °C nebo pod -20 °C.
- Nepokračujte v používání baterie, pokud je poškozená, nezvykle páchne, kouří se z ní nebo když je příliš horká. Zajistěte, aby se průsaků z baterie nedotkly žádné jiné předměty.
- Baterie obsahují materiál, který je nebezpečný pro tělo, nesnažte se tedy baterii otevřít ani rozebrat.
- Před každou jízdou na koloběžce pečlivě zkontrolujte základní část. Koloběžka můžete řídit až poté, co se ujistíte, že na koloběžce nejsou žádné uvolněné ani poškozené části.
- Dávejte pozor na osoby, které Vám křižují cestu, při řízení a při brzdění, abyste nezpůsobili zranění ani sobě, ani jiným osobám a zvířatům, nebo škody na majetku.
- Nastupujte na koloběžku opatrně a vždy při jízdě noste zvláštní ochranné pomůcky jako je helma a chrániče.
- Při jízdě na koloběžce nenoste obuv na podpatku.
- Koloběžka nepoužívejte, když prší. Základní část koloběžky neomývejte proudem vody. Záruka se nevztahuje na závady, které způsobí voda.
- Při objíždění rohu buďte opatrní! Za roh zatácejte opatrně! V případě, že zatočíte rychle, můžete snadno ztratit kontrolu nad koloběžkou.
- Neriskujte. V případě, že nečekaně narazíte na svah, nerovný úsek cesty nebo nezvyklý terén, buďte opatrní a neriskujte tím, že se budete snažit přes daný úsek přejet.
- Nejezděte na koloběžce na veřejných silnicích s provozem.
- Nenechávejte se táhnout chodci ani jinými vozidly.
- Jezděte plynule.
- Nejezděte za následujících podmínek: při špatném počasí, špatné viditelnosti, za rozbřesku, za soumraku, ani když jste vyčerpaní, protože všechny tyto podmínky zvyšují riziko nehody.
- Na koloběžce se nesmí převážet pasažéři. Na koloběžce nesmí jet najednou 2 lidé, rovněž je zakázáno držet za jízdy dítě nebo domácího mazlíčka.
- Na koloběžce se nesmí jezdit po schodech, ve výtahu ani v otáčivých dveřích.
- Na koloběžce se nesmí přepravovat žádné zboží.
- Při řízení se v žádném případě nerozptylujte, netelefonujte a nevěnujte se žádné činnosti, která by vyžadovala část Vaší pozornosti. Plně se soustřeďte na okolní prostředí.
- Věkové požadavky pro řízení koloběžky: jezdit na koloběžce by neměly osoby mladší 16

let a starší 60 let.

- V případě, že řídíte koloběžku v létě, musíte dávat pozor na následující: Udržujte koloběžku v relativně bezpečném prostředí, teplota by neměla být vyšší než 45 °C a koloběžka nesmí být dlouho vystaveno přímému slunečnímu záření.
 - Při parkování nebo zatáčení používejte signalizaci rukama, aby ostatní účastníci provozu věděli, co máte v úmyslu.
 - V zimě musíte při řízení koloběžky dávat pozor na následující: Udržujte koloběžku v relativně bezpečném prostředí, teplota nesmí klesnout pod -20 °C. V případě, že je okolní teplota nižší než 0 °C, dejte nejprve koloběžku do tepla (teplota nad 10°C), a pak teprve jej připojte k nabíječce.
 - Používání koloběžky po provedení změn může ohrozit bezpečné řízení. Je zakázáno koloběžku individuálně upravovat.
 - Pro provozování koloběžky musíte znát místní zákony, vyhlášky a nařízení a dodržovat je.
 - Nemůžeme garantovat bezpečnost neoriginálních součástí koloběžky. Nemůžeme za takové výrobky převzít odpovědnost. V případě, že se objeví na výrobku nějaká závada, obraťte se kdykoli na oddělení servisu.
 - Technické údaje a parametry koloběžky se liší v závislosti na typu. O změnách není společnost povinná informovat.
-
- Je zakázáno jezdit na koloběžce na silnici a v přelidněných sídelních oblastech. Je zakázáno jezdit přes prohlubně větší než 2 cm. Osoba jedoucí na koloběžce nesmí zároveň přepravovat děti nebo jiné osoby. Jízda nahoru nebo dolů po schodech či na eskalátorech se zakazuje. Když narazíte na rychlostní překážku, práh výtahu nebo nerovnost povrchu, jeďte pomalu (3–5 km/hod.) nebo zastavte.
 - Koloběžka není vozidlo, jedná se spíše o zábavní prostředek. Pokud ale přesto jedete do veřejného prostoru, má koloběžka prvky vozidla, takže má rovněž veškerá bezpečnostní rizika, která mohou existovat pro vozidla. Řízení koloběžky přesně podle návodu přinese maximální bezpečnost Vám i ostatním.
 - Současně musíte vzít na vědomí: Jakmile vjedete na veřejnou cestu nebo na veřejné prostranství, můžete čelit nebezpečí, které pramení z přestupků / nevhodného jednání jiných osob nebo vozidel, a to i přesto, že Vy sami dodržujete pokyny v návodu. Jiná vozidla mohou poškodit koloběžku, ať ji vedete nebo na ní jedete. Stejně jako u všech vozidel, čím rychleji na koloběžce pojedete, tím delší bude brzdná dráha. Brzdění ve stavu nouze na hladkém povrchu může vést ke ztrátě rovnováhy nebo dokonce k pádu, a to kvůli podklouznutí kolečka. Proto buďte ve střehu, udržujte vhodnou rychlost, dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních lidí a vozidel. To je při jízdě na koloběžce velmi důležité. Při projíždění neznámým terénem buďte opatrní a jeďte pomalu.
 - Při jízdě respektujte pravidla silničního provozu. Vyvarujte se vylekání chodců, zejména dětí. Upozorněte je na sebe a při projíždění kolem nich zpomalte. Chodce předjíždějte zleva (platí v zemích, kde vozidla jezdí vpravo). Když jedete proti chodcům, držte se vpravo a zpomalte.

- V případě, že na koloběžce jezdíte v zemi nebo v oblasti, kde neexistují státní normy a pravidla pro jízdu na koloběžkách, musíte striktně dodržovat bezpečnostní pokyny pro řidiče uvedené v tomto návodu. Výrobce nepřebírá žádnou přímou odpovědnost ani spoluodpovědnost za škody na majetku, zranění lidí, nehody, soudní spory a žádné další negativní události způsobené chováním, které porušuje pokyny v návodu.
- Nepůjčujte koloběžku lidem, kteří neví, jak ji používat, aby se nezranili. V případě, že jim chcete koloběžku půjčit, poučte je o správném používání a řekněte jim, že při jízdě musí používat helmy a chrániče.
- Před každou jízdou koloběžku zkontrolujte. V případě, že objevíte neobvyklé povolení součástek, snížení životnosti baterie, zřetelné nebo nadměrné opotřebení, otlučené součástky atd., okamžitě přestaňte koloběžku používat a obraťte se na zákaznický servis kvůli profesionální údržbě a servisu.

Každodenní údržba

- Uskladnění a čištění

V případě, že se na povrchu koloběžky objeví skvrny, setřete je jemným vlhkým hadrem. Připomínka: K čištění koloběžky nepoužívejte alkohol, benzin, petrolej ani jiná leptavá nebo těkavá chemická rozpouštědla, protože by se tím mohl vážně poškodit vzhled a struktura povrchu koloběžky. Stříkání tlakovou vodní pistolí je rovněž zakázáno. Při čištění musí být koloběžka vypnutá, musí být odpojený nabíjecí kabel a uzavřený gumový kryt nabíjecího otvoru, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem kvůli tomu, že se do koloběžky dostane voda.

Když koloběžku nepoužíváte, ukládejte ji na suché a chladné místo, nenechávejte ji dlouho venku. Venkovní prostředí, vystavení slunci /přehřívání/podchlazení, zrychlí stárnutí vzhledu a kol a sníží životnost baterií.

- Údržba baterií

Nevystavujte baterie okolním teplotám nad 50 °C a pod 20 °C (např. nenechávejte baterie ve vozidle, které stojí na slunci). Baterie se nesmí dávat do ohně, protože hrozí riziko znehodnocení baterií, přehřátí, a dokonce vzniku požáru. Uchovejte prosím referenční štítek baterií na spodní straně koloběžky, abyste věděli, jak je udržovat.

Nabíjejte baterie často a tak, abyste se vyhnuli nabíjení po úplném vybití baterie. Výrazně tím prodloužíte životnost baterií. Při používání za správných teplot mohou baterie vydržet déle a fungovat při vyšším výkonu. Při používání při teplotách pod 0 °C se výkonnost a životnost baterií sníží. Typická situace: při teplotě pod -20 °C se výdrž baterie zkrátí na polovinu nebo i méně než při normální teplotě. Když se teplota zvýší, výdrž baterie se opět obnoví.

Připomínka: Když uskladníte koloběžku s plně nabitou baterií, vydrží v pohotovostním režimu 90–120 dnů. Při uskladnění se energie v pohotovostním režimu spotřebuje za 20–50 dnů. V případě, že baterie nejsou úplně nabité, nebo když je nebudete dobíjet včas, může dojít k poškození baterií kvůli nadměrnému vybití. Toto poškození je nezvratné. Poškození způsobené nedobíjením baterie po dlouhou dobu způsobí, že baterie nepůjde znovu dobít. Toto poškození nelze zdarma opravit (poznámka: baterie nesmí vymontovat neprofesionál, jinak by mohlo dojít k vážným bezpečnostním rizikům kvůli úrazu elektrickým proudem nebo kvůli zkratu).

Parametry modelu

Výkonnostní ukazatele	Položky	Parametry
Velikost	Složená koloběžka (mm)	1000*405*235
	Rozložená koloběžka (mm)	920*405*1000
	Velikost balení (mm)	1030*180*245
Hmotnost	Maximální zatížení (kg)	120
	Hmotnost koloběžky (kg)	Kolem 8kg (vč. Výbavy se 2 druhy baterií s rozdílnou výdrží)
Požadavky pro ježdění	Způsobilý věk (v letech)	16-50
	Vhodná výška (cm)	130-200
Hlavní parametry koloběžky	Maximální rychlost (km/h)	25kmh Cestovní rozsah (maximální dojezd) je udáváný pro jízdu při okolní teplotě 25C, rychlosti 10km/h, zátěži 70 kg a na rovném povrchu. Faktory jako jsou plynulost jízdy, okolní teplota, stav povrchu cesty, stoupání, zátěž atd. budou mít vliv na maximální dojezd na jedno nabití
	Běžná výdrž (km/h)	15-25km Cestovní rozsah (maximální dojezd) je udáváný pro jízdu při okolní teplotě 25C, rychlosti 10km/h, zátěži 70 kg a na rovném povrchu. Faktory jako jsou plynulost jízdy, okolní teplota, stav povrchu cesty, stoupání, zátěž atd. budou mít vliv na maximální dojezd na jedno nabití
	Maximální stoupání	20 stupňů
	Vhodný terén	Pevný povrch, rovina, rampy se sklonem pod 20 stupňů, stupínky pod 1 cm, drážky přes cestu pod 2 cm
	Provozní teplota	0 °C – 40 °C
	Skladovací teplota	-10 °C - 45 °C
	Úroveň vodotěsnosti	IP55 (silná vodotěsnost, koloběžku lze používat v dešti)
Parametry baterie	Jmenovité napětí (V)	24
	Vstupní napětí (V)	29,4
	Kapacita baterie (mAh)	6600
	BMS inteligence	Při ztrátě rovnováhy, přebití, podpětí nebo přehřátí
Parametry motoru	Výkon	50-300
	Osvědčení	CE, ROHS
Parametry nabíječky	Příkon	32
	Jmenovité vstupní napětí	90-240
	Jmenovité výstupní napětí	29,4
	Jmenovitý proud (A)	1,1
	Osvědčení	CE, UL, SAA
	Doba nabíjení (h)	Kolem 4

Záruční podmínky

Děkujeme vám, že jste zvolili naši značku!

Po zakoupení výrobku prosím vyplňte záruční list svými osobními údaji a nezapomeňte si uschovat účtenku. Zákazníci mají nárok na servisní služby v případě, že poskytnou záruční list, nebo doklad o koupi a sériové číslo na záručním listu se bude shodovat s tím na výrobku. Počátečním datem záruční doby je datum na účtence.

Pokud vada vznikla v záruční době, mají zákazníci nárok na servis zdarma.

Je-li výrobek vyměněn, záruční doba se vypočítává znovu. Zadní stranu účtenky orazítkujeme datem výměny výrobku a poskytneme vám nový záruční list.

Poskytujeme spotřebiteli standardní záruku 24 měsíců.

Záruka se podle zákona nevztahuje na běžné opotřebení produktů (nebo jejich dílů) způsobené používáním.

To znamená, že životnost některých komponent může být při běžném užívání výrobku logicky kratší, protože se zkrátka opotřebovávají - např. pneumatiky, pohyblivé součásti motorů a rozebíratelné spoje. Jednotlivé elektrické a mechanické komponenty vyžadují pravidelnou kontrolu a údržbu popsanou v uživatelských instrukcích. Poskytovaná záruka v zákonném rozsahu se proto nevztahuje na poruchy vzniklé nesprávným užíváním, nedodržením instrukcí v tomto návodu, zanedbáním údržby, zaplavení elektroinstalace vodou a opotřebení jednotlivých součástí v důsledku užívání.

Typickou závadou, způsobenou zanedbáním údržby (a tím pádem nezáruční), může být například poškození baterie, kterou zákazník na podzim uskladní v polovybitém stavu a na jaře, po několika měsících bez nabíjení, zjišťuje, že baterie je poškozena - buď nejde nabít, nebo koloběžka dosahuje po nabití podstatně kratší dojezd. Pokles napětí pod mezní hodnotu totiž způsobil nevratnou změnu chování baterie. Možností opravy je placená, mimo záruční výměna baterie za novou.

Vezměte prosím na vědomí, že za těchto podmínek opravy v záruční době bezplatné NEJSOU:

Záruka na výrobek se nevztahuje pokud:

- Celková ujetá vzdálenost přesahuje 2000 km;
- Poškození vzniklé nedodržením instrukcí z tohoto uživatelského manuálu, nebo při nesprávném sestavování nebo nesprávném používání výrobku;
- Odstranění nebo změna sériového čísla;
- Sériová čísla v záručním listu a na výrobku se neshodují;
- Demontáž nebo oprava provedena neoprávněnou osobou;
- Přirozené opotřebení, které nemá vliv na funkčnost výrobku (včetně přirozeného opotřebení vnějšího pláště, rukojeti, převodovky a pneumatik);
- Poškození výrobku následkem nehod nebo nesprávného používání, jako je například mechanická porucha, náraz nebo silná oxidace;
- Poškození výrobku následkem přetížení, přejíždění překážek (mimo jiné ježdění po schodech, upuštění a upadnutí) a extrémních sportů;
- Poškození výrobku při cestě do servisu při demontáži, dopravě nebo vykládce;
- Jakékoli poškození způsobené neobvyklými skladovacími podmínkami nebo vyšší mocí, jako je oheň, namáčení v kapalině, přemrznutím nebo zemětřesení;
- Opotřebení příslušenství, jako jsou obalové materiály a různé technické materiály;
- Poruchy nebo škody, které nemohou být přičteny designu, technologii, výrobě a kvalitě samotného výrobku.
- Při používání pro komerční účely je záruka 12 měsíců.

Vozítko **musí být bezpodmínečně alespoň jednou za 40 dnů nabíjeno**, a to i když nejezdí. Pokud takto učiněno není, může dojít k nenávratnému poškození baterií. Pokud bude zjištěna při reklamaci a následné diagnostice tato závada, nebude se na výrobek vztahovat bezplatná záruční oprava.

Výrobkům s prošlou dobou záruky poskytujeme servisní služby za příznivou cenu.

Poprodejní služby mohou zákazníci získat, když se obrátí na technickou podporu společnosti: **servis@eride.cz** nebo mohou zákazníci požádat o pomoc přímo prodejce.

URBANSTAR
L O V E T O R I D E

ESIN s.r.o., Plaská 622/3 150 00 Praha.
info@eride.cz