



FIG A



Fig 1A



Fig 1B



Fig 1C



Fig 1D



Fig 2A



Fig 2B



Fig 3

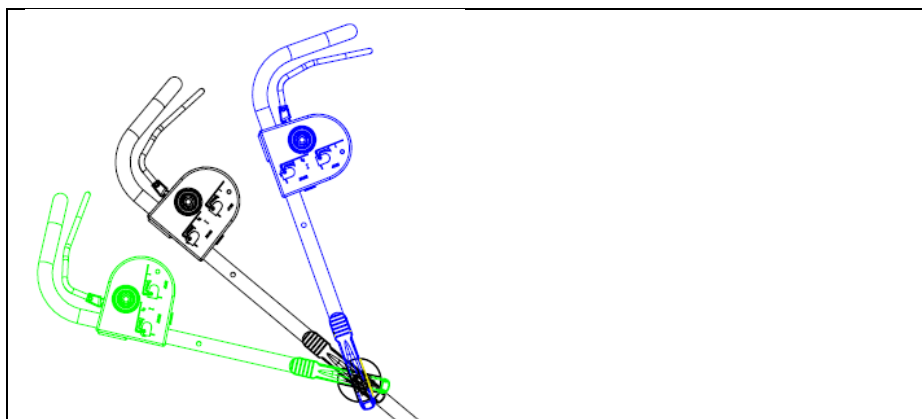


Fig 4



Fig 5A



Fig 5B

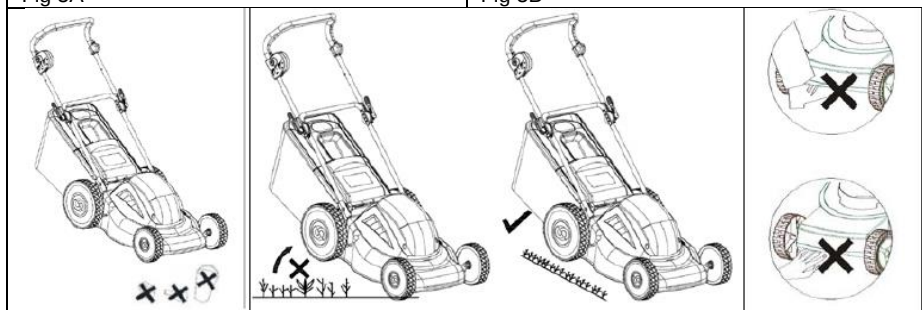


Fig 6



Fig 7



Fig 8

1	OBLAST POUŽITÍ.....	3
2	POPIS (OBR. A).....	3
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ	3
4	SYMBOLY	4
5	OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	4
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Elektrická bezpečnost.....</i>	<i>5</i>
5.3	<i>Osobní bezpečnost.....</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně.....</i>	<i>5</i>
5.5	<i>Servis.....</i>	<i>6</i>
6	DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TRAVNÍ SEKAČKY	6
7	MONTÁŽ	8
7.1	<i>Skládací rukojeť.....</i>	<i>8</i>
7.2	<i>Vak na sběr trávy (5)</i>	<i>8</i>
7.3	<i>Nastavování řezací výšky (7).....</i>	<i>8</i>
7.4	<i>Seřízení vhodného úhlu (Obr. 4)</i>	<i>8</i>
8	MULČOVÁNÍ	8
8.1	<i>Co je mulčování?</i>	<i>8</i>
8.2	<i>Různá použití.....</i>	<i>9</i>
8.2.1	<i>Mulčovací stroj.....</i>	<i>9</i>
8.2.2	<i>Sekání se vakem na sběr trávy</i>	<i>9</i>
9	BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (OBR. 6)	9
10	STARTOVÁNÍ	9
10.1	<i>Jak dosáhnout dobrých výsledků při sekání</i>	<i>10</i>
10.2	<i>Vak na sběr trávy (5)</i>	<i>10</i>
10.3	<i>Pokyny k výškovému nastavení (Obr. 3)</i>	<i>10</i>
11	ŘEZACÍ ČEPEL	11
12	PRODLUŽOVACÍ KABELY	11
13	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	11

14	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	12
15	TECHNICKÉ ÚDAJE	12
16	HLUČNOST.....	13
17	ZÁRUKA.....	13
18	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	13
19	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	14

TRAVNÍ SEKAČKA 1800W 460MM POWXQG7510

1 OBLAST POUŽITÍ

Výrobek je určen pro domácí sekání trávniku. Není určen ke komerčnímu využití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBR. A)

1. Horní držadlo
2. Přepínací držadlo
3. Bezpečnostní tlačítko
4. Spínací skříňka
5. Vak na sběr trávy
6. Svorka kabelu
7. Páčka pro nastavení výšky
8. Spodní kryt
9. Kryt motoru
10. Zajišťovací knoflík
11. Zadní kryt
12. Blokační páka
13. Kabelový hák
14. Mulčovací klín
15. Síťová zástrčka
16. Síťový kabel
17. Izolační vrstva síťového kabelu
18. Propojovací kabel

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

- 1 travní sekačka
- 1 návod k sekačce
- 1 vak na sběr trávy 60 l
- 1 klíč



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:

	Označuje riziko úrazu nebo poškození nástroje.		V souladu se základními platnými bezpečnostními normami Evropských směrnic.
	Před použitím si přečtěte návod.		Upozornění!! Létající předměty. Pozor na zasažení předměty odmršťovanými řezacím nástavcem. Udržujte okolostojící osoby mimo dosah.
	Dávejte pozor na ostré čepele.		Udržujte pružný přívodní kabel dostatečně daleko od řezné čepele.
	Před údržbou nebo je-li kabel poškozen, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.		
	Stroj třídy II – Dvojitá izolace – Nepotřebujete uzemněnou zástrčku.		Noste chrániče sluchu.
	Povinná ochrana zraku.		Noste ochranné rukavice.

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uchovejte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

5.2 Elektrická bezpečnost



Vždy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabelu a nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhněte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohyblivých se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohyblivých se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.

5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se tempem, pro které byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.

- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadržely, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

5.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TRAVNÍ SEKAČKY



VAROVÁNÍ: Opomenutí řídit se bezpečnostním varováním může mít za následek vážné zranění vlastní nebo jiných. Vždy se řiďte bezpečnostními opatřeními, abyste snížili rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a osobního zranění. Uložte si návod pro majitele zařízení a často si v něm čtěte, abyste mohli zařízení i nadále provozovat bezpečně a poučit jiné, kteří možná nástroj rovněž použijí.



VAROVÁNÍ: Tento stroj produkuje za provozu elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností ovlivňovat chod aktivních nebo pasivních lékařských implantátů. Chcete-li snížit riziko vážného nebo smrtelného zranění, doporučujeme osobám se zdravotními implantáty, aby se před provozováním stroje poradily se svým lékařem a výrobcem zdravotního implantátu.



VAROVÁNÍ: Při práci s nářadím může dojít k proniknutí cizích předmětů do očí s následkem vážného poškození očí. Než začnete pracovat s elektrickým nástrojem, nasadte si ochranné brýle nebo bezpečnostní brýle s bočnicemi nebo v případě potřeby celoobličejový štít. Doporučujeme bezpečnostní masku se širokým výhledem a použít ji přes brýle nebo bezpečnostní brýle s bočnicemi.

- Nikdy nedovolte používat sekačku dětem nebo osobám, které nejsou obeznámeny s tímto návodem k použití travní sekačky. Místní předpisy mohou omezovat věk pracovníka obsluhy.
- Nikdy neprovádějte sečení, když jsou poblíž lidé, zvláště děti nebo domácí zvířata.
- Mějte na mysli, že obsluha nebo uživatel odpovídají za úrazy, které se stanou jiným lidem, a za škody na jejich majetku.

- Neprovazujte travní sekačku bosi nebo v otevřených sandálech, vždy si obujte pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Důkladně si prohlédněte plochu, na níž budete travní sekačku používat, a odstraňte z ní veškeré kameny, klacky, dráty a jiné cizí předměty.
- Před použitím vždy zrakem zkontrolujte, zda nejsou čepele, šrouby čepelí a řezací ústrojí opotřebené nebo poškozené.
- Vyměňujte opotřebené nebo poškozené čepele a šrouby v celých sadách, aby byla zachována rovnováha.
- Sekejte jen za denního světla nebo při dobrém umělém světle.
- Kde je to možné, vyhýbejte se provozování travní sekačky ve vlhké trávě.
- Chodte, neběhejte.
- Nikdy zařízení neprovozuje s vadnými kryty nebo štíty nebo bez bezpečnostních mechanismů například bez nasazených usměrňovačů a/nebo zachytávačů trávy.
- Sečení na náspech může být nebezpečné:
- Nesekejte na příliš strmých svazích.
- Na svazích a ve vlhké trávě vždy dbejte o bezpečný postoj.
- Vždy sekejte napříč svahem - nikdy nahoru a dolů.
- Při změně směru na svahu buďte zvlášť opatrní.
- Buďte zvlášť opatrní, postupujete-li směrem dozadu nebo přitahujete-li sekačku k sobě.
- Nikdy nesekejte tak, že byste sekačku přitahovali k sobě.
- Vyčkejte úplného zastavení čepelí, má-li být sekačka nakloněna za účelem přejezdu ploch jiných než je tráva nebo při přepravě sekačky na místo určené k sečení a zpátky.
- Nenaklánějte sekačku při startování nebo zapínání motoru s výjimkou situace, kdy je třeba sekačku naklonit při spouštění ve vysoké trávě. V tomto případě ji naklánějte jen v nutném rozsahu a nadzvedávejte jen tu část, která je na druhé straně od obsluhy. Než stroj vrátíte do polohy na zemi, ujistěte se, že máte obě ruce v provozní poloze.
- Travní sekačku zapínejte v souladu s pokyny, nohy přitom mějte dostatečně daleko od čepelí.
- Nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti otáčejících se dílů nebo pod ně.
- Výstupní otvor udržujte vždy volný.
- Nikdy sekačku nezvedejte ani nepřenášejte s běžícím motorem.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
- kdykoliv odcházíte od stroje,
- když se chystáte odstranit ucpání,
- před kontrolou, čištěním nebo pracemi na sekačce,
- po nárazu do cizího předmětu. Jestliže sekačka začne neobvyklým způsobem vibrovat, prohlédněte ji, zda není poškozena, a proveďte potřebné opravy (kontrolu proveďte ihned).
- Udržujte všechny matice, svorníky a šrouby utažené, abyste si mohli být jisti, že sekačka je bezpečná a provozuschopná.
- Záchytnou nádobu na trávu často kontrolujte, zda není opotřebená nebo poškozená.
- V zájmu bezpečnosti vyměňujte opotřebené nebo poškozené díly.
- Nikdy nepřipojujte poškozený kabel k síti ani se poškozeného kabelu nedotýkejte, dokud není odpojen od sítě. Poškozený kabel může vést ke kontaktu s díly pod napětím.
- Nedotýkejte se čepele, odkud není stroj odpojen od napájení a čepel se úplně nezastaví.
- Držte prodlužovací kabely mimo dosah čepele sekačky. Čepele mohou poškodit kabely a způsobit kontakt s díly pod napětím.
- Je třeba dohlížet na děti a zajistit, aby si se zařízením nehrály.
- Toto zařízení není určeno k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebudou touto osobou poučeny.

- Je-li vnější pružný kabel nebo kabel poškozen, vyměňuje jej výhradně výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečné situaci.
- Pokyny pro bezpečný provoz zařízení včetně doporučení, aby přístroj byl dodáván s proudovým chráničem (RCD) s vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA.

7 MONTÁŽ

7.1 Skládací rukojeť

- Připevněte dolní rukojeť k tělesu zařízení blokačními knoflíky (Obr. 1).
- Uvolněte horní držadla, aby se dala složit. Spojte horní rukojeť a dolní rukojeť blokační pákou (Obr. 1B).
- Připevněte svorku kabelu do uvedené polohy a pak připevněte kabel (Obr. 1C-D).

7.2 Vak na sběr trávy (5)

- Nasazení: Zvedněte zadní kryt a zavěste vak na sběr trávy na zadní část sekačky (Obr. 2A-B).
- Sejmutí: uchopte a zvedněte zadní kryt a vyjměte vak na sběr trávy.



Poznámka: Na zadním krytu je okénko. Můžete sledovat stav trávy okénkem. Pokud je vak na sběr trávy plný trávy, vak vyprázdněte a očistěte, ujistěte se, že je čistý a zajistěte větrání jeho síťoviny.

7.3 Nastavování řezací výšky (7)

Zatlačte zvenku a uvolněte páčku z rámu. K nastavení výšky posunujte páku dopředu nebo dozadu (Obr. 3).

Výšku (čepel od země) lze nastavit od 30 mm (nejnižší poloha) do 90 mm (nejvyšší poloha), 7 výškových poloh (30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm).



Varování: Toto seřizování provádějte, jen když čepel stojí.

7.4 Seřízení vhodného úhlu (Obr. 4)

- Zatáhněte za zajišťovací páčku do polohy otevřeno.
- Otáčejte středem horního držadla zařízení sloužícího k seřízení úhlu a nastavte vhodný úhel v rozmezí -20° až 20° (5 poloh: -20° / -10° / 0° / 10° / 20°).
- Stiskněte zajišťovací páčku do polohy zamčeno, čímž se tyče rukojeti zajistí v provozní poloze.

8 MULČOVÁNÍ

8.1 Co je mulčování?

Při mulčování se tráva v jednom pracovním kroku usekne, pak se jemně rozseká a vrátí se do pruhu trávy jako přirozené hnojivo.

Typy k sekání s mulčováním:

- Pravidelně přistřihujte o max. 2 cm např. ze 6 cm na 4 cm výšky trávy.
- Používejte ostrý řezací nůž.
- Nesekejte vlhkou travu.
- Rychlost motoru nastavte na maximum.
- Jděte jen tak rychle, jak sekačka pracuje.
- Mulčovací vložku, vnitřní stranu kapoty a sekací čepel pravidelně čistěte.

8.2 Různá použití**8.2.1 Mulčovací stroj**

UPOZORNĚNÍ: jen se zastaveným motorem a sekací čepelí v klidové poloze.

- Zvedněte zadní kryt a vyjměte vak na sběr trávy (Obr. 5A).
- Zasuňte mulčovací klín do kapoty. Zajistěte mulčovací klín knoflíkem do otvoru v kapotě.
- Znovu spusťte zadní kryt dolů (Obr. 5B).

8.2.2 Sekání se vakem na sběr trávy

UPOZORNĚNÍ: jen se zastaveným motorem a sekací čepelí v klidové poloze.

- Chcete-li sekat s vakem na sběr trávy, vyjměte mulčovací klín a nasadte vak na sběr trávy.
- Vyjmutí mulčovacího klínu.
- Zvedněte zadní kryt a vyjměte mulčovací klín.

9 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (OBR. 6)

- Vždy pracujte s deflektorem nebo vakem na sběr trávy ve správné poloze.
- Vždy vypněte motor před vyjímáním vaku na sběr trávy nebo nastavováním výšky řezací polohy.
- Před sečením odstraňte z trávníku všechny cizí předměty, které by pak stroj mohl odmrštit. Při sečení dávejte pozor na cizí předměty, které mohly být přehlédnuty.
- Nikdy nezvedejte zadní části sekačky při spouštění motoru nebo při běžném provozu.
- Nikdy nedávejte ruce pod spodní kryt nebo do zadního výhozu, zatímco je motor v chodu.

10 STARTOVÁNÍ

Před připojením travní sekačky k elektrickému přívodu se ujistěte, že síťové napájecí napětí je 230-240 V ~ 50 Hz. Když je vyžínač trávníku zapnut, světelný indikátor se rozsvítí (Obr. 7). Spusťte motor takto:

- Stiskněte bezpečnostní tlačítko (3).
- Mezitím si přitáhněte spínací rukojeť a nepouštějte ji.

Jakmile je motor v chodu, potlačte sekačku ručně.

Jestliže povolíte spínací rukojeť, motor se zastaví.



UPOZORNĚNÍ! Čepel se začne otáčet, jakmile se spustí motor.

VAROVÁNÍ! Řezací prvky se po vypnutí motoru ještě dále otáčejí.



UPOZORNĚNÍ! Zařízení se hodí k použití jen se zdrojem napájení, kde povolená systémová impedance činí 0,320 Ω nebo méně.

10.1 Jak dosáhnout dobrých výsledků při sekání

Odstraňte z trávníku cizí předměty. Ujistěte se, že na trávníku nezůstaly kameny, kusy dřeva, kusy drátu nebo jiné cizí předměty, které by mohla sekačka náhodně odmrštit v libovolném směru a způsobit vážný úraz jak obsluze sekačky, tak jiným osobám, nebo způsobit věcné škody a poškodit okolní předměty. Nesekejte vlhkou travu. Chcete-li účinně sekat, nesekejte vlhkou travu, protože se lépe na spodek kapoty a brání tak řádnému sekání trávy. Nesekejte více než 1/3 délky trávy. Doporučené zkrácení při sekání je o 1/3 délky trávy. Je třeba upravit rychlost pojezdu, aby se odřezky rozptýlily rovnoměrně po trávníku. Při zvláště obtížném sekání v husté trávě může být třeba zvolit jednu z nejpomalejších rychlostí, aby sekání probíhalo čistě. Při sekání dlouhé trávy bude zřejmě třeba sekat trávník nadvakrát, přičemž čepel snížíte při druhém průchodu znovu o 1/3 délky a po trávníku budete pojíždět pokud možno podle jiného schématu než poprvé. Pokud se bude každý průjezd trochu kryt s předchozím, pomůže to také při očištění trávníku od odpadlých odřezků trávy. Sekačkou se vždy pojíždí na plný plyn, aby bylo sekání co nejčistší a pracovní výkon co největší. Čistěte spodek kapoty. Po každém použití neopomeňte očistit spodek kapoty, aby se tam tráva nehromadila a nebránila pak řádnému mulčování. Sekání listí. I sekání listí může vašemu trávníku prospět. Listy sekejte, když jsou suché a neleží na trávníku v příliš silné vrstvě.

Se sekáním nečekejte, až se stromů spadá všechno listí.



UPOZORNĚNÍ: Jestliže narazíte do cizího předmětu, vypněte motor. Sejměte kabel ze zapalovací cívky, důkladně sekačku prohlédněte, zda není poškozená, a před opakovaným spuštěním a provozováním sekačky poškození opravte. Rozsáhlé vibrace sekačky za provozu jsou příznakem poškození. Zařízení je třeba neprodleně prohlédnout a opravit.

10.2 Vak na sběr trávy (5)

Na zadním krytu je okénko. Můžete sledovat stav vaku na sběr trávy okénkem. Pokud je vak na sběr trávy plný trávy, vak vyprázdněte a očistěte, ujistěte se, že je čistý a zajistěte větrání jeho síťoviny.

10.3 Pokyny k výškovému nastavení (Obr. 3)



VÝSTRAHA: Nedělejte nikdy žádné úpravy na travní sekačce, aniž byste předtím zastavili motor a odpojili kabel zapalovací svíčky.



VÝSTRAHA: před změnou výšky sečení výška zastavte sekačku a odpojte kabel zapalovací svíčky.

Vaše travní sekačka je vybavena ústředním systémem nastavení výšky, který umožňuje 7 výškových poloh.

- Zastavte sekačku a odpojte kabel zapalovací svíčky před změnou výšky sečení.
- Páka pro centrální nastavení výšky vám nabízí 7 různých výškových poloh.
- Chcete-li změnit výšku sečení, zatlačte seřizovací páčku směrem ke kolu a pohybujte ji nahoru nebo dolů na zvolenou výšku.
- K sečení je třeba nastavit všechna kola na stejnou výšku.

11 REZACÍ ČEPEL

Čepel se vyrábí z lisované oceli. Bude třeba ji často přebrušovat (brusným kotoučem). Ujistěte se, že je vždy vyvážená (nevyvážená čepel způsobí nebezpečné vibrace). Chcete-li zkontrolovat vyvážení, vložte kulatou tyč do středového otvoru a nastavte čepel vodorovně. Vyvážená čepel zůstane horizontální. Jestliže čepel vyvážená není, těžký konec se bude otáčet dolů. Přebruste těžký konec, dokud se kotouč skutečně nevyváží. Čepel vyjmete po vyšroubování šroubu čepele.

Zkontrolujte stav ventilátoru a vyměňte veškeré díly, které jsou poškozené.

Při zpětné montáži se ujistěte, že řezné hrany směřují ve směru otáčení motoru. Šroub čepele utahujte momentem 25 Nm.

12 PRODLUŽOVACÍ KABELY

Měli byste používat pouze prodlužovací kabely pro venkovní použití, PVC pro běžné použití s průřezem min. 1,0 mm².

Před použitím zkontrolujte přívodní a prodlužovací kabely, zda nenesou známky poškození během používání; kabely poškozené nebo stárnoucí odpojte. Jestliže se kabel poškodí během používání, ihned ho odpojte od sítě. **PŘED ODPOJENÍM OD SÍTĚ SE KABELU NEDOTÝKEJTE.** Zařízení nepoužívejte, je-li síťový kabel poškozen nebo opotřebován.

Držte prodlužovací šňůry mimo dosah řezacích prvků.



Varování: Vždy se ujistěte, že jsou větrací otvory prosty veškerých úlomků.

Děkujeme, že jste si vybrali naše výrobky. Jsme přesvědčeni, že vysoká kvalita našich strojů povede k vaší spokojenosti a uznání a že vám budeme poskytovat dlouhodobé služby.

Nežli začnete svůj stroj používat, určité si přečtete pečlivě tento návod, který byl záměrně koncipován tak, aby vám poskytl všechny potřebné informace pro správné používání v souladu se základními požadavky na bezpečnost.

13 ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA



Varování: Než začnete na zařízení provádět jakoukoliv údržbu nebo čištění, vytáhněte zástrčku ze sítě!

Nepostřikujte zařízení vodou. Vniknutí vody může zničit jak kombinaci vypínače a zástrčky tak elektrický motor. Zařízení čistěte hadrem, ručním kartáčem apod.

Odborné prohlídky jsou nutné, neprovádějte žádné úpravy sami, vždy se obraťte na zákaznický servis, jestliže:

- sekačka na něco narazí,
- se motor náhle zastaví,
- se čepel ohne (nerovnejte ji),
- se hřídel motoru ohne (nerovnejte ji),
- při zapojení kabelu dojde ke zkratu,
- jsou poškozené převody,
- je vadný klínový řemen.

14 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ZÁVADA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Motor neběží	- Zkontrolujte kabel síťového připojení. - Startujte na krátké trávě nebo na ploše, která již byla posečena. - Vyčistěte kanál výhozu v tělese stroje - řezací čepel se musí volně otáčet. - Opravte řezací výšku.
Výkon motoru klesá	- Opravte řezací výšku. - Vyčistěte kanál výhozu v tělese stroje. - Dejte řezací čepel nabrousit / vyměnit -> Centrum služeb pro zákazníky.
Vak na sběr trávy není naplněn	- Opravte řezací výšku. - Nechte trávník uschnout. - Dejte řezací čepel nabrousit / vyměnit -> Centrum služeb pro zákazníky. - Vyčistěte mřížku na vaku na sběr trávy. - Vyčistěte kanál výhozu v tělese stroje.

15 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý výkon	1800 W
Rychlost otáčení	2900 min ⁻¹
Šířka řezu	460 mm
Hmotnost	29,4 kg
Skříňka (vak) na sběr trávy	60 l
Řezací výška	30-90 mm
Materiál krytu	Ocel
Indukční motor	Ano
Materiál skříňky na trávu	nylon
Počet výškových poloh	7
Nastavitelná výška rukojeti	Ano
Průměr předního kola	200 mm
Průměr zadního kola	275 mm
Centrální nastavování výšky	Ano
Odlehčovač tahu kabelu	Ano
Měkký úchop	Ano
Kuličková ložiska kol	Ano
3 funkce	Mulčování
	Zadní výhoz
	Sběr
Přední přenosné držadlo	Ano

16 HLUČNOST

Hodnoty hlukových emisí se měří podle příslušné normy. (K=3)

Úroveň akustického tlaku LpA	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	95 dB(A)



POZOR! Hladina akustického tlaku může přesáhnout 85 dB(A), v takovém případě noste individuální chránič sluchu.

aw (Vibration):	1,0 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
-----------------	----------------------	--------------------------

17 ZÁRUKA

- Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 5 let platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespadají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
- Uchovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodeji vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

18 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u maloobchodníků, kde a jak lze recyklovat.

19 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že

Výrobek: TRAVNÍ SEKAČKA 1800 W 460 mm

Výrobní značka: POWERplus

Model: POWXQG7510

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC

Annex VI

LwA

93dB(A) / 95dB(A)

Testing Authority TuV Sud

Evropské harmonizované normy (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

EN60335-1 : 2012

EN60335-2-77 : 2010

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 2015

EN61000-3-2 : 2014

EN61000-3-11 : 2000

Držitel technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Níže podepsaný jedná jménem vedení společnosti,

Philippe Vankerkhove

Regulativní postupy - Manažer pro dohled nad řádným jednáním

09/10/17