

00054822  
(DR30)


***hama***<sup>®</sup>  
THE SMART SOLUTION

## Digitální rádio s hodinami

## Digitales Clock Radio

Návod k použití




CZ

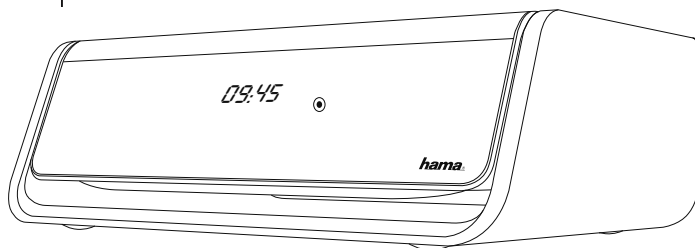



## Technické údaje

|                      |                                                                                                     |           |                     |               |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|--------------|
| Rádiový přijímač     | DAB<br>✓                                                                                            | DAB+<br>✓ | FM<br>✓             | Internet<br>- | Spotify<br>- |
| Obrazovka            | 3.3" Liquid Crystal Display (LCD)                                                                   |           |                     |               |              |
| Reproduktory         | 1 W RMS                                                                                             |           |                     |               |              |
| Napájení             | DC 6 V  500 mA     |           |                     |               |              |
| Kmitočtový rozsah    | DAB/DAB+:<br>174~240 MHz                                                                            |           | FM:<br>87.5~108 MHz |               |              |
| Citlivost            | DAB/DAB+:<br>97~99 dBm                                                                              |           | FM:<br>105~109 dBm  |               |              |
| Příkon               | Provoz                                                                                              | max. 3 W  | Připravenost        | ~ 1 W         |              |
| Přípojky             | DC Socket, 3.5 mm Earphone Jack                                                                     |           |                     |               |              |
| Oblíbené položky     | DAB/DAB+:<br>30                                                                                     | FM:<br>30 |                     |               |              |
| Formáty              | DAB:<br>MP2, AAC                                                                                    |           |                     |               |              |
| UI jazyky            | English, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Polish, Swedish, Slovak, Czech |           |                     |               |              |
| Obsah balení         | Návod k použití, Napájecí díl                                                                       |           |                     |               |              |
| Velikost (Š x V x H) | 185 x 65 x 140 mm                                                                                   |           |                     |               |              |
| Hmotnost             | 590 g                                                                                               |           |                     |               |              |

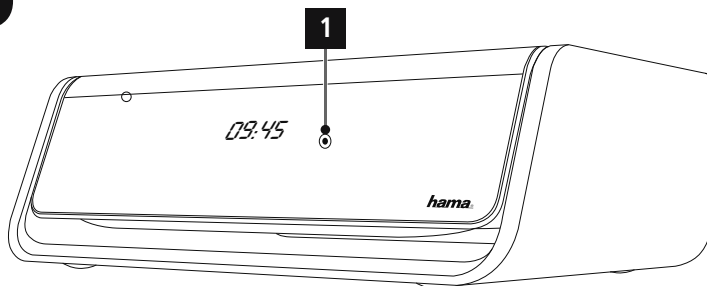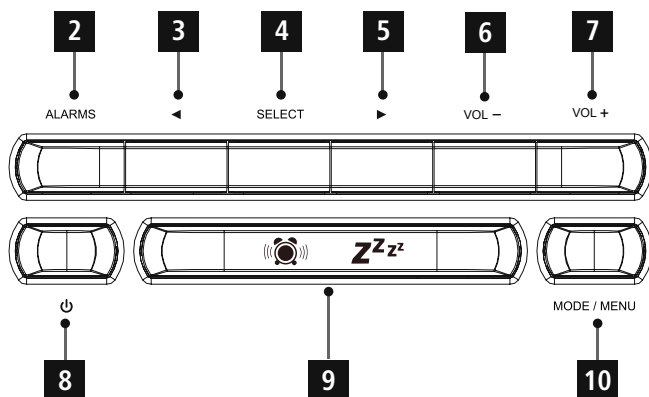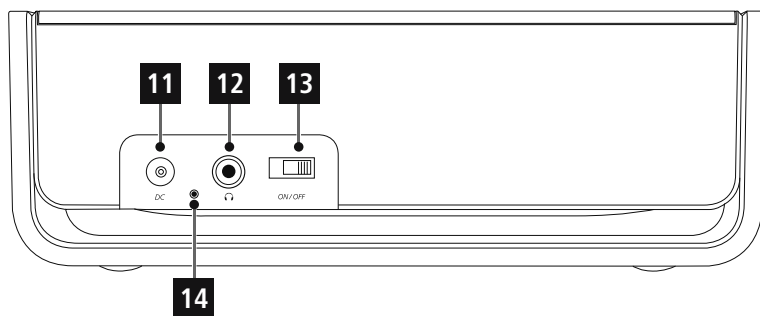**A****B****C**

**Ovládací prvky a indikace**
**A: Přední strana rádia**

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| <b>1</b> |  | Čidlo |
|----------|--|-------|

**B: Horní strana**

|           |               |                                                                                              |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>  | [ALARMS]      | Přímý přístup k nastavením budíku                                                            |
| <b>3</b>  | [◀]           | Tlačítko pro navigování doleva                                                               |
| <b>4</b>  | [SELECT]      | Potvrzení                                                                                    |
| <b>5</b>  | [▶]           | Tlačítko pro navigování doprava                                                              |
| <b>6</b>  | [VOL -]       | Snížení hlasitosti                                                                           |
| <b>7</b>  | [VOL +]       | Zesílení hlasitosti                                                                          |
| <b>8</b>  | [⏻]           | Vypínač                                                                                      |
| <b>9</b>  | [🕒 ZZZ]       | Nastavení časovače/<br>Aktivace Snooze                                                       |
| <b>10</b> | [MODE / MENU] | Stisknutí: Přepínání provozního režimu (DAB, FM)<br>Stiskněte & podržte: Přímý vstup do menu |

**B: Zadní strana rádia**

|           |                                    |                                                         |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>11</b> |                                    | Síťový přívod                                           |
| <b>12</b> |                                    | Zdířka sluchátka                                        |
| <b>13</b> | Automatický vypínač tlumiče světla | Automatické přizpůsobení podsvícení podle okolního jasu |
| <b>14</b> |                                    | Anténa*                                                 |

## Obsah

|                                                                     |           |                                                                        |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů . . . .</b>           | <b>5</b>  | <b>12. Údržba a čištění . . . . .</b>                                  | <b>17</b> |
| <b>2. Obsah balení . . . . .</b>                                    | <b>5</b>  | <b>13. Vyloučení záruky . . . . .</b>                                  | <b>17</b> |
| <b>3. Bezpečnostní pokyny . . . . .</b>                             | <b>5</b>  | <b>14. Servis a podpora . . . . .</b>                                  | <b>17</b> |
| <b>4. Informace a pokyny před uvedením<br/>do provozu . . . . .</b> | <b>6</b>  | <b>15. Pokyny k likvidaci<br/>Ochrana životního prostředí. . . . .</b> | <b>17</b> |
| <b>5. Uvedení do provozu . . . . .</b>                              | <b>6</b>  |                                                                        |           |
| 5.1 Obecné pokyny k obsluze . . . . .                               | 6         |                                                                        |           |
| 5.2 První nastavení . . . . .                                       | 6         |                                                                        |           |
| 5.3 Jazyk . . . . .                                                 | 7         |                                                                        |           |
| <b>6. DAB . . . . .</b>                                             | <b>7</b>  |                                                                        |           |
| 6.1 Vyhledávání/ automatické vyhledávání . . . . .                  | 7         |                                                                        |           |
| 6.2 Manuální hledání stanice . . . . .                              | 8         |                                                                        |           |
| 6.3 Seznam stanic . . . . .                                         | 8         |                                                                        |           |
| 6.4 Vyčistit seznam stanic . . . . .                                | 9         |                                                                        |           |
| 6.5 Oblíbené položky . . . . .                                      | 9         |                                                                        |           |
| 6.5.1 Ukládání oblíbených položek . . . . .                         | 9         |                                                                        |           |
| 6.5.2 Zobrazení oblíbené položky . . . . .                          | 10        |                                                                        |           |
| 6.6 DRC (Dynamic Range Control) . . . . .                           | 10        |                                                                        |           |
| <b>7. FM . . . . .</b>                                              | <b>11</b> |                                                                        |           |
| 7.1 Nastavení vyhledávání . . . . .                                 | 11        |                                                                        |           |
| 7.2 Automatické vyhledávání stanic . . . . .                        | 11        |                                                                        |           |
| 7.3 Manuální hledání stanice . . . . .                              | 11        |                                                                        |           |
| 7.4 Oblíbené položky . . . . .                                      | 11        |                                                                        |           |
| 7.4.1 Ukládání oblíbených položek . . . . .                         | 12        |                                                                        |           |
| 7.4.2 Zobrazení oblíbené položky . . . . .                          | 12        |                                                                        |           |
| 7.5 Audio nastavení . . . . .                                       | 13        |                                                                        |           |
| <b>8. Zobrazení na displeji / Dodatečné informace</b>               | <b>13</b> |                                                                        |           |
| <b>9. Budík . . . . .</b>                                           | <b>14</b> |                                                                        |           |
| 9.1 Nastavení . . . . .                                             | 14        |                                                                        |           |
| 9.2 Aktivace/deaktivace budíku . . . . .                            | 15        |                                                                        |           |
| 9.3 Ukončení budíku/Snooze . . . . .                                | 15        |                                                                        |           |
| <b>10. Časovače . . . . .</b>                                       | <b>15</b> |                                                                        |           |
| <b>11. Další nastavení . . . . .</b>                                | <b>15</b> |                                                                        |           |
| 11.1 Nastavení času/ data . . . . .                                 | 15        |                                                                        |           |
| 11.2 Osvícení pozadí . . . . .                                      | 16        |                                                                        |           |
| 11.3 Tovární nastavení . . . . .                                    | 16        |                                                                        |           |
| 11.4 Informace/ Softwaru verze . . . . .                            | 17        |                                                                        |           |

Struktura menu

DAB

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Preset Recall |                   |
| Preset Store  |                   |
| Display       |                   |
|               | Scrolling text    |
|               | Signal strength   |
|               | Program Type      |
|               | Ensemble          |
|               | Frequency         |
|               | Signal quality    |
|               | Bitrate and Codec |
|               | Format            |
|               | Time              |
|               | Date              |
|               | Service name      |
| Station list  |                   |
| Full scan     |                   |
| Manual tune   |                   |
| DRC           |                   |
|               | DRC off           |
|               | DRC high          |
|               | DRC low           |
| Prune         |                   |
| Time          |                   |
|               | Set Time/Date     |
|               | Auto update       |
|               |                   |
|               | Update from Any   |
|               | Update from DAB   |
|               | Update from FM    |
|               | No update         |
|               | Set 12/24 hour    |
|               | Set 24 hour       |
|               | Set 12 hour       |
|               | Set date format   |
|               | DD-MM-YYYY        |
|               | MM-DD-YYYY        |
| Beleuchtung   |                   |
|               | Power on          |
|               | High              |
|               | Medium            |
|               | Low               |
|               | Standby           |
|               | Low               |
|               | High              |
|               | Medium            |
| Language      |                   |
| Factory Reset |                   |
| SW version    |                   |



## FM

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Preset Recall |                 |
| Preset Store  |                 |
| Display       | Frequency       |
|               | Radio text      |
|               | Program Type    |
|               | Ps              |
|               | Audio info      |
|               | Time            |
|               | Date            |
| Scan setting  | All stations    |
|               | Strong station  |
| Audio setting |                 |
|               | Forced mono     |
|               | Stereo allowed  |
| Time          | Set Time/Date   |
|               | Auto update     |
|               | Update from Any |
|               | Update from DAB |
|               | Update from FM  |
|               | No update       |
|               | Set 12/24 hour  |
|               | Set 24 hour     |
|               | Set 12 hour     |
|               | Set date format |
|               | DD-MM-YYYY      |
|               | MM-DD-YYYY      |
| Backlight     | Power on        |
|               | High            |
|               | Medium          |
|               | Low             |
|               | Standby         |
|               | Low             |
|               | High            |
|               | Medium          |
| Language      |                 |
| Factory Reset |                 |
| SW version    |                 |



Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama.  
Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace.  
Uchovejte tento text pro případné budoucí použití. Pokud  
výrobek prodáte, předejte tento text novému majiteli.

## 1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů



### Nebezpečí poranění elektrickým proudem

Tento symbol upozorňuje na nebezpečí při dotyku neizolovaných částí produktu, které by mohly vést nebezpečné napětí o takové síle, že hrozí nebezpečí poranění elektrickým proudem.



### Upozornění

Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění, které poukazuje na určitá rizika a nebezpečí.



### Poznámka

Tento symbol označuje dodatečné informace nebo důležité poznámky.

## 2. Obsah balení

- Digitální rádio s hodinami DR30
- Napájecí díl
- Stručný návod k použití

## 3. Bezpečnostní pokyny

- Výrobek je určen pro použití v soukromých domácnostech.
- Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchých prostorách.
- Děti by měly být pod dozorem dospělé osoby, aby si s přístrojem nehrály.
- Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte velkým otřesům.
- Přístroj neprovazujte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.
- Obalový materiál nepatří do rukou dětí, hrozí nebezpečí udušení.
- Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Tím zanikají veškeré závazky ze záruky.



### Nebezpečí poranění elektrickým proudem

- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je adaptér, připojovací kabel nebo síťové vedení poškozeno.
- Do výrobku samovolně nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.



## 4. Informace a pokyny před uvedením do provozu

### Poznámka – Optimalizovat příjem

- Pro optimální výkon příjmu prosím zohledněte, že anténa musí být úplně vyložena.
- Případně vyzkoušejte různá stanoviště pro dosažení co možná nejlepšího příjmu.

## 5. Uvedení do provozu

Síťový kabel připojte ke správně instalované a snadno přístupné zásuvce.

Napájecí díl je vhodný pro napětí sítě 100 – 240 V a lze ho tedy použít v téměř všech elektrických sítích na bázi střídavého proudu. Upozorňujeme, že v zahraničí může být nutný adaptér specifický pro danou zemi.

Odpovídající výběr výrobků naleznete na

[www.hama.com](http://www.hama.com).

### Poznámka

- Výrobek provozujte připojený ke schválené zásuvce.
- U vícenásobných zásuvek dbejte na to, aby připojené spotřebiče nepřekročily přípustnou celkovou spotřebu energie.
- Zásuvka musí být vždy lehce dosažitelná.
- Vypojte produkt ze sítě, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

Jakmile produkt zapojíte do zásuvky, proběhne inicializace. Rádio se spustí.

### 5.1 Obecné pokyny k obsluze

#### Pokyny k používání


- Ve výběru různých tlačítek (např. **A** nebo **N**) vybrané tlačítko blikne.
- V menu, která nabízejí výběr z různých možností (např. **DRC**, **Jazyk** atp.), je aktuálně zvolená možnost označena \*.

## Navigace a ovládání


- Stisknutím tlačítek pro navigování [◀]/[▶] můžete vybírat jednotlivé body menu.
- Stisknutím **[SELECT]** potvrdíte výběr.

Tento postup je v tomto návodu k obsluze ilustrován následujícími symboly.

#### Výběr (navigate)

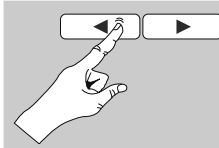

#### Potvrzení (enter)

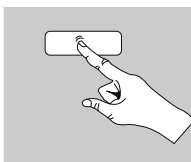

Některé funkce lze vyvolat pomocí tlačítek zkrácené volby. Stisknutí tlačítek zkrácené volby je zobrazeno tímto symbolem.

Po stisknutí tlačítka zkrácené volby procházíte pomocí **tlačítek pro navigování** [◀]/[▶] a **[SELECT]** nabízené body menu.

## Nastavení hlasitosti

- Stisknutím **[VOL +]** / **[VOL -]** se zvyšuje/ snižuje hlasitost.

## Zapnutí/ vypnutí

- Stisknete [⏻] pro zapnutí nebo vypnutí rádia (standby).
- Pro úplné vypnutí vypojte zařízení z elektrické sítě.

## 5.2 První nastavení

Při prvním spuštění se automaticky spustí **vyhledávání stanice** v provozním režimu DAB.


Standardně spustí rádio průvodce menu v angličtině. Požadovaný jazyk můžete nastavit podle popisu v

## 5.3. Jazyk.



### 5.3 Jazyk


Pro změnu jazyka menu nastaveného při prvním uvedení do provozu postupujte následujícím způsobem:

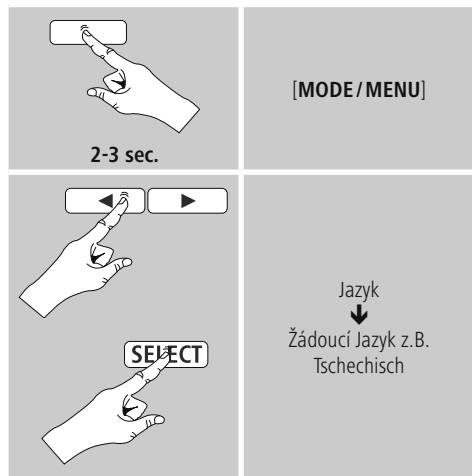

### 6. DAB

Pro změnu jazyka menu nastaveného při prvním uvedení do provozu postupujte následujícím způsobem:

- Opakovaným stisknutím tlačítka [MODE/MENU] aktivujete provozní režim **DAB** na rádiu:

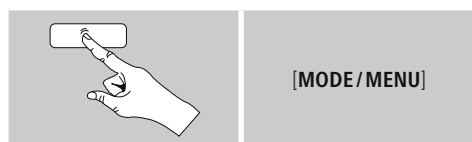


V provozním režimu **DAB** ukazuje displej vlevo nahoře **DAB**.

### 6.1 Vyhledávání/ automatické vyhledávání

Automatické vyhledávání DAB prohledává v DAB pásmu III dostupné stanice. Po skončení vyhledávání se uloží všechny bez rušení přijímané stanice podle abecedy.

Automatické DAB vyhledávání stanic se spustí při prvním spuštění režimu DAB automaticky, zobrazí se na displeji jako **Vyhledávání...**


Chcete-li znovu spustit vyhledávání, postupujte následujícím způsobem:

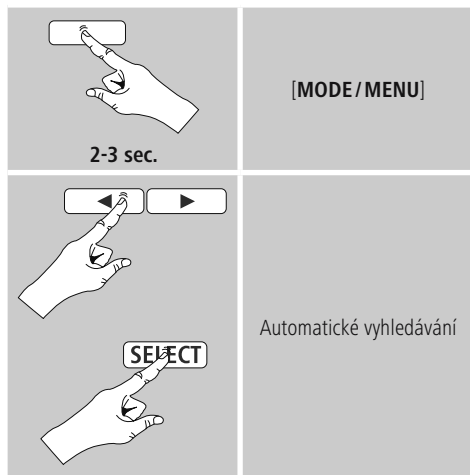

## 6.2 Manuální hledání stanice

Pomocí ručního vyhledávání můžete prohledávat jednotlivé frekvence a kanály. Tuto funkci použijte pro přímé vyhledání určité stanice, když znáte její frekvenci a když ji vyhledávání stanic nenašlo.

Postupujte následujícím způsobem a vyberte z rozsahu frekvencí od 5A do 13F:

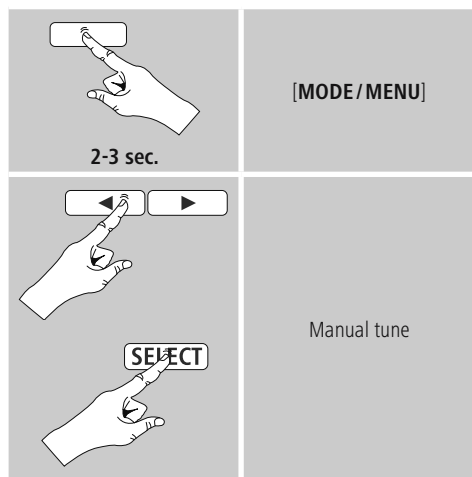


Lišta ukazuje relativní sílu příjmu. Označení v rámci lišty uvádí hodnotu, která je nutná pro příjem bez rušení. Pokud není tato hodnota dosažena (lišta je prázdná), není síla příjmu na tomto kanálu dostatečná.

## 6.3 Seznam stanic

Seznam stanic můžete kdykoliv vyvolat v režimu DAB. Existují dvě možnosti.


a) Když již stanice hraje, stisknutím jednoduše **tlačítek pro navigování** [◀]/[▶]. Rádio zobrazí seznam stanic na displeji.

b)

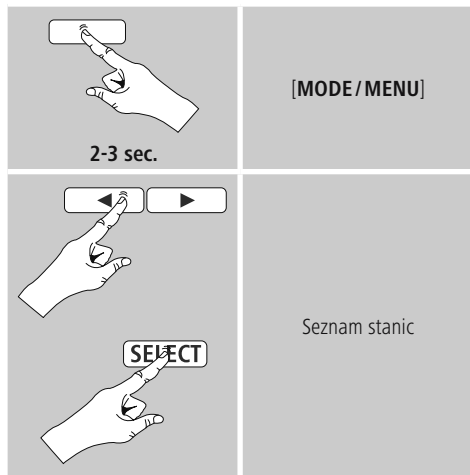

## 6.4 Vyčistit seznam stanic

Pro odstranění stanice, která není v tuto chvíli dostupná, ze seznamu stanic postupujte následujícím způsobem:

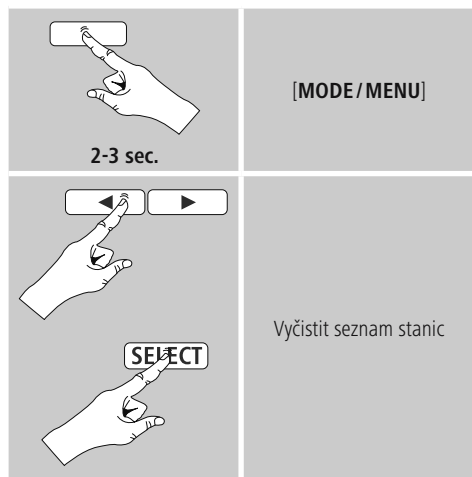

Všechny aktuálně nedostupné stanice budou odstraněny ze seznamu stanic, když potvrdíte dotaz stisknutím **A**.


## 6.5 Oblíbené položky

Svoje oblíbené stanice můžete ukládat na 30 místech pro oblíbené položky, abyste k nim měli přímý a rychlý přístup.

### 6.5.1 Ukládání oblíbených položek

Naladte stanici, kterou chcete uložit na místo pro oblíbené položky.

Jakmile stanice začne hrát, postupujte následujícím způsobem:

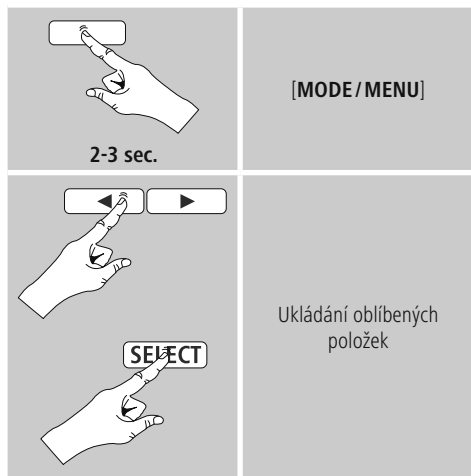


- Se **tlačítek pro navigování** [◀]/[▶] můžete procházet místa pro uložení oblíbených položek (1 až 30).
- Stiskněte **[SELECT]** pro uložení stanice na požadované místo pro oblíbené položky.



## 6.5.2 Zobrazení oblíbené položky

Postupujte následujícím způsobem pro otevření přehledu míst uložených oblíbených:

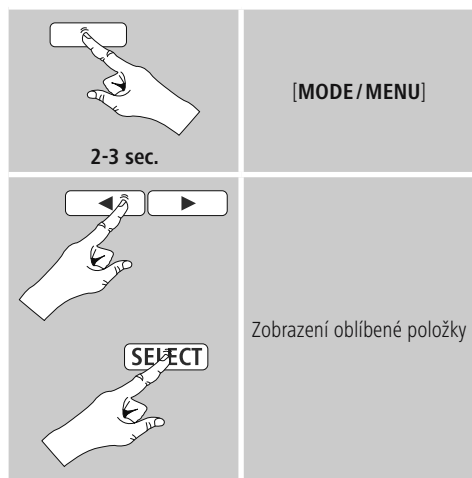

Pomocí **tlačítek pro navigování** [◀]/[▶] a [SELECT] vyberte oblíbenou položku.

### Poznámka

Oblíbené položky nelze mazat.  
Pokud je všech 30 míst pro oblíbené položky obsazeno a vy chcete uložit další stanici jako oblíbenou, vyberte již obsazené místo pro oblíbené položky. Na toto místo se přepíše nová stanice.

## 6.6 DRC (Dynamic Range Control)

Některé rádiové stanice v síti DAB podporují kontrolu hlasitosti, která do přehrávání aktivně zasahuje. Pokud hlasitost náhle vzroste, sníží ji DRC samostatně. Pokud je náhle nižší hlasitost, DRC ji automaticky zvýší. To samé se stane, když se přehrávání náhle ztiší. Rádio hlasitost opět zvýší.

### **DRC vysoké:**

úplné vyrovnávání rozdílných hlasitostí. Silná komprese může slyšitelně snížit dynamiku hudební skladby.


### **DRC nízké:**

částečné vyrovnání rozdílných hlasitostí. Subtilnější, bez velkých ztrát dynamiky.

### **DRC vypnuto:**


bez vyrovnávání.

Postupujte následujícím způsobem pro provedení nastavení:

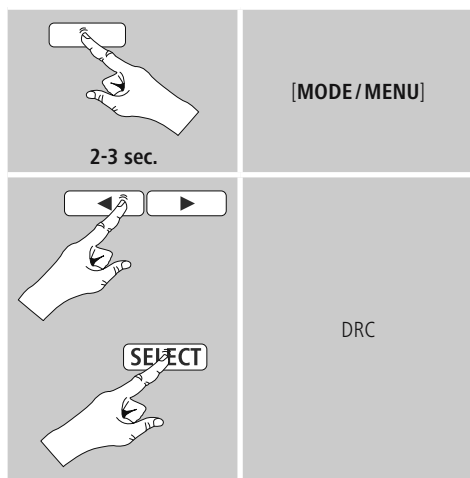

## 7. FM

Opakovaným stisknutím tlačítka **[MODE / MENU]** aktivujete provozní režim **FM** na rádiu:

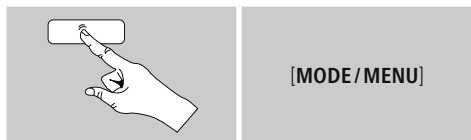


V provozním režimu **FM** ukazuje displej vlevo nahoře **FM**.

### 7.1 Nastavení vyhledávání

Pomocí nastavení vyhledávání můžete stanovit, zda stanice se slabým signálem zůstanou nezohledněny při automatickém vyhledávání.

Postupujte následujícím způsobem:

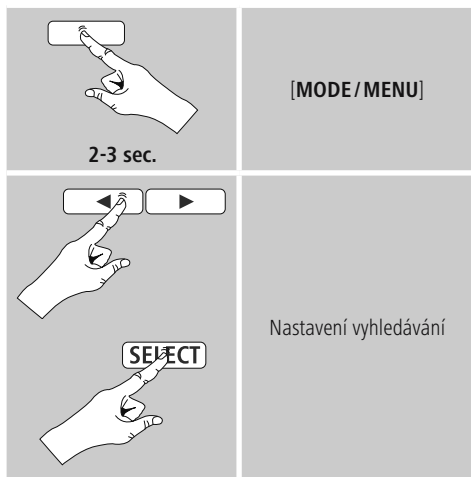

Vyberte Pouze **silné stanice** pro zastavení pouze u stanic se silným signálem při automatického vyhledávání. Jinak se vyhledávání stanic zastaví na každé stanici, u které zachytí signál.

### 7.2 Automatické vyhledávání stanic

- Stiskněte a přidržte **navigační tlačítka** [**◀**]/[**▶**], dokud se nespustí automatické vyhledávání stanice.
- Jakmile je nalezena stanice, zastaví rádio vyhledávání a začne přehrávat.
- Dalším stisknutím jednoho z **navigačních tlačítek** [**◀**]/[**▶**] vyhledávání pokračuje, dokud není nalezena další stanice.

### 7.3 Manuální hledání stanice

U manuálního nastavení stanice máte možnost sami vložit požadovanou frekvenci a také přijímat stanice, jejichž vysílací signál byl pro automatické vyhledávání příliš slabý, a proto nebyly zohledněny.

- Stisknutím **tlačítek pro navigování** [**◀**]/[**▶**] ([**▶**]):
  - 0.05 MHz/ [**◀**]: + 0.05 MHz), dokud se nezobrazí požadovaná frekvence. Chvilí počkejte a spustí se přehrávání přijatého vysílacího signálu.

### 7.4 Oblíbené položky


Svoje oblíbené stanice můžete ukládat na 30 místech pro oblíbené položky, abyste k nim měli přímý a rychlý přístup.



### 7.4.1 Ukládání oblíbených položek

Naladíte stanici, kterou chcete uložit na místo pro oblíbené položky.


Jakmile stanice začne hrát, postupujte následujícím způsobem:

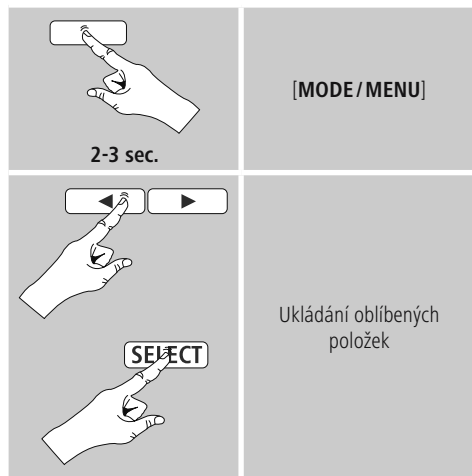

- Se **tláček pro navigování** [◀]/[▶] můžete procházet místa pro uložení oblíbených položek (1 až 30).
- Stiskněte **[SELECT]** pro uložení stanice na požadované místo pro oblíbené položky.

### 7.4.2 Zobrazení oblíbené položky

Postupujte následujícím způsobem pro otevření přehledu míst uložených oblíbených:

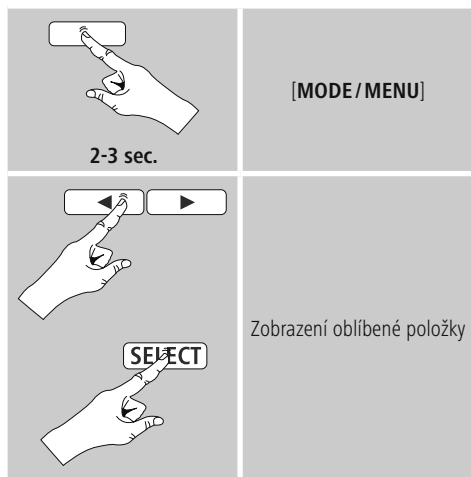


Pomocí **tláček pro navigování** [◀]/[▶] a **[SELECT]** vyberte oblíbenou položku.

#### **Poznámka**

Oblíbené položky nelze mazat.  
Pokud je všech 30 míst pro oblíbené položky obsazeno a vy chcete uložit další stanici jako oblíbenou, vyberte již obsazené místo pro oblíbené položky. Na toto místo se přepíše nová stanice.


## 7.5 Audio nastavení

U některých stanic se kvalita příjmu poněkud zlepší, když je při slabém příjmu přehráváte jako mono. Můžete tuto funkci aktivovat (**Pouze mono**) v menu a rádio se při špatné kvalitě signálu samostatně přepne na příjem mono. Pro změnu této možnosti postupujte následujícím způsobem:

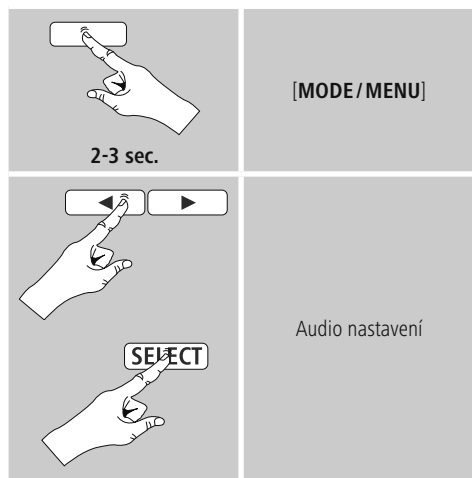

## 8. Zobrazení na displeji / Dodatečné informace

Pro zobrazení dodatečných informací pod časovým údajem – v závislosti na provozním režimu a na příslušné stanici – postupujte následujícím způsobem:

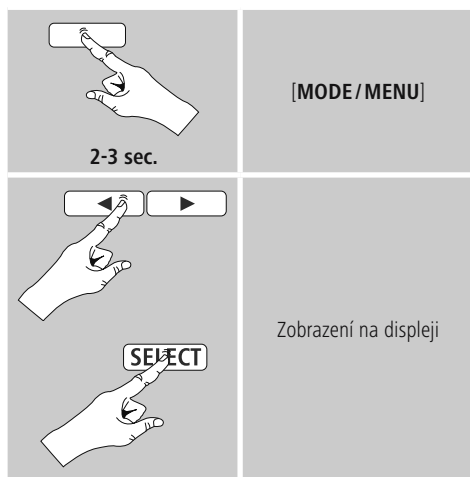

### • Běžící text (DLS – Dynamic Label Segment)

Zobrazení rádiové stanice, aktuálního programu, obsahu, témat apod.

### • Síla signálu

Lišta stability ukazuje relativní sílu příjmu. Označení v rámci lišty uvádí hodnotu, která je nutná pro příjem bez rušení. Pokud není tato hodnota dosažena (lišta je prázdná), není síla příjmu na tomto kanálu dostatečná.

### • Typ programu

Zobrazí se typ programu, např. doprava, popová hudba apod.

### • Multiplex

Ensemble/Multiplex je kombinace různých stanic, které vysílají na stejné frekvenci. Většinou mají tyto stanice společný lokální původ, styl hudby nebo informací.

### • Frekvence



- **Kvalita signálu**

Kvalita signálu vás informuje, jaké množství bezchybných datových paketů je možné přijmout.

- **Datový tok a kodek**

Zobrazí se aktuální přijímaná digitální přenosová rychlost poslouchané stanice.

Zobrazení postupu kódování k digitalizaci dat a signálů, např. MP3, WMA

- **Formát**

- **Čas**

Zobrazuje se úplný časový údaj včetně sekund.

- **Datum**

- **Service name**

Zobrazuje se označení aktuální stanice.

- **Radio text**

- **Ps**

- **Audio info**


Mono/ Stereo

## 9. Budík

Rádio má k dispozici dva individuálně nastavitelné časy buzení.

## 9.1 Nastavení

K nastavením budíku se dostanete následujícím způsobem:

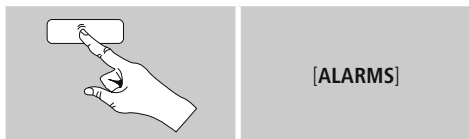

Budík 1 a budík 2 jsou identicky konfigurované a umožňují uložení dvou odlišných časů buzení. Zvolte budík 1 nebo 2 opakovaným stisknutím **[ALARMS]**, potvrďte stisknutím **[SELECT]** a nastavte následující podrobnosti pomocí navigačních tlačítek [**◀**]/**[▶]** a **[SELECT]**.

### Hodinový čas:

Nejprve zvolte hodiny, a potom minuty času buzení.

### Doba trvání:

Vyberte časový interval (15/30/45/60/90 minut). Budík zůstane po vybraný časový interval aktivní.

### Bzučák/DAB/FM:

Uřčete, chcete-li se nechat vzbudit signálem (**Bzučák**), **DAB** nebo **FM**.

### Program:

Při výběru DAB/FM uveďte, která stanice vás má vzbudit. Můžete si vybrat ze 30 míst pro uložení oblíbených položek nebo **Naposledy poslouchané**.

### Režim:

Vyberte, kdy chcete budík aktivovat:

→ Denně – Jednou – Pracovní dny – Víkend

### Datum:

Při výběru Jednou zadejte datum pro **jednorázový** budík

### Hlasitost:

Vyberte hlasitost, která vás má vzbudit. Díky tomuto nastavení je nepodstatné, jak hlasitě hrálo rádio naposledy.

### Uložit:

Vyberte **Vypnuto/ Zapnuto** pro ukončení nastavení budíku.

## Poznámka

Doporučujeme povolit automatické časové aktualizace. Tím zaručíte, že i po vytažení z elektrické sítě (např. při výpadku elektřiny) dojde k nové aktualizaci času.

### 9.2 Aktivace/deaktivace budíku

- Aktivujte budík tak, že potvrdíte nastavení pomocí **Zapnuto**.
- Deaktivujte budík tak, že potvrdíte nastavení pomocí **Vypnuto**.


### 9.3 Ukončení budíku/Snooze

- Když se budík spustí, stiskněte [  ] pro ukončení budíku.
- Stiskněte opakovaně [  **Zzz** ], pro aktivaci funkce podřimování.
- Budík se vypne na dobu zvoleného časového intervalu (5/10 minut) a poté se ještě jednou spustí.
- Pokud budík nevypnete, přepne se rádio po uplynutí přednastaveného časového intervalu (doba) automaticky do režimu Standby.

### 10. Časovače

Rádio má funkci časovače, která zařízení po uplynutí určité stanovené doby přepne do režimu standby.


- Stiskněte několikrát [  **Zzz** ] pro nastavení požadovaného časového intervalu (Vyp./15/30/45/60/90 minut).

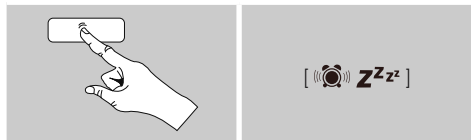

## 11. Další nastavení

### 11.1 Nastavení času/ data

K nastavením času/ data se dostanete následujícím způsobem:

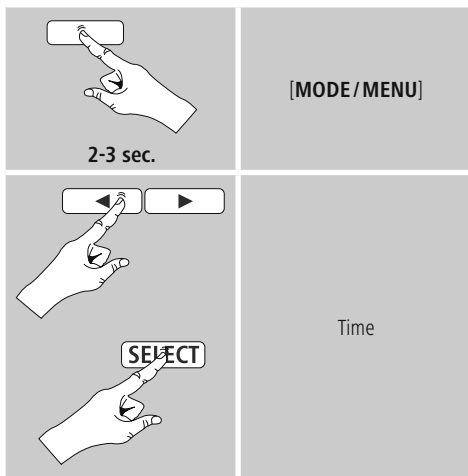

#### Nastavení času/ data

Nastavte datum (**DD-MM-RRRR/MM-DD-RRRR**) a čas (**hh:mm**) ručně se tlačítek pro navigování [  ]/[  ] a [ **SELECT** ].

#### Automatická aktualizace

##### • Aktualizace přes FM/ Aktualizace přes DAB

U automatické aktualizace přes rádiovou síť FM/DAB/ DAB+ nabídnou čas a datum vysílací stanice a zařízení je zpracuje. Při vyladění přes tento zdroj máte největší jistotu, že i při výpadku elektrické energie dojde ke správné úpravě časového údaje a uložené časy buzení budou dodrženy.

##### • Aktualizovat vše

Doporučujeme použít toto nastavení (Aktualizace přes FM a DAB) pro automatickou aktualizaci.

##### • Žádná aktualizace

Čas a datum (**DD-MM-RRRR/MM-DD-RRRR**) je nutné nastavit ručně, protože nedochází k automatickému seřízení.



## Formát

### • Nastavení času 12/24

Zvolte si mezi 12 a 24h odinovým formátem.

### • Nastavení formátu data


Zvolte si mezi **DD-MM-RRRR** a **MM-DD-RRRR** formátem.

## 11.2 Osvícení pozadí

### Manuální nastavení

Máte možnost nastavit osvětlení pozadí pro jednotlivé druhy provozů (provozní režim, režim standby).

Postupujte následujícím způsobem:

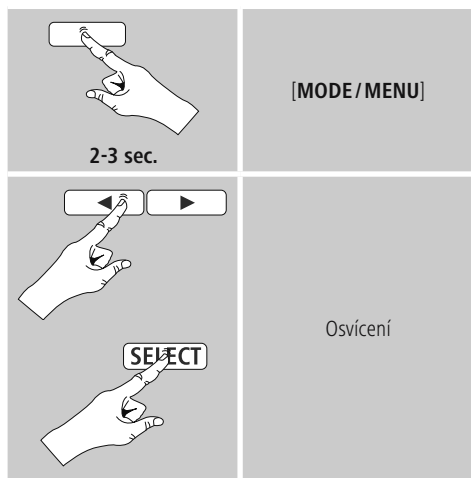

- Pro druhy provozu Provozní režim (**Úroveň zapnuto**) a Režim standby (**Úroveň ztlumeno**) vyberte různé stupně jasu.
- Pokud je rádio na standby, stiskněte [ **Z<sup>z</sup>**], pro osvětlení displeje na cca 10 sekundách stupněm jasu provozního režimu.
- Přesuňte **automatický vypínač tlumiče** světla na zadní straně rádia do polohy **OFF** pro deaktivaci čidla a aktivaci manuálního nastavení.


## Automatické nastavení (čidlo)

Pokud je čidlo aktivní, přizpůsobuje se podsvícení automaticky okolí a jeho jasu. V úplné tmě (např. v noci v ložnici) se podsvícení úplně ztlumí.

- Přesuňte **automatický vypínač tlumiče** světla na zadní straně rádia do polohy **ON** pro aktivaci čidla a deaktivaci manuálního nastavení.
- Pokud je rádio na standby, stiskněte [ **Z<sup>z</sup>**] pro osvětlení displeje na cca 10 sekundách.

## 11.3 Tovární nastavení

Pro nastavení rádia zpět na tovární hodnoty (stav při dodání) postupujte následujícím způsobem:

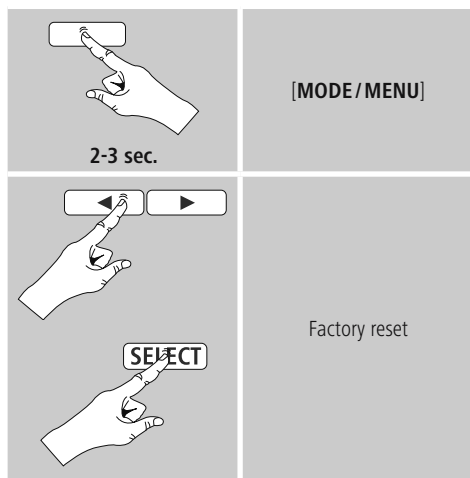

Potvrďte následující dotaz stisknutím **A** pro nastavení rádia zpět na tovární hodnoty. Všechna provedená nastavení budou vymazána.


### Poznámka

- Některé problémy a chybné funkce je možné odstranit vrácením nastavení na tovární hodnoty.
- Dojde však k vymazání všech přednastavení, jako oblíbené položky a seznam stanic.



## 11.4 Informace/ Softwaru verze

Pro vyvolání informací o stavu softwaru rádia postupujte následujícím způsobem:

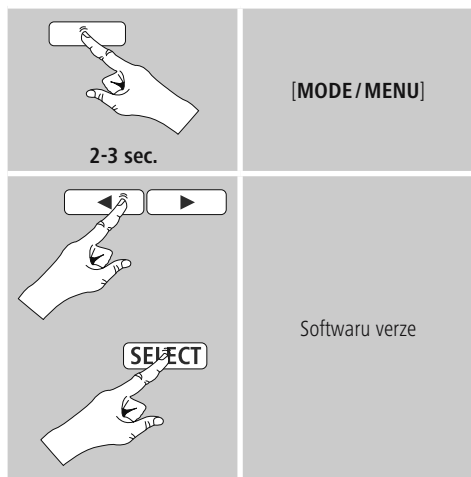

## 12. Údržba a čištění

- Tento výrobek čistíte pouze mírně navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Pokud nechcete používat výrobek po delší dobu, vypněte zařízení a odpojte jej od napájení. Uložte ji. V čistém a suchém místě mimo dosah přímého slunečního světla.

## 13. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

## 14. Servis a podpora

Máte otázky k produktu ? Obraťte se na poradenské oddělení Hama.

Horká linka:  
+49 9091 502-115 (německy/anglicky)

Další podpůrné informace naleznete na adrese:  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

## 15. Pokyny k likvidaci

### Ochrana životního prostředí:

 Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU ustanovuje následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběrů. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby využití přispíváte k ochraně životního prostředí.



***hama***®

**Hama GmbH & Co KG**  
86652 Monheim/Germany  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,  
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.