

00054815
(IR320)
00054831
(IR320)


hama[®]
THE SMART SOLUTION

Internetrádió

Internet Radio

Rövid útmutató






H

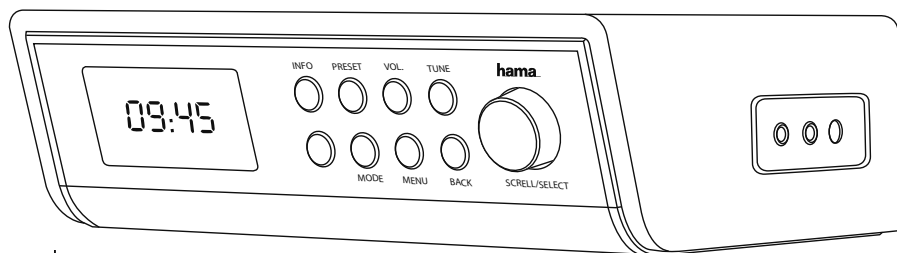



Műszaki adatok

Rádióvevő	DAB -	DAB+ -	FM -	Internet ✓	Spotify ✓
Összeköthetőség	WIFI(b/g/n)				
Képernyő	2.6" Full Dot LCD				
Kódolás	WEP, WPA, WPA2, WPS				
Hangszóró	4 W RMS (2 x 2 W)				
Impedancia	4 ohm Speaker 3"				
Árambemenet	9 V  1000 mA				
Áramfelvétel	Használat	12 W	Készenlét	< 1 W	
Csatlakozók	Aux in, 3.5 mm Earphone Jack				
Kedvencek	Internet: 30				
Formátumok	IR: MP3, WMA, ADTS	UPNP: MP3, WMA v9/ASF, M4A, ADTS, WAV, LPCM, FLAC, ALAC			
A felhasználói felület nyelvei	Angol, Dán, Holland, Finn, Francia, Német, Olasz, Norvég, Lengyel, Portugál, Spanyol, Svéd, Török				
A csomagolás tartalma	Szerelőlap, 4 facsavar / 4 csavar, rövid útmutató, Spotify szórólap, hálózati tápegység				
Méret (sz x ma x mé)	208 x 140 x 75 mm				
Súly	900g				

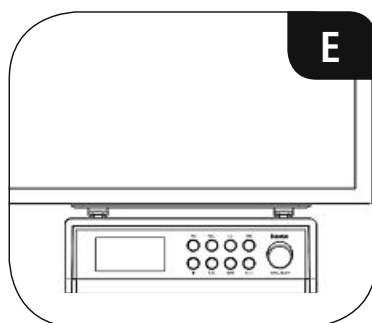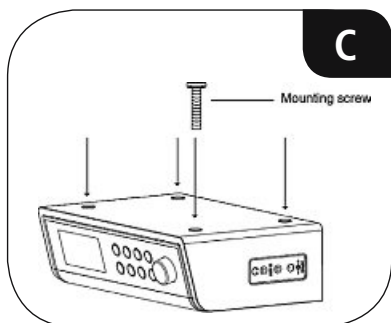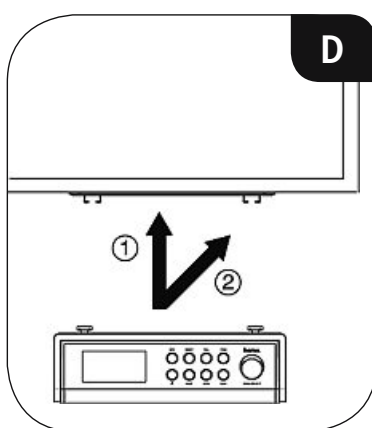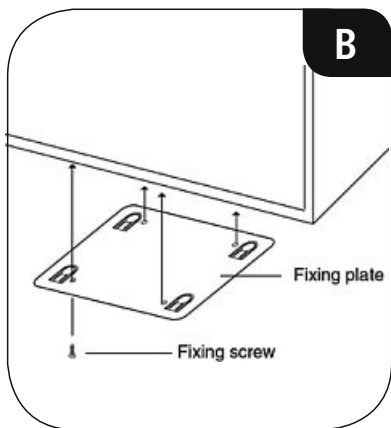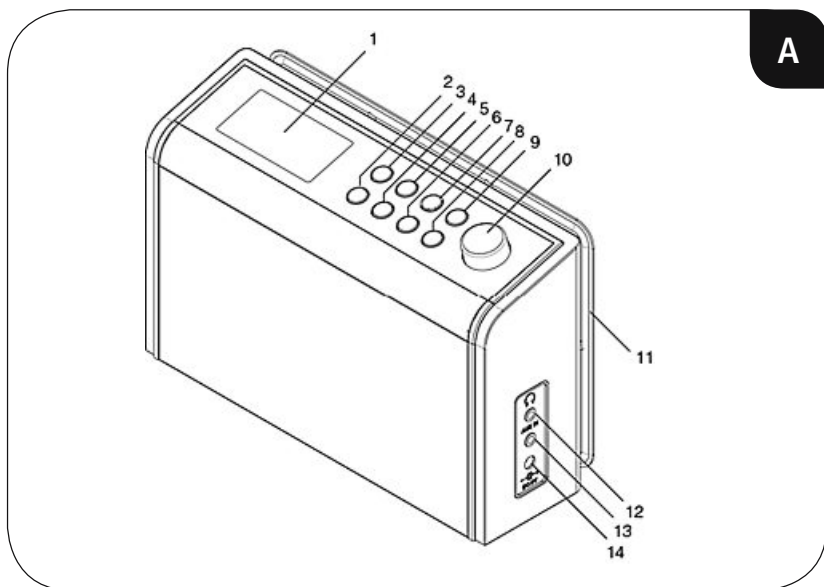

Kezelőelemek és kijelzők

A: A rádió elülső oldala		
1		Display
2	[]	Be-/ kikapcsolás
3	[INFO]	Kiegészítő információk lehívása
4	[MODE]	Üzemmódváltás (internetrádió, Spotify Connect, zenelejátszó, Aux in)
5	[PRESET]	Kedvencek felsorolása/ mentése
6	[MENU]	Közvetlen hozzáférés a menühöz
7	[VOL.]	Hangerő-szabályozás aktiválása via [SCROLL/ SELECT]
8	[BACK]	Vissza egy menüsinttel
9	[TIMER]	Időzítő aktiválása (beállítás a [SCROLL/SELECT] gombbal)
10	[SCROLL/ SELECT]	Forgatás: Kiválasztás Megnyomás: Megerősítés
11		Szerelőlap
12		Fejhallgató csatlakozása
13		AUX IN aljzat
14		Hálózati tápkábel

1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése 5	11. Kiegészítő bemenet. 17
2. A csomag tartalma 5	12. Szundító 18
3. Biztonsági előírások 5	13. Ébresztő 18
4. Összeszerelés 5	13.1 Beállítások. 18
5. Információk és megjegyzések üzembevétel előtt 6	13.2 Ébresztő bekapcsolása/ kikapcsolása 19
6. Üzembevétel 6	13.3 Kilépés az ébresztőből/ szundítás 19
6.1 Rádió – Csatlakoztatás és indítási művelet 6	14. Időzítő 19
6.2. A kezeléssel kapcsolatos általános tudnivalók 7	15. Rendszerbeállítások 20
6.3 Első beállítás 8	15.1 Hangszínszabályzó. 20
7. Főmenü/ módok 9	15.2 Internetbeállítások. 20
8. Internetrádió 9	15.2.1 Hálózati asszisztens –
8.1 Sendersuche 9	Az internetkapcsolat konfigurálása/ keresés futtatása 20
8.1.1 Keresés országok és régiók szerint 10	15.2.2 Vezeték nélküli kapcsolat (WLAN) 21
8.1.2 Műfaj szerinti keresés 10	15.2.3 A hálózati kapcsolat manuális konfigurálása –
8.1.3 Név szerinti keresés 10	vezeték nélküli (WLAN) 22
8.1.4 Népszerű adók 10	15.2.4 Beállítások megjelenítése 22
8.1.5 Új adók 11	15.2.5 Hálózati profilok eltávolítása 23
8.1.6 Helyi adók 11	15.2.6 Hálózati kapcsolat megtartása 23
8.2 Podcastok 11	15.3 Időbeállítások 23
8.2.1 Országok szerinti keresés 11	15.4 Nyelv. 24
8.2.2 Formátumok szerinti keresés (témák/kategóriák) 11	15.5 Gyári beállítás 24
8.2.3 Név szerinti keresés 12	15.6 Szoftver aktualizálása. 24
8.3 Név szerinti keresés 12	15.7 Beállítási asszisztens 25
8.4 Kedvencek (helyi). 12	15.8 Információk 25
8.4.1 Kedvencek mentése 12	15.9 Háttérvilágítás 25
8.4.2 Kedvencek előhívása 12	15.10 AUX: Automatikus készenlét 25
8.5 Kedvencek (vTuner – http://www.wifiradio-frontier.com) 13	16. Karbantartás és ápolás 26
8.5.1 Első alkalmazás – a rádió regisztrálása 13	17. Szavatosság kizárása 26
8.5.2 Kedvencek online kezelése	18. Szerviz és támogatás 26
(vTuner – http://www.wifiradio-frontier.com) 13	19. Ártalmatlanítási előírások 26
8.5.3 Kedvenclisták előhívása 13	20. Megfelelőségi nyilatkozat. 26
8.5.4 Hozzáadott rádióállomásaim 14	
9. Spotify 14	
10. Zenelejátszó (UPNP, USB) 15	
10.1 Lejátszás számítógépről (streaming) 15	
10.2 Hálózat lejátszása –	
közvetlen hozzáférés rádión keresztül 16	
10.3 Lejátszási listák lejátszása 16	
10.4 Általános lejátszási opciók 17	

Menüszerkezet

FŐMENÜ

INTERNETRÁDIÓ	Név szerinti keresés		
	Adólista		
		My favorites	
		Helyi adók	
		Stations	
			Országok
			Műfaj
			Adókeresés
			Népszerű adók
			Új adók
		Podcastok	
			Országok
			Formátumok
			Search podcasts
		My Added Stations	
		Help	
			Hozzáférési kód
			lehívása
			FAQ
	Rendszerbeállítások		
	Főmenü		
SPOTIFY	Rendszerbeállítások		
	Főmenü		
ZENELEJÁTSZÓ	Shared media		
	My playlist		
	Repeat play		
	Shuffle		
	Clear My playlist		
	Prune servers		
	Rendszerbeállítások		
	Főmenü		
KIEGÉSZÍTŐ BEMENET	Rendszerbeállítások		
	Főmenü		
SZUNDÍTÓ			
ÉBRESZTŐ			
IDŐZÍTŐ			
RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK	Equaliser		
		Normal	
		Flat	
		Jazz	
		Rock	
		Movie	
		Classic	
		Pop	
		News	
		My EQ	
		My EQ profile setup	
			Bass
			Treble
			Loudness
			Save



Internetbeállítások	
	Hálózati asszisztens
	PBC Wlan setup
	Beállítások megjelenítése
	Manual settings
	Network profile
	Keep network connection
Időbeállítások	
	Set Time/Date
	Automatikus aktualizálás
	Update from Internet
	No update
	Set format
	Set timezone
	Daylight savings
Nyelv	
Gvári beállítás	
Szoftver aktualizálása	
	Automatikus aktualizálás
	Search Update
Beállítási asszisztens	
Információk	
Háttérvilágítás	
	Slumber Mode
	Operation Mode
	Standby Mode
	Timeout (sec)
	Backlight
AUX: Automatikus készenlét	



Köszönjük, hogy ezt a Hama terméket választotta! Kérjük, hogy felszerelés előtt szánjon rá időt és olvassa el végig az alábbi útmutatót. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt a füzetet, hogy ha szükség van rá, bármikor megtalálja. Ha eladja ezt a terméket, vele együtt adja tovább ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak.

1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése



Áramütés veszélye

Ez a szimbólum a termék azon nem szigetelt részeinek megérintésére vonatkozó veszélyre utal, amelyek olyan szintű veszélyes feszültségen lehetnek, ami miatt áramütés veszélye áll fenn.



Figyelmeztetés

Figyelmeztető jeleket használunk a biztonsági tényezők bemutatására, ill. felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.



Hivatkozás

Az itt látható figyelmeztető jeleket használjuk fel, ha kiegészítő információkat közlünk vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.

2. A csomag tartalma

- Internetrádió IR320
- Szerelőlapot
- 8 csavarral
- Rövid útmutató, Flyer
- Hálózati tápegység

3. Biztonsági előírások

- A termék magánháztartási, nem üzleti célú alkalmazásra készül.
- Védje a terméket szennyeződés, nedvesség és túlmelegedés elől, és azt csak száraz helyiségben használja.
- Ez a termék, mint minden elektromos termék, nem gyermekek kezébe való!
- Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki heves rázkódásnak.
- Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokban szereplő teljesítményhatárokon kívül.
- Feltétlenül tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól, mert fulladásveszély áll fenn.
- Azonnal ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot a helyileg érvényes ártalmatlanítási előírások szerint.
- Ne végezzen módosításokat a készüléken. Ebben az esetben minden garanciaigény megszűnik.



Áramütés veszélye

- Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne használja a terméket, ha az AC-adapter, az adapterkábel vagy a hálózati kábel megsérült.
- Ne kísérelje meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bízson illetékes szakemberre.

4. Összeszerelés

- Rögzítse a mellékelt szerelőlapot mind a 4 facsavarral a faliszekrényei alsó oldalára. (B)
- Válasszon ki ehhez egy megfelelő helyet, ahol a rádió nem lesz kitéve sem hőforrásoknak, sem nedvességnek (nem a tűzhely/mosogatógép/mosdókapyló fölött vagy közelében).
- Csavarja a négy M6x13-as csavart az erre tervezett nyílásokba a rádió felső felén (C).
- A csavaroknak kb. 3,5 mm-rel ki kell állniuk, és nem szabad teljesen becsavarni őket.
- Helyezze el a rádiót a szerelőlapon úgy, hogy a 4 rögzítőcsavar teljesen rögzüljön (D és E).



5. Információk és megjegyzések üzembevétel előtt

Hálózati kapcsolat/ internetkapcsolat előkészítése

Ezt a rádiót rákapcsolhatja egy helyi hálózatra, és így hozzáférhet az otthoni szerverhez vagy más engedélyezési forráshoz. Az internetrádió fogásához vagy a nem helyi mentett médiatartalmak (adatfolyam – pl. Spotify Connect) eléréséhez ezenkívül a hálózatban még internetkapcsolat is szükséges.

WLAN/Wi-Fi-kapcsolat (vezeték nélküli hálózat)

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a router be van kapcsolva, és van internetes/hálózati kapcsolat.
- Ha ez még nem történt meg, aktiválja a router WLAN-kapcsolatát.
- Ha kérdése van a router konfigurálásával kapcsolatban, a hibakereséshez/problémamegoldáshoz használja a router használati útmutatóját.
- A WLAN-kapcsolat pontos konfigurációs útmutatója a Vezeték nélküli kapcsolat című szakaszban olvasható.

6. Üzembevétel

6.1 Rádió – Csatlakoztatás és indítási művelet

Kösse össze a hálózati kábelt egy szabályszerűen szerelt és könnyen hozzáférhető hálózati dugaszaljzattal.

A hálózati tápegység 100–240 V hálózati feszültséggel használható, és szinte minden elektromos hálózaton váltóáramalapon működik. Vegye figyelembe, hogy ehhez országspecifikus adapterre lehet szüksége.

A termékek megfelelő választékát a www.hama.com címen találhatja meg.



Hivatkozás

- A terméket az arra a célra jóváhagyott dugaszolóaljzatról működtesse.
- Dugaszor esetén ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatott fogyasztók ne lépjék túl a megengedett összesített teljesítményfelvételt.
- A hálózati dugaszolóaljzatnak bármikor könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, válassza le a hálózatról.

A termék dugaszolóaljzatra való csatlakoztatását követően történik az inicializálás.

Elindul a rádió, és megjelenik egy lista a lehetséges menüvelvelekkel.

A rádió első beállításában a Beállítási asszisztens segít Önnek.



6.2. A kezeléssel kapcsolatos általános tudnivalók

Kezelési tudnivalók

- Ha különböző nyomógombok közül lehet választani (pl. YES vagy NO), a kiválasztott gomb világosan jelenik meg.
- A különböző opciókat kínáló menük esetében (pl. Hangszínszabályzó, Frissítés stb.) az aktuálisan kiválasztott opciót # jelzi.

Navigáció és vezérlés


- Az **[SCROLL/SELECT]** gomb elforgatásával válassza ki az egyes menüpontokat.
- Az **[SCROLL/SELECT]** gomb megnyomásával nyugtázza a választást.

A jelen útmutató ezt a folyamatot az alábbi szimbólumokkal szemlélteti..



Az **[SCROLL/SELECT]** gomb megnyomását követően a felkínált menüpontokon keresztül navigáljon el a gyorsgombhoz.

Hangerő beállítása

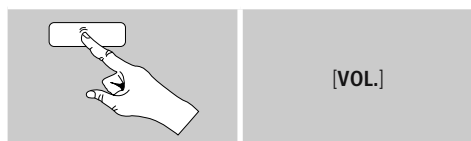


- Nyomja meg a **[VOL.]** gombot a hangerő szabályozásához. Megjelenik egy sáv, valamint az aktuális hangerő értéke.
- A **[SCROLL/SELECT]** gomb elforgatásával a hangerő növelhető (jobbra) vagy csökkenthető (balra).

Jelszók, keresési szövegek stb. megadása

- Az **[SCROLL/SELECT]** gombbal válassza ki a megfelelő számokat és/vagy betűket egyesével, és az **[SCROLL/SELECT]** gomb megnyomásával nyugtázza az adott kiválasztást.
- A hibás bevitel korrigálásához válassza ki és nyugtázza a – gombot. Az utolsó bevitt adat törlődik.
- A bevitel megszakításához válassza ki és nyugtázza az ABBR nyomógombot.
- Ha a bevitt adat teljes, és be szeretné fejezni, nyomja meg az OK gombot.
- Az **[INFO]** gomb megnyomásával közvetlenül elérheti az –/OK/ABBR gombokat.

Kiegészítő információk

Az **[INFO]** gomb megnyomásával – az üzemmódtól, illetve az adott adótól, zenefájltól stb. függően – kiegészítő információk jeleníthetők meg.

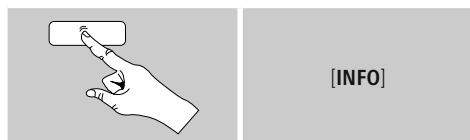

• Leírás

A rádióadó, az aktuális program, tartalom, téma stb. adatai.

• Műfaj/A program országa

Megadja a műfajt (zenei stílust) és az adó országát/ tartományát/régióját.

• Megbízhatóság

• Bitráta

Megadja a fogott adó aktuális digitális bitrátáját.

• Kodek

A kódolási eljárás információi adatok és jelek digitalizálásához, pl. MP3, WMA

• Letapogatási sebesség

A letapogatási sebesség adatai (mintavételezési/ mintasebesség/letapogatási frekvencia), amelyek megadják, hogy a készülék az audiojelet egy adott időben milyen gyakran kérdezi le.

• Lejátszási puffer

A fogott adás jelerősségét a csíkok hossza jelzi.

• Mai dátum

• Előadó

• Album

• Mappa

• Útvonal

Az aktuálisan lejátszott fájl mentési útvonalának megadása.




Be-/ kikapcsolás/ készenlét

- A rádió be-/kikapcsolásához (Készenlét) nyomja meg a [] gombot.
- A teljes kikapcsoláshoz válassza le a készüléket a tápellátásról.


6.3 Első beállítás

Az első üzembevetelkor megjelenik a lehetséges menünyelvek listája. A kívánt nyelvet az alábbiak szerint állíthatja be.

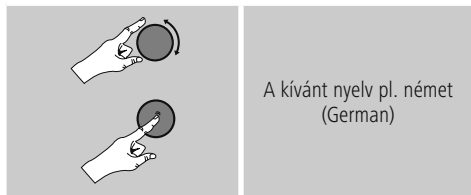

Beállítási asszisztens

A nyelv beállítása után következhet az első beállítás a beállítási asszisztens segítségével (YES)/átugorva (NO):

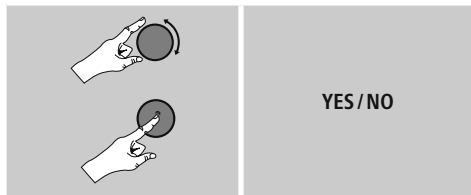

Megjegyzés – Indítás beállítási asszisztenssel vagy nélkül

- Az egyszerű és gyors első üzembevetel (idő és dátum beállítása, internetkapcsolat beüzemelése stb.) érdekében javasoljuk a beállítási asszisztens kivételét (YES).
- Ha a beállítási asszisztens segítségével történő első beállítást mégis át szeretné ugrani, válassza a NO lehetőséget. A beállítási asszisztens segítségével elvégzett minden beállítás később egyesével is előhívható a rendszerbeállításokon keresztül. Ezenkívül a beállítási asszisztens is bármikor újból alkalmazható.
- Ezután válassza ki az YES vagy NO lehetőséget, amellyel beállíthatja, hogy a rádió következő bekapcsolásakor a beállítási asszisztens automatikusan elinduljon-e. Ez a főmenüben található.

Dátum/ idő

- **12/24 órás formátum**
- **Automatikus aktualizálás**
 - **Frissítés az internetről**

Ha kiválasztja ezt az opciót, az időpont és a dátum az internetkapcsolat révén automatikusan be lesz állítva. Ezenkívül kiválaszthatja a helyi időzónát, illetve – igény esetén (BE) – a nyári és téli időszámításra való áttállást.

- **Nincs frissítés**

Az időpontot és a dátumot (ÉÉÉÉ-HH-NN) manuálisan kell beállítani, mert nem áll át automatikusan.

Hálózati kapcsolat megtartása

Ez a beállítás a rádió energiatakarékos működését segíti elő. A funkció kikapcsolásakor (NO #) a hálózati modul is kikapcsol, amikor a rádió aktívan nem használ hálózati kapcsolatot (pl. készenléti üzemmódban).

Ezért ha az adatátvitelt használja, ezt a menüpontot aktiválnia kell (YES #). A sztenderd beállítás szerint ez a funkció ki van kapcsolva.

Hálózati asszisztens –

Az internetkapcsolat konfigurálása



Megjegyzés – Utalás a kezelési útmutató egy másik részére

A fejezet hosszúsága miatt kövesse a 13.2.1. szakaszban leírtakat. Hálózati asszisztens – Az internetkapcsolat konfigurálása.


A hálózati asszisztens bezárásával bezáródik a beállítási asszisztens is. A kijelzőn megjelenik egy erre utaló megjegyzés.

Az [SCROLL/SELECT] gomb megnyomásával nyugtázza a bezárást, ekkor visszalép a főmenübe.



7. Főmenü/ módok

Az alábbiak szerint visszajuthat a főmenübe:

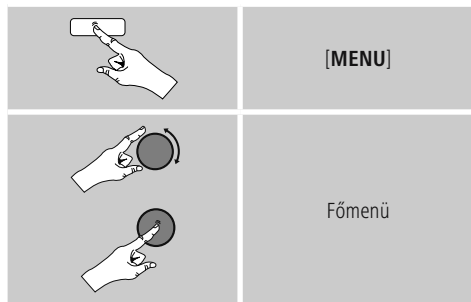

A főmenü különböző üzemmódokat és további közvetlen hozzáféréseket tartalmaz, amelyek leírását a következő fejezetek külön tartalmazzák:

8. Internetrádió

9. Spotify

10. Zenelejátszó

11. Kiegészítő bemenet

12. Szundító

13. Ébresztő

14. Rendszerbeállítások

Az egyes üzemmódok a **[MODE]** gomb ismételt nyomogatásával is kiválaszthatók.




8. Internetrádió

A rádió a vTuner* szolgáltató adatbankját használja. Az adókat közvetlen regisztráció nélkül is használhatja a <http://www.wifiradio-frontier.com> portálon keresztül. Részletes kezelési útmutató található a 7.5 Kedvencek c. fejezetben.

Hivatkozás

* A szolgáltató módosítása a termék funkcióinak és teljesítményének biztosítása érdekében lehetséges.

A főmenüből vagy a **[MODE]** gomb ismételt nyomogatásával aktiválja az Internetrádió (Internet Radio) üzemmódot a rádión:

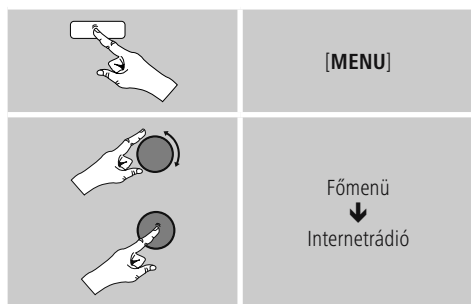

8.1 Sendersuche


A rádió különböző lehetőségeket kínál a kívánt adások megkeresésére.

- Navigáljon az egyes keresési funkciók és az opcióik között az **[SCROLL/SELECT]** gomb segítségével.
- Ha megtalálta a kívánt adót, nyugtázza ezt az **[SCROLL/SELECT]** gomb megnyomásával. A rádió ekkor sugározni kezdi az adót.



8.1.1 Keresés országok és régiók szerint


Meghatározott kontinensek, országok és régiók adóinak kereséséhez az alábbiak szerint járjon el:

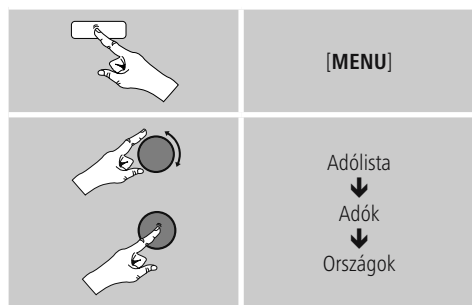

Az ország/régió behatárolása után válasszon ki egy adót az összes adó vagy a műfaj szerint szortírozott adók közül.

8.1.2 Műfaj szerinti keresés


Ha meghatározott zenei irányzat vagy téma szerint szeretne adót keresni, az alábbiak szerint járjon el:

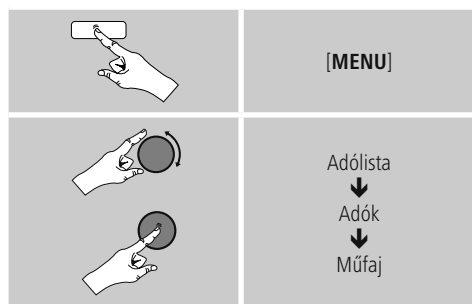

A műfaj behatárolása után válasszon ki egy adót az összes adó, az előre kiválasztott adók vagy az ország szerint szortírozott adók közül.

8.1.3 Név szerinti keresés


Ha ismeri a kívánt adó nevét, erre célzottan is rákereshet:

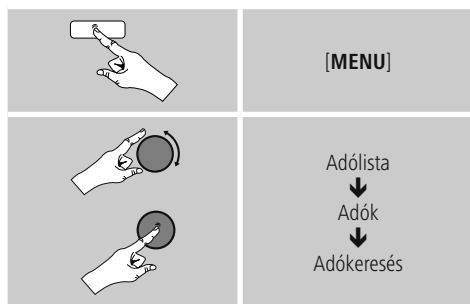

A beviteli mezőben adja meg az adó teljes nevét vagy annak egy részét, majd a keresés indításához nyomja meg az OK gombot. Ezután kapni fog egy listát az összes olyan adóról, amelynek a neve tartalmazza a keresett szöveget.


8.1.4 Népszerű adók

A legnépszerűbb adók listáját az alábbiak szerint kérheti le:

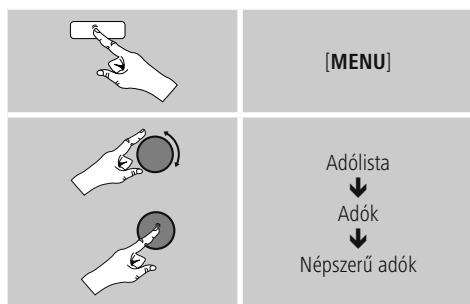


8.1.5 Új adók

Az adatbankba újonnan felvett adókat a következőképpen találhatja meg:

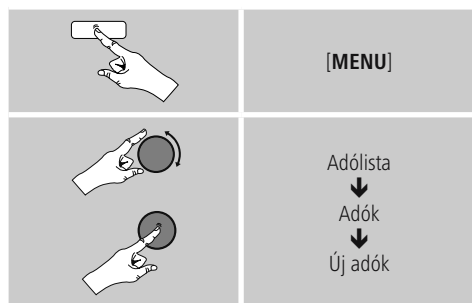

8.1.6 Helyi adók

Ha konkrétan az Ön országából (rádió aktuális székhelye) szeretne adókat keresni, az alábbiak szerint járjon el:

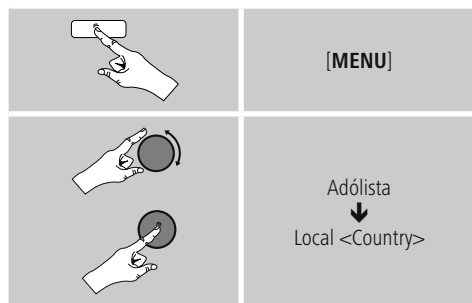

Hivatkozás

A <Country> helyére mindig az aktuális ország kerül.

A leszűkített helyen belül szűrhet még műfajok szerint is, vagy kiválaszthat egy adót az összes vagy az előre kiválasztott adók közül.

8.2 Podcastok

A podcastok előlívható adások különböző témákkal kapcsolatban, például talkshow-k, hírek stb. A podcastokat az interneten keresztül hívhatja le.

- Általában körülbelül 10 000 adás áll rendelkezésre.

Az adókhöz hasonlóan a rádió a számtalan podcast esetében is felkínálja a szűrési lehetőséget, illetve a teljes adatbankban is rá lehet keresni a megfelelő eredményre.

8.2.1 Országok szerinti keresés


Meghatározott kontinensek, országok és régiók podcastjainak kereséséhez az alábbiak szerint járjon el:



Az ország/régió behatárolása után válasszon ki egy podcastot az összes adó vagy a műfaj szerint szortírozott adók közül.


8.2.2 Formátumok szerinti keresés (témák/kategóriák)

Ha meghatározott zenei irányzat vagy téma szerint szeretne podcastot keresni, az alábbiak szerint járjon el:

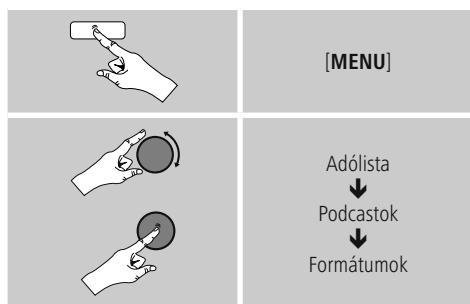

8.2.3 Név szerinti keresés

Ha ismeri a kívánt podcast nevét, erre célzottan is rákereshet:

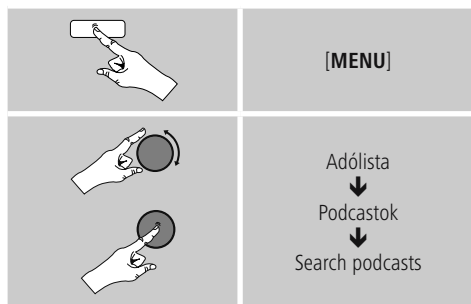

A beviteli mezőben adja meg a podcast teljes nevét vagy annak egy részét, majd a keresés indításához nyomja meg az OK gombot. Ezután kapni fog egy listát az összes olyan podcastról, amelynek a neve tartalmazza a keresett szöveget.

8.3 Név szerinti keresés

A rádió az utoljára előhívott adót és podcastot egy külön listára menti. A lista előhívásához az alábbiak szerint járjon el:



8.4 Kedvencek (helyi)

Kedvenc adóit 30 tárhelyre mentheti el, így ezeket közvetlenül és gyorsan elérheti.

8.4.1 Kedvencek mentése

- Állítsa be az adót, amelyet rögzíteni szeretne valamelyik tárhelyre.
- Ha elkezdődik az adás, nyomja meg és tartsa lenyomva a rádió elülső részén lévő **[PRESET]** gombot.



Kb. két másodperc múlva megnyílik az áttekintési ablak a kedvencek tárhelyeivel.

- Az **[SCROLL/SELECT]** gomb elforgatásával válthat a tárhelyek között (1 és 30 között).
- Az **[SCROLL/SELECT]** gomb megnyomásával az adót elmentheti a kívánt kedvenctárhelyre.

8.4.2 Kedvencek előhívása

A **[PRESET]** gomb megnyomásával megnyithatja a kedvencek tárhelyeit kilistázó áttekintési ablakot.



Az **[SCROLL/SELECT]** gomb segítségével válasszon a Kedvencek közül.

Hivatkozás

A Kedvencek nem törölhetők.

Ha már mind a 30 kedvenctárhely foglalt, és Ön egy további adót szeretne kedvencként elmenteni, válasszon ki egy olyan kedvenctárhelyet, amely már foglalt. Ezt felülírhatja az új adóval.



8.5 Kedvencek

(vTuner – <http://www.wifiradio-frontier.com>)

A helyi kedvenctárhelyek mellett létrehozhat egy saját kedvenclistát is a vTuner adatbankjában.

A létrehozott kedvenclistákat több rádióval is szinkronizálhatja, amennyiben a vTuner adatbankját használja.

8.5.1 Első alkalmazás – a rádió regisztrálása

Mielőtt ezt a funkciót használni tudná, regisztrálnia kell a www.wifiradio-frontier.com portálon. Ehhez egy érvényes e-mail címre és egy hozzáférési kódra van szüksége, amelyet a rádió generál le.

Hivatkozás

- A regisztráció során nem kell megadni személyes adatokat.
- A regisztráció nem jár további költségekkel. Az ajánlat teljesen ingyenes.
- A regisztráció után körülbelül 20 000 rádióadó és 10 000 podcast közül válogathat, és ezeket a kedvenclistákban kezelheti.


Hozzáférési kód lehívása:



Hivatkozás

Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden hozzáférési kód csak egyszer használható fel. Ha a rádió regisztrálásakor probléma merül fel, forduljon az ügyfélszolgálatához.

- A regisztrációkor a rádió azonosítóját hozzárendeljük az e-mail címéhez, és eltávolítjuk azt a webes felületen.
- Ha már több rádiót regisztrált, és az eltárolt rádióazonosítót engedélyezni/törölni szeretné, vagy csak összehangolná ezeket, a rádióazonosítót az alábbiak szerint találhatja meg a rádióján:

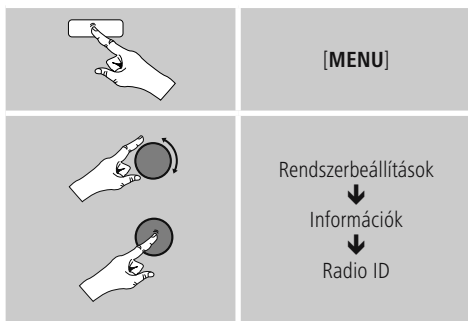

8.5.2 Kedvencek online kezelése (vTuner – <http://www.wifiradio-frontier.com>)

A portálon való regisztrációt követően az adatbankban számos szűrő segítségével kereshet, belehallgathat különböző adókba, és az ott kilistázott adókból saját kedvenclistákat hozhat létre, amelyek másodpercek alatt szinkronizálódnak a rádiójával.

8.5.3 Kedvenclisták előhívása

A portálon létrehozott kedvenclisták rádión való előhívásához az alábbiak szerint járjon el:



8.5.4 Hozzáadott rádióállomásaim

Amennyiben az egyik Ön által kedvelt adó még nem lenne elérhető, ezt a portálon manuálisan is hozzáadhatja (Csak az ön készülékén elérhető), vagy javasolhatja az adó felvételét az adatbankba (Adó ajánlása).

- Ehhez szüksége van az adatfolyam webes címére, amelyen az adó weboldala általában megtalálható.
- A manuálisan hozzáadott adó rádión történő előhívásához az alábbiak szerint járjon el:



Az adatbank folyamatosan bőül és karbantartás alatt áll. Ezért a megértését kérjük, hogy új adók integrálásánál késések történhetnek, és előfordulhat néhány adó visszautasítása.

9. Spotify


A Spotify Connect segítségével milliónyi dalhoz férhet hozzá, és ezeket meghallgathatja a rádióján, útközben az okostelefonján, illetve használhatja a dalokat a számítógépén vagy az okostelefonján.

Feltételek:

- Telepítenie kell az androidos/iOS-készülékére a Spotify alkalmazást.
- Az alkalmazást letöltheti a Play Store vagy az Apple App Store üzletből. Telepítés után indítsa el az alkalmazást, és jelentkezzen be a hozzáférési adataival, illetve regisztráljon.
- Önnek Spotify prémium fiókra van szüksége (információk a www.spotify.com oldalon)
- A rádiónak és az androidos/iOS-készüléknek, amelyen a Spotify alkalmazás található, ugyanarra a hálózatra kell csatlakoznia.


Alkalmazás:

- A szokásos módon indítsa el egy lejátszási lista/egy dal lejátszását a Spotify alkalmazásban.
- Megjelennek a szokásos lejátszási információk, mint az albumborító, a cím stb.
- A képernyő szélén látható a Spotify Connect logó  valamint az Elérhető készülékek menüpont.

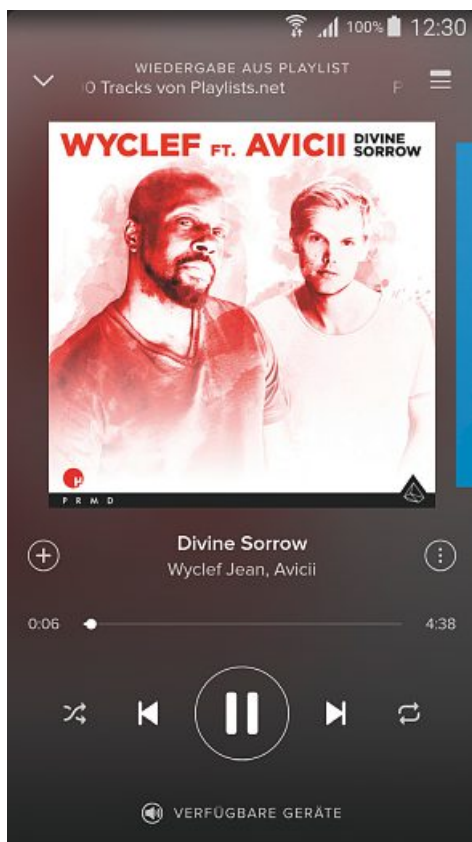

Lejátszási képernyő


- Válassza ki az  Elérhető készülékek lehetőséget, hogy láthassa a hálózaton elérhető összes készüléket tartalmazó áttekintő oldalt.
- Válassza ki a rádiót. Az audielejátszás ezután a rádión keresztül történik.

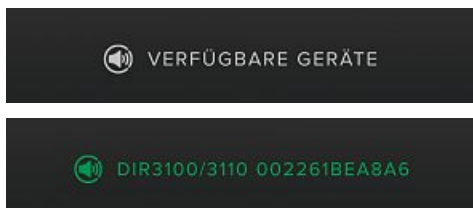

A sikeres kapcsolódás után a Spotify Connect logó  és a készülék jelölése zöldre vált.

A sikeres első kapcsolódás után:

A főmenüből vagy a **[MODE]** gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a Spotify (Spotify Connect) üzemmódot a rádión:

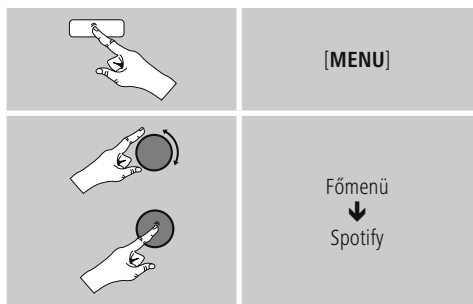


- A lejátszás indításához nyomja meg az **[SCROLL/SELECT]** a távirányítón.
- A rádiót a Spotify alkalmazással irányíthatja, pl. ha a számok között szeretne váltani, vagy ha módosítaná a hangerőt.

10. Zenelejátszó (UPNP, USB)

Ez az üzemmód lehetővé teszi az MP3, WMA vagy FLAC fájlok lejátszását, amelyek asztali gépre, adathordozóra vagy a helyi hálózatra vannak elmentve.

A főmenüből vagy a **[MODE]** gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a Zenelejátszó üzemmódot a rádión:

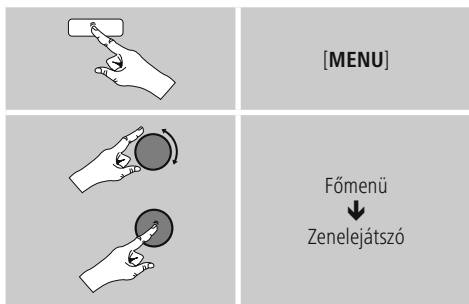

10.1 Lejátszás számítógépről (streaming)

A rádiót a számítógépről is kezelheti, és a zenét a rádióról a számítógépén is lejátszhatja.

A továbbiakban a Windows 8 operációs rendszerrel működő számítógépeken való lejátszást részletezzük. Használjon másik operációs rendszert, vagy további kérdések esetén forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

Feltételek:

- A rádióknak és a számítógépnek ugyanarra a hálózatra kell csatlakoznia.
- A rádiót a számítógépen lejátszási készülékként kell engedélyezni.

A következőképpen járjon el:

→ Rendszervezés → Hálózat és internet → A hálózatra csatlakozó számítógépek és készülékek megjelenítése

Itt csak a rádióknak kellene látszódnia.

- Jobb egérgombbal kattintson a rádió ikonjára, illetve a készülék megjelölésére, és válassza ki az Adatfolyam engedélyezése a készüléken lehetőséget.
- Ismét kattintson jobb egérgombbal a rádió ikonjára, illetve a készülék megjelölésére, és a megjelölés módosításához (Friendly Name) válassza a Készülék weboldalának megjelenítése lehetőséget.
- Ekkor megnyílik egy új böngészőablak. Itt elvégezheti a kívánt módosítást.




Alkalmazás:

- A rádióhoz ezután hozzáférhet a számítógép engedélyezési listáján, és lejátszásra küldhet audiofájlokat a készülékre (adattfolyam).
- A saját könyvtár zenelistája általában engedélyezve van.
- További engedélyek kezelésére és megadására az Exploreren, illetve a Windows Media Player lejátszón keresztül van lehetőség.
- Jobb egérgombbal kattintson az adott zenefájltra, majd válassza ki a Play To lehetőséget és a rádió készülékjelölését.
- A rádió elkezdheti a zenefájl lejátszását.

10.2 Hálózat lejátszása – közvetlen hozzáférés rádión keresztül

Ahhoz, hogy a rádióról hozzáférjen a meglévő hálózati engedélyekhez, az alábbiak szerint járjon el: A főmenüből vagy a **[MODE]** gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a Zenelejátszó üzemmódot a rádión:

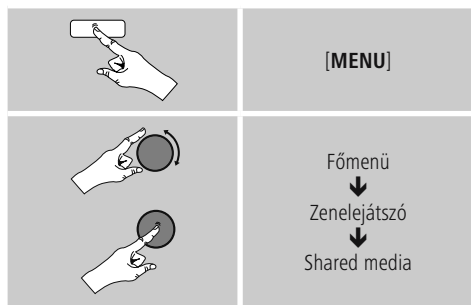

- Válassza ki a megfelelő készüléket (otthoni szerver, számítógép...), és az **[SCROLL/SELECT]** gomb megnyomásával nyissa meg a készülék engedélyeit.

Kereshet fájlokat, megnyithat lejátszási listát, vagy kereshet az összes zeneengedély között is. Ha az összes zeneengedély között szeretne keresni, további keresési és szortírozási funkciók állnak a rendelkezésére (album, előadó, műfaj, mappa stb.), hogy gyorsabban megtalálja a kívánt fájlokat.

Hivatkozás

Sok keresési és szűrési funkció csak akkor használható, ha az ID3-címke és további fájlinformációk meg vannak adva a forráskészüléken, illetve az audiofájlban.

Szerver eltávolítása:

A korábban elért szerver visszaállításához nyomja meg az **[SCROLL/SELECT]** gombot. Ha megerősítésként megnyomja az YES gombot, minden médiatartalom törlődik.

10.3 Lejátszási listák lejátszása


Létrehozhat helyi lejátszási listát a rádión, amelyben a fájlokat hálózati engedélyezéssel.

- Válassza ki azokat a fájlokat, amelyeket hozzá szeretne adni a lejátszási listához (Közös média).
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az **[SCROLL/SELECT]** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a kijelzőn megjelenik a Lejátszási listához hozzáadva felirat.

Hivatkozás


Windowsos számítógépen létrehozott lejátszási listákat is használhat (WPL = Windows Play List). Ehhez például Windows Media Player használható.

- Így közvetlenül elérheti a lejátszási listát:

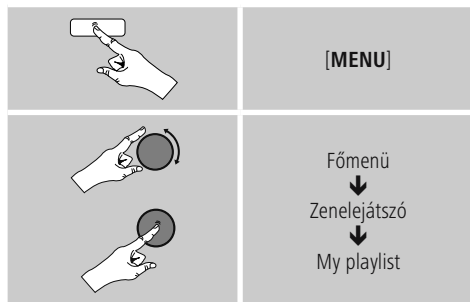


- Ha a lejátszási listáról el szeretne távolítani bizonyos fájlokat, válassza ki a kívánt fájlt, és tartsa lenyomva az **[SCROLL/SELECT]** gombot kb. 3 másodpercig.
- A fájlok lejátszási listáról való eltávolításához nyugtázza a Törlés a lejátszási listáról műveletet az YES gomb megnyomásával.

- A teljes lejátszási lista törléséhez az alábbiak szerint járjon el:

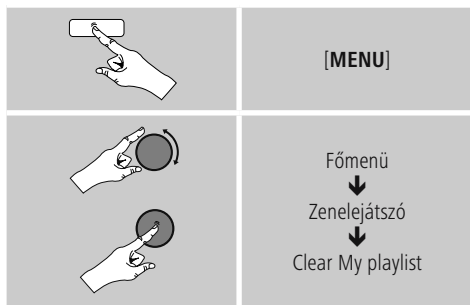

10.4 Általános lejátszási opciók

A zenelejátszó minden lejátszási lehetőségére érvényes lejátszási opciókat az alábbi helyen találja:

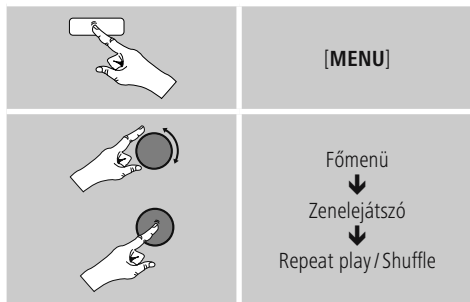

Ismétlés: Be/ismétlés: Ki

A funkció módosításához (Be/Ki) nyomja meg újra az [SCROLL/SELECT] gombot.

Ismétlés esetén: A Be opció esetén csak az aktuális szám ismétlődik.

Véletlen sorrendű lejátszás: Be/véletlen sorrendű lejátszás: Ki

A funkció módosításához (Be/Ki) nyomja meg újra az [SCROLL/SELECT] gombot.

Véletlen sorrendű lejátszás esetén: A Be opciónál minden számot véletlenszerű sorrendben játszik le a rádió.

11. Kiegészítő bemenet

Az analóg bemeneten keresztül (AUX IN aljzat) mobil készülékeket (pl. okostelefon, táblagép, MP3-lejátszó stb.) csatlakoztathat a rádióra, és az audiofájlokat lejátszhatja a rádión.

- A főmenüből vagy a [MODE] gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a Kiegészítő bemenet (Aux in) üzemmódot a rádión:




- Kösse össze a mobil végkészülékét és a rádió audiobemenetét (AUX IN aljzat) egy 3,5 mm-es audiókábel segítségével (kapcsolókábel).
- Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást megfelelő módon a csatlakoztatott eszközön keresztül.



12. Szundító

A rádió időzítőfunkcióval rendelkezik, amely a készüléket egy meghatározott idő lejárta követően készenléti üzemmódba kapcsolja.

- Állítsa be a kívánt időintervallumot (ki/15/30/45/60/90/120 perc) a [SCROLL/SELECT] gomb segítségével a következők szerint:

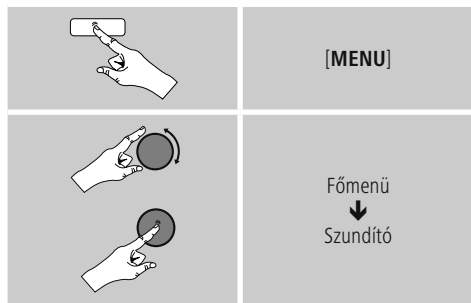

- Ha a beállított időtartam lejárt, a rádió készenléti üzemmódba kapcsol.
- A rádió újbóli bekapcsolásához nyomja meg a [⏻] gombot.
- Egy már beállított időtartamot bármikor módosíthat vagy kikapcsolhat (Szundító ki).

Hivatkozás

A kijelző megjeleníti az aktivált szundítófunkciót a K64 szimbólummal, valamint egy számot is kijelez, amely a kiválasztott időt jelenti (pl. ☞ 30 = időzítő aktív, automatikus kikapcsolás 30 perc után).

Hivatkozás

A háttérvilágítás aktív időzítőfunkció (szundító) esetén is külön beállítható, pl. legyen sötétebb, mint normál üzemmódban (lásd 13.9 Háttérvilágítás).

13. Ébresztő

A rádión két egyénileg beállítható ébresztési idő érhető el.

13.1 Beállítások

- Az ébresztőbeállítások a következőképpen végezhetők el:



- Az 1. ébresztő és a 2. ébresztő funkció azonosan van konfigurálva, és két különálló ébresztési idő elmentését teszik lehetővé. Válassza ki az 1. vagy 2. ébresztőt, és állítsa be az alábbi adatokat az [SCROLL/SELECT] gomb segítségével:

Módok:

Válassza ki, hogy mikor kapcsoljon be az ébresztő:

→ Ki – Naponta – Egyszer – Munkanapokon – Hétvégén

Dátum és idő:

Az Egyszer lehetőségénél adja meg a dátumot és az időpontot az egyszeri ébresztéshez.

Idő:

Először válassza ki az ébresztési időnél az órát, majd a percet.

Módok:

Adja meg, hogy hangjelzés (Pittyegés) vagy Internetrádió segítségével szeretné-e az ébresztést.

Program:

Adja meg az internetrádió kiválasztásakor, mely állomás/ podcast ébressze Önt. 30 kedvenc mentett hely vagy az Utoljára hallgatott adó közül választhat.



Hangerő:

Válassza ki az ébresztés kívánt hangerejét. Ennél a beállításnál nem számít, hogy a rádiót utoljára milyen hangerővel hallgatta.

Mentés:

Az ébresztési beállításokat ezzel a gombbal fejezheti be.

Hivatkozás

- Ha ébresztési hangnak az Internetrádiót állítja be, fontos, hogy az ébresztés időpontjában stabil internetkapcsolat álljon rendelkezésre. Ellenkező esetben a hangjelzés (Pittyegés) lesz az ébresztési hang.
- Javasoljuk, hogy engedélyezze az automatikus időfrissítést. Így az időpont az áramellátás megszakadása (pl. áramkimaradás) esetén is újból aktualizálódik.

13.2 Ébresztő bekapcsolása/ kikapcsolása

- A beállítások Mentés gombbal történő nyugtázásával kapcsolja be az ébresztőt.
- Az ébresztő kikapcsolásához a Mód opciónál válassza a Ki lehetőséget.

13.3 Kilépés az ébresztőből/ szundítás

- Az ébresztő megszólalása után az ébresztőt a [] gomb megnyomásával állíthatja le.
- A szundítás bekapcsolásához nyomja meg többször a [SCROLL/SELECT] gombot.
- Az ébresztő a kiválasztott időtartam alatt (5/10/15/30/60 perc) ki lesz kapcsolva, majd még egyszer megszólal.
- Ha egy időtartam helyett a BE lehetőséget szeretné bekapcsolni, nyomja meg többször a [SCROLL/SELECT] gombot. A rádió ekkor bekapcsolva marad.
- Ha az ébresztő nem kapcsol ki, a rádió egy óra után automatikusan készenléti üzemmódra vált.

14. Időzítő

A rádió időzítővel rendelkezik, amely az előre beállított idő elteltével riasztást jelez.

- Nyomja meg a [TIMER] gombot a kívánt időintervallum (0 és 99 perc között) beállításához.



Ezenkívül az időintervallumot a főmenüben is beállíthatja a [SCROLL/SELECT] gomb segítségével:



- Nyomja meg a [TIMER] gombot a hátralévő idő kijelzéséhez.
- Nyomja meg a [TIMER] gombot az időintervallum eltelte után kiváltott riasztás kikapcsolásához. Ellenkező esetben a riasztás 30 perc után automatikusan kikapcsol.
- Állítsa az időintervallumot 0-ra az időzítő inaktíválásához.

Hivatkozás

- A riasztás hangereje nem állítható be manuálisan. Automatikusan emelkedik a 16-os hangerőig.



15. Rendszerbeállítások

A rendszerbeállításoknál minden beállítást elvégezhet, és fontos információkat hívhat le a rádióval kapcsolatban.

15.1 Hangszínszabályzó

A hangszínszabályzó segítségével a rádió hangképét a basszusintenzitás és a magasság beállításával a saját igényeire szabhatja. Kiválaszthatja a különböző műfajokhoz előre konfigurált profilt, vagy beállíthat egyéni profilt is.

- A hangszínszabályzót az alábbi módon kezelheti:




- Az **[SCROLL/SELECT]** gombbal válasszon ki egy előre konfigurált profilt.
- A saját hangszínbeállítás profil létrehozásához válassza a Saját hangszínbeállítás opciót.
- Ezután beállíthatja a Basszus, a Hangmagasság és a Hangerő lehetőségeket is (Hangerő növelése).
- Egy érték megváltoztatásához nyomja meg az **[SCROLL/SELECT]** gombot a megfelelő választékból és módosítsa az értékeket az **[SCROLL/SELECT]** balra vagy jobbra forgatásával. Ha beállítás alatt lejátszás is van, a változásokat a hangon közvetlenül hallja.
- Erősítse meg a beállítást az **[SCROLL/SELECT]** ismételt megnyomásával.
- A beállítást a Mentés gombbal fejezheti be.
- Az újonnan létrehozott profil használatához válassza a Saját hangszín opciót.

15.2 Internetbeállítások

15.2.1 Hálózati asszisztens – Az internetkapcsolat konfigurálása/ keresés futtatása

A Hálózati asszisztens segít a rádió internetre való csatlakoztatásában. A további konfigurációs módszerek és a részletes információk a mellékletben olvashatók.

- A Hálózati asszisztens előhívásához az alábbiak szerint járjon el:

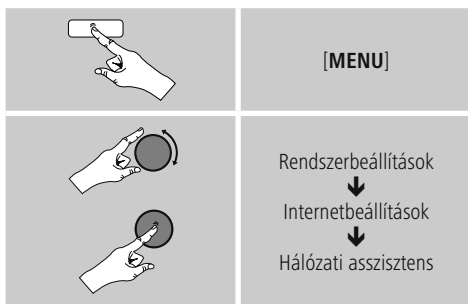


- Az asszisztens előhívásakor a rádió keresni kezdi az elérhető WLAN-kapcsolatokat (Wi-Fi), és kilistázza ezeket a hálózatokat.
- Az **[SCROLL/SELECT]** gomb elforgatásával válthat az érzékelt hálózatok között. A kilistázás után új keresést indíthat (**[Új keresés]**) vagy konfigurálhatja a kapcsolatot manuálisan (**[Manuális konfigurálás]**).
- Ha a kívánt hálózat nem található, vagy ha nem jelenik meg az SSID (Service Set Identification, a hálózat megjelölése), a hálózat valószínűleg rejtett vagy nincs a hatótávolságon belül. Ebben az esetben próbálkozzon manuális konfigurálással.

15.2.2 Vezeték nélküli kapcsolat (WLAN)

A hálózattól függetlenül különböző opciók közül választhat a hálózattal való kapcsolat felállításánál.

A WPS-kapcsolatot (Wi-Fi Protected Setup) támogató hálózatokat a listában az előre beállított **[WPS]** jelölés különbözteti meg.

Más kapcsolatoknál nyitott hálózatokról vagy PSK-eljárás (Pre-Shared Key, azaz előmegosztott kulcs) által védett kapcsolatokról van szó.

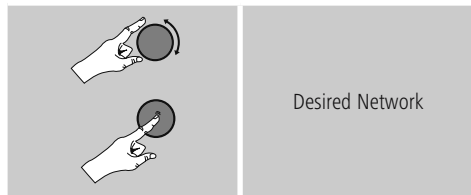


WPS-/PSK-/nyitott kapcsolat

A WPS-kapcsolat egyszerű, mégis védett kapcsolatot tesz lehetővé a rádió és a hálózat között. Itt két lehetőség áll a rendelkezésére. A kapcsolatot létrehozhatja PBC segítségével (Push Button Configuration, vagyis gombnyomással történő konfigurálás) vagy PIN-es eljárással, amikor a router webes felülete véletlenül generált számsor megadását kéri Öntől.

Beállítás PBC segítségével

- Válassza ki a kívánt hálózatot. (Az előre beállított **[WPS]** megnevezés jelzi)
- Ezután a WPS-menüben válassza ki a Push Button opciót, és az **[SCROLL/SELECT]** gomb megnyomásával nyugtázza a választást.
- Nyomja meg a routerén, illetve az aktuális AP-n a WPS-gombot. Ez a művelet gyakran a hozzá tartozó webes felületen is elvégezhető.
- Kövesse a router/AP kezelési útmutatójában leírtakat.
- Miután a folyamatot elvégezte a routeren/AP-n, a rádióknak csatlakoztatva kell lennie a hozzáférési forráshoz, és a hálózati kapcsolatnak elérhetőnek kell lennie..

- A PBC-vel történő beállítás a rádió internetbeállításainál is előhívható:

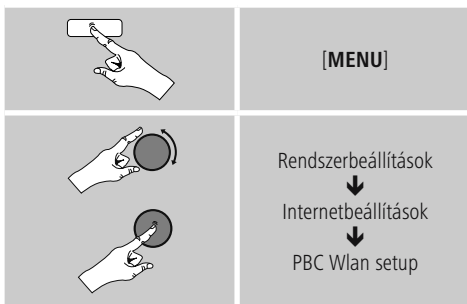

Beállítás PIN segítségével

- Válassza ki a kívánt hálózatot. (Az előre beállított **[WPS]** megnevezés jelzi)
- Ezután a WPS-menüben válassza ki a PIN opciót, és az **[SCROLL/SELECT]** gomb megnyomásával nyugtázza a választást.
- A rádió ekkor generál egy 8 jegyű kódot, amelyet a router vagy az AP webes felületén vagy felhasználói felületén kell megadni.
- A router/AP konfigurálásával kapcsolatban további információk találhatók a vonatkozó kézikönyvben.

WPS átugrása/Pre-Shared Key (PSK) konfigurálása

- Válassza ki a WPS átugrása lehetőséget, ekkor adhatja meg a kulcsot.
- A WPS-t nem támogató hálózatoknál Ön rögtön erre az oldalra érkezik.
- A beviteli mezőben adja meg a teljes kulcsot, és nyomja meg az OK gombot.
- Ha helyesen adta meg a kulcsot, a rádió összekapcsolódik a hozzáférési ponttal, és létrejön az internetes/hálózati kapcsolat.



Hivatkozás

- A Pre-Shared Key (kulcs) gyakran a router/AP hátulján olvasható.
- A kulcs megadása során ügyeljen a nagy- és kisbetűkre.




Nyitott hálózat/ nem támogatott hálózat

Hivatkozás

- Javasoljuk, hogy ne hozzon létre nem biztosított kapcsolatot, és hogy a hálózatát védje meg az idegen hozzáférés ellen.
- Ha a kívánt hálózat nem rendelkezik biztonsági intézkedésekkel, elég a hálózatot a listából kiválasztani és nyugtázni. A rádió ekkor azonnal kapcsolódik a hozzáférési ponthoz.

15.2.3 A hálózati kapcsolat manuális konfigurálása – vezeték nélküli (WLAN)

- A hálózati kapcsolat manuális beállításához az alábbiak szerint járjon el:

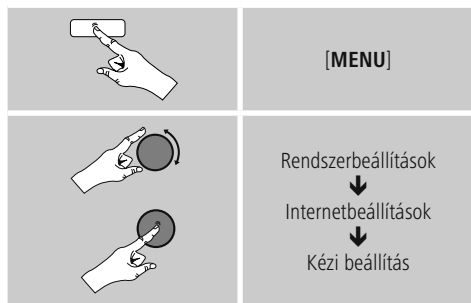

Vezeték nélküli (WLAN) kapcsolat manuális konfigurálása – DHCP aktív

- Válassza a Vezeték nélküli kapcsolat opciót.
- Válassza a DHCP aktív opciót.
- A beviteli mezőben adja meg a teljes SSID-t (hálózat megnevezése), és nyomja meg az OK gombot.
- Ezután válassza ki a hálózat megfelelő biztonsági módszerét. Ezt a router/AP konfigurációja alapján végezze el.
- A választott titkosítástól függően a végén meg kell adnia a hálózati kulcsot, mielőtt a kapcsolat létrejön.


Vezeték nélküli (WLAN) kapcsolat manuális konfigurálása – DHCP inaktív

Ez a módszer megfelel az aktivált DHCP-szervernél történő konfigurálásnak (Vezeték nélküli (WLAN) kapcsolat manuális konfigurálása – DHCP aktív), de ezenkívül meg kell adnia egyéb hálózati információkat is, például az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjáró címét és a DNS-t (elsődleges és másodlagos).

Ezek az információk a router/AP webes felületén találhatók vagy beszerezhetők a hálózati rendszergazdájától. Ha minden információt helyesen adott meg, nyugtázza a bevitt. Végül a rádió megkísérli a kapcsolat létrehozását.

15.2.4 Beállítások megjelenítése


Itt található a legfontosabb információkat az összes hálózati kapcsolatáról, amelyeket a rádió aktuálisan használ, illetve amelyeket be vannak állítva, pl. MAC-cím, WLAN-régió, DHCP aktív/ inaktív, SSID, IP-cím, alhálózati maszk, átjáró címe, DNS (elsődleges/másodlagos) stb.

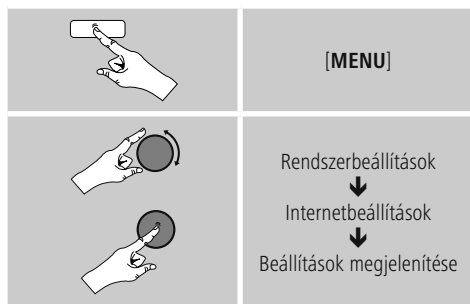

15.2.5 Hálózati profilok eltávolítása

A rádió automatikusan elmenti a sikeresen létrehozott hálózati kapcsolatokat (profilok). Így a rádió újbóli kapcsolódási kísérleteknél, pl. az áramellátás megszakadását követően újból létre tudja hozni az egyik hálózati kapcsolatot anélkül, hogy Önnek ismét meg kellene adni a hozzáférési adatokat.

- Az egyes hálózati profilok eltávolításához az alábbiak szerint járjon el:

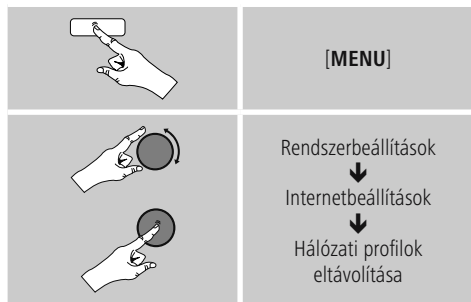

- Válassza ki a megfelelő hálózati profilt, és az eltávolításához nyomja meg az **[SCROLL/SELECT]** gombot.
- Ha megerősítésként megnyomja az YES gombot, a hálózati profil törlődik.
- Az ekkor aktív/használt profil nem távolítható el.

Hivatkozás

- Mielőtt a rádiót másik személyre átruházná (azt eladná, elajándékozna stb.), javasoljuk a gyári beállítások visszaállítását.
- Így minden elmentett hálózati adat és kapcsolat teljesen törlődik.

15.2.6 Hálózati kapcsolat megtartása


Ez a beállítás a rádió energiatakarékos működését segíti elő.



A funkció kikapcsolásakor (NO #) a hálózati modul is kikapcsol, amikor a rádió aktívan nem használ hálózati kapcsolatot (pl. készenléti üzemmódban). Ezért ha az adatátvitelt vagy a vezérlést az alkalmazáson keresztül használja, ezt a menüpontot aktiválnia kell (YES #). A sztenderd beállítás szerint ez a funkció ki van kapcsolva.

15.3 Időbeállítások

Az időbeállítások a következőképpen végezhetők el:

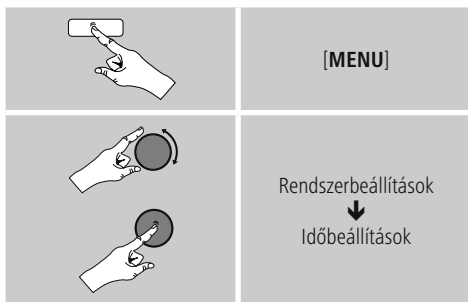

Automatikus aktualizálás

Frissítés az internetről

Ha kiválasztja ezt az opciót, az időpont és a dátum az internetkapcsolat révén automatikusan be lesz állítva. Ezenkívül kiválaszthatja a helyi időzónát (Időzóna beállítása), illetve igény esetén (Nyári/téli időszámítás → BE) a nyári/téli időszámításra való átállást.



Nincs frissítés

Az időpontot és a dátumot (ÉÉÉÉ-HH-NN) manuálisan kell beállítani, mert nem áll át automatikusan.

Idő/dátum beállítása


Állítsa be a dátumot (ÉÉÉÉ-HH-NN) és az időpontot (óó:pp) manuálisan az **[SCROLL/SELECT]** gomb segítségével.

Formátum

Válasszon a 12 vagy a 24 órás formátum között.


15.4 Nyelv

A rádió előzetesen vagy az első használatkor beállított menünyelvének módosításához az alábbiak szerint járjon el:

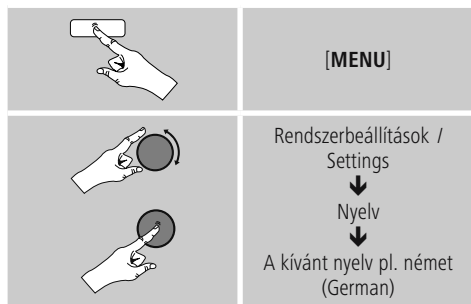

15.5 Gyári beállítás

A rádió gyári beállításra (állapot a kiszállításkor) való visszaállításához az alábbiak szerint járjon el:

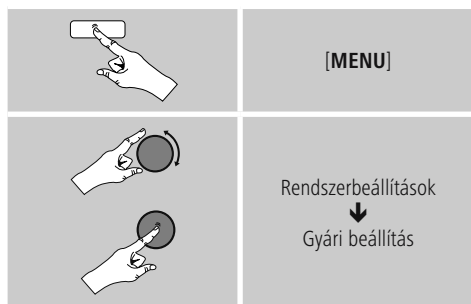

• A rádió gyári beállításainak visszaállításához a következő kérdésnél az YES lehetőséget válassza. Ezzel minden elvégzett beállítás törlődik.

Hivatkozás

- A problémák és a hibás funkciók a gyári beállítások visszaállításával feltehetően helyrehozhatók.
- Viszont minden előzetes beállítás, mint például a hangszínszabályzó, a kedvencek és a hálózati profilok visszavonhatatlanul törlődnek.

15.6 Szoftver aktualizálása

Az esetleges hibák kijavítása, a funkciók bővítése stb. érdekében rádiónk szoftveréhez folyamatosan jobb verziókat és új funkciókat fejlesztünk ki.

Azt javasoljuk Önnek, hogy mindig telepítse a rádiójára az elérhető frissítéseket.

- A következőképpen járjon el:



- Ha kiválasztja az Automatikus frissítések (YES) lehetőséget, a rádió rendszeresen automatikusan ellenőrzi, hogy elérhető-e új szoftverfrissítés. (Ajánlás)
- A szoftverfrissítések manuális kereséséhez válassza a Frissítés keresése lehetőséget.


Figyelmeztetés

- Ügyeljen arra, hogy a szoftverfrissítés elkezdése előtt az áramellátás stabil legyen.
- Ha a szoftverfrissítés közben megszakad az áramellátás, az helyrehozhatatlan károsodásokat okozhat a rádióban!




15.7 Beállítási asszisztens

A beállítási asszisztent (lásd a Beállítási asszisztens menüpontot) az alábbiak szerint bármikor újból elindíthatja:

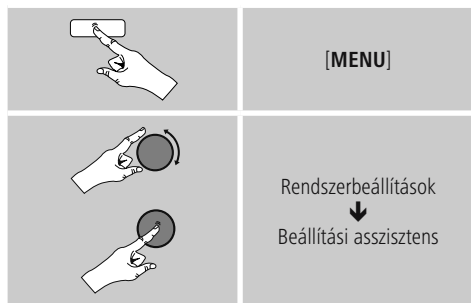

15.8 Információk

- A rádió aktuális hardver- és szoftverinformációk (verziók, készülékmegnevezés, rádióazonosító, ...) előhívásához az alábbiak szerint járjon el:

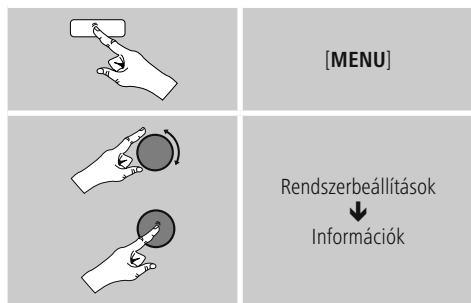


- Ha a rádióját már regisztrálta a Frontier Silicon online portálján (<http://www.wifiradio-frontier.com>), akkor itt megtalálhatja a rádió azonosítóját.

15.9 Háttérvilágítás

Lehetősége van arra, hogy az egyes üzemmódokhoz (üzemmód, készenléti üzemmód, szundítómód) külön háttérvilágítást állítson be.

- A következőképpen járjon el:

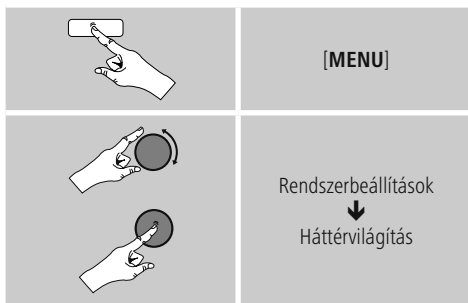


- Füzzemód és Szundítómód esetén különböző világossági szintek közül választhat.
- Készenléti mód esetén készenléti módra is válasszon világossági szintet a háttérvilágításhoz (Kijelzővilágítás).
- Az Időtűllépés (mp) lehetőséggnél válasszon ki egy időtartamot. Ha a rádió készenléti üzemmódban van, nyomja meg bármelyik gombot (kivéve a [] gombot), és a kiválasztott időintervallumra az adott üzemmódnál állítsa be a kijelző világossági szintjét.
- Ezt a funkciót ki is kapcsolhatja (Időtűllépés (mp) → Aus).

15.10 AUX: Automatikus készenlét

Az Aux in (Auxiliary Input) üzemmódban a rádió a sztenderd beállítás szerint 60 perc után készenléti üzemmódba kapcsol.

A funkció kikapcsolásához (NO), illetve bekapcsolásához (YES) az alábbiak szerint járjon el:

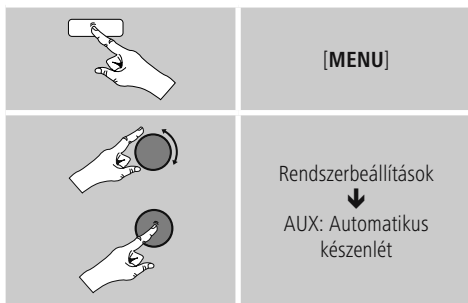

16. Karbantartás és ápolás

- Ezt a terméket csak szőszmentes, kissé benedvesített kendővel tisztítsa, és ne használjon agresszív tisztítószeret.
- Amennyiben a terméket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a készüléket és válassza le az elektromos hálózatról. Tárolja tiszta, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen.

17. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co. KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

18. Szerviz és támogatás

Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama terméktanácsadásához.

Közvetlen vonal Közvetlen vonal:

+49 9091 502-115 (Deu/Eng)

További támogatási információt itt talál:

www.hama.com

19. Ártalmatlanítási előírások

Környezetvédelmi tudnivalók:



Az európai irányelvek 2012/19/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a

következők: Az elektromos és elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni! A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

20. Megfelelőségi nyilatkozat



A Hama GmbH & Co. KG ezúton kijelenti, hogy a jelen készülék összhangban van az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeivel és egyéb vonatkozó előírásaival. A megfelelő irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozatot a www.hama.com oldalon találja.



hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany
www.hama.com

The Spotify software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.