

# NÁVOD NA OBSLUHU

## INMOTION SCV V3PRO

---

# NÁVOD NA OBSLUHU SCV INMOTION V3PRO

## Contents

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| NÁVOD NA OBSLUHU SCV INMOTION V3 .....                 | 2  |
| 1.1. O této příručce.....                              | 5  |
| 1.2. Dokumenty a materiály .....                       | 5  |
| 1.3. Značení.....                                      | 5  |
| 2. Bezpečnostní pokyny výrobku .....                   | 6  |
| 3. Obecný úvod .....                                   | 7  |
| 3.1. Sériové číslo výrobku .....                       | 7  |
| 3.1.1. Obsah balení .....                              | 7  |
| 3.1. Rozvržení dílů.....                               | 8  |
| 3.2. Parametry výrobku .....                           | 9  |
| 3.3. Výkres s rozměry výrobku .....                    | 10 |
| 4. Funkce výrobku .....                                | 11 |
| 4.1. Dotykový panel .....                              | 11 |
| 4.2. Osvětlení .....                                   | 12 |
| 4.3. Bluetooth pro data a Bluetooth pro hudbu .....    | 12 |
| 4.4. Hlasové pokyny .....                              | 11 |
| 4.5. Teleskopická rukojeť a režim úspory energie ..... | 13 |
| 4.6. Aplikace pro mobilní zařízení .....               | 13 |
| 5. Jízda na jednokolce INMOTION .....                  | 15 |
| 5.1. Příprava .....                                    | 15 |

|      |                                      |    |
|------|--------------------------------------|----|
| 5.2. | Zapnutí .....                        | 16 |
| 5.3. | Spánek a vypnutí.....                | 16 |
| 5.4. | Základní kroky pro začátečníky ..... | 17 |

|      |                                                         |    |
|------|---------------------------------------------------------|----|
| 5.5. | Nabíjení.....                                           | 18 |
| 5.6. | Resetování.....                                         | 18 |
| 5.7. | Ochrana překročení bezpečné rychlosti.....              | 19 |
| 5.8. | Ochrana před překlopením a pádem.....                   | 19 |
| 5.9. | Ochrana před přílišným vybitím.....                     | 19 |
| 6.   | Údržba .....                                            | 20 |
| 6.1. | Uskladnění .....                                        | 20 |
| 6.2. | Nahuštění a výměna vnitřních a vnějších pneumatik ..... | 20 |
| 6.3. | Seřízení pedálů.....                                    | 20 |
| 6.4. | Čištění .....                                           | 20 |
| 7.   | Kontaktní a právní informace .....                      | 21 |
| 7.1. | Zpětná vazba .....                                      | 21 |
| 7.2. | Kontakt na nás.....                                     | 21 |
| 7.3. | Soulad s místními zákony .....                          | 21 |
| 7.4. | Verze.....                                              | 21 |

## 1.1. O této příručce

Než začnete jezdit na **jednokolce INMOTION**, tak si prosím pro svou bezpečnost pečlivě přečtete tuto příručku. Také se prosím pozorně podívejte na instruktážní video na stránkách [www.eride.cz](http://www.eride.cz), abyste se na **jednokolce INMOTION** naučili jezdit správně.

Chcete-li si jízdu na **jednokolce INMOTION** více užít, přečtete si a zapamatujte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny uvedené v této příručce.

Tato příručka se vztahuje na **výrobní řady jednokolek** od společnosti INMOTION Technology Co., Ltd.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete informace, které se nenacházejí v této příručce, neváhejte se obrátit na centrálu společnosti INMOTION ve své zemi společnost ESIN, s.r.o. [www.inmotionczech.cz](http://www.inmotionczech.cz), [info@eride.cz](mailto:info@eride.cz)

## 1.2. Dokumenty a materiály

Veškeré pomocné materiály, včetně příručky v .pdf formátu, videa s bezpečnostními pokyny a aplikace pro mobilní zařízení, můžete také získat a stáhnout z oficiálních stránek společnosti INMOTION Technology Co., Ltd.: **[www.imscv.com](http://www.imscv.com)** a **[www.inmotionczech.cz](http://www.inmotionczech.cz)**

## 1.3. Značení

V této příručce se používají následující značky:

|                                                                                                   |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>WARNING!</b> | Upozorňuje vás na činnosti, které mohou mít za následek zranění, poškození přístroje či majetku a další bezpečnostní pokyny. |
|  <b>CAUTION!</b> | Varuje vás před činnostmi, které mohou způsobit provozní problémy s výrobky INMOTION SCV.                                    |
|  <b>NOTE:</b>    | Poukazuje na důležité informace, užitečné rady, zvláštní okolnosti nebo na alternativní postupy.                             |

## 2. Bezpečnostní pokyny výrobku

Jednokolka INMOTION je výrobkem, který je vybaven automatickými samovyvažovacími funkcemi vpředu a vzadu, a mechanickými vyvažovacími funkcemi vpravo a vlevo, které spojují zábavu a rovnováhu. Řiďte se pokyny této příručky, abyste předešli možným rizikům. Pokud se nebudete řídit pokyny této příručky, může při pádu, ztrátě kontroly nebo srážce dojít k újmě na zdraví nebo smrti. Abyste předešli riziku a potenciální újmě, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku, podívejte se na bezpečnostní videa a řiďte se níže uvedenými pokyny: Během jízdy na jednokolce INMOTION noste prosím přilbu a chrániče;

- Na jednokolce INMOTION nejezděte po svazích, které mají více než 20 stupňový sklon a nepokoušejte se náhle zrychlovat ani náhle zastavovat;
- Buďte opatrní, když je povrch vozovky kluzký nebo když se na něm vyskytují překážky;
- Na jednokolce INMOTION nejezděte po travních porostech ani po šterkových cestách;
- Na jednokolce INMOTION neprojíždějte vodou s hloubkou větší než 170 mm;
- Na jednokolce INMOTION nejezděte po schodech;
- Na jednokolce INMOTION nejezděte po pozemních komunikacích;
- Nenamáčejte jednokolku INMOTION do vody;
- Na jednokolce INMOTION nejezděte rychlostí větší než 20 km/h;
- Pokud se pedály nakloní nahoru, nesnažte se dále zrychlovat a okamžitě zpomalte;
- Neseďte na rukojeti jednokolky;
- Všem začátečníkům se doporučuje si vzít někoho na pomoc, obzvlášť lidem mladším 18 let a starším 45 let;
- Ujistěte se, že za běžných podmínek je akumulátor nabitý a pneumatika nahuštěná;
- Zrychlujte prosím pomalu a nejezděte příliš rychle, dokud se jednokolku nenaučíte dostatečně dobře ovládat;
- Kvůli specifickým vlastnostem lithiového akumulátoru jej doporučujeme zákazníkům dobíjet alespoň jednou za měsíc. Pokud dojde z důvodu nepravidelné údržby k poškození akumulátoru, záruka výrobce se na něj nevztahuje.

### 3. Obecný úvod

Jednokolka INMOTION je technologicky vyspělým zařízením pro elegantní přepravu lidí a zábavním vozítkem, které spojuje módu, zábavu a užitečnost v jednom. Využívá dynamické vyvažování a k zaznamenání jakékoliv změny používá vnitřní gyroskop a snímač zrychlení. Jednokolka se udržuje v rovnováze díky systému servomechanického řízení, který se vyrovnává pomocí přesného řízení motoru. Uživatel může na jednokolce jet vpřed, zrychlit, zpomalit nebo zabrzdit tak, že se předkloní nebo zakloní a rovnováhu ze strany na stranu udržuje otáčením svého těla.

Jednokolka INMOTION je vybavena teleskopickou rukojetí, inteligentním osvětlením, dotykovým vypínačem, dotykovým nabíjecím spínačem a kvalitním Bluetooth reproduktorem. Je bezpečná, snadno přenosná a je řešením pro dopravu na krátké vzdálenosti.

#### 3.1. Sériové číslo výrobku

Sériové číslo výrobku, 16 místná posloupnost znaků s jednorozměrným čárovým kódem, je jediným rozpoznávacím znakem výrobku a je potřeba ke sledování kvality, poprodejním službám, pojistným událostem a potvrzení ztráty. Sériové číslo prosím neztráťte.

Sériové číslo výrobku naleznete na těchto místech: na vnějším balení výrobku, v záručním listu výrobku a na jednokolce INMOTION (nachází se na hranaté ploše horní části jednokolky, pod vytaženou rukojetí).

##### 3.1.1. Obsah balení


Balení jednokolky INMOTION obsahuje následující díly. Při otevření krabice je zkontrolujte a v případě chybějících dílů se obraťte na prodejce.

**Jednokolka, adaptér, příručka, záruční list a certifikát schválení výrobku.**

## WARNING!

- Bez souhlasu nerozebírejte ani neupravujte jednokolku INMOTION, jinak může dojít k neopravitelným škodám a k újmě na zdraví.


### 3.1. Rozvržení dílů

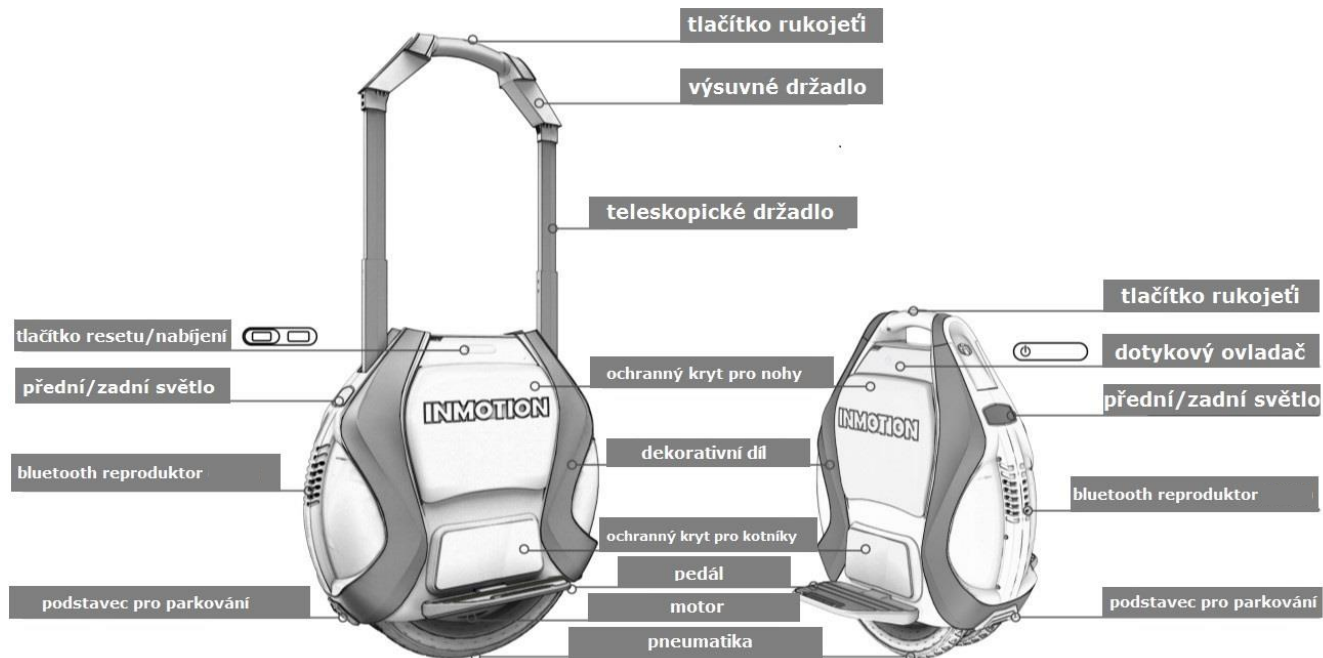

### 3.2. Parametry výrobku

| Položka                     | Technické parametry                     | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ výrobku                 | <b>INMOTION SCV V3Pro</b>               | <p>① Tato rychlost byla naměřena při zátěži 75 kg.</p> <p>② Maximální dojezd se měřil při 25 °C a 75 kg zátěži na rovné vozovce. Tento dojezd se může lišit v závislosti na způsobu jízdy, teplotě, stavu vozovky a zatížení. Dojezd se také může lišit u různých typů výrobku a akumulátoru.</p> <p>③ Stupeň krytí proti vniknutí vody a prachu je IP 55, což znamená, že jednokolka bude stále dobře fungovat i při projíždění vodou s hloubkou menší než 170 mm.</p> |
| Maximální cestovní rychlost | <b>18 km/h ①</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximální dojezd            | <b>15~25 km ②</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximální úhel stoupání     | <b>18°</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Čistá hmotnost              | <b>13.3~13.8 kg</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Užitečné zatížení           | <b>120 kg</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Velikost celého výrobku     | <b>420 x 515 x 178 mm</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Akumulátor                  | <b>Lithiový akumulátor 72V 2Ah</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Potřebné napětí             | <b>AC 220 V 50~60Hz</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doba nabíjení               | <b>Asi 1,5-2,5 hodiny (dle typu)</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pneumatiky                  | <b>14 palcová nafukovací pneumatika</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nejlepší jízdní teplota     | <b>-10~40 °C</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stupeň krytí                | <b>IP55③</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |


### 3.3. Výkres s rozměry výrobku

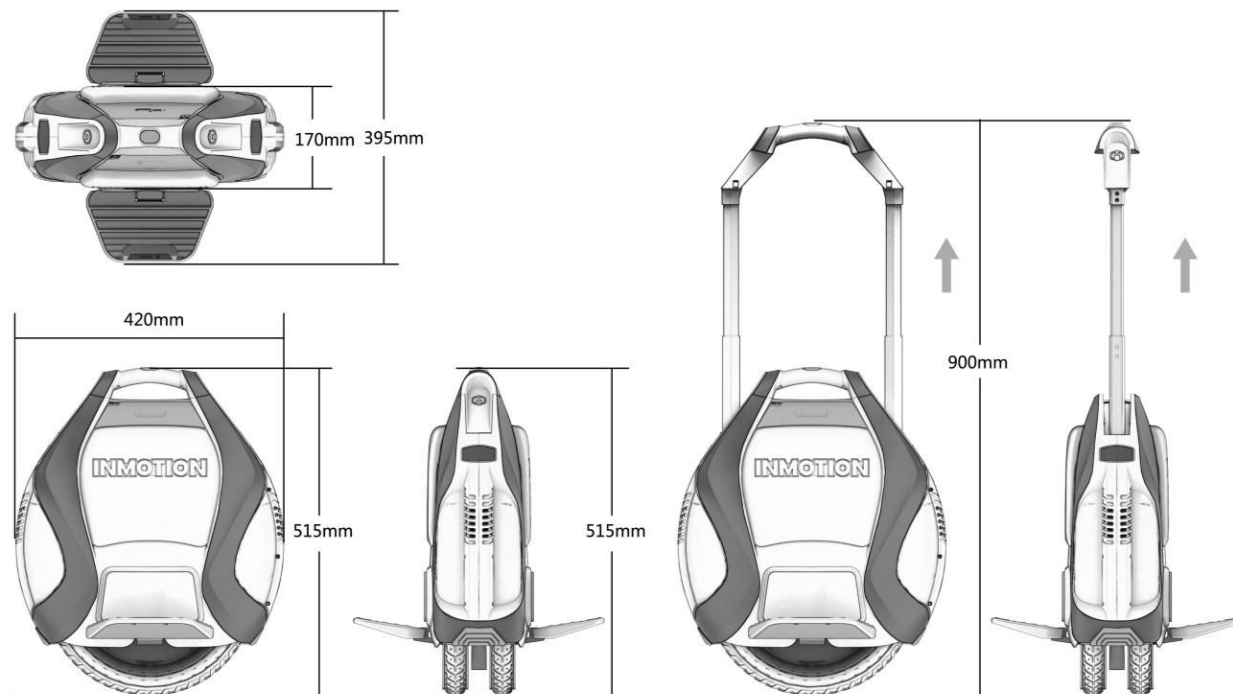

## 4. Funkce výrobku

### 4.1. Dotykový panel


Dotykový panel je rozhraním LED displeje, které na jednokolce ukazuje provozní podmínky.

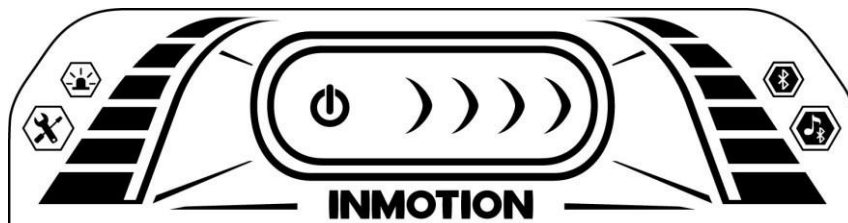

| Symbol                                                                            | Popis                                                                                                                    | Symbol                                                                            | Popis                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Symbol světla: značí, že je zapnuté osvětlení                                                                            |  | Chybový symbol: značí, že je něco v nepořádku a jednokolka musí být vyresetována             |
|  | Bluetooth připojení: stálé svícení značí Bluetooth spojení a možnost použití s aplikací chytrého telefonu.               |  | Symbol Bluetooth reproduktoru: stálé svícení značí Bluetooth spojení a možnost přenosu hudby |
|  | Symbol napájení: přejeďte prstem ve směru vyznačeném šipkami                                                             |                                                                                   |                                                                                              |
|  | Zobrazení stavu akumulátoru: 6 čárek, zobrazují se současně na obou stranách, pokud blikají, je potřeba jednokolku dobít |                                                                                   |                                                                                              |

## 4.2. Osvětlení

Na přední a zadní části jednokolky se nachází LED světlo, které slouží jako osvětlení. Jelikož jednokolka INMOTION nemá žádný smysl pro absolutní směr jízdy, přední a zadní světla se v závislosti na směru jízdy automaticky přepínají, aby zajistily, že vepředu svítí hlavní osvětlení a vzadu červené výstražné světlo. (zadní osvětlení jen u V3 PRO, ostatní modely mají pouze přední osvětlení)

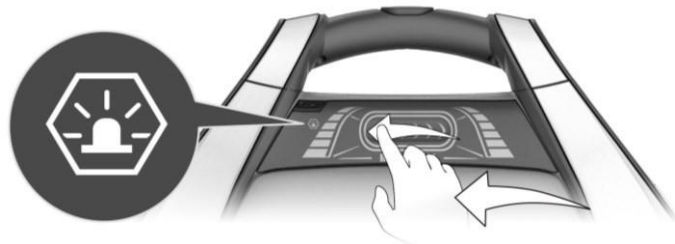

Chcete-li osvětlení zapnout, přejeďte prstem zprava doleva po dotykovém panelu (jak je ukázáno na obrázku vpravo), kde se rozsvítí symbol světla a zároveň se rozsvítí i světlo jednokolky. Vyzkoušejte se na jednokolce projet nebo ji posunou dopředu. Přední světlo se automaticky změní na hlavní osvětlení a zadní světlo se změní na červené výstražné světlo. (zadní osvětlení jen u V3 PRO, ostatní modely mají pouze přední osvětlení)

Uživatel může přední světlo trvale zapnout nebo přední i zadní světla vypnout pomocí aplikace v mobilním zařízení.

## 4.3. Bluetooth pro data a Bluetooth pro hudbu

Jednokolka INMOTION je vybavena technologií Bluetooth 4.0 BLE pro přenos dat a hudebním rozhraním Bluetooth 3.0. Uživatel se může pomocí technologie Bluetooth připojit k reproduktoru jednokolky nebo díky této technologii může s jednokolkou komunikovat pomocí aplikace v mobilním zařízení.

Když je jednokolka v provozu, zapněte Bluetooth na svém mobilním zařízení a vyhledejte a připojte se k Bluetooth modulu jednokolky. Pokud svítí symbol Bluetooth reproduktoru (ukázán na obrázku níže), tak si můžete vychutnat hudbu z vašeho

mobilního zařízení na vestavěném reproduktoru jednokolky.

Předvolený název Bluetooth reproduktoru u jednokolky INMOTION V3 je: V3-XXXXXXXXAudio, kde XXXXXXXX představuje náhodnou hodnotu. Jakmile se objeví název zařízení, můžete se jednoduše připojit.

Předvolený název Bluetooth 4.0 BLE pro přenos dat u jednokolky INMOTION je: V3-XXXXXXXX, kde XXXXXXXX má stejnou hodnotu jako Bluetooth reproduktor. Výchozí Bluetooth heslo je 000000. Jednokolku můžete spárovat s aplikací na mobilním zařízení, pouze pokud vložíte správné heslo.

(Změna Bluetooth hesla je řízena uživatelským oprávněním. Pouze ověřený uživatel může heslo jednokolky změnit.)

Po úspěšném ověření uživatele klepněte v mobilní aplikaci na položku „Condition of the Vehicle“ (stav vozidla), vyberte „Change Password“ (změnit heslo) a nastavte si nové Bluetooth heslo.



#### 4.4. Hlasové pokyny

Jednokolky INMOTION jsou vybaveny dvěma vnitřními reproduktory, které slouží k hlasovým pokynům v různých pracovních režimech a podmínkách. Ve výchozím nastavení jsou hlasové pokyny v angličtině. Tu lze, v různých případech a za určitých podmínek, změnit použitím mobilní aplikace. Aplikaci můžete také využít ke změně obsahu hlasových pokynů nebo je úplně vypnout. Pro více informací se podívejte do dokumentu s nápovědou, který naleznete v mobilní aplikaci. Zde jsou uvedeny výchozí akce hlasových pokynů:


| Popis                             | Obsah zprávy         | Popis                       | Obsah zprávy                       |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Zapnutí                           | Zvuk – dongdongdong  | Spánek                      | Zvuk – wu                          |
| Zamčení                           | Zvuk – budong        | Odemčení                    | Zvuk – bugu                        |
| Téměř vybitý akumulátor           | Zvuk – Low battery   | Nabíjení                    | Zvuk – budong                      |
| Nabíjení dokončeno                | Zvuk – kapka vody    | Přetížení, prosím sestupte  | Zvuk – Overload, please get off    |
| Osvětlení zapnuto                 | Zvuk – budong        | Osvětlení vypnuto           | Zvuk – bugu                        |
| Prosím zpomalte                   | Zvuk – bibi          | Vypnutí                     | Zvuk – dadada                      |
| Prosím poslat na opravu           | Zvuk – Please repair | Zamknuto, prosím nepoužívat | Zvuk – wongwong, Please don't move |
| Bluetooth pro přenos dat připojen | Zvuk – budong        | Bluetooth pro přenos dat    | Zvuk – bugu                        |
| Bluetooth reproduktor připojen    | Zvuk – budong        | Bluetooth reproduktor       | Zvuk – bugu                        |
| Prosím buďte opatrní              | Zvuk – Be careful    |                             |                                    |

#### 4.5. Teleskopická rukojeť a režim úspory energie

Režim úspory energie lze využít, když nemáte chuť jezdit nebo při nevhodných jízdních podmínkách (například příkré svahy, kluzké cesty, písek, hrbolaté cesty a lidnatá prostředí). Systém vám v režimu úspory energie poskytne podpůrnou sílu k tažné síle jednokolky.

Stiskněte tlačítko na horní části jednokolky INMOTION a vytáhněte rukojeť, jak kdybyste vytahovali rukojeť u kufru. Toto je unikátní konstrukce jednokolky INMOTION pro nevhodná prostředí. Když rukojeť vytáhnete a zatlačíte do jednokolky, tak se automaticky přepne do režimu úspory energie.

Tato unikátní konstrukce rukojeti a režim úspory energie vám usnadní si jednokolku INMOTION vzít kamkoliv s sebou, ať už na ní jedete nebo ji tlačíte.

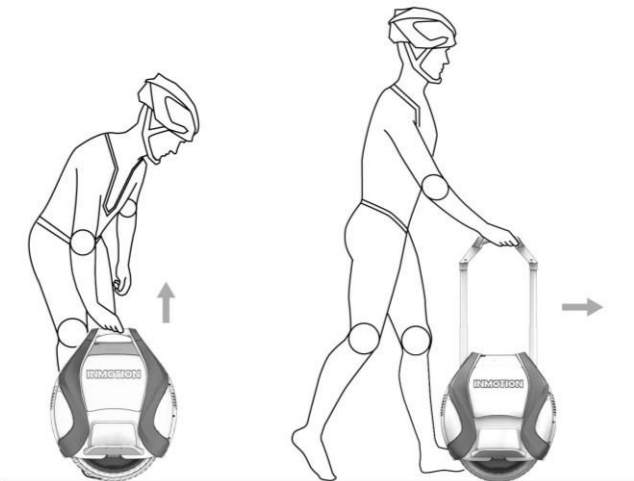

#### 4.6. Aplikace pro mobilní zařízení

Mobilní aplikace byla speciálně navržena pro uživatele jednokolky INMOTION. Ovládá jednokolku, spojuje uživatele s jejich INMOTION přáteli, zveřejňuje zážitky a zkušenosti, umožňuje uživatelům účastnit se INMOTION aktivit a nakupovat

příslušenství společnosti INMOTION. Aplikace se jmenuje INMOTION a můžete si ji stáhnout z našich oficiálních stránek nebo příslušných obchodů s aplikacemi (Systém iOS: Apple Store; systém Android: Google Play)

Aplikací se dají ovládat následující funkce:

- Základní nastavení jednokolky: zapnout, vypnout, zamknout, odemknout.
- Stavový displej jednokolky: zobrazení rychlosti, dojezd a stav akumulátoru.
- Konfigurační nastavení jednokolky: nastavení hlasitosti, ochrana překročení bezpečné rychlosti a citlivost pedálů.
- Citlivost pedálů: nastavením citlivosti pedálů můžete získat různé uživatelské prožitky.
- Přizpůsobení hudby: přizpůsobte si hlasové pokyny jednokolky.
- Kontrola poruch: posuďte a vyhodnoťte stav jednokolky INMOTION.
- Poprodejní služby: s použitím aplikace mohou zákazníci snadno řešit jakékoliv poprodejní problémy s pracovníky

servisu.

- Vylepšení vybavení: objevte všechny nově vydané díly pro vaši jednokolku a vylepšete si ji online.

My way: vyzkoušejte s pomocí GPS novou trasu pro jednokolku.

Pro podrobnější představení aplikace si prohlédněte aplikaci samotnou, pomocné materiály nebo si stáhněte pokyny pro nejnovější verzi aplikace z oficiálních stránek společnosti INMOTION.



#### NOTE:

- Jednokolka INMOTION komunikuje s mobilními zařízeními pomocí Bluetooth 4.0 BLE, který podporuje systém Android verze 4.3 a novější, iPhone 4s a novější a iOS 7.0 a novější.

## 5. Jízda na jednokolce INMOTION


### 5.1. Příprava

**Jednokolka INMOTION** je technologicky vyspělým zařízením pro přepravu osob. Před jízdou na **jednokolce INMOTION** se ujistěte, že plně rozumíte všem pokynům, aby nedošlo ke zranění. Níže se nachází návod pro začátečníky, zejména pro uživatele před první jízdou, jak správně jezdit na jednokolce. Jsou zde popsány i důležité bezpečnostní pokyny, které si musíte před prvním použitím přečíst.

- Před svojí jízdou prosím zkontrolujte, zda všechny díly drží pevně na svých místech a nejsou nijak poškozeny;
- **Jednokolku INMOTION také před jízdou alespoň 1,5 hodiny nepřerušovaně nabíjejte.**
- K nácviku si najděte místo někde uvnitř nebo venku s rovnou zemí o velikosti alespoň 4 x 4 m.
- Přesvědčte se, že své okolí dobře znáte, a ujistěte se, že vás nebudou omezovat automobily, chodci, zvířata, kola, trhlíny, hrboly nebo jiné překážky.
- Požádejte pomocníka, aby vám během vašeho nácviku pomáhal. Tento pomocník by měl být obeznámen se všemi pokyny a způsoby jízdy **jednokolky INMOTION**, které se nachází v této příručce.
- Nejezděte prosím s jednolkou na hladkých a kluzkých terénech.
- Během jízdy mějte na sobě pohodlné nebo sportovní oblečení a boty bez podpatků. Rozcvičte se, zahřejte se a během jízdy udržujte své tělo pružné.
- **Abyste předešli poranění, noste přilbu a chrániče.**


## 5.2. Zapnutí

Přiložte svůj prst na symbol napájení na dotykovém panelu. Jakmile se objeví svítící šipky, přejeďte po panelu pomalu prstem ve směru šipek a po celou dobu se panelu prstem dotýkejte. Dotykový panel můžete vidět na obrázku níže. Jednokolku nelze zapnout, pokud je akumulátor příliš vybitý. V tomto případě uslyšíte hlasový pokyn „low battery“.

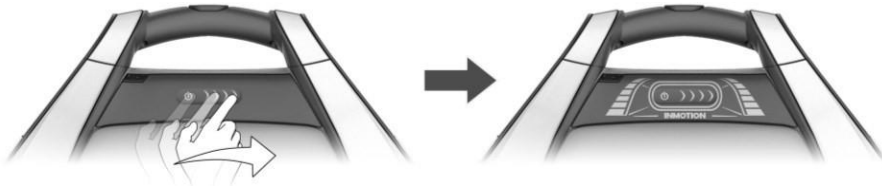

## 5.3. Spánek a vypnutí

Když je jednokolka zapnutá, přiložte svůj prst na symbol napájení na dotykovém panelu. Jakmile se objeví svítící šipky, přejeďte po panelu prstem ve směru šipek. Uslyšíte hlasový pokyn „sleep“, který udává, že je jednokolka v režimu spánku. Na dotykovém panelu se také objeví blikající světlo (viz níže). Po 30 minutách v režimu spánku se jednokolka automaticky vypne a světlo na dotykovém panelu zhasne. Pokud chcete jednokolku vypnout okamžitě, podržte prst na konci šipky zhruba pět vteřin. Pokud má akumulátor méně než 10 % energie, pak pohyb, který by jednokolku za běžných okolností uspal, ji vypne.

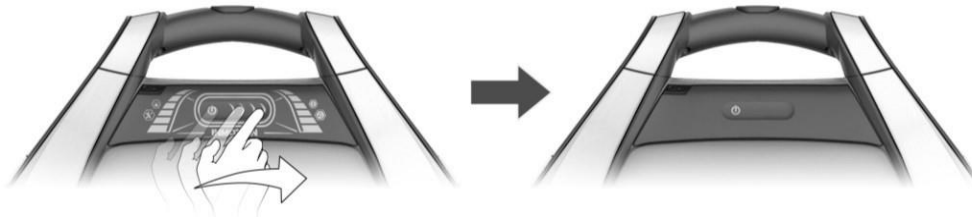


## NOTE:

- Pokud bude mít dotykový panel poruchu nebo pokud jednokolku nelze vypnout, nakloňte ji dvakrát během tří vteřin, poté uslyšíte hlasový pokyn „be careful“ a jednokolka se automaticky vypne.


### 5.4. Základní kroky pro začátečníky

- Zapněte jednokolku a jednou rukou ji přidržujte. Jednokolka musí zůstat stát svisle k zemi.
- Na obou stranách vyklopte pedály a stoupněte si tak, abyste měli jednokolku mezi nohama a nohy vedle pedálů. Levou nebo pravou nohu (záleží, kterou upřednostňujete) umístěte na pedál a dejte si pozor, aby byla uprostřed.
- Stůjte vzpřímeně a očima se dívejte přímo před sebe, stejně jako kdybyste stáli na zemi. Pomalu přesuňte své těžiště směrem ke druhému pedálu a nohou, kterou stojíte na zemi, stoupněte na tento pedál. Pokuste se udržet na pedálech a snažte se alespoň krátkou dobu stát vzpřímeně.
- Uvolněte svá lýtká a svou váhu vyrovnávejte během jízdy oběma nohama. Pomalý pohyb vám pomůže udržet rovnováhu a zároveň se tím na jednokolce učíte jezdit.
- Může se stát, že ztratíte rovnováhu a přepadnete na bok. Požádejte tedy nějakého přítele, aby vás, než si na jednokolku zvyknete, přidržoval nebo se přidržujte zdi, popřípadě zábradlí, ať během tréninku neztrácíte rovnováhu.
- Jakmile se naučíte udržet na jednokolce rovnováhu, můžete zkusit změnit své těžiště (nakloněním) nebo nohama měnit směr jízdy (viz diagram).

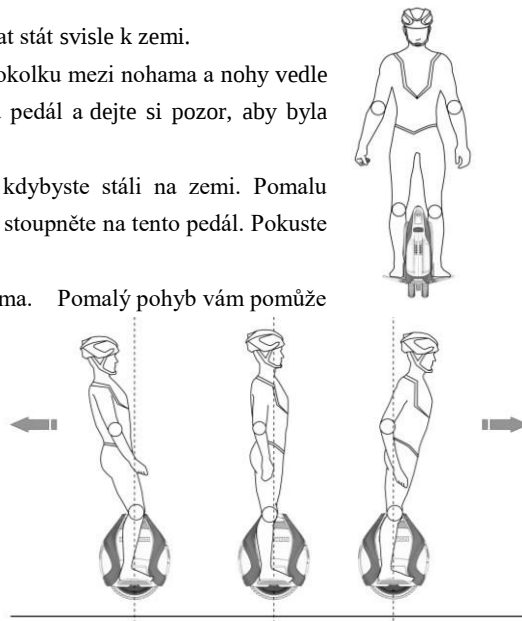

## 5.5. Nabíjení

Zapojte adaptér do obdélníkové zásuvky (jak je znázorněno na obrázku). K této zásuvce získáte přístup odsunutím krytu ve směru šipky. Adaptér pořádně zasuněte. Červená kontrolka a zvukový efekt vám oznámí, že nabíjecí konektor je správně zasunut. Když se světlo změní z červeného na modré, znamená to, že akumulátor je plně nabitý.

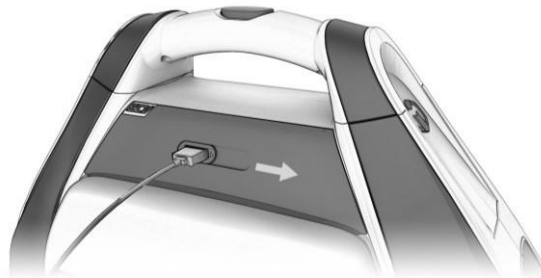

### WARNING!

- Při nabíjení balančního boardu buďte vždy osobně přítomni a sledujte vždy celý proces nabíjení!! Po nabití vždy odpojte nabíječku




### WARNING!

- Přístroj musí být bezpodmínečně alespoň jednou za 20 dnů nabíjen, a to i když nejezdí, jinak může dojít k nevratnému poškození baterií. Pokud bude zjištěna při reklamaci tato závada, tak se na tuto závadu baterie reklamace nevztahuje !!!

## 5.6. Resetování

Pokud systém zaznamená chybu, použijte k vypnutí jednokolky tlačítko reset. Tlačítko reset posuňte doprava, jak je ukázáno níže.

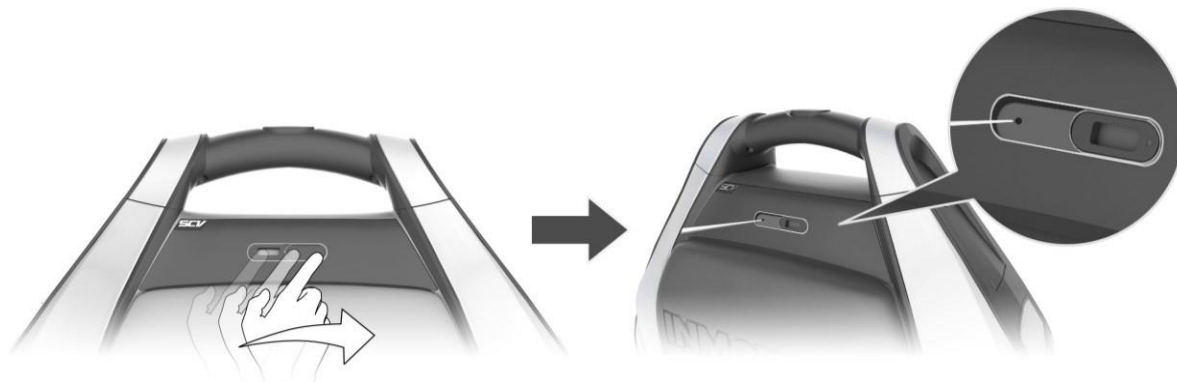

## **5.7. Ochrana překročení bezpečné rychlosti**

Aby se předešlo nebezpečným rychlostem, jednokolka INMOTION má nastavenou maximální rychlost. Když rychlost překročí hranici 18 km/h, pedály se nakloní o 3–4° nahoru, což uživateli umožní zachovat stávající rychlost. Je pak velmi obtížné se snažit dále zrychlit s použitím vlastní váhy. Pokud se uživatel pokusí zrychlit na více než 20 km/h, jednokolka bude reagovat opačnou silou, aby ho ochránila před překročením rychlosti. Pedály se zase vrátí do původního úhlu, když se rychlost sníží.

Když je akumulátor téměř vybitý, jednokolka zpomalí z 18 km/h na 5 km/h a přejde do režimu úspory energie. Čím méně energie zbývá v akumulátoru, tím pomaleji jednokolka pojede. Jakmile se bude rychlost déle jak 10 vteřin blížit 0 km/h, tak se systém automaticky vypne (pokud jednokolku nevypne uživatel).

## **5.8. Ochrana před překlopením a pádem**

Pokud se jednokolka nakloní na stranu o více než 45°, odhalí tento problém, vydá varovný signál „be careful“ a vypne režim automatického vyvažování, aby předešla poranění člověka vysokootáčkovým kolem. Jediné, co pak musíte udělat, je jednokolku buď vypnout, restartovat nebo postavit do svislé polohy, což aktivuje režim automatického vyvažování.

## **5.9. Ochrana před přílišným vybitím**

Jednokolka INMOTION má zabudovanou ochranu před přílišným vybitím, která odpojí energii, aby ochránila akumulátor, když je jednokolka v režimu spánku, vypnutá nebo akumulátor příliš vybitý. Tento režim ochrany před přílišným vybitím se ukončí po připojení adaptéru. Pokud se jednokolka po 30 minutách nabíjení nezapne, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce nebo servisní oddělení INMOTION.

## 6. Údržba

### 6.1. Uskladnění

Nesprávné uskladnění **jednokolky INMOTION** může mít za následek krátkou životnost akumulátoru a další rizika. **Jednokolku IMOTION** prosím skladujte v suché a kryté místnosti s mírnou teplotou. Pokud **jednokolku INMOTION** nepoužíváte, tak ji z důvodu co nejlepší životnosti akumulátoru každých 20 dnů jednou dobijte.

### 6.2. Nahuštění a výměna vnitřních a vnějších pneumatik

Přesvědčte se, že tlak vzduchu zůstává stejný v obou pneumatikách, a že má hodnotu **3,5 bar**.

Pokud pneumatiku poškodíte nebo potřebujete novou, obraťte se prosím na servisní oddělení INMOTION.

### 6.3. Seřízení pedálů

Uvolněné pedály mohou způsobit pád nebo zranění. Nejlepších výsledků dosáhnete s dotaženými pedály. Pokud máte uvolněné pedály, utáhněte je imbusovým klíčem M8. Před každým použitím zkontrolujte všechny díly jednokolky. K dotažení stavěcích šroubů na ose použijte imbusový klíč M8.

### 6.4. Čištění

- Před čištěním zkontrolujte, zda je výrobek vypnutý, odpojený z elektrické sítě, a že napájecí konektor je zakrytý. Dejte si pozor, aby se voda během čištění nedostala do napájecího nebo USB konektoru.
- Na plášť jednokolky použijte vodu nebo mýdlovou vodu a jemný hadřík na utření. Při čištění nepoužívejte vysokotlaké vodní čističe.
- **Jednokolka INMOTION** je odolná vůči tryskající vodě a prachu a má certifikaci IP55. **Nenamáčejte** jednokolku ve vodě, mohlo by to způsobit trvalé poškození.

## 7. Kontaktní a právní informace

### 7.1. Zpětná vazba

Pokud vy nebo vaši přátelé máte jakékoli dotazy nebo návrhy ohledně používání **jednokolek INMOTION**, neváhejte se na nás obrátit. Rádi si vyslechneme vaše názory, pomůžete nám tak zlepšit naše služby.

### 7.2. Kontakt na nás

ESIN s.r.o.

Plzenska 1270/97, 150 00 Praha 5

E-mail: [servis@eride.cz](mailto:servis@eride.cz)

### 7.3. Společnost ESIN s.r.o., Dovozce, se zříká jakékoliv odpovědnosti způsobené v důsledku nesprávného použití v rozporu s tímto návodem na obsluhu.

### 7.4. Soulad s místními zákony

**Jednokolka INMOTION** je chytrým a pohodlným zařízením pro přepravu lidí, ale nemůže nahradit současné způsoby dopravy. Nejezděte prosím s **jednokolkou INMOTION** po cestách určených pro veřejnou dopravu. V některých zemích a oblastech není dovoleno používat **jednokolku INMOTION** na veřejných komunikacích. Další informace získáte od orgánů místní správy nebo u autorizovaných prodejců a v servisních odděleních INMOTION.

### 7.5. Verze

Verze v1.0