


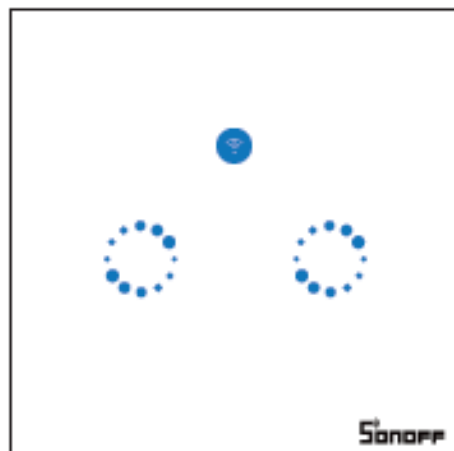

WIFI & RF VYPÍNAČ

Model : Sonoff T1 EU



Parametry:

Zdroj: 90 V ~ 250 V AC

Max. proud: 2A / 400 W / kanál

WiFi standard: 2.4GHz & 433MHz RF

Materiál: ABS V0 + panel z tvrzeného skla

Před použitím se ujistěte, že:

- váš smartphone nebo tablet je připojený k 2.4 GHz WiFi s internetem
- jste zadali správné heslo pro WiFi
- váš smartphone nebo tablet mají přístup do App Store nebo Google Play
- váš router umožňuje MAC



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

- 1 Začněte v aplikaci EWelink.



- 2 Vytvořte si EWelink účet.
- 3 Pokud už EWelink účet máte, přihlaste se do něj.


- 4 Spusťte zařízení.
ON/OFF princip:
Připojený spotřebič se zapíná/vypíná pomocí kabelu.



4.1 Instrukce k zapojení světla (např. 2CH)



4.2 Ovládání přístroje pod 500W (např. 1CH)

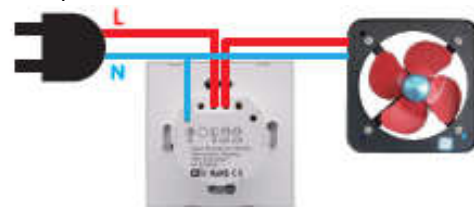


- 5 Odpojte zařízení od zdroje. Pro otevření skleněného panelu použijte šroubovák. Správně zapojte dráty. Připevněte zařízení a zapojte ho.



- 6 Na 7s stiskněte jedno z dotykových tlačítek, dokud WiFi LED třikrát neblinkne.

- 7 Klepněte na + v aplikaci EWelink.

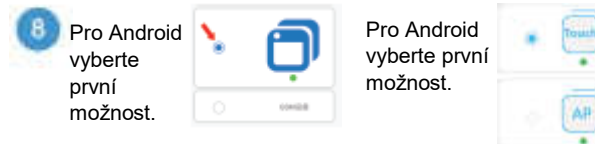

- 9 Vložte WiFi SSID a heslo.

- 10 Pro dokončení své zařízení pojmenujte.

- 11 Pokud WiFi LED svítí, zařízení je online. Můžete začít s ovládáním.

Sonoff T1 EU podporuje 433MHz dálkový ovladač. Jedno tlačítko se dá spárovat s jedním okruhem. Tato funkce umožňuje rozsvícení a zhasínání světel uvnitř bez WiFi.

Párování: Stiskněte a podržte jedno z dotykových tlačítek, dokud neuslyšíte pípnutí. Pak stiskněte tlačítko na RF ovladači. Při úspěšném párování uslyšíte pípnutí.

Vymazání kódu: Stiskněte a podržte jedno z dotykových tlačítek, dokud neuslyšíte dvě pípnutí. Pak stiskněte libovolné tlačítko na RF ovladači. Při úspěšném smazání uslyšíte pípnutí.

Q: Proč se zařízení v aplikaci zobrazuje jako offline?

A: Nově přidané zařízení potřebuje 1 min pro připojení k WiFi a internetu. Pokud zůstává offline déle, zkontrolujte stav WiFi LED:

WiFi LED blikne každou vteřinu:

Zařízení se nepřipojilo k WiFi:

- 1) Možná jste zadali špatné heslo k WiFi.
- 2) T1 EU je moc daleko od routeru, přibližte ho. Pokud se stav nezmění, zkuste nastavit znovu.

WiFi LED blikne dvakrát každou vteřinu:

Zařízení Sonoff se připojilo k WiFi, ale připojení k serveru bylo neúspěšné. Zkontrolujte vaše připojení k síti.

Pro přečtení návodů na Amazon Echo, Google Home a Google Nest naskenujte tyto kódy:



Naskenujte pro stažení
bezplatné EWelink
aplikace.



Naskenujte pro načtení
detailního manuálu.