



VIVAX

Made for you

LED TV-43UD95SM
LED TV-49UD95SM
LED TV-55UD95SM

CZ

Návod k použití

Obsah

Úvod	2
Důležité bezpečnostní pokyny	3
Instalace	11
Sestavení držáku	11
Přední část TV	12
Zadní část TV	13
Pokyny k připojení	14
Dálkový ovladač	22
Vkládání baterií do ovladače	24
Nastavení	25
Základní obsluha	25
První instalace	25
Výběr zdroje vstupu	25
Obsluha hlavní nabídky	25
Nabídka nastavení obrazu	29
Nabídka nastavení zvuku	34
Nabídka kanálů	35
Network (Síť)	37
Nabídka nastavení	38
Applications (Aplikace)	42
Další informace	43
Zjišťování a oprava poruch	43
Technická specifikace	45
Likvidace starého elektrického a elektronického vybavení	46
EU prohlášení o shodě	46
Informační list výrobku (na konci Manuálu)	
Prohlášení o záruce (na konci Manuálu)	

ÚVOD

Toto zařízení splňuje nejvyšší standardy, používá inovativní technologie a pro uživatele je vysoce pohodlné.



S touto TV bude rychlé a jednoduché pořízení, zatímco si budete užívat pohodlí Vašeho obývacího pokoje.



Přehrávač médií — mějte přístup k hudbě, obrázkům a videím z Vaší sítě nebo paměťového média USB a přehrajte si je přímo na Vaší TV.



Vše lze nyní ovládat jediným ovladačem. Připojte Vaši TV přímo k pozemnímu vysílání, satelitní anténě nebo kabelu a radujte se z obsahu ve vysoké kvalitě beze ztrát.

Příslušenství

Když budete otvírat krabici a instalovat zařízení, ujistěte se, že máte všechno potřebné příslušenství:

- Uživatelská příručka s prohlášením o záruce
- Dálkový ovladač
- Baterie x2
- Šrouby do držáku

Obrázky jsou jen pro představu

-  Blesk se symbolem hrotu šípů uvnitř rovnostranného trojúhelníku varuje uživatele před přítomností nebezpečného napětí, které není izolované uvnitř výrobku a může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
-  Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k použití a údržbu v dokumentu, který je přiložen v balení.

**POZOR****RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU!
NEOTVÍREJTE!**

Neotvírejte zadní kryt. Uživateli není v žádné situaci dovoleno cokoli opravovat uvnitř televizoru. Pouze kvalifikovaný technik z výroby je oprávněn k opravě.

 Hlavní zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a toto zařízení musí zůstat připraveno k použití.

 Nesprávná výměna baterie včetně výměny podobného či stejného typu může vést k ohrožení. Nevystavujte baterii teplu od slunce, ohně či něčeho podobného.

 Zařízení by nemělo být vystaveno pokapání či postříkání a nesmí být umístěno pod předměty, které jsou naplněny vodou.

Prosím, přečtěte si následující pokyny k zabezpečení Vaší TV a uschovejte pro budoucí potřebu. Vždy věnujte pozornost všem upozorněním a dodržujte všechny pokyny vyznačené na televizi.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. **Přečtěte si, uschovejte a dodržujte všechny pokyny**

Přečtěte si všechno ohledně bezpečnosti a ovládání TV. Bezpečně uschovejte pro budoucí potřebu. Důsledně dodržujte všechny pokyny.

2. **Dbejte upozornění**

Věnujte pozornost všem upozorněním na zařízení a v pokynech k používání.

3. **Čištění**

Před čištěním vytáhněte zástrčku TV ze zásuvky ve zdi. Nepoužívejte tekuté, abrazivní nebo aerosolové čisticí prostředky. Čisticí prostředky mohou nenávratně poničit skříňku a obrazovku. K čištění použijte měkký navlhčený hadřík.

4. **Přídavná zařízení a vybavení**

Nikdy nepřipojujte žádné přídavné zařízení nebo vybavení bez povolení výrobce, jelikož tato připojení mohou mít za následek nebezpečí požáru, elektrického šoku nebo jiná zranění osob.

5. **Voda a vlhkost**

Přístroj nesmí být vystaven pokapání a nesmí na něm být umístěny žádné předměty naplněné vodou jako například vázy.

6. **Umístění**

Nedávejte tuto TV na nestabilní vozík, držák nebo stolek. Umístění TV na nestabilním podstavci může způsobit pád TV a vyústit ve vážné zranění osob i poškození TV. Používejte pouze vozík, držák, konzoli nebo stolek doporučený výrobcem či prodejcem.

7. Větrání

Mezery a otvory jsou ve skřínce kvůli větrání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz a TV byla chráněna před přehříváním. Nezakrývejte otvory pro větrání ve skřínce, a pokud není zajištěno dostatečné větrání, nikdy televizor neumísťujte do stísněného prostoru jako třeba do vestavné skřínky. Okolo celého zařízení ponechejte mezeru minimálně 10 cm.

8. Zdroj napájení

Tato TV by měla být napájena pouze z takového typu zdroje, který je uveden na štítku. Pokud si nejste jistí, jaké napájení je dodáváno k Vám domů, poraďte se s prodejcem Vašeho zařízení nebo místní elektrárnou.

9. Uzemnění a polarizace



Tato TV je vybavena polarizovanou zástrčkou pro střídavý proud. Je vybavena dvojitou izolací (třída ochrany II) a není třeba žádného dalšího uzemnění. Pokud nejste schopni strčit zástrčku do zásuvky, zkuste zástrčku obrátit. Pokud zástrčka stále neseď, kontaktujte svého elektrikáře, aby Vám vyměnil zastaralou zásuvku. Nemaňte bezpečnostní účel polarizované zástrčky.

10. Blesky

Pro ochranu této TV během bouřky s výskytem blesků, nebo když je ponechána bez dozoru a nepoužívána po delší dobu, ji odpojte ze zásuvky a odpojte anténu či kabel. To TV ochrání od poškození způsobeného bleskem či rázovou vlnou z vedení.

11. Vedení a anténní kabely

Venkovní anténní systém by neměl být umístěn v blízkosti nadzemního vedení nebo elektrického světla

či silových obvodů či tam, kde by mohl na vedení nebo na obvod spadnout. Instalace venkovního anténního systému vyžaduje maximální opatrnost, aby nedošlo k dotknutí se takového vedení či obvodů, u kterých by dotyk mohl mít fatální důsledky.

12. Přetěžování

Nepřetěžujte zásuvky ve zdi a prodlužovací kabely, jelikož to může vyústit v nebezpečí vzniku požáru či elektrického šoku.

13. Vniknutí předmětů či tekutin

Nikdy do této TV nestrkejte jakékoliv předměty skrz otvory, jelikož by se mohli střetnout s nebezpečnými body napětí nebo vystrčenými částmi, což by mohlo mít za následek požár či elektrický šok. Nikdy na nebo do TV nelijte žádnou tekutinu.

14. Uzemnění venkovní antény

Pokud je TV připojena k venkovní anténě nebo kabelovému systému, ujistěte se, že anténa nebo kabelový systém jsou uzemněny, aby byla poskytnuta ochrana proti rázové vlně ze sítě a vytvořenému statickému náboji.

15. Opravy

Nepokoušejte se TV opravovat sami, jelikož otevírání a odstraňování krytů by Vás mohlo vystavit nebezpečnému napětí a jiným rizikům. Nechte všechny opravy na kvalifikovaných zaměstnancích servisu.

16. Poškození vyžadující opravu

Odpojte zástrčku TV ze zásuvky ve zdi a obraťte se na kvalifikované zaměstnance servisu kvůli opravě v následujících situacích:

- Když jsou šňůra napájení nebo zástrčka poškozené.

- Pokud byla do televize vylita voda nebo do ní spadl nějaký předmět.
- Pokud byla TV vystavena dešti či vodě.
- Pokud TV funguje nesprávně podle následujících pokynů k používání. Přenastavujte pouze ty možnosti ovládání, o kterých se hovoří v pokynech k používání, jelikož nesprávné přenastavení dalších možností by mohlo skončit poškozením a nezřídkou by mohlo vyžadovat spoustu práce kvalifikovaného technika, aby uvedl TV do normálního stavu.
- Pokud TV upadla nebo byla poškozena skříňka.

17. Náhradní díly

Pokud jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly uvedené výrobcem nebo takové, které mají stejné parametry jako díl původní. Důsledkem nepovolených výměn může být oheň, elektrický šok či jiná rizika.

18. Bezpečnostní kontrola

Po dokončení jakékoli údržby či opravy TV požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu, která zajistí, že TV je ve stavu bezpečném pro používání.

19. Teplo



Zařízení by mělo být umístěno dál od zdrojů tepla jako jsou radiátory, registrátory teploty, kamna či jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.

TV by neměla být umístěna v blízkosti přímého plamenu a zdrojů intenzivního žáru.

20. Použití sluchátek - Výstraha



Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může přivodit ztrátu sluchu. Pokud v uších zaznamenáte jakékoliv rušení či bzučení, přestaňte sluchátka používat.

21. Napájecí kabel a zástrčka by měly být snadno přístupné. Na napájecí kabel nepokládejte TV nebo nábytek. Poškozený napájecí kabel nebo zástrčka může zapříčinit oheň či elektrický šok. Napájecí kabel neohýbejte ani neskřípněte. Odpojte TV od napájení ze sítě, abyste mohli zástrčku vytáhnout ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel. Nikdy se napájecího kabele / zástrčky nedotýkejte mokřýma rukama, mohlo by to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy nedělejte na kabelu uzel či ho nespojujte s jinými kabely.

22. Pokyny k instalaci a používání poskytované k TV, která nestojí přímo na zemi, bude s největší pravděpodobností užívána doma a váží více než 7 kg, by měly obsahovat následující informace či s nimi shodné:

UPOZORNĚNÍ

Nikdy televizor nenechávejte v nestabilní poloze. Televizor by mohl spadnout a způsobit vážné zranění osob či smrt. Mnoha zraněním, zejména dětí, se lze vyvarovat tím, že budete dodržovat jednoduchá bezpečnostní opatření jako:

- Používání skříněk či držáků, které jsou doporučeny výrobcem televizoru.
- Používání pouze takového nábytku, který je schopný bezpečně televizor udržet.

- Ujistění se, že televizor nepřesahuje hranu podpěrného kusu nábytku.
- Nepoužívání vysokého nábytku (například kredence či knihovny) k umístění televizoru bez upevnění televizoru i nábytku k vhodné opěře. - Nepokládání televizoru na látku či jiné materiály, které byste chtěli umístit na podpěrný kus nábytku pod televizorem.
- Seznámení dětí s nebezpečím šplhání po nábytku, když chtějí dosáhnout na televizi nebo na její ovládání.

Pokud si ponecháváte a přemísťujete Vaši původní televizi, měli byste dbát stejných pokynů.

Toto zařízení není přizpůsobeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či takovými osobami, které s používáním zařízení nemají zkušenosti, ledaže na ně dohlíží osoba, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo jste nebyli instruováni, jak zařízení používat.

Děti ne vždy správně rozpoznají možné nebezpečné situace.

Polknutí baterií může mít fatální následky. Udržujte baterie mimo dosah malých dětí. Pokud baterii polknou, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Udržujte balící materiál a ochranné vaky mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.

INSTALACE DRŽÁKU

Poznámky:

- Obrazovka TV je velmi křehká a je třeba na ni dávat pořád pozor, pokud odstraňujete podstavný držák. Ujistěte se, že žádný těžký nebo ostrý předmět či cokoliv, co by mohlo obrazovku poškrabat, s ní nepříjde do styku. Nikdy nevynakládejte tlak na přední část TV, protože by se obrazovka mohla rozbít.
- Pro používání na stole musí být TV připevněna k dodanému držáku tak, jak lze vidět na této straně.
- Obrázky výrobků jsou pouze pro představu, skutečný výrobek může vypadat jinak.


VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že jste před instalací držáku či nástěnné konzole odpojili napájecí kabel střídavého proudu.

POZOR! Opatrně položte Vaši televizi obrazovkou dolů na měkký, odpružený povrch, abyste se vyhnuli poškození TV nebo poškrábání obrazovky.


Řiďte se ilustracemi a textovými pokyny níže, abyste dokončili kroky instalace:

1. Připevněte držák k televizoru, jak lze vidět na obrázku.
2. Použijte šroubky, abyste držák pevně uchytili.

TV-43UD95SM

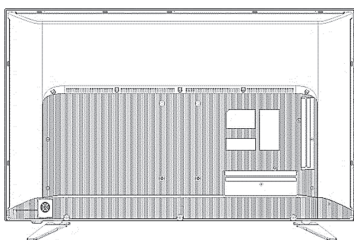

TV-49UD95SM / TV-55UD95SM

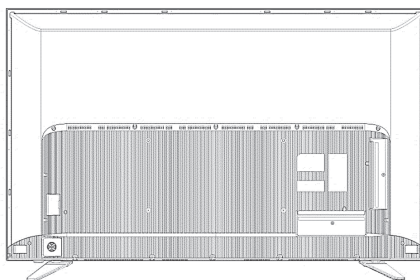


POZNÁMKA:

Než začnete používat, odstraňte všechny obaly a štítky, pokud existují.

Obrázky a ilustrace v této příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Specifikace a vylepšení produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Předná část televizora

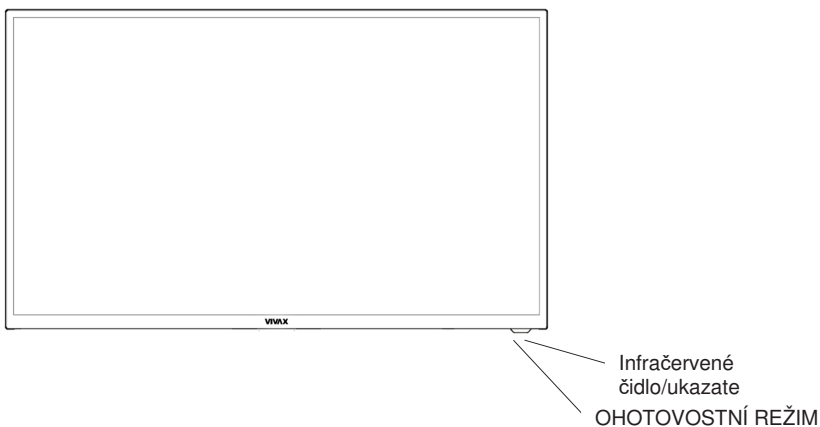

	Opis
Vzdálené infračervené čidlo	Přijímá vzdálené signály z dálkového ovladače. Nic v blízkosti čidla nepokládejte, jeho funkce by tím mohla být ovlivněna.
Vzdálený ukazatel	Červená svítí v pohotovostním režimu. Modrá svítí, když je zařízení zapnuté.

POZNÁMKY

- . Obrázek slouží pouze pro představu.
- . Napájení TV několik vteřin trvá, než načte program.
- . Ukvapeně TV nevypínejte, mohlo by to způsobit její nesprávnou činnost.

Ovládací panel

Ovládací tlačítko pro přední panel se nachází na zadní straně televizoru.

Typ 1

1. CH +/- tlačítko (předchozí/následující program)

Umožňuje změnu programu v uloženém seznamu programů. V menu tato tlačítka fungují jako šipky nahoru/dolů v navigaci.

2. VOL +/- tlačítko (zesílení/ztlumení zvuku)

Tlačítko umožňuje zesílit/ztlumit zvuk. V menu tato tlačítka fungují jako šipky vlevo/vpravo v navigaci.

3. HOME (🏠) tlačítko

Návrat na počáteční stranu menu nebo zadání požadovaného zdroje z počátečního menu.

4. OK tlačítko

Tlačítko pro potvrzení zadané hodnoty nebo změn uvnitř menu.

5. POWER (🔌) tlačítko

Zapnutí TV přijímače nebo přepnutí do pohotovostního režimu. (Poznámka: u některých modelů toto tlačítko slouží pouze k zapnutí/vypnutí přijímače)

Poznámka:

Umístění a název ovládacích tlačítek a ovládání na TV přijímači se mohou lišit v závislosti na modelu TV přijímače. Všechna tlačítka nejsou dostupná na všech modelech.



NAV Menu na obrazovce



Kontrola na daljinském ovladači

Typ 2:

TV ovladač je víceúčelové tlačítko, které pomáhá při navigaci bez dálkového ovladače. Na některých modelech je pouze jedno TV tlačítko.

Poznámka:

Barva a tvar tlačítek se může lišit v závislosti na modelu.

1. POWER (🔌) / MENU tlačítko

Zapněte TV přijímač stisknutím tlačítka, pokud je TV přijímač v pohotovostním režimu (Standby).

Pokud je TV v režimu Menu, stiskněte a držte tlačítko stisknuté 2 vteřiny, abyste potvrdili zadání nebo výběr možnosti (jako tlačítko OK na dálkovém ovladači).

Když je TV zapnutý, stiskněte a přidržte tlačítko 2 vteřiny, aby se zobrazilo navigační menu (NAV) na obrazovce;

Po zobrazení NAV menu můžete označit jednotlivé položky stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů a stisknutím prostředního tlačítka vstoupit do podmenu.

Položky zahrnují následující Nabídky: Source (Zdroj), Menu (Menu), Home (Úvodní stránka), Back (Zpět) a Standby (Přepnutí do pohotovostního režimu)



Stražnja strana na kućištu

(Standby). Menu a zobrazení se mohou mírně lišit v závislosti na vašem modelu. Pro opuštění NAV menu stiskněte tlačítko Nahoru/Dolů pro výběr položky  a poté stiskněte prostřední tlačítko.

2. CH+/-

Změna programů uložených v Seznamu kanálů.


V režimu Menu mají funkci posunu kurzoru (označení položky) posouváním kurzoru Nahoru/Dolů (stejně jako tlačítka na dálkovém ovladači).

3. < > / VOLUME

Nastavení úrovně hlasitosti.

V menu stisknutím tlačítek nastavujete hodnotu vybrané položky (jako tlačítka na dálkovém ovladači).

Zadní část TV

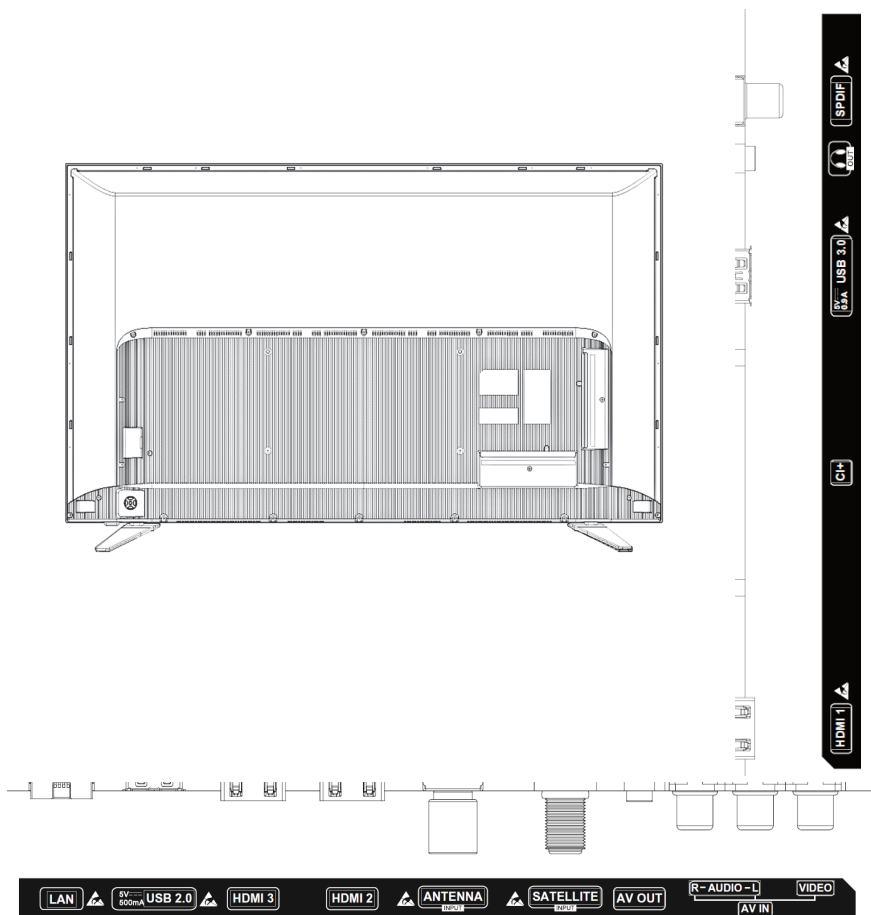

Obrázek slouží pouze pro představu.

Zkontrolujte polohu a druh konektoru předtím, než něco zapojíte. Nepevná spojení mohou vést k problémům s obrazem či barvami. Ujistěte se, že všechna spojení jsou upevněná a bezpečná.

Ne všechna AV zařízení lze připojit k TV, pro zjištění, zda je Vaše zařízení kompatibilní a návod jak jej připojit, prosím, nahlédněte do jeho uživatelské příručky.

Před připojováním externího vybavení odpojte zástrčku ze zásuvky ve zdi. Může způsobit elektrický šok..

Konektory

Poznámka: Umístění a označení na konektorech se mohou lišit v závislosti na modelu. Některé konektory nejsou na vašem modelu TV přijímače dostupné.

SPDIF



SPDIF konektor (výstup)

SPDIF konektor se používá k zapojení digitálního audio vstupu vašeho Audio zesilovače.

EARPHONE OUT



VÝSTUP PRO SLUCHÁTKA (výstup)

Tento konektor slouží k zapojení vašich sluchátek do TV, abyste mohli poslouchat zvuk TV přijímače ve sluchátkách.

Poznámka: Hlasitý zvuk ve sluchátkách může poškodit váš sluch! Pokud ucítíte bolest nebo zvonění v uších, ihned přestaňte sluchátka používat.

AV OUT



AV VÝSTUP (výstup)

Mini AV OUT konektor se používá k zapojení externích AV zařízení. K připojení externího AV zařízení (zařízení musí mít VIDEO a AUDIO L & R OUT RCA konektory), použijte Mini AV kabel, který jste obdrželi s přijímačem (varianta, ne všechny modely)

AV IN



AV IN konektor (vstup)

AV IN RCA konektor se používá k připojení externích zařízení a reprodukci obrazu a zvuku z těchto zařízení na TV přijímači. Externím zařízením může být videorekordér, kamkordér, dekodér, satelitní přijímač, DVD reproduktor nebo herní konzole.

Poznámka: K připojení použijte Audio/Video RCA kabel s 3 barvami. Číslo AV IN konektoru závisí na modelu vašeho TV přijímače.

LAN



LAN

RJ45 konektor pro připojení externího modemu nebo zařízení pro přístup k síti.

USB 2.0/USB 3.0



USB2.0 nebo USB3.0 konektor (vstup)

USB konektory slouží k připojení externích USB zařízení.

Poznámka: Počet USB konektorů závisí na modelu vašeho TV přijímače.

HDMI1(MHL) HDMI2 nebo HDMI3



HDMI1(MHL) nebo HDMI2 nebo HDMI3 konektor (vstup)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) konektor slouží k připojení PC s kompatibilní instalovanou video kartou, některých DVD přehrávačů nebo kompatibilního digitálního satelitního dekodéru s vysokým rozlišením. Tento konektor umožňuje nekomprimované digitální připojení s přenosem audio a video dat prostřednictvím integrovaného mini-plug kabelu.

Poznámka: Pouze konektor HDMI1 má MHL identifikaci, která podporuje funkci MHL. MHL se používá pro Mobilní "High-definition Link" a umožňuje připojení MHL-mobilních zařízení k TV přijímači.

ANTENNA IN

**ANTENNA IN konektor (vstup)**

Tento konektor slouží k připojení vaší pozemní antény nebo kabelové televize.

SATELLITE IN

**SATELLITE IN konektor (vstup)**

Tento konektor slouží k připojení vaší satelitní antény.

CI+

**CI+ konektor (vstup)**

CI+ konektor slouží k vložení CI modulů pro dekódování kódovaných DTV nebo satelitních programů.



Zapnutí

Přečtěte si prosím níže uvedené pokyny pro umístění vašeho nového TV přijímače a pokyny pro používání dálkového ovladače dříve, než začnete používat nebo nastavovat váš TV přijímač.

1. Vložte dvě AAA baterie do dálkového ovladače.

Upozornění spojená s použitím baterií:

- Vždy používejte pouze AAA baterie
- Dbejte na správné vložení baterií a jejich polaritu.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Nevystavujte baterie vysokým teplotám jako je sluneční světlo, oheň a nevhazujte je do ohně. Nezkoušejte nabíjet baterie ani je otevírat, neboť se při tom vystavujete nebezpečí výbuchu nebo otrávení v důsledku vytečení baterie.
- Odstraňte baterie z dálkového ovladače, pokud jej nebudete delší dobu používat.

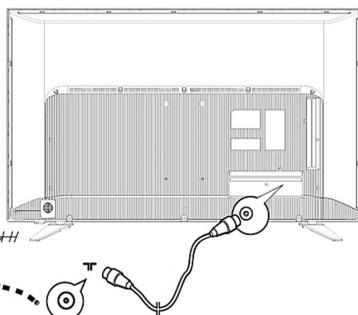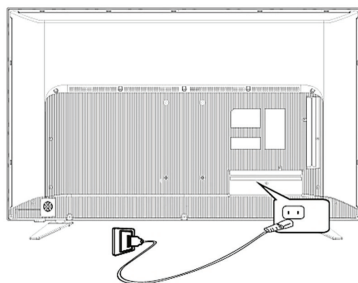

2. Nejprve zapojte napájecí kabel do přijímače a poté do síťové zásuvky.

(Poznámka: Pokud je kabel továrně již zapojený do TV přijímače, pak pouze zapojte síťovou vidlici kabelu do zásuvky.)

Váš TV musí být zapojen výhradně do AC zdroje střídavého napětí s hodnotami, které odpovídají hodnotám uvedeným na štítku na zadní straně spotřebiče (180-240V/50Hz). Není dovoleno zapojovat spotřebič do DC zdroje stejnosměrného napětí. Pokud je síťová vidlice poškozená nebo oddělená od kabelu, nezapojuje spotřebič v žádném případě do zásuvky, neboť hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Poznámka: Znárodné obrázky jsou pouze informativní. Umístění konektorů na vašem spotřebiči se může lišit od vyobrazení na obrázcích.

3. Zapojte anténní kabel do konektoru ANTENNA IN na zadní straně TV přijímače.

Anténní konektor (75 OHM - VHF / UHF / kabel) se používá k připojení venkovní nebo pozemní antény nebo kabelové televize.

Poznámka: Pokud chcete, aby váš TV přijímač přijímal signál vaší kabelové sítě nebo z kabelového set-top box zařízení, připojte koaxiální kabel z kabelové zásuvky nebo set-top zařízení do ANTENNA/CABLE IN konektoru vašeho TV přijímače.

4. Když zapojíte napájecí kabel do zásuvky, TV přijímač se automaticky nastaví do zapnutého režimu nebo do pohotovostního režimu (standby).

Pokud LED kontrolka na přední straně spotřebiče svítí, je TV přijímač v pohotovostním režimu (standby).

Abyste zapnuli TV přijímač, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo ovládání na rámu TV přijímače.

Vypnutí


Abyste spotřebič vypnuli (přepnuli do pohotovostního režimu – standby), stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo rámu TV přijímače. TV přijímač zůstává v napájení, ale s velmi nízkou spotřebou (<0,5W).

Abyste TV přijímač úplně vypnuli, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

ZAPOJENÍ


► Zapojení antény

► **ANTENNA IN** Zapojte venkovní VHF/UHF anténu nebo kabelovou přípojku.



► **SATELLITE IN**

Zapojte satelitní anténu nebo kabelovou satelitní přípojku.

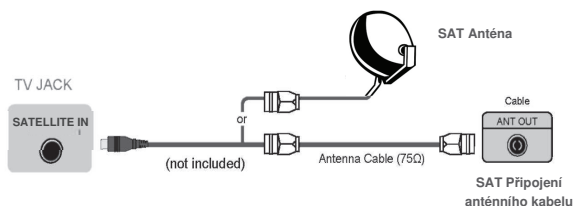► **HDMI Digitální konektor**

Zapojte HDMI kabel do HDMI konektoru TV přijímače a externího A/V zařízení.

Některá zařízení jako DVD reproduktory vyžadují, aby byl HDMI signál nastaven jako výstupní signál v nastavení přijímače. Přečtěte si uživatelskou příručku přijímače s pokyny o nastavení výstupu. Vezměte v úvahu, že HDMI konektor podporuje video a audio reprodukci, a proto není třeba připojovat zvlášť audio kabel.



Stiskněte tlačítko **[SOURCE]**. Když se zobrazí menu se seznamem zdrojů, použitím tlačítek **[▲/▼]** vyberte zdroj **[HDMI1 / 2 nebo 3]**, ke kterému je připojeno externí A/V zařízení, a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**.

► **USB**

Připojte USB zařízení jako je USB paměť nebo USB pevný disk nebo digitální kamera, abyste mohli prohlížet fotografie, poslouchat hudbu nebo prohlížet video nahrávky.


Tento vstup se používá také pro softwarovou nadstavbu. Nadstavba bude provedena automaticky, jakmile bude USB se soubory pro nadstavbu vložen do USB slotu.

**POZNÁMKY**

- Při připojení pevného disku nebo USB paměti vždy zapojte napájecí adaptér připojeného zařízení do zdroje napájení. Přetížení USB připojení může způsobit poškození. Nejvyšší dovolená spotřeba proudu činí 500mA.
- TV přijímač nepodporuje samostatné, nestandardní pevné disky vysokých performancí, které nemají externí napájení, pokud je požadovaný proud silnější nebo rovný 500mA. To může způsobit poškození TV přijímače nebo pevného disku.
- USB slot podporuje napětí 5V.
- Maximální podporovaná velikost úložného prostoru je 1T.

► COMMON INTERFACE (CI ROZHRANÍ)

Vložte CI+ modul pro dekódování kódovaných programů jako jsou PAYTV nebo HD PAYTV programy.



POZNÁMKY

- Před vložením/vyjmutím CI+ modulu zajistěte, aby byl televizor vypnutý. Poté vložte CI kartu do CI+ modulu v souladu s pokyny výrobce.
- Nevkládejte nebo nevyjímejte CI modul příliš často, neboť to může způsobit poškození rozhraní nebo závadu.
- CI+ modul a kartu musíte získat od poskytovatele služeb pro programy, které chcete sledovat.
- Vložte CI+ modul se Smart kartou směrem znázorněným na modulu a Smart kartě.
- CI+ není podporován v některých zemích a regionech; ověřte si u autorizovaného distributora.

► SPDIF DIGITAL AUDIO OUT (SPDIF AUDIO VÝSTUP)

Pro reprodukci TV Audio obsahu na externím zařízení připojte externí digitální audio zařízení k digitálnímu optickému výstupu TV přijímače. Před připojením digitálního audio systému k optickému konektoru byste měli ztlumit zvuk TV přijímače a audio systému, abyste se vyhnuli neočekávanému zesílení zvuku.

TV KONEKTOR

Audio zesilovač



► EARPHONE (SLUCHÁTKA)

Připojte sluchátka do EARPHONE výstupu TV přijímače.



Sluchátka (nejsou součástí kompletu)

► RJ45 LAN Připojení k síti

Váš TV přijímač požaduje pro práci svých funkcí připojení k internetové síti. Spotřeba dat, která při tom vzniká, může být naúčtována poskytovatelem internetových služeb!



Pro přístup k internetu musíte mít zajištěné vysokorychlostní připojení k internetu a předplatné na vysokorychlostní připojení k internetu (high speed broadband internet service).

TV přijímač můžete připojit k internetu dvěma způsoby:



- **Kabelem**, s použitím RJ45 (LAN) konektoru na zadní straně přijímače.
- **Bezdrátově**, s použitím zabudovaného bezdrátového adaptéru nebo externího bezdrátového USB adaptéru a vašeho domácího bezdrátového připojení.

Poznámka: Pokyny uvedené níže a návod popisují obvyklý způsob nastavení internetového připojení. Vaše připojení a nastavení se může lišit v závislosti na vašem síťovém připojení a konfiguraci. Pokud máte problém s připojením k internetu, kontaktujte prosím svého poskytovatele ISP služeb (Internet Service Provider)

Připojení k drátové síti

Pro drátové připojení:

1. Budete potřebovat:
 - Ethernet připojovací kabely dostatečné délky, aby dosáhly ke konektoru RJ45 na Vašem TV.
 - Router nebo modem s dostupným Ethernet vstupem.
 - Rychlé připojení k internetu
2. Zapojte RJ45 ethernet kabel do routeru a do Ethernet vstupu na zadní straně TV.
3. Vstupte do nabídky Network Settings (Nastavení sítě) na TV, abyste nakonfigurovali připojení.

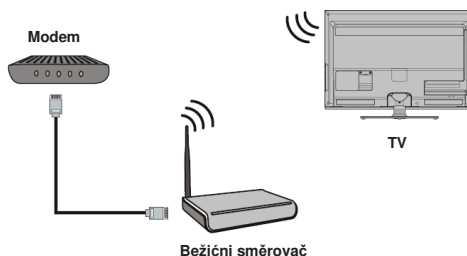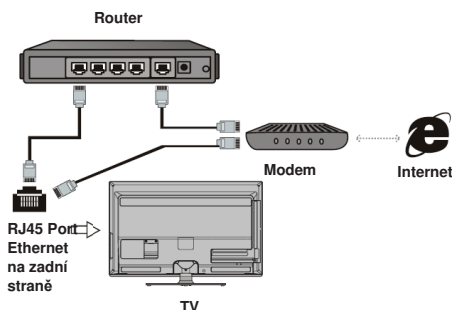

Bezdrátové připojení k síti

Pro bezdrátové připojení:

1. Budete potřebovat:
 - Router s rychlým "high-speed" Wi-Fi bezdrátovým signálem
 - Rychlé připojení k internetu
2. Vstupte do nabídky Network Settings (Nastavení sítě) na TV, abyste nakonfigurovali připojení.

Poznámka: Některé modely TV nemají bezdrátový adaptér. V tom případě použijte bezdrátový USB adaptér, který musíte připojit do USB slotu na TV. Může se stát, že některé USB adaptéry nebudou kompatibilní s vaším TV přijímačem.

Dálkový ovladač



1. Standby (Pohotovostní režim) / Zapnutí
2. **USB** Vstup do režimu USB.
3. **TV** Vstup do TV režimu.
4. **0-9 tipke** Zadávání čísla kanálů
5. **SOURCE** Výběr vstupního zdroje
6. **HISTORY** Zobrazení seznamu Historie.
7. **VOL +/-** Nastavení úrovně zvuku.
8. **CH +/-** Výběr kanálů.
9. **MUTE** Vypnutí a zapnutí zvuku na předchozí úroveň
10. **INFO** Zobrazení informací o programu, pokud jsou dostupné od poskytovatele služeb.
11. **APP** Rychlý přístup na stránku APP Store
12. **HOME** Slouží ke Vstupu/Opuštění úvodní stránky.
13. **EPG** Zobrazení Elektronického Programového Průvodce (EPG) v DTV kanálech.
14. **MENU** Vstup do Menu; Pohyb a označování v prohlížeči (browseru).
15. **OK** Potvrzení výběru nebo vstup do nabídky;
Přístup k systémové klávesnici
Zobrazení seznamu programů v provozním režimu TV a GoLive.
16. Navigace v menu
Výběr možnosti v menu;
Výběr předchozí/následující fotografie, audio nebo video záznamu v režimu USB;
Nastavení kanálů během GoLive reprodukce.
17. Navigace v menu
Výběr položky a nastavení hodnoty. Tlačítko se používá pro vstup do podmenu.



18. **BACK** ➤ Návrat do předchozího menu nebo rozhraní;
Opuštění aktuální aplikace (App).
19. **EXIT** Návrat do předchozího menu nebo rozhraní;
Opuštění aktuální aplikace (App)
20. **ZOOM +/-** Výběr formátu obrazu.
21. **TEXT** Zobrazení/Opuštění Teletextu.
22. **SLEEP** Nastavení automatického vypnutí.
23. **PRE-CH** Návrat na předchozí vybraný kanál.
24. **FAV** Zobrazení seznamu oblíbených kanálů (FAV).
25. **LIST** Zobrazení seznamu kanálů.
26. **LANG** Ⓞ Zobrazení možných Audio režimů v ATV módu:
Výběr Audio jazyka v DTV módu (pokud je služba podporována poskytovatelem programu).
27. **● REC** Nahrávání DTV kanálu (na USB paměť)
28. **SUBTITLE** Výběr titulků v režimu DTV (pokud je tato služba podporována)
29. **Barevná tlačítka** Výběr funkcí v režimu teletextu.
30. **⏮ ⏭** Výběr předchozího/následujícího Photo, Music nebo Video záznamu.
31. **▶** Přehrávání nahrávky
32. **⏮** Pozastavení přehrávání
33. **⏮ ⏭** Rychlé převíjení záznamu
34. **■** Zastavení přehrávání




► Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Tahem otevřete zadní kryt přihrádky na baterie na dálkovém ovladači.
2. Vložte dvě AAA baterie. Ujistěte se, že (+) a (-) na bateriích se shoduje se značkami (+) a (-) na přihrádce pro baterie.
3. Zavřete kryt přihrádky.

(1) Lehce zatlačte a vysuňte

2) Vložte baterie

(3) Lehce zatlačte a zasuňte




POZNÁMKY

- Obrázek výrobku je pouze informativní, skutečný výrobek se může vzhledově lišit.
- Staré baterie odložte na místo k tomu určené. Nevhazujte baterie do ohně.
- Nekombinujte typy baterií a nekombinujte použité baterie s novými.
- Ihned vyměňte prázdné baterie, abyste zabránili vytečení kyseliny do přihrádky na baterie v dálkovém ovladači.
- Pokud nebudete používat dálkový ovladač delší dobu, vyjměte baterie.
- Baterie by neměly být vystavovány vysokým teplotám, jako je přímé slunce, topení nebo oheň.
- Chemikálie z baterií mohou vyvolat vyrážku nebo popálení kůže. Pokud baterie vytekly, vyčistěte přihrádku hadříkem. Pokud se chemikálie dostanou do kontaktu s pokožkou, ihned opláchněte zasažené místo.

Dosah signálu dálkového ovladače

1. Namiřte dálkový ovladač na televizor ze vzdálenosti ne větší než 5 metrů od senzoru na televizoru a v úhlu do 60° před televizorem.
2. Dosah signálu se může lišit v závislosti na osvětlení místnosti.

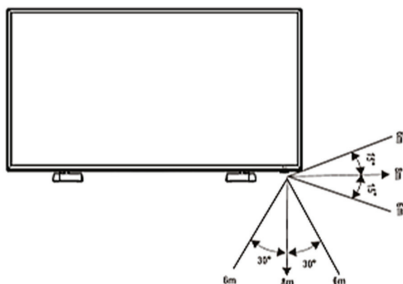

3. Základní funkce

Počáteční nastavení

Při prvním zapnutí se otevře okno s Počátečním nastavením, které vás provede celým procesem počátečního nastavení.


Proveďte následující kroky dříve, než na dálkovém ovladači stisknete .

- Vložte baterie do dálkového ovladače.
- Kabel antény zapojte do TV.
- Zapojte AC kabel do AC výstupu.
- TV zapojte do sítě.

Zkontrolujte, zda je TV zapnutý, a postupujte podle níže uvedených pokynů.


Krok 1 Language (Výběr jazyka)

Pomocí tlačítek / vyberte požadovaný jazyk. Stiskněte **OK** pro potvrzení a přechod k následujícímu kroku.

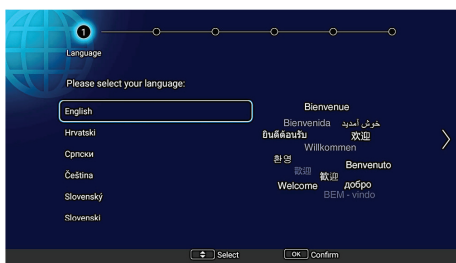

Krok 2 Disclaimer (Přijetí podmínek)


Pomocí tlačítek / proveďte výběr **[Agree and Accept (Souhlas a Přijetí)]**. Stiskněte **OK**, znovu stiskněte **OK** pro potvrzení a přechod k následujícímu kroku.

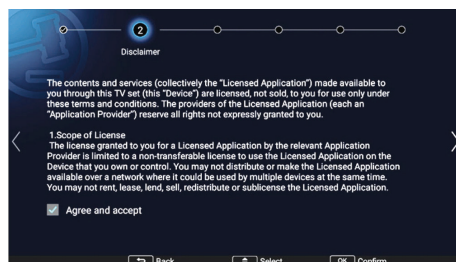

Krok 3 Network (Nastavení sítě)


Televizory s Android systémem potřebují internet pro přístup k síti a chytrým TV aplikacím. Připojte se k internetu pomocí stávající bezdrátové sítě nebo Ethernet kabelu a postupujte dle pokynů na obrazovce. Vyberte **[Wireless (Bezdrátově)]** nebo **[Wired (Drátově)]** a stiskněte **OK** pro přechod k novému zobrazení.

Tento krok můžete přeskočit, pokud vyberete **[Skip (Přeskočit)]**, a k internetu se připojit později. Podrobnosti najdete v "Připojení k síti" & "Nastavení sítě".

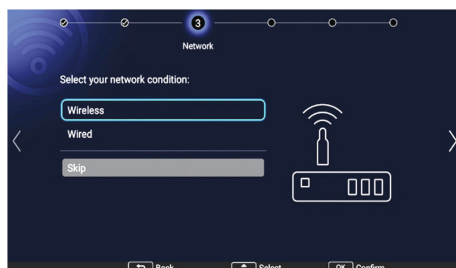

Krok 4 Country/Region (Nastavení státu)

Pomocí ▲/▼ vyberte stát. Stiskněte **OK** pro potvrzení a přechod k dalšímu kroku.

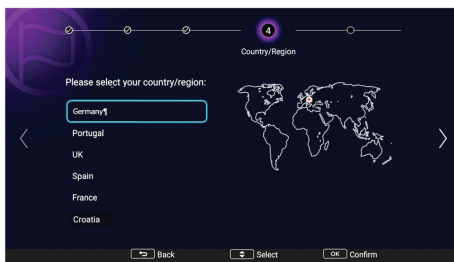


Krok 5 Time (Čas)

Pomocí ▲/▼ nastavte kurzor na **Date (Datum)** nebo **Time (Čas)**, stiskněte **OK**, aby se otevřelo podmenu.

Pomocí ▲/▼ vyberte požadované číslo, abyste nastavili přesný datum a čas.

Vyberte **OK** a stiskněte **OK** pro potvrzení a přechod k následujícímu kroku.

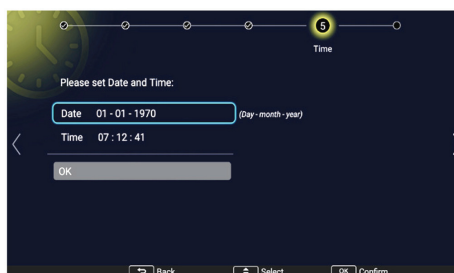


Krok 6 All Done (Hotovo)

Po dokončení nastavení všech položek se na obrazovce objeví rozhraní [**All Done (Hotovo)**].

Stiskněte **OK**, abyste dokončili nastavení položek.

Můžete se též vrátit k předchozímu kroku a provést požadované změny pomocí ◀ nebo ↻.

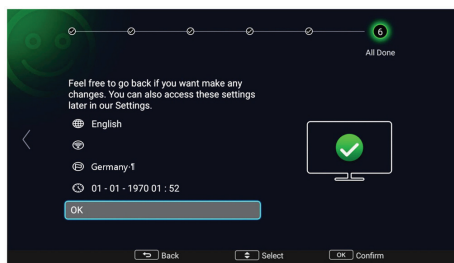

Nastavení položek na Úvodní stránce

Poznámka: Tato příručka slouží pro více modelů spotřebiče. Obrázky a vyobrazení v této příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku.

U některých modelů nejsou všechny možnosti dostupné.

Na úvodní stránce si můžete vybrat požadované funkce.

1. Stiskněte , aby se zobrazila úvodní stránka.
2. Stiskněte /// pro výběr ikon ze seznamu.
3. Stiskněte **OK**, abyste vybrali požadovanou položku.
4. Abyste opustili menu, stiskněte .

Úvodní stránka se skládá ze 2 částí: **TV a Aplikace**.

Pomocí tlačítek / vyberte požadovanou možnost.

UPOZORNĚNÍ:

- Dříve než začnete používat Smart TV, musíte nastavit Sítová nastavení.
- Může dojít ke zpomaleným reakcím a/nebo rušení v závislosti na podmínkách sítě.
- Pokud dojde k potížím při používání aplikací, odpojte prosím nejprve TV přijímač z napájení a znovu jej zapojte po jedné minutě. Pokud to nepomůže, kontaktujte výrobce nebo autorizovaný servis.
- Může dojít k přerušení práce při aktualizaci aplikace nebo přerušení práce samotné aplikace.
- V závislosti na předpisech státu, v němž žijete, může dojít k omezeným službám aplikace nebo tomu, že aplikace nebude podporována.

Použití Úvodní stránky – TV

Poznámka: Některé možnosti možná nebudou dostupné pro určité zdroje signálu.


Některé možnosti se objeví na následující stránce, a tak můžete provést výběr pomocí tlačítek /.

Stiskněte , na dálkovém ovládání, aby se zobrazila úvodní stránka.

Stiskněte ///, aby se zobrazila TV stránka a výběr ikon ze seznamu na obrazovce.

Stiskněte **OK**, abyste vybrali požadovanou možnost.

Abyste opustili menu, stiskněte .

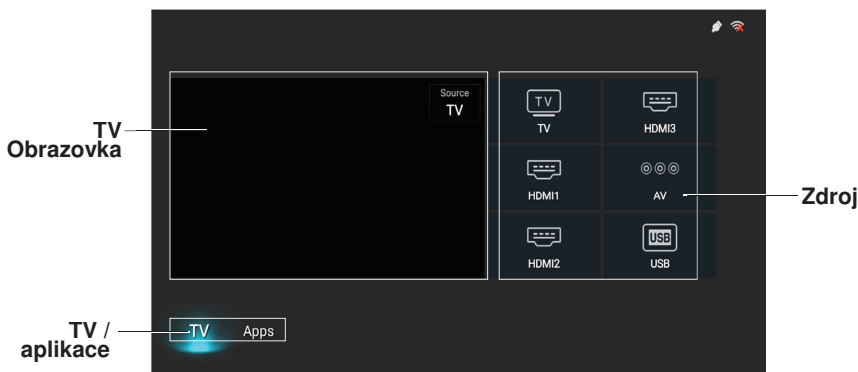

Použijte ◀/▶, abyste vybrali požadovanou funkci.

TV obrazovka: Zobrazuje aktuálně zvolený TV program.

Zdroj: Vyberte vstupní zdroj ze zařízení připojených k TV pomocí různých konektorů včetně **TV**, **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3**, **AV**, **USB**. Pomocí ▲/▼/◀/▶ vyberte požadovaný zdroj a stisknutím **OK** svůj výběr potvrďte.

Poté, co vyberete zdroj, můžete stisknout ≡, abyste otevřeli rychlé menu.

Podrobnosti najdete v **Použití rychlého menu** na stránce 29.

Poznámka: Dostupný zdroj se může lišit v závislosti na modelu.

Použití úvodní stránky – Aplikace

Poznámka: Předinstalované aplikace nebo ikony není možné vymazat.


Aplikace (bez ohledu na pořadí), které jsou uvedeny níže, se mohou lišit od skutečného výrobku. Některé aplikace nejsou u určitých modelů dostupné.

Stiskněte tlačítko ↗ na dálkovém ovladači, aby se otevřela úvodní stránka.

Stiskněte ▲/▼/◀/▶, abyste přistoupili ke stránce pro **Aplikace** a vybrali ikony ze seznamu na obrazovce.

Stiskněte **OK**, abyste vybrali požadovanou možnost.

Abyste opustili menu, stiskněte ↵.

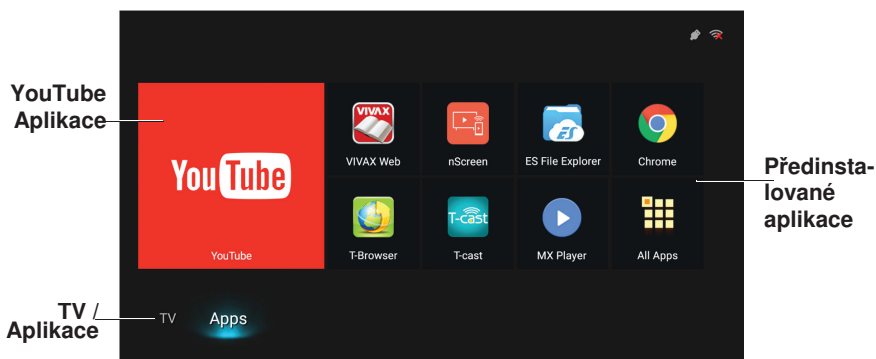

Aplikace YouTube: Užitečná a zábavná aplikace pro sledování videonahrávek na internetu. Po vstupu do APP se otevře hlavní prohlížeč YouTube a doporučení. Tlačítky ▲/▼/◀/▶ se pohybujete v nabídce videí a výběr provedete stisknutím **OK**.

Předinstalované aplikace: Toto jsou předinstalované a doporučené aplikace. Vyberte aplikaci a stiskněte **OK**, abyste ji otevřeli. Pro zobrazení všech aplikací instalovaných v TV vyberte All Apps (**Všechny aplikace**) a stiskněte **OK**. V rozhraní můžete aplikace seřadit. K instalaci vlastních aplikací použijte aplikaci App Store a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Použití rychlého menu

Poznámka: Některé z funkcí možná nejsou dostupné a u některých modelů nejsou dostupné některé možnosti.

V této části můžete prohlédnout a upravovat menu a nastavení TV. Každé menu je zobrazeno samostatně a podrobně, aby vám pomohlo maximálně využít všechny možnosti, které nabízí TV přijímač. Pro vstup do systému menu:

1. V režimu TV, stiskněte  na dálkovém ovladači, abyste otevřeli rychlé menu.
2. Pomocí / vyberte požadovanou možnost a stiskněte **OK**/, abyste otevřeli požadované podmenu.
3. V podmenu pomocí tlačítek / a **OK** upravte nastavení nebo pomocí / proveďte výběr a s **OK**/ potvrďte a proveďte nastavení v závislosti na daném zobrazení na obrazovce.
4. Stisknutím tlačítka  se vrátíte zpět do předchozího menu.

Seznam rychlého menu zahrnuje následující položky, a to jsou **Picture Preset** (Režim obrazu), **Sound Preset** (Režim zvuku), **T-Link**, **PVR**, **Schedule List** (Plánovaný seznam nahrávání -Timer) a **Settings** (Nastavení).

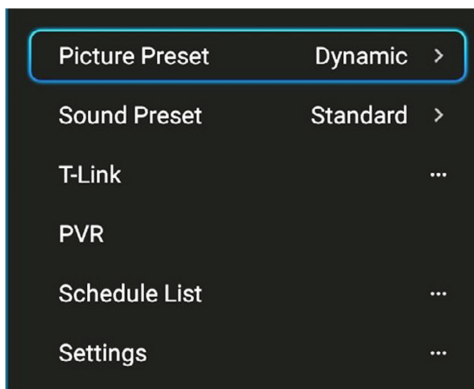

Režim obrazu (Picture Preset)

Stiskněte **OK**/, aby se zobrazilo podmenu:

Pomocí tlačítek / označte požadovaný režim obrazu: **Standardní** (Standard), **Dynamický** (Dynamic), **Přirozený** (Natural), **Film** (Movie) a **Osobní** (Personal).

Stisknutím **OK** potvrďte výběr.

Režim zvuku (Sound Preset)

Stiskněte **OK**/, aby se zobrazilo Podmenu:

Pomocí tlačítek / označte požadovaný režim zvuku: **Standardní** (Standard), **Hudba** (Music), **Film**, **Čistý hlas** (Clear Voice) a **Osobní** (Personal).

Stisknutím **OK** potvrďte výběr.

T-Link

Tato funkce umožňuje prohlédávání CEC zařízení, která jsou propojená HDMI kabelem s Vaším TV.

Povolení a zakázání funkce T-Link

1. Stiskněte  a vyberte možnost **T-Link**.
2. Stiskněte **OK/▶**, aby se zobrazilo Podmenu, a pomocí **◀/▶** vyberte **Zap. (On)** nebo **Vyp. (Off)**, abyste povolili nebo zakázali funkci T-Link.

Poznámka: T-Link možnosti budou dostupné, pouze pokud je **Zapnutá** možnost **T-Link**.

Auto Power On (Automatické zapnutí):

Pomocí **◀/▶** vyberte **Zapnutí** nebo **Vypnutí**. Když je Automatické zapnutí aktivováno, TV a externí zařízení se současně zapnou.

Auto Standby (Automatický pohotovostní režim):

Pomocí **◀/▶** vyberte **Zapnutí** nebo **Vypnutí**. Když je zapnutý Automatický pohotovostní režim, TV a zařízení se se budou současně nacházet v pohotovostním režimu.

Poznámka: CEC funkce závisí na připojených zařízeních, a proto je možné, že některá zařízení nebudou správně pracovat, pokud jsou připojena k vašemu televizoru. Další informace naleznete v příručce nebo kontaktujte výrobce.

PVR (Osobní videorekordér)

Umožňuje nahrávání oblíbených TV programů. Před použitím této funkce připojte USB zařízení k TV.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u některých výrobků a vzhledem k možným síťovým omezením a technickým požadavkům ve státě instalace TV přijímače možná nebude dostupná. Tato funkce též může být blokována ze strany TV distributora z důvodu ochrany autorských práv (HD obsah, ochrana před kopírováním). Prostřednictvím dálkového ovladače prosím zkontrolujte, zda je tato funkce dostupná na vašem přijímači.

1. Stiskněte  na dálkovém ovladači a vyberte **PVR**.
2. Stiskněte **OK/▶**, abyste potvrdili funkci. Nahrávání automaticky začíná.
3. Stiskněte  a dálkovém ovladači a pomocí **▲/▼/◀/▶** vyberte délku nahrávání.
4. Stiskněte **OK**, abyste ručně zastavili nahrávání. Nahrávka se uloží. Při obvyklém pracovním režimu se nahrávání automaticky zastaví, když uplyne nastavená doba nahrávání.
5. Při nahrávání se na obrazovce zobrazí PVR, abyste věděli, že probíhá nahrávání.
6. Pro přehrávání nahrávky vyberte  > **App (Applikace)**

> **MediaCenter**, zvolte **All (Vše)**, vyberte soubor **PVR**, a vyberte požadovanou nahrávku.

Stiskněte **OK** pro přehrávání nahrávky. (Stejně tak nahráváte digitální rádiový program).

Poznámky: Tato funkce je dostupná pouze u digitálních nekódovaných kanálů. Tato funkce není dostupná u kódovaných kanálů, a to ani v případě, že je vložen CICAM (CI nebo CI+) modul.

Dříve než vložíte nebo připojíte USB zařízení k TV, zkontrolujte, zda jste uložili data z USB zařízení, abyste zabránili možné ztrátě důležitých dat v důsledku nepředvídatelných potíží.

Čím je paměť USB zařízení pro funkci PVR větší, tím je možná doba nahrávání delší.

Pokud chcete změnit zdroj kanálu nebo signálu v průběhu nahrávání, uložte nahraná data dříve, než provedete změnu kanálu nebo zdroje.

TV nemůže přehrávat nahrávky, jestliže parametry nebo soubor přesahují omezení systému, pokud soubor není podporován, je poškozený nebo jej nelze dekódovat.

Nevyjímejte USB zařízení, když systém načítá soubor nebo přenáší data, aby nedošlo k poškození systému nebo zařízení.

Schedule List (Plánovaný seznam)

Tato funkce se používá k provádění nahrávání prostřednictvím plánování.

1. Stiskněte  na dálkovém ovladači a vyberte **Schedule List (Plánovaný seznam)**.
2. Stiskněte **OK/▶** pro znázornění plánovaného seznamu.
3. Pro přidávání nahrávání do seznamu stiskněte červené tlačítko a poté stiskněte **OK**, aby se zobrazily informace o nahrávání. Poté,

Ch. Number (Číslo kanálu): Stiskněte **OK/▶** pro vstup a pomocí **▲/▼** vyberte číslo kanálu.

- **Start Date (Datum počátku):** datum počátku nastavte stisknutím tlačítka **OK** na virtuální klávesnici.
- **Start Time (Čas počátku):** nastavte čas počátku nahrávání.
- **Stop Time (Čas ukončení):** nastavte čas ukončení nahrávání.
- **Schedule Type (Typ plánovaného seznamu nahrávání):**
 - a. Nastavte **Reminder (Připomenutí)**, které vám připomene, abyste vybrali požadovaný program pro nahrávání, až bude jeho čas. Po uplynutí doby, pokud jste mezitím nevyužili jiné možnosti, dialogové okno zmizí a nahrávání bude dokončeno.
 - b. Vyberte **Record (Nahrávání)**, pokud skutečně chcete zahájit nahrávání. Nahrávání zvoleného kanálu začne automaticky, pokud mezitím nevyberete jiné možnosti.
- **Repeat Type (Typ opakování):** nastavení různých způsobů opakování nahrávání.

Po zadání všech údajů pomocí **▲/▼** vyberte **OK** a stiskněte **OK**, abyste přidali rozvrh do seznamu nahrávání.

4. Stiskněte červené tlačítko, poté stiskněte **OK** a zopakujte uvedené kroky, abyste přidali nový rozvrh nahrávání (Časovač).

5. Pokud chcete upravit stávající rozvrh (Časovač), pak zvolte Časovač, který chcete upravit, a stiskněte **OK** pro vstup. Abyste rozvrh odstranili, stiskněte zelené tlačítko a poté stiskněte **OK**.
6. Pro opuštění menu stiskněte ↵.

Settings (Nastavení)

Toto menu vám umožňuje upravit nastavení na TV přijímači dle vlastních potřeb. Podrobnosti si přečtete v **Použití nastavení systému**.

Použití nastavení systému

Menu nastavení vám umožňuje upravit si nastavení dle vlastních potřeb.

Stiskněte ≡ v **Nastavení TV**, stiskněte **OK**, aby se zobrazila nabídka: **Picture (Obraz)**, **Sound (Zvuk)**, **Channel (Kanál)**, **Network (Sít')**, **System (Systém)** a **Applications (Aplikace)**.

Picture (Obraz)

Menu pro nastavení obrazu se používají k upravení nastavení obrazu podle vlastních potřeb a pro výběr programu a jasu.

Vyberte **Settings (Nastavení) > Picture (Obraz)**, aby se na pravé straně obrazovky zobrazilo menu **Obraz** s odpovídajícími možnostmi. Stiskněte ► pro vstup a ▲/▼ pro výběr možnosti.


Poznámka: Některé možnosti možná nebudou dostupné v určitých pracovních režimech. Některé možnosti mohou být zobrazeny na následující straně menu **Obraz**, proto můžete stisknout ▲/▼, aby se zobrazily.

Picture Preset (Režim obrazu):

Pomocí ◀/▶ vybíráte následující možnosti: **Standard (Standardní)**, **Dynamic (Dynamický)**, **Natural (Přirozený)**, **Movie (Film)** a **Personal (Osobní)**.

Brightness (Jas):

Nastavení jasu obrazu.

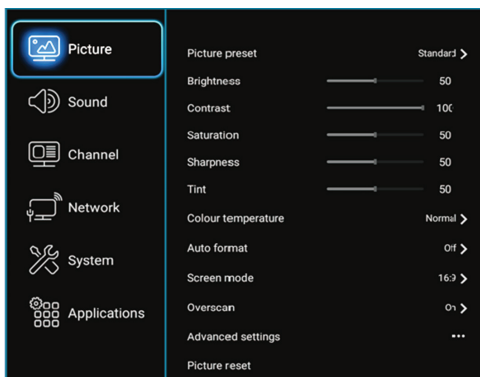

Contrast (Kontrast):

Nastavení rozdílu mezi tmavými a světlými částmi obrazu.

Saturation (Saturace):

Nastavení sytosti barev.

Sharpness (Ostrost):

Nastavení ostroty obrazu.

Backlight (Podsvícení):

Nastavení LED podsvícení v závislosti na osvětlení místnosti.

***Poznámka:** Možnost backlight (Podsvícení) se nenachází v možnostech, nýbrž je dostupná pouze v režimu obrazu Standard (Standardní).*

Tint (Odstín barvy):

Nastavení vyvážení mezi odstíny červené a zelené (pouze v režimu NTSC).

Colour Temperature (Teplota barev):

Nastavení teploty barev. Pomocí ◀/▶ vyberte jednu z možností barev: **Normal (Normální)**, **Warm (Teplé)**, **Cool (Studené)** a **Customer (Uživatelské)**.

Auto formát:

Povoluje/nepovoluje automatický výběr poměru šířky a výšky zobrazeného obrazu.

Screen Mode (Režim obrazovky):

Pomocí ◀/▶ vyberte velikost obrazu.

***Poznámka:** Při připojení HDMI se doporučuje použití celé obrazovky. Nevolte zobrazení s černými pruhy na levé a pravé straně (jako je 4:3) pro zobrazení po delší dobu, aby nedošlo k trvalému poškození a trvalým stínům na TV obrazovce.*

Overscan:

Zapnutí nebo **Vypnutí** funkce Overscan.

Advance Settings (Pokročilé nastavení):

Stiskněte **OK/▶** aby se zobrazilo menu s pokročilým nastavením. Pomocí ▲/▼ vyberte možnosti jako je **Snížení hluku** a upravte nastavení, abyste měli jasnější obraz.

***Poznámka:** Nabídnuté možnosti závisí na programu, který sledujete.*

Picture reset (Tovární nastavení):


Vyberte, abyste se vrátili do továrního nastavení obrazu.

Sound (Zvuk)

Vyberte **Nastavení > Zvuk**, aby se zobrazilo menu **Zvuk** na pravé straně s odpovídajícími možnostmi.

Stiskněte ► pro vstup a tlačítko ▲/▼ pro výběr možnosti.

Poznámka: Některé možnosti možná nejsou dostupné u určitých zdrojů signálu. Některé možnosti se mohou objevit na následující straně menu **Zvuk**, a změnit je můžete pomocí tlačítka ▲/▼.

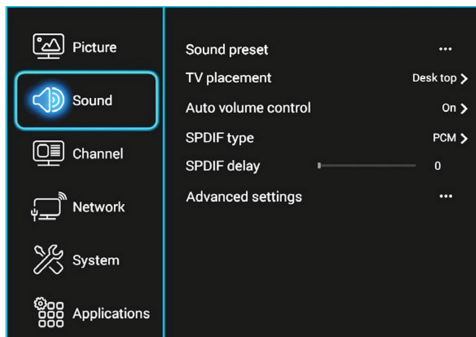

Sound Preset (Nastavení zvuku):

Stiskněte **OK/►**, aby se zobrazila nabídka. Pomocí ▲/▼ vyberte jednu z následujících možností: **Standardní, Hudba, Film, Čistý hlas a Osobní**.

TV Placement (Umístění TV přijímače):

Pomocí ▲/▼ nastavte a přizpůsobte zvuk podle toho, zda se TV přijímač nachází na stěně, nebo volně stojí na podstavci (Desktop).

Auto Volume Control (Automatická kontrola zvuku):

Vyberte **Zapnuto**, abyste zmírnili nepříjemné změny zvuku během přestávky na reklamy nebo při změně kanálu. Tato funkce odstraňuje potřebu neustálého upravování hlasitosti zvuku.

SPDIF type (Typ SPDIF):

Externí Audio zařízení můžete připojit pomocí digitálního vstupu SPDIF. Zvolte **SPDIF** a stiskněte **OK/►**, aby se zobrazila nabídka. Vyberte odpovídající druh zvuku ze seznamu digitálních programů.

- Pokud aktuální program přehrává zvuk v **Dolby** formátu, můžete zvolit **PCM** nebo **Dolby**.
- Pokud aktuální program nepřehrává zvuk v **Dolby** formátu, můžete vybrat pouze **PCM**. V druhém případě nedojde k přehrávání zvuku.

Poznámka: Možnosti, které vyberete, závisí na programu, který sledujete. Pokud zvolíte **PCM** a zvuk je slyšet před obrazem, můžete vybrat **SPDIF pro zpoždění zvuku** z menu **Zvuk**, a stisknutím tlačítka ◀/► nastavit čas zpoždění, aby došlo k synchronizaci obrazu se zvukem.

SPDIF zpoždění zvuku:

Pokud není reprodukce zvuku synchronizována s obrazem, stiskněte ◀/►, abyste nastavili čas zpoždění s cílem synchronizovat obraz a zvuk.

Advance Settings (Pokročilé nastavení):

Stiskněte **OK/▶**, aby se zobrazilo podmenu. Pomocí **▲/▼** vyberte možnost **Vyvážení** pro lepší reprodukci zvuku.


***Poznámka:** Nabízené možnosti závisí na programu, který sledujete.*

Channel (Kanál)

Vyberte **Nastavení > Kanál**, aby se zobrazilo menu **Kanál** na pravé straně s odpovídajícími možnostmi. Stiskněte **▶** pro vstup a pomocí **▲/▼** vyberte možnost.

Channel Scan (Vyhledávání kanálů):

Stiskněte **OK/▶**, aby se zobrazila nabídka možností pro vyhledávání kanálů.

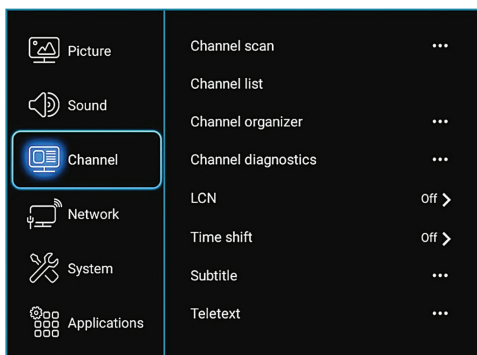**Country/Region (Stát/Region):**

Stiskněte **OK/▶**, aby se zobrazil seznam států, a pomocí **▲/▼** vyberte svůj stát.

Tuner Mode (Režim Tuner):

Vyberte možnost **Anténa**, **Kabel** a **Satelit** v závislosti na tom, který druh programu chcete upravovat nebo provádět vyhledávání.

***Poznámka:** Možnost **Kabel** možná není dostupná u všech modelů.*

Auto Search (Automatické vyhledávání):

Vyberte **Digitální** a **Analogické** (nebo **Digitální** nebo **Analogické**), a stiskněte **OK/▶**, aby se zahájilo automatické vyhledávání. Vyhledávání můžete trvat několik minut. Proces můžete přerušit stisknutím **OK**.

Analog Manual Scan (Analogické manuální vyhledávání):

Stiskněte **OK** pro vstup do rozhraní. Stiskněte **OK** pro zobrazení virtuální klávesnice, kterou zadáváte počáteční frekvenci a pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** a **OK** můžete vyhledávat, upravovat a ukládat kanály.

Antenna Manual Installation (Manuální instalace antény):

Umožňuje manuální vyhledávání dostupných kanálů z aktuální frekvence nebo frekvence, kterou zadáte. (Pouze pro digitální kanály). Stiskněte **OK**, abyste prohledali aktuální frekvenci a stiskněte **OK**, aby bylo zahájeno vyhledávání. V průběhu vyhledávání můžete stisknout **OK** pro přerušení vyhledávání a znovu **OK** pro opětovné vyhledávání, nebo stiskněte **◀** pro návrat.

Channel List (Seznam kanálů):

Stiskněte **OK/▶**, aby se zobrazil seznam kanálů.

Channel organizer (Organizér kanálů):

Můžete přeskakovat, upravovat nebo mazat kanály. Stiskněte **OK/▶** pro výběr.

Channel Skip (Přeskokování kanálů):

Pokud dvakrát uložíte tentýž kanál, nebo pokud kanál slabě přijímá signál, můžete nastavit přeskokování tohoto kanálu. Přeskočené kanály pak nebudou dostupné, pokud stisknete tlačítko **CH+/-**. Stiskněte **OK/▶**, aby se zobrazila nabídka pro **Přeskokování kanálů**. Stiskněte **▲/▼** pro výběr kanálů a stiskněte **OK**, abyste označili okénko.

Channel Edit (Editace kanálů):

Stiskněte **OK/▶**, aby se zobrazil Seznam kanálů. Stiskněte **▲/▼**, abyste vybrali kanál, který chcete upravit, a stisknutím **OK** vyberte kanál. Stiskněte **▲/▼** pro výběr **Jména kanálu (Channel name)** a stiskněte **OK** pro přístup k virtuální klávesnici a úpravě jména kanálu. Nakonec označte **OK** a stiskněte tlačítko **OK**, abyste potvrdili výběr. Po dokončení stiskněte **⏮** pro návrat.

Channel Delete (Vymazání kanálů):

Stiskněte **OK/▶**, aby se zobrazil Seznam kanálů. Stiskněte **▲/▼**, abyste vybrali kanál, který chcete vymazat, a stiskněte **OK**, abyste vymazali kanál.

Channel Diagnostics (Údaje o kanálu (pro digitální TV kanály))

Stiskněte **OK/▶**, aby se zobrazily údaje o signálu aktuálního digitálního kanálu jako je síla signálu, frekvence atd.

LCN (pouze DVB kanály):

Nastavte funkci **LCN (Logical Channnel Numbering)** v závislosti na tom, zda chcete mít kanály na seznamu uspořádané podle pořadí poskytovatele služeb nebo podle vlastního pořadí. V Továrním nastavení je funkce vypnutá.

Time Shift (Sledování s časovým posunem):

Funkci **Time Shift** můžete **Vypnout** nebo **Zapnout**. V továrním nastavení je funkce vypnutá.

Subtitle (Titulky):

Tato funkce umožňuje zobrazení titulků na digitálních TV kanálech. Vyberte **Subtitle (Titulky)**, stiskněte **OK/▶**, aby se zobrazila podmenu:

Titulky:

Stiskněte **OK/▶** pro vstup a poté **▲/▼**, abyste **Zapnuli** nebo **Vypnuli** titulky. Když jsou titulky zapnuté, můžete vybrat jazyk titulků na digitálních TV kanálech (pokud se vysílají):

1. Stiskněte **▲/▼** pro výběr **Jazyku titulků pro digitální program**.
2. Stiskněte **OK/▶** pro vstup a poté **▲/▼** pro výběr jazyku titulků jako vašeho požadovaného jazyka.
3. Stiskněte **▲/▼** pro výběr **2. Jazyka titulků pro digitální program**.
4. Stiskněte **OK/▶** pro vstup a poté **▲/▼** pro výběr sekundárního jazyka titulků.
5. Stiskněte **⏮** pro návrat do předchozího menu.
6. **Subtitle Type (Typ titulků):** stiskněte **OK/▶** pro vstup a poté **▲/▼** pro výběr typu titulků. Můžete si vybrat možnost **Hearing Impaired (Neslyšící)** pro zobrazení titulků pro neslyšící ve vašem požadovaném jazyce.

Teletext:

Stiskněte **OK/▶**, aby se zobrazilo pomocné menu. **Dekódovaný jazyk stránky:** vyberte jazyk, v němž se bude zobrazovat Teletext.

Digital Text language (Digitální jazyk teletextu): u digitálních TV kanálů existuje možnost zobrazení vícenásobných počátečních stránek teletextu v různých jazycích. Tato funkce umožňuje výběr dostupného jazyka jako primárního.

Network (Sít')


TV můžete nastavit tak, že má přístup k internetu prostřednictvím lokální počítačové sítě (LAN) pomocí kabelu nebo bezdrátového připojení.

Ethernet Settings (Nastavení Ethernetu):

TV můžete připojit kabelem k LAN třemi způsoby:

- TV můžete připojit k LAN tak, že **LAN** konektor na TV přijímači spojíte s externím modemem pomocí kabelu Cat 5.
- TV přijímač můžete připojit k LAN tak, že do **LAN** konektoru na TV přijímači připojíte IP Sharer, který je spojený s externím modemem. K připojení použijte kabel Cat 5.
- V závislosti na tom, jak je vaše síť nakonfigurovaná, můžete připojit váš TV přijímač k LAN tak, že pomocí kabelu Cat 5 propojíte **LAN** konektor na TV přijímači se zásuvkou ve zdi. Dejte pozor na to, aby zásuvka byla spojena s modemem, který se nachází ve vašem domě.

Vyberte **Settings (Nastavení) > Network (Sít')**, a vyberte **Ethernet Settings (Nastavení Ethernet)**, abyste se připojili ke kabelové síti.

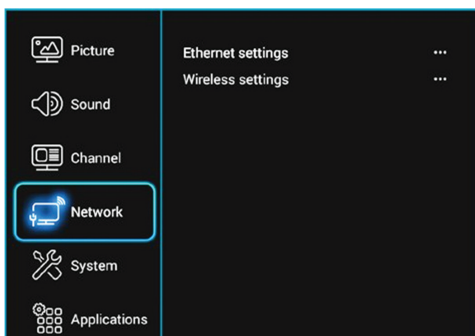

Wireless settings (Bezdrátové nastavení):

Abyste se bezdrátově připojili k TV přijímači, budete potřebovat bezdrátový router nebo modem s bezdrátovým LAN adaptérem.

Poznámka: Pokud váš TV přijímač nemá zabudovaný bezdrátový adaptér, budete potřebovat bezdrátový USB adaptér (který se prodává samostatně). Připojte USB zařízení do USB slotu na vašem TV přijímači.

Vyberte **Settings (Nastavení) > network (Sít')**, a vyberte **Wireless settings (Bezdrátové nastavení)**, abyste se bezdrátově připojili k síti.

WiFi:

Vyberte **WiFi**, stiskněte **OK/▶** pro vstup a pomocí tlačítka jej **▲/▼ Zapněte**, aby se zobrazily uvedené možnosti. V opačném případě budou v šedé barvě a nedostupné.

Vyhledávání: Vyberte **Wireless Settings (Bezdrátové nastavení) > Scan (Vyhledávání)** a stiskněte **OK/▶**, aby TV přijímač vyhledal všechny přístupové body v určitém rozsahu. Nalezené přístupové body budou zobrazeny na displeji. Vyberte dostupný přístupový bod a stiskněte **OK**, abyste jej spojili s TV přijímačem.

Poznámka:

- Pokud zvolíte zabezpečený přístupový bod, musíte zadat odpovídající heslo. Stiskněte **OK** na dálkovém ovladači, aby se zobrazila virtuální klávesnice, která slouží pro zadávání hesla.
- Tento set obsahuje paměťovou funkci pro zapamatování si dostupných přístupových bodů, což vám umožňuje připojení k síti, i když je TV přijímač vypnutý.

Manuálně:

Vyberte **Wireless Settings (Bezdrátové nastavení) > Manual (Manuálně)**, a stiskněte **OK/▶**, načež budete muset zadat přesné SSID pro dostupný bezdrátový router pro připojení.

Wi-Fi direkt:

Vyberte **Bezdrátové nastavení > Wi-Fi Direkt**, stiskněte **OK/▶** pro vstup a poté můžete změnit heslo pro Wi-Fi.

Informace:

Vyberte **Bezdrátové nastavení > Informace**, a stiskněte **OK/▶** pro vstup, abyste našli údaje o statusu WiFi atd.


System (Systém)

Vyberte **Settings (Nastavení) > System (Systém)**, aby se zobrazilo menu **Systém** na pravé straně s odpovídajícími možnostmi.

Stiskněte **▶** pro vstup a pomocí tlačítka **▲/▼** vyberte možnost.

Language (Jazyk):

Stiskněte **OK/▶** pro zobrazení seznamu jazyků a pomocí tlačítka **▲/▼** vyberte jazyk.

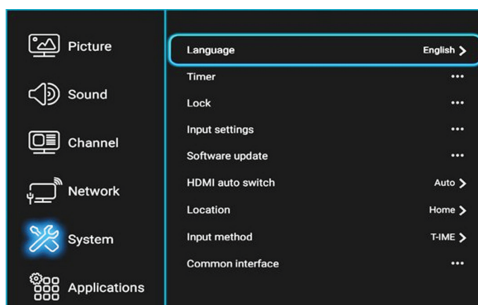

Timer (Časovač):

Funkce **Timer** umožňuje nastavení časového pásma na TV přijímači, nastavení automatického vypínání nebo budíku a přehled kalendáře.

Vyberte **System (Systém) > Timer** a stiskněte **OK/▶** pro potvrzení. Možnosti pro nastavení **Času** jsou:

Time Zone (Časové pásmo):

Pomocí tlačítka ▲/▼ vyberte místní časové pásmo.

Clock (Hodiny):

Stiskněte **OK/►**, aby se zobrazily možnosti:

Synchronization (Synchronizace):

Pomocí ▲/▼ vyberte **Automatickou** nebo **Manuální**. Pokud vyberete **Automatickou**, TV přijímač nastaví čas automaticky prostřednictvím DTV signálu, takže v tom případě nebude možné nastavit čas. Pokud zvolíte **Manuálně**, můžete nastavit **Čas** a **Datum**. Vyberte **Datum** nebo **Čas**, stiskněte **OK** pro vstup, a pomocí tlačítek ▲/▼/◄/► a **OK** změníte datum a čas.

***Poznámka:** Při **Manuální** synchronizaci nebude **Čas** uložen do paměti a TV přijímač si nebude pamatovat čas při příštím zapnutí.*

Power on Time (Čas zapnutí):

Tlačítkem ▲/▼ vyberte možnost **Once (Jednou)**, **Daily (Každý den)** nebo **Off (Vypnuto)**. Pokud vyberete **Jednou** nebo **Každý den**, je třeba nastavit čas, kdy se TV přijímač automaticky zapne. Vstupte do menu **Čas**, stiskněte **OK** a pomocí tlačítek ▲/▼ a **OK** nastavte čas.

Power Off Timer (Čas vypnutí):

Tlačítkem ▲/▼ vyberte možnost **Once (Jednou)**, **Daily (Každý den)** nebo **Off (Vypnuto)**. Pokud vyberete **Jednou** nebo **Každý den**, je třeba nastavit čas, kdy se TV přijímač automaticky vypne. Vstupte do menu **Čas**, stiskněte **OK** a pomocí tlačítek ▲/▼ a **OK** nastavte čas.

Sleep Timer (Automatické vypnutí):

Nastavení času, po kterém se TV přijímač automaticky vypne (Standby).

Tlačítky ▲/▼ nastavte čas (nejvýše 120 minut). Abyste vypnuli tuto funkci, vyberte možnost **Vypnuto**.

Auto Standby (Automatické samovypnutí):

Přijímač se automaticky vypne, pokud v určeném čase nedošlo ke stisknutí žádného tlačítka na dálkovém ovladači. Tlačítky ▲/▼ vyberte **Vypnuto**, **4 hodiny**, **6 hodin**, **8 hodin**.

Lock (Zámek):

Toto menu může ovládat speciální funkce TV kanálů.

***Poznámka:** Musíte zadat svůj kód dříve, než vstoupíte do menu **Zámek**.*

Vyberte **System (Systém)** > **Lock (Zámek)** a stiskněte **OK/►**, abyste potvrdili výběr.

Poté stiskněte **OK**, aby se zobrazila virtuální klávesnice, prostřednictvím které zadáváte heslo pro vstup do menu **Zámek**.

V továrním nastavení je kód **1234**. Super heslo je **0423**, které můžete zadat, abyste v případě, že zapomenete kód, vstoupili do menu pro smazání hesla.

Možnosti menu **Zámek** jsou:

Parental rating (Rodičovský dohled):

Tato možnost umožňuje nastavit dohled nad sledováním programů, pokud program podporuje funkci „Parental rating“. Označte **Rodičovský dohled** a stiskněte **OK/▶**, aby se zobrazilo menu **Rodičovského dohledu**. Nastavte pomocí tlačítek **▲/▼**.

(Poznámka: Tato funkce není dostupná v režimu ATV).

Front Panel Lock (Zámek tlačítek na přijímači): Stiskněte **▲/▼**, abyste vybrali uzamčení tlačítek.

Change Password (Změna hesla): Tato možnost umožňuje změnu hesla. Stiskněte **OK/▶** pro vstup a poté **OK**, aby se zobrazila virtuální klávesnice, abyste mohli dvakrát zadat nové heslo.

Input Settings (Nastavení vstupu):

Vyberte **System (Systém) > Input Settings (Nastavení vstupu)**, a stiskněte **OK/▶** pro vstup. Uživatel si může vybrat název vstupních zařízení.

Software Update (Aktualizace softwaru):

Vyberte **System (Systém) > Software Update (Aktualizace softwaru)** a poté stiskněte **OK/▶** pro vstup. Software můžete aktualizovat prostřednictvím sítě, kanálů nebo USB zařízení.

- **By Network (Prostřednictvím sítě):** Stahování a instalace nejnovějších verzí softwaru z internetu.

Podmínkou k tomu je kabelový nebo bezdrátový internet, načež vyberete **Prostřednictvím sítě** a stisknete **OK/▶**.

Postupujte podle pokynů na obrazovce. Když je dostupná nová verze softwaru, objeví se grafický indikátor. Po skončení stahování zobrazení na obrazovce zčerná a zahájí se aktualizace.

Poznámka: *Nevypínejte TV přijímač dříve, než bude aktualizace dokončena. Ujistěte se, že je během aktualizace připojen k síti.*

- **By USB (Prostřednictvím USB zařízení):** Umožňuje instalaci nejnovější verze softwaru z USB zařízení. Vyberte **Prostřednictvím USB zařízení** a stiskněte **OK/▶**. Při aktualizaci postupujte podle pokynů na obrazovce.
- **By Channel (Prostřednictvím kanálu):** Umožňuje instalaci nejnovější verze softwaru. Vyberte **Prostřednictvím kanálu** a stiskněte **OK/▶**. (Dostupné pouze pro DTV.).

Tlačítky **◀/▶** vyberte **Ano** pro automatické stahování nejnovějších dostupných verzí softwaru. Po úspěšné instalaci softwaru se rozhodnete, zda jej chcete aktualizovat ihned. Pokud chcete ihned, postupujte podle pokynů na obrazovce. Aktualizaci můžete provést také později.

- Vyberte **Ne** při automatickém stahování, abyste odmítli automatické stahování.
- Vyberte **Manuální stahování** a stiskněte **OK/▶**, abyste manuálně vyhledali nejnovější software. Následujte pokyny na obrazovce. Během vyhledávání stiskněte **OK/EXIT** pro přerušení procesu.

Restore Factory Settings (Tovární nastavení): Umožňuje vrácení továrního nastavení TV přijímače.

- Vyberte **Návrat do továrního nastavení** a stiskněte **OK/▶**.
- Použijte čísla k zadání hesla.
- Stiskněte **◀/▶**, abyste vybrali **OK**, a stiskněte **OK**, abyste potvrdili výběr.
- Objeví se úvodní menu. Následujte příslušné pokyny.

Objeví se též údaje o TV přijímači, jako jsou **Aktuální verze** atd.

HDMI Auto switch (Automatické přepínání na HDMI):

Když uživatel používá HDMI zdroj signálu:

Automaticky: Automatické přepínání TV přijímače na HDMI zdroj.

Manuálně: Na obrazovce se objeví připomenutí přepnutí na zdroj HDMI.

Vypnuto: Vypíná tyto funkce.

Location (Poloha):

Tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **Doma** nebo **Obchod** nebo **Demo obchod**.

Input Method (Metoda zadávání):

Tento TV přijímač podporuje T-IME metodu zadání.


Common Interface:

Kódované digitální TV kanály lze dešifrovat pomocí modulu společného rozhraní a karty, kterou vydává operátor a distributor digitálních TV programů.

Modul společného rozhraní může umožnit několik digitálních služeb v závislosti na operátorovi a službách, které zvolíte (např. placení TV programů). Kontaktujte vašeho operátora, abyste získali více informací o podmínkách.

Applications (Aplikace)

Vyberte **Settings (Nastavení) > Applications (Aplikace)**, aby se zobrazilo menu **Aplikace** s následujícími možnostmi. Stiskněte ► a tlačítka ▲/▼ vyberte možnost.

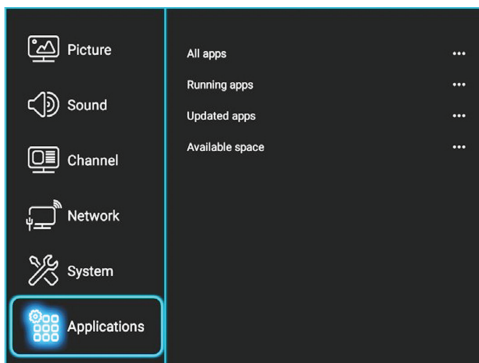

All Apps (Všechny aplikace):

Stiskněte **OK**, aby se zobrazily údaje o všech aplikacích.

Running Apps (Spuštěné aplikace):

Stiskněte **OK**, aby se zobrazily údaje o spuštěných aplikacích.

Update Apps (Aktualizované aplikace):

Stiskněte **OK**, aby se zobrazily aktualizované aplikace a **Aktualizovat vše**, abyste aktualizovali všechny aplikace.

Available space (Dostupná volná paměť):

Stiskněte **OK**, aby se zobrazila zbývající paměť.

Další informace:

Vyhledávání závad

Pokud TV nefunguje jako normálně nebo se zdá porušená, přečtěte si, prosím, pečlivě tuto sekci. Hodně problémů s chodem mohou vyřešit sami uživatelé.

Rada také může být, abyste odpojili TV ze zásuvky střídavého proudu ve zdi na 60 vteřin a pak znovu zapojili. Tento jednoduchý postup pomáhá pro obnovení stabilních podmínek elektrického obvodu a firmwaru.

Prosím, kontaktujte linku zákaznické péče výrobce, pokud problém přetrvává nebo máte jiné potíže.

PŘÍZNAKY	MOŽNÁ ŘEŠENÍ
Nefunguje zvuk nebo obraz.	- Zkontrolujte, jestli je šňůra napájení zapojena do funkční zásuvky střídavého proudu. - Vypínač zdroje na pravé straně spodního okraje zepředu musí být zapnutý. Stiskněte tlačítko [POWER] na dálkovém ovladači pro aktivování zařízení z pohotovostního režimu. - Zkontrolujte, zda je LED světlo červené nebo modré. Pokud svítí, TV je napájena.
Připojil/-a do své TV externí zdroj nebo zvuk.	- Zkontrolujte připojení správného výstupu na externím zdroji a připojení správného vstupu na TV. - Ujistěte se, že jste vybrali správnou možnost funkce vstupu pro příchozí signál.
Když svoji televizi zapnu, je zde několik vteřin prodleva, než se objeví obraz. Je to normální?	Ano, to je normální. To TV vyhledává informace o předchozím nastavení a spouští se.
Obraz je v pořádku, ale nefunguje zvuk.	- Zkontrolujte nastavení zvuku. - Zkontrolujte, jestli není spuštěna funkce Ztlumit.
Funguje zvuk, ale ne obraz nebo je obraz pouze černobílý.	- Pokud je obraz černobílý, jako první odpojte TV ze zásuvky střídavého proudu a znovu po 60 vteřinách zapojte. - Zkontrolujte, zda je barva nastavená na hodnotu 50 nebo vyšší. - Zkuste různé TV kanály.
Zvuk a obraz je pokřivený nebo se vlní.	- Některý elektrický spotřebič možná ovlivňuje televizor. Vypněte všechny spotřebiče, pokud rušení zmizí, spotřebič přesuňte dál od TV. - Strčte zástrčku TV do jiné zásuvky.
Zvuk nebo obraz je nejasný nebo místy vypadává.	- Pokud používáte externí anténu, zkontrolujte její směr, polohu a připojení. - Přesměrujte svoji anténu nebo resetujte či doladte kanál.
Vodorovný či kolmý pruh přes obraz nebo se obraz třepí.	Zkontrolujte, zda není v blízkosti zdroj rušení jako třeba spotřebič či elektrické nářadí.
Plastová skříňka vydává zvuky podobné zaklapnutí.	Tento zvuk může být způsoben změnou teploty TV. Tato změna způsobuje, že se skříňka televize roztahuje či stahuje, což vydává tento zvuk. Je to normální a TV je v pořádku.
Dálkový ovladač nefunguje.	- Zjistěte, zda je TV stále napájena a je funkční. - Vyměňte baterie v ovladači. - Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně.

Formát tabulky

Medij	File Ext.	Codec		Note
		Video	Audio	
VIDEO	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP3 AAC, AC3*,PCM	Max resolution: 3840x2160
				Max data speed 40 Mbps
	.ts	MPEG-2, H.264,AVS*,AVS+*, HEVC		Max resolution: 3840x2160 Max rate: 20 Mbps
	.mov .mkv	AVC		
	.dat	MPEG-1		
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264,HEVC 265		
		MPEG-1, MPEG-2		
AUDIO	.vob	MPEG-2		
	.mp3	--	MP3	
	.m4a/.aac	--		
	.mp3 .m4a/.aac	--		
FOTO	.jpg/ .jpeg	--Progressive JPEG Baseline JPEG	AAC	
	.bmp	BMP		
	.png	Non-interlaced		
		Interlaced		
PODNSLOVI	.ssa/.ass .smi	SubStation Alpha SAMI Interlaced	SubViewer 1.0 & 2.0 Only	
	.ssa/.ass .smi	SubStation Alpha SAMI SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubIdx(VobSub)		
	.sub			
	.txt	TMPlayer		

OPASKA:

Může se stát, že kvůli různým verzím "Kodek" a verzi formátu nemusí zařízení podporovat výše uvedené formáty. Pokud k tomu dojde, přeneste záznam do jiného kompatibilního formátu.

Výrobce nezodpovídá za neslučitelnost zařízení a vašich záznamů a za případnou ztrátu obsahu vašich záznamů.

Technická specifikace

Systém barev	PAL NTSC SECAM
Televizní soustava	PAL/SECAM-B/G,D/K NTSC DVB-T+C DVB-T2 H 265
Podmínky prostředí	Teplotura: 5°C - 45°C Vlhkost: 20% - 80% RH Atmospheric pressure: 86 kPa - 106 kPa
Typy součástek	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz 640 * 480, 800 * 600, 1024 * 768 60Hz

► POZNÁMKA

Vlastnosti, vzhled a specifikace se mohou bez upozornění měnit.

Model	TV-43UD95SM	TV-49UD95SM	TV-55UD95SM
Velikost s držákem (mm)	969 x 618 x 211	1102 x 695 x 242	1242 x 780 x 243
Velikost bez držáku (mm)	969 x 572 x 79	1102 x 641 x 80	1242 x 722 x 81
Váha s držákem (kg)	7,7	11,5	14,7
Váha bez držáku (kg)	7,6	11,3	14.4
Velikost obrazovky	43" / 108cm	49" / 124cm	55" / 140cm
Rozlišení obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Výkon audio zařízení (kvadratický průměr)	8 W +8 W	8 W +8 W	8 W +8 W
Nominální výkon	85 W	120 W	160 W
Izvor napajanja	180-240V ~ 50Hz		
Napájení ze sítě	PAL NTSC SECAM		
Systém barev AV	PAL/SECAM-B/G, D/K NTSC, DVB-T+C, DVB-T2 H 265, DVB-S, DVB-S2		
Televizní soustava	Temperature: 5°C - 45°C Humidity: 20% - 80% RH Atmosfere pressure: 86 kPa - 106 kPa		
Uvjeti okoliša	480I/ 60Hz, 480P/ 60Hz, 576I/ 50Hz, 576P/ 50Hz, 720P/ 50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz, 2160P/50Hz, 2160P/60Hz 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 60Hz		

Vyrobeno pod záštitou licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a dvojitý symbol D jsou obchodními známkami společnosti Dolby Laboratories.



Logo "CI Plus" je ochranná známka a ochranná známka společnosti CI Plus LLP.



Informace o likvidaci pro uživatele starého elektrického a elektronického vybavení (domácnosti)



Tento symbol na výrobku/výrobci nebo jejich doprovodné dokumentace znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být shromažďovány dohromady s komunálním odpadem. Pro správné nakládání, využití a recyklaci, prosím vezměte tento výrobek / tyto výrobky na místo k tomu určené, kde je přijmou bez jakýchkoliv poplatků. V některých zemích je možné, že výrobek budete moci vrátit vašemu místnímu prodejci při nákupu podobného výrobku nového. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže šetřit cenné prostředky a zabrání jakýmkoliv možným negativním důsledkům na zdraví člověka a životního prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s odpadem. Prosím, kontaktujte místní správu pro další informace o Vám nejbližším místě určeném pro sběr. Je možné udělit pokuty za nesprávné nakládání s tímto odpadem dle zákonů ve Vaší zemi.

Likvidace starých baterií



Zkontrolujte si místní předpisy týkající se likvidace starých baterií nebo si zavolejte do místního zákaznického servisu, aby Vás instruovali jak likvidovat staré a použité baterie. Baterie v tomto výrobku by se neměly likvidovat společně s komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci starých baterií na místech pro to určených, které naleznete ve všech obchodech, kde je možné baterie zakoupit.

EU prohlášení o shodě

Tímto M SAN Grupa d.d. Prohlašuje, že televizor jako zařízení rádiového typu je v souladu s nařízením 2014/53/EU.

EU prohlášení o shodě v plném znění je dostupné na následující internetové adrese: www.msan.hr/dokumentacija/artikala



VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebiči Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobu, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO****PRODÁVAJÍCÍHO**

- Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá 24 měsíců.
- V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
- Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
- ZÁRUKA NEZAHRAUJE**
- Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.d.
- Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
- Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrsservs.hr, prodaja@mrsservs.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY****DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY****DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Praha	Český servis a.s.	Barrandova 409, 143 00 Praha 4 - Modřany	+420 227 204 411 praha@cesky servis.cz http://www.cesky servis.cz
Brno	Český servis a.s.	Řípská 6 Brno - Slatina	+420 532 140 311 brno@cesky servis.cz
Bystřice nad Pernštejnem	Český servis a.s.	K Ochozi 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 561 110 693 bystrice@cesky servis.cz
České Budějovice	Český servis a.s.	Trocnovská 2 České Budějovice	+420 387 310 591 brno@cesky servis.cz
Ostrava	Český servis a.s.	Kolejní 570/1 Ostrava-Moravská Ostrava	+420 596 611 040 ostrava@cesky servis.cz
Pardubice	Český servis a.s.	Na Spravedlnosti 1533 Pardubice-Zelené Předměstí	+420 467 409 417 pardubice@cesky servis.cz
Děčín	Český servis a.s.	U Plovárny 1260 Děčín	+420 412 514 156 decin@cesky servis.cz
Plzeň	Český servis a.s.	Zábělská 12, Plzeň – Doubravka	+420 412 514 156 decin@cesky servis.cz
Zlín	Český servis a.s.	Šrámkova 491 Zlín – Malenovice	+420 577 212 900 zlin@cesky servis.cz

INFORMAČNÍ LIST - KARTA PRODUKTU - STANDARDNI PODATKI

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIȘA PRODUSULUI

Model: Vivax TV-43UD95SM

	Český	Slovenský	
A	INFORMAČNÍ LIST	INFORMAČNÍ LIST	
B	Ochranná známka	Ochranná známka	VIVAX
C	Typ výrobku	Typ produktu	LED TV
D	Modelu	Modelu	TV-43UD95SM
E	Třída energetické účinnosti	Trieda energetickej efektívnosti	A+
F	Viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená	Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky	43" / 108cm
G	Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu (W)	spotreba elektrickej energie v režime zapnutia (W)	52
H	Roční spotřeba elektrické energie (kWh/rok) *	Ročná spotreba elektrickej energie (kWh/rok) *	76
I	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (W)	spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime (W)	<0.5
J	Spotřeba elektrické energie v vypnutém stavu (W)	Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia (W)	0
K	Rozlišení obrazovky	Rozlíšenie obrazovky	3840x2160 pix
*	Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.	Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa.	

	Polski	Slovenski	Magyar	Български	Românesc
A	KARTA PRODUKTU	STANDARDNI PODATKI	TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP	ПРОДУКТОВ ФИШ	FIȘA PRODUSULUI
B	Znak towarowy	Blagovna znamka	Márka	Търговска марка	Marca comercială
C	Rodzaj produktu	Tip izdelka	Terméktípus	Вид на продукта	Tipul produsului
D	Identyfikator modelu	Oznaka modela	Típuszám	Модел	Nume model
E	Klasa efektywności energetycznej	Razred energetske učinkovitosti	Készüléktípus energiahatékonysági	Класът на енергийната ефективност	Clasa de eficiență energetică
F	Przekątna widzialna ekranu	Vidna diagonalna zasлона	Látható képtől	Видимият диагонал на екрана	Diagonala vizibilă a ecranului
G	Zużycie energii w trybie włączenia (W)	Poraba moči v stanju delovanja (W)	Készülék bekapcsolt üzem módbeli energiafogyasztása (W)	Консумацията на енергия в режим „включен”(W)	Puterea consumată în modul activ (W)
H	Roczne zużycie energii (kWh/rok) *	Letna poraba energije (kWh/leto) *	Éves energiafogyasztás (kWh/god) *	Годишната консумация на енергия (kWh/година) *	Consumul anual de energie (kWh/an) *
I	Zużycie energii w trybie czuwania (W)	Poraba moči v stanju pripravljenosti (W)	Készülék készenléti üzemmódbeli energiafogyasztása (W)	Консумацията на енергия в режим „в готовност”(W)	Puterea consumată în modul standby (W)
J	Zużycie energii w wyłączenia (W)	Poraba moči v stanju izključenosti (W)	Készülék kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztása (W)	консумацията на енергия в режим „изключен”(W)	Puterea consumată în modul oprit (W)
K	Rozdzielczość ekranu	Ločljivost zasлона	Képernyőfelbontás	Физическата разделителна способност на екрана	Rezoluția ecranului
*	Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	Poraba energije XYZ kWh na leto, izračunana kot poraba moči ob delovanju televizorja 4 ure dnevno v 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.	A televíziókészülék napi 4 órá s üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.	Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile. Consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV

INFORMAČNÍ LIST - KARTA PRODUKTU - STANDARDNI PODATKI

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIȘA PRODUSULUI

Model: Vivax TV-49UD95SM

	Český	Slovenský	
A	INFORMAČNÍ LIST	INFORMAČNÍ LIST	
B	Ochranná známka	Ochranná známka	VIVAX
C	Typ výrobku	Typ produktu	LED TV
D	Modelu	Modelu	TV-49UD95SM
E	Třída energetické účinnosti	Trieda energetickej efektívnosti	A
F	Viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená	Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky	49" / 124cm
G	Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu (W)	spotreba elektrickej energie v režime zapnutia (W)	69
H	Roční spotřeba elektrické energie (kWh/rok) *	Ročná spotreba elektrickej energie (kWh/rok) *	101
I	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (W)	spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime (W)	<0.5
J	Spotřeba elektrické energie v vypnutém stavu (W)	Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia (W)	0
K	Rozlišení obrazovky	Rozlíšenie obrazovky	3840x2160 pix
*	Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.	Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa.	

	Polski	Slovenski	Magyar	Български	Românesc
A	KARTA PRODUKTU	STANDARDNI PODATKI	TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP	ПРОДУКТОВ ФИШ	FIȘA PRODUSULUI
B	Znak towarowy	Blagovna znamka	Márka	Търговска марка	Marca comercială
C	Rodzaj produktu	Tip izdelka	Terméktípus	Вид на продукта	Tipul produsului
D	Identyfikator modelu	Oznaka modela	Típuszám	Модел	Nume model
E	Klasa efektywności energetycznej	Razred energetske učinkovitosti	Készüléktípus energiahatékonysági	Класът на енергийната ефективност	Clasa de eficiență energetică
F	Przekątna widzialna ekranu	Vidna diagonalna zaslonu	Látható képtárló	Видимият диагонал на екрана	Diagonala vizibilă a ecranului
G	Zużycie energii w trybie włączenia (W)	Poraba moči v stanju delovanja (W)	Készülék bekapcsolt üzemi módbeli energiafogyasztása (W)	Консумацията на енергия в режим „включен”(W)	Puterea consumată în modul activ (W)
H	Roczne zużycie energii (kWh/rok) *	Letna poraba energije (kWh/leto) *	Éves energiafogyasztás (kWh/god) *	Годишната консумация на енергия (kWh/година) *	Consumul anual de energie (kWh/an) *
I	Zużycie energii w trybie czuwania (W)	Poraba moči v stanju pripravljenosti (W)	Készülék készenléti üzemmódbeli energiafogyasztása (W)	Консумацията на енергия в режим „в готовност”(W)	Puterea consumată în modul standby (W)
J	Zużycie energii w wyłączenia (W)	Poraba moči v stanju izključenosti (W)	Készülék kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztása (W)	консумацията на енергия в режим „изключен”(W)	Puterea consumată în modul oprit (W)
K	Rozdzielczość ekranu	Ločljivost zaslonu	Képernyőfelbontás	Физическата разделителна способност на екрана	Rezoluția ecranului
*	Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	Poraba energije XYZ kWh na leto, izračunana kot poraba moči ob delovanju televizorja 4 ure dnevno v 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.	A televíziókészülék napi 4 órással üzemi mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.	Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile. Consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV

INFORMAČNÍ LIST - KARTA PRODUKTU - STANDARDNI PODATKI

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIȘA PRODUSULUI

Model: Vivax TV-55UD95SM

	Český	Slovenský	
A	INFORMAČNÍ LIST	INFORMAČNÍ LIST	
B	Ochranná známka	Ochranná známka	VIVAX
C	Typ výrobku	Typ produktu	LED TV
D	Modelu	Modelu	TV-55UD95SM
E	Třída energetické účinnosti	Trieda energetickej efektívnosti	A
F	Viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená	Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky	55" / 140cm
G	Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu (W)	spotreba elektrickej energie v režime zapnutia (W)	87
H	Roční spotřeba elektrické energie (kWh/rok) *	Ročná spotreba elektrickej energie (kWh/rok) *	128
I	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (W)	spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime (W)	<0.5
J	Spotřeba elektrické energie v vypnutém stavu (W)	Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia (W)	0
K	Rozlišení obrazovky	Rozlíšenie obrazovky	3840x2160 pix
*	Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.	Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa.	

	Polski	Slovenski	Magyar	Български	Românesc
A	KARTA PRODUKTU	STANDARDNI PODATKI	TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP	ПРОДУКТОВ ФИШ	FIȘA PRODUSULUI
B	Znak towarowy	Blagovna znamka	Márka	Търговска марка	Marca comercială
C	Rodzaj produktu	Tip izdelka	Terméktípus	Вид на продукта	Tipul produsului
D	Identyfikator modelu	Oznaka modela	Típuszám	Модел	Nume model
E	Klasa efektywności energetycznej	Razred energetske učinkovitosti	Készüléktípus energiahatékonysági	Класът на енергийната ефективност	Clasa de eficiență energetică
F	Przekątna widzialna ekranu	Vidna diagonalna zasлона	Látható képtől	Видимият диагонал на екрана	Diagonala vizibilă a ecranului
G	Zużycie energii w trybie włączenia (W)	Poraba moči v stanju delovanja (W)	Készülék bekapcsolt üzem módbeli energiafogyasztása (W)	Консумацията на енергия в режим „включен”(W)	Puterea consumată în modul activ (W)
H	Roczne zużycie energii (kWh/rok) *	Letna poraba energije (kWh/leto) *	Éves energiafogyasztás (kWh/god) *	Годишната консумация на енергия (kWh/година) *	Consumul anual de energie (kWh/an) *
I	Zużycie energii w trybie czuwania (W)	Poraba moči v stanju pripravljenosti (W)	Készülék készenléti üzemmódbeli energiafogyasztása (W)	Консумацията на енергия в режим „в готовност”(W)	Puterea consumată în modul standby (W)
J	Zużycie energii w wyłączenia (W)	Poraba moči v stanju izključenosti (W)	Készülék kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztása (W)	консумацията на енергия в режим „изключен”(W)	Puterea consumată în modul oprit (W)
K	Rozdzielczość ekranu	Ločljivost zasлона	Képernyőfelbontás	Физическата разделителна способност на екрана	Rezoluția ecranului
*	Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	Poraba energije XYZ kWh na leto, izračunana kot poraba moči ob delovanju televizorja 4 ure dnevno v 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.	A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.	Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile. Consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV



VIVAX

www.VIVAX.com