




# Referenční příručka

Stručné vysvětlení běžných činností

**DCP-T310**  
**DCP-T510W**  
**DCP-T710W**

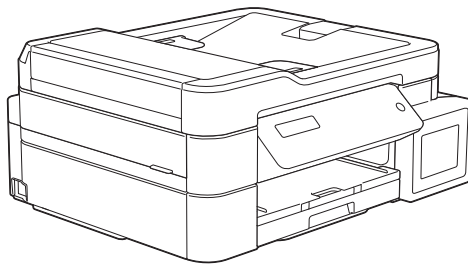

Brother doporučuje uložit tuto příručku vedle vašeho přístroje Brother pro rychlou orientaci.



#### **Online Příručka uživatele**

Více pokynů, informací a specifikací produktu najdete v *Online Příručce uživatele* na [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Příručky uživatele a kde je hledat

Jaká příručka?	Co je v ní?	Kde je?
Příručka bezpečnosti výrobku	Nejdřív si přečtěte tuto příručku. Před instalací přístroje si prosím přečtěte Bezpečnostní pokyny. Ochranné známky a právní omezení naleznete v této příručce.	Vytištěno / v krabici
Stručný návod k obsluze	Postupujte podle pokynů pro nastavení přístroje, instalaci ovladačů a programů pro operační systém a typ připojení, které používáte.	Vytištěno / v krabici
Referenční příručka	Seznamte se se základními operacemi tisku z počítače, skenování a kopírování a se základní údržbou přístroje. Viz tipy pro odstraňování problémů.	Tištěný nebo na instalačním disku zařízení Brother / v krabici
Online Příručka uživatele	Tato příručka obsahuje dodatečný obsah <i>Referenční příručky</i> .  Kromě informací týkajících se operací tisku z počítače, skenování, kopírování, internetových služeb, mobilních funkcí a aplikace Brother ControlCenter jsou v ní navíc uvedeny také užitečné informace o používání přístroje v síti. <sup>1</sup>	Brother Solutions Center <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Síťové funkce nejsou pro některé modely dostupné.

<sup>2</sup> Navštivte webové stránky [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## Jak získat nejnovější aktualizace ovladačů

Přejděte na stránky **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru podpory Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com) a stáhněte si ovladače. Abyste udrželi co nejlepší výkonnost přístroje, zkontrolujte zde nejnovější aktualizace firmwaru.


©2017 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

## **Dotazy nebo problémy? Podívejte se na naše často kladené otázky (FAQ), řešení a videa online.**

Přejděte na stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** svého modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com)

- Poskytuje několik způsobů vyhledávání
- Zobrazuje související dotazy pro více informací
- Je pravidelně aktualizována na základě zpětné vazby od zákazníků

## Přehled ovládacího panelu

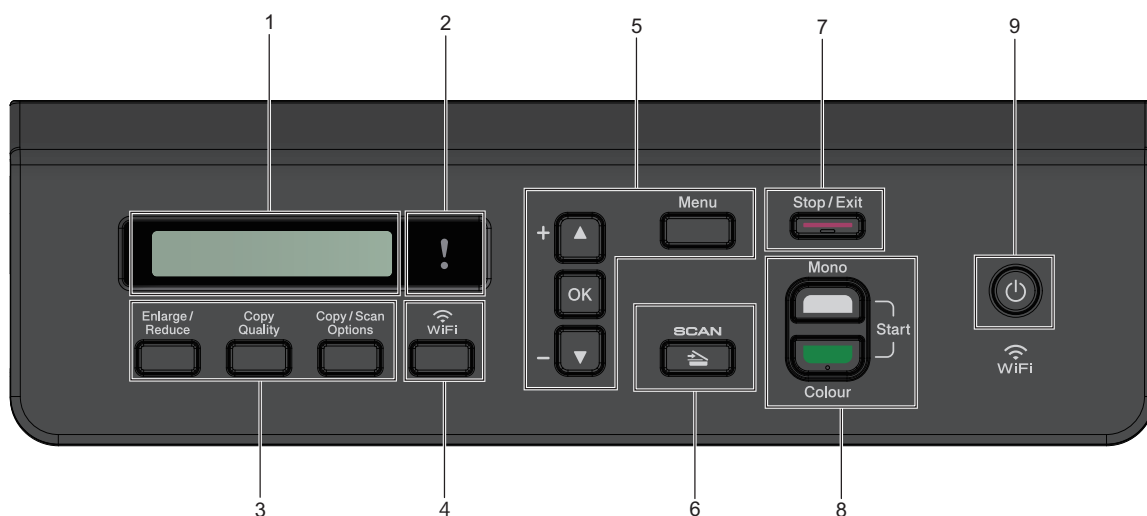

## 1. LCD displej (z tekutých krystalů)


Zobrazuje zprávy, které pomáhají při nastavení a používání přístroje.

2.  Varovná LED kontrolka

Bliká oranžově, když je na displeji LCD zobrazena chyba nebo důležitá zpráva o stavu.

3. Tlačítka kopírování  
(DCP-T310)

(DCP-T510W/DCP-T710W)

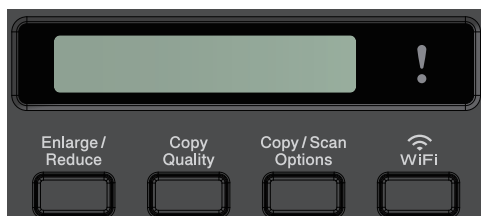• **Enlarge / Reduce (Zvětšení / Zmenšení)**

Stisknutím zvýšíte nebo snížíte velikost kopií.

• **Copy Quality (Kvalita kopírování)**

Stisknutím dočasně změníte kvalitu vašich kopií.

• **Number of Copies (Počet kopií)  
(DCP-T310)**

Stisknutím provedete více kopií.

• **Copy / Scan Options (Volby kopírování/skenování)**

Stisknutím získáte přístup k dočasným nastavením kopírování nebo skenování.

4. **WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)**

Stisknutím proveďte konfiguraci nastavení bezdrátové sítě, zatímco je přístroj nečinný.

5. **Tlačítka nabídky****Menu**

Stisknutím vstoupíte do hlavní nabídky.

## ▲ nebo ▼

Stisknutím můžete procházet nabídky a volby.

## OK

Stisknutím vyberte nastavení.

### 6. **SCAN (SKEN)**

Stisknutím přepněte přístroj do režimu skenování.

### 7. **Stop/Exit (Stop/Konec)**

- Stisknutím tohoto tlačítka se zastaví prováděná operace.
- Stisknutím lze opustit nabídku.

### 8. Tlačítka zahájení operací

#### **Mono Start (Start Mono)**


- Stisknutím zahájíte černobílé kopírování.
- Stisknutím zahájíte skenování dokumentů (barevně nebo černobíle v závislosti na nastavení skenování).


#### **Colour Start (Start Barva)**

- Stisknutím zahájíte kopírování v plných barvách.
- Stisknutím zahájíte skenování dokumentů (barevně nebo černobíle v závislosti na nastavení skenování).

### 9. **Zapnutí/vypnutí napájení**

Stisknutím tlačítka  přístroj zapnete.

Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypnete. LCD displej zobrazí [Usporný režim] a po několika sekundách zhasne.

I když přístroj vypnete tlačítkem , bude pravidelně čistit tiskovou hlavu, aby byla zachována kvalita tisku. Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout lepšího využití inkoustu a zachovat kvalitu tisku, přístroj by měl být trvale připojen ke zdroji napájení.





## Vkládání papíru


1 Vložte papír do zásobníku podle následujících instrukcí.



Stoh papíru dobře provětrejte.

Formát papíru určuje orientaci při vkládání papíru.

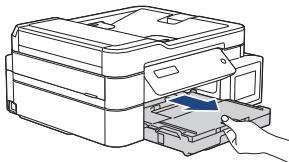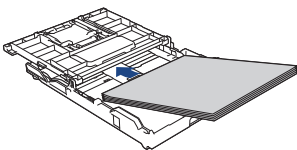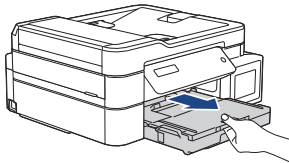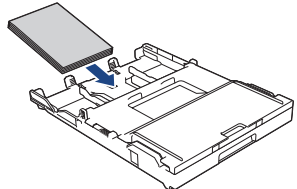
Zásobník č. 1	Jak vkládat papír	
A4/Letter Executive A5/A6 Fotografie 2L Štítek Obálky		Upravte nastavení vodítek papíru.  Tisková plocha: Lícem dolů
Foto		Upravte nastavení vodítek papíru.  Tisková plocha: Lícem dolů

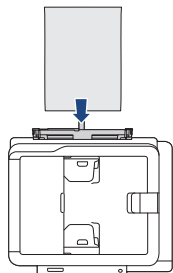Slot pro ruční podávání <sup>1</sup>	Jak vkládat papír	
A4/Letter Executive A5/A6 Foto Fotografie L/2L Štítek Obálky		Upravte nastavení vodítek papíru.  Tisková plocha: Lícem nahoru

<sup>1</sup> Do slotu pro ruční podávání můžete vložit vždy jen jeden list papíru.



Více podrobných informací ►► *Online Příručka uživatele: Vkládání papíru*

- 2** Rozložte rozkládací podpěru papíru. V případě potřeby změňte nastavení formátu papíru v nabídce přístroje.

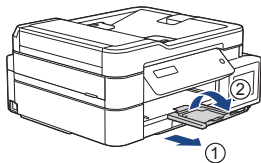

## Vkládání dokumentů

Umístěte dokument do podavače ADF nebo na sklo skeneru, jak je znázorněno na obrázku.

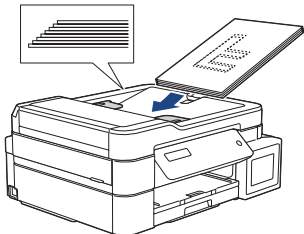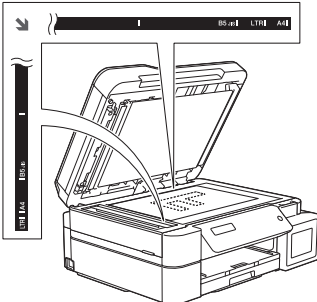Automatický podavač dokumentů (ADF) (DCP-T710W)	Sklo skeneru
 <p>Umístěte dokument do ADF lícem dolů.</p>	 <p>Umístěte dokument do levého horního rohu skla skeneru lícem dolů.</p>

## Tisk z počítače

Než začnete jakékoliv tiskové operace, potvrďte následující:

- Ujistěte se, že na svém počítači máte nainstalovaný software a ovladače společnosti Brother.
- Zkontrolujte správné připojení USB kabelu, nebo že jste připojeni k síti pomocí vašeho bezdrátového přístupového bodu / routeru.

### Tisk dokumentu (Windows®)

- 1 Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
- 2 Vyberte položku **Brother DCP-XXXX Printer** (kde XXXX je název vašeho modelu).
- 3 Klikněte na tlačítko **Tisk**.
- 4 Dokončete tiskovou operaci.

### Tisk dokumentu (Mac)

- 1 V aplikaci, jako je Apple TextEdit, klikněte na nabídku **File (Soubor)** a pak vyberte **Print (Tisk)**.
- 2 Vyberte položku **Brother DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu).
- 3 Klikněte na tlačítko **Print (Tisk)**.
- 4 Dokončete tiskovou operaci.

### Různé způsoby tisku

Pokud chcete použít různé funkce pro tisk, klikněte na vlastnosti tisku nebo tlačítko předvoleb a změňte nastavení tisku.

#### Tisk více stránek na jeden list papíru (N na 1)



Pro systém Windows®:

Více podrobných informací >> *Online Příručka uživatele: Tisk z počítače (Windows®)*

System Mac:

Více podrobných informací >> *Online Příručka uživatele: Tisk z počítače (Mac)*



## Kopírování dokumentu

- 1 Ujistěte se, že jste do zásobníku papíru vložili správnou velikost papíru.
- 2 Vložte dokument.
- 3 Počet kopií zadejte jedním z následujících způsobů:
  - (DCP-T310) Opakovaně stiskněte tlačítko **Number of Copies (Počet kopií)**.
  - (DCP-T510W/DCP-T710W) Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.
- 4 Podle potřeby změňte nastavení kopírování.
  - a. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **Options (Volby)** nebo **Copy / Scan Options (Volby kopírování/skenování)**.
  - b. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení kopírování. Když se požadované nastavení zobrazí, stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Po dokončení stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.




Chcete-li kopírování zastavit, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

## Další volby kopírování

Změnou nastavení kopírování můžete použít různé funkce kopírování. Stiskněte tlačítko **Options (Volby)** nebo **tlačítko kopírování**.

### Zvětšení nebo zmenšení kopírovaných obrazů

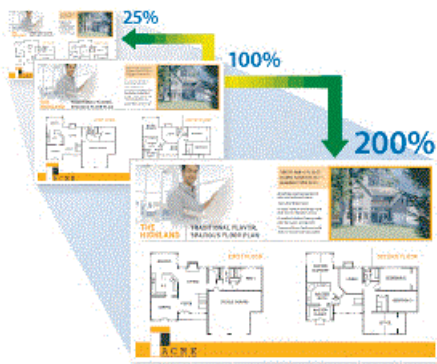

### Kopie rozvržení (N na 1 nebo plakát)



Více podrobných informací >> *Online Příručka uživatele: Kopírování*

## Než začnete skenovat

Než začnete skenovat, potvrďte následující:


- Ujistěte se, že na svém počítači máte nainstalovaný software a ovladače společnosti Brother.
- Zkontrolujte správné připojení USB kabelu, nebo že jste připojeni k síti pomocí vašeho bezdrátového přístupového bodu / routeru.

## Skenování z počítače

K dispozici je několik možností, jak využít počítač ke skenování fotografií a dokumentů pomocí přístroje Brother. Použijte programové aplikace společnosti Brother nebo svoji oblíbenou skenovací aplikaci.

Více podrobných informací ►► *Online Příručka uživatele: Skenování z počítače (Windows®) nebo Skenování z počítače (Mac)*

## Skenování pomocí tlačítka Skenování na přístroji

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (SCAN (SKEN)).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Sken do PC] a potom stiskněte tlačítko OK.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Soubor] a potom stiskněte tlačítko OK.
- 5 Je-li zařízení připojeno k síti, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počítač, do

kterého chcete odeslat data, a potom stiskněte tlačítko OK.



Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte čtyřmístný číselný kód PIN počítače a potom stiskněte tlačítko OK.

### 6 Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko **Options (Volby)** nebo **Copy / Scan Options (Volby kopírování/ skenování)** a přejděte k dalšímu kroku.
- Chcete-li použít výchozí nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



- [Typ skenování] závisí na výchozím nastavení. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
- Chcete-li používat možnosti skenování, musí být k přístroji připojen počítač s nainstalovaným programem ControlCenter4 (Windows®) nebo Brother iPrint&Scan (Mac).

### 7 Zařízení vás vyzve k nastavení každého z následujících nastavení skenování. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu a potom stisknutím tlačítka OK přejděte na další nastavení skenování.

- [Typ skenování]
- [Rozlisení]
- [Typ souboru]
- [Velik. dokumentu]
- [Odstr.barev.poz]

**8** Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



---


[Typ skenování] závisí na vámi zvolených nastaveních. Tato nastavení se nezmění stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

---


## Kontrola kvality tisku

Pokud jsou barvy a text na výtiscích vybledlé nebo pruhované, nebo pokud na výtiscích chybí text, mohou být ucpané trysky tiskové hlavy. To lze zkontrolovat vytisknutím kontrolní stránky kvality tisku a prozkoumáním vzoru pro kontrolu trysek.


- 1 Stiskněte **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
  - a. Vyberte možnost [Udržba]. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - b. Vyberte možnost [Zlepsit kval.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - c. Vyberte možnost [Kontrola kval.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte **Colour Start (Start Barva)**.  
Přístroj vytiskne kontrolní vzorek kvality tisku.
- 4 Ve vzorku zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků.
- 5 Na displeji LCD se zobrazí dotaz o kvalitě tisku. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Jsou-li všechny čáry jasné a viditelné, stisknutím tlačítka ▲ vyberte možnost [Ano].  
Stisknutím tlačítka **Stop/Exit (Stop/Konec)** ukončete kontrolu kvality tisku.
  - Pokud čáry chybí (viz **Špatné**, níže), stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost [Ne].  
**OK (DCP-T310/DCP-T510W)**




Špatné (DCP-T310/DCP-T510W)



OK (DCP-T710W)

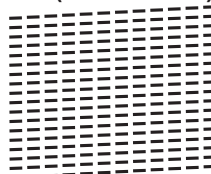

Špatné (DCP-T710W)

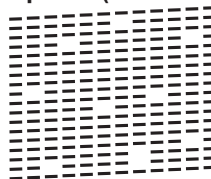

- 6 Na displeji LCD se zobrazí výzva ke kontrole kvality každé z barev. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte vzory, které nejvíce odpovídají výsledku tisku, a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Zkontrolujte kvalitu tisku na níže uvedeném vzorku.

Kvalita tisku	DCP-T310/ DCP-T510W	DCP-T710W
Zadny		
Malo		
asi polovina		
Mnoho		

## 7 Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud je potřeba vyčistit tiskovou hlavu, stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** čištění zahájíte.
- Pokud není nutno provádět čištění tiskové hlavy, stisknutím tlačítka **Stop/Exit (Stop/Konec)** dokončete kontrolu kvality tisku.

## 8 Po dokončení postupu čištění stiskněte tlačítko ▲. Potom stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.

Přístroj vytiskne znovu kontrolní vzorek kvality tisku. Ve vzorku znovu zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků.

Pokud jste čistili tiskovou hlavu minimálně pětkrát a tisk se nezlepšil, zkuste vyčistit tiskovou hlavu ještě třikrát. Pokud se tisk nezlepší, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.

## DŮLEŽITÉ

**NEDOTÝKEJTE** se tiskové hlavy. Pokud byste se tiskové hlavy dotkli, mohlo by dojít k trvalému poškození a ztrátě záruky na tiskovou hlavu.



Když je tryska tiskové hlavy ucpaná, vypadá vytištěný vzorek následovně.



Po vyčištění trysky tiskové hlavy vodorovné čáry zmizí.



Více podrobných informací ►► [Online Příručka uživatele: Pokud máte problémy s přístrojem](#)

## Kontrola zarovnání tisku přístrojem Brother

Je-li po přepravě přístroje vytištěný text rozmazaný nebo obrázky jsou vybledlé, seřídte zarovnání tisku.

**1** Stiskněte **Menu**.

**2** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:


- Vyberte možnost [Udržba]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost [Zlepsit kval.]. Stiskněte tlačítko **OK**.

- c. Vyberte možnost [Zarovnani]. Stiskněte tlačítko **OK**.

**3** Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Přístroj začne tisknout kontrolní vzorek zarovnání.

(A)

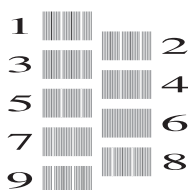

**4** Číslo zkušební tisku vyberte jedním z následujících způsobů:

- **DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W**


Pro vzorek (A) vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ číslo zkušební výtisku, který má nejméně viditelných svislých pruhů (1–9), a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Ve výše uvedeném příkladu je nejlepší volbou řádek číslo 6.


Opakujte tento krok pro zbytek vzorů.



Když zarovnání tisku není řádně nastaveno, text vypadá takto rozmazaně nebo pokřiveně.

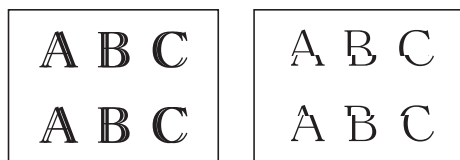

Po řádném nastavení zarovnání tisku vypadá text takto.

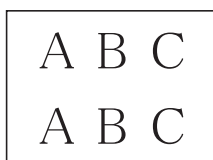

**5** Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Tato část objasňuje, jak vyřešit problémy, s nimiž se můžete setkat během používání přístroje Brother.


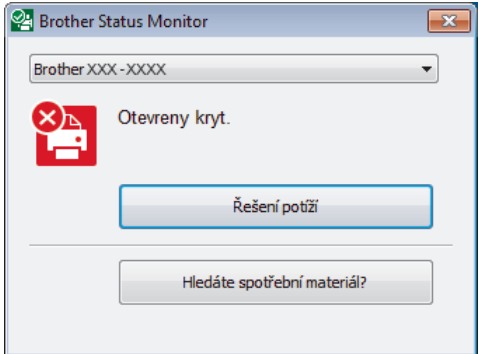
## Určení problému

I když se zdá, že nastal problém s přístrojem, většinu problémů můžete napravit sami.

Nejdříve zkontrolujte, zda:

- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a přístroj je zapnutý.
- Všechny oranžové ochranné části přístroje byly odstraněny.
- Kryt skeneru a kryt pro odstranění uvíznutého papíru jsou zcela zavřené.
- Papír je do zásobníku papíru vložen správně.
- Kabley rozhraní jsou bezpečně připojeny k přístroji a k počítači nebo je na přístroji i počítači nastaveno bezdrátové připojení.
- (Pro síťové modely) Přístupový bod (pro bezdrátové sítě), směrovač nebo rozbočovač je zapnutý a jeho tlačítko spojení bliká.

Abyste našli chybu a její řešení, zkontrolujte LCD displej nebo stav přístroje pomocí nástroje **Status Monitor** na vašem počítači.

Použití displeje LCD	Použití nástroje Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postupujte podle pokynů na displeji LCD.</li> <li>2. Viz instrukce v následující tabulce chybových hlášení a zpráv o údržbě.</li> <li>3. V případě, že chybu nemůžete vyřešit, přečtěte si návod <i>Online Příručka uživatele: Chybová hlášení a zprávy o údržbě</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na panelu úloh klikněte na ikonu tiskárny .</li> <li>• Každá barva ikony označuje určitý stav přístroje.</li> <li>• Kliknutím na tlačítko <b>Řešení potíží</b> přejděte na webovou stránku společnosti Brother obsahující pokyny pro odstraňování problémů.</li> </ul> 

# Chybová hlášení a zprávy o údržbě

Nejběžnější chybová hlášení a hlášení o údržbě jsou uvedena v tabulce. Více informací naleznete v návodu *Online Příručka uživatele*.

Většinu chybových hlášení lze napravit a rutinní údržbu můžete provádět vlastními silami. Potřebujete-li více tipů, navštivte sekci **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** vašeho modelu na stránkách Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

Chybová zpráva	Postup
Ink n. plna	Nádržku absorbéru inkoustu je nutné vyměnit. Chcete-li dát přístroj do servisu, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo místní autorizované servisní středisko společnosti Brother.
Ink n.temer plna	Nádržku absorbéru inkoustu je nutné brzy vyměnit. Kontaktujte zákaznický servis Brother nebo vašeho místního prodejce Brother. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nádržka absorbéru inkoustu absorbuje malé množství inkoustu uvolněného během čištění tiskové hlavy.</li> </ul>
Malo ink	Množství zbývajících inkoustu v jednom nebo více zásobnících inkoustu je nízké. Skrze okno zásobníku inkoustu zkontrolujte skutečné množství zbývajících inkoustu. Je-li hladina zbývajících inkoustu na úrovni nebo pod úrovní spodní rysky pod značkou minimálního naplnění, doplňte zásobník inkoustu. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Doplnění zásobníků inkoustu</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skenovat můžete i v případě, že je v přístroji málo inkoustu nebo potřebuje doplnit.</li> </ul>
Nelze skenovat XX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odpojte na několik minut přístroj od napájení a poté jej znovu připojte.</li> </ul>
Nelze tisknout Doplňit [X]	Množství zbývajících inkoustu v jednom nebo více zásobnících inkoustu je nízké. Přístroj zastaví veškeré tiskové operace. Doplňte zásobník inkoustu. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Doplnění zásobníků inkoustu</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skenovat můžete i v případě, že je v přístroji málo inkoustu nebo potřebuje doplnit.</li> </ul>
Nelze tisknout XX	V přístroji se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru. Otevřete kryt skeneru a vyjměte cizí předměty a útržky papíru z přístroje. Pokud chybová zpráva přetrvává: <ul style="list-style-type: none"> <li>Odpojte na několik minut přístroj od napájení a poté jej znovu připojte.</li> </ul>



Chybová zpráva	Postup
Neshoda velik.	<p>1. Zkontrolujte, zda formát papíru zvolený na displeji přístroje odpovídá velikosti papíru v zásobníku.</p> <p>Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Změna velikosti a typu papíru</i></p> <p>2. Ujistěte se, že jste vložili papír v orientaci na výšku nastavením vodítek papíru na značky pro používaný formát papíru.</p> <p>3. Po kontrole formátu a polohy papíru postupujte podle pokynů na LCD displeji.</p> <hr/> <p>Pokud tisknete z počítače, zkontrolujte, zda formát papíru zvolený v ovladači tiskárny odpovídá formátu papíru v zásobníku.</p> <p>Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Nastavení tisku (Windows®) nebo Možnosti tisku (Mac)</i></p>
Nizka teplota	<p>Po vyhřátí místnosti nechejte přístroj zahřát na teplotu v místnosti. Opakujte akci po zahřátí přístroje.</p>
Opakov.neni podan papir	<p>Vyčistěte válečky pro zavádění papíru.</p> <p>Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Čištění válečků k zavádění papíru</i></p>
Pouze CB tisk Doplnit [X]	<p>Množství zbývajících inkoustu v jednom nebo více zásobnících inkoustu (kromě černého) je nízké.</p> <p>Doplňte zásobník inkoustu.</p> <p>Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Doplnění zásobníků inkoustu</i></p> <p>V následujících případech může přístroj ukončit všechny tiskové operace a může se stát, že jej nebudete moci používat, dokud nedoplníte zásobník inkoustu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud odpojíte přístroj.</li> <li>• Pokud na přístroji nebo v ovladači tiskárny zvolíte volbu <b>Pomaluschnoucí papír</b>.</li> </ul>
Preplnena pamet	<p>Pokud probíhá kopírování:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte tlačítko <b>Stop/Exit (Stop/Konec)</b> a počkejte, dokud neskončí ostatní probíhající operace, pak pokus zopakujte.</li> <li>• Stisknutím tlačítek <b>Mono Start (Start Mono)</b> nebo <b>Colour Start (Start Barva)</b> zkopírujete dosud naskenované stránky.</li> </ul>
Vysoka teplota	<p>Snižte teplotu v místnosti a potom nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu. Opakujte akci po vychladnutí přístroje.</p>

Chybová zpráva	Postup
Zaseknuty papír	<p>Odstraňte uvíznutý papír.</p> <p>Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i></p> <p>Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost papíru.</p> <p>Do ručního podavače nevkládejte najednou více než jeden list papíru. Před vložením dalšího listu papíru do slotu pro ruční podávání počkejte, až se na LCD zobrazí výzva k vložení dalšího listu papíru.</p> <p>Vyčistěte válečky pro zavádění papíru.</p> <p>Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Čištění válečků k zavádění papíru</i></p>
Zasob. nedetekov.	<p>Pomalou zasuňte zásobník papíru úplně do přístroje.</p> <p>Papír nebo cizí předmět brání správnému vložení zásobníku papíru.</p> <p>Vytáhněte zásobník papíru z přístroje a vyjměte zaseknutý papír nebo cizí předmět. Pokud nemůžete najít nebo odstranit uvíznutý papír ►► <i>Online Příručka uživatele: Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i></p>
Zavrete ink kryt	<p>Kryt zásobníku inkoustu nezapadl do uzavřené polohy.</p> <p>Pevně zavřete kryt zásobníku inkoustu tak, aby zapadl na místo.</p>
Zbyvají data	<p>Stiskněte tlačítko <b>Stop/Exit (Stop/Konec)</b>. Přístroj zruší úlohu a vymaže ji z paměti. Zkuste tisknout znovu.</p>
Zkontr.original	<p>Dokument nebyl vložen nebo podán správně nebo byl dokument skenovaný z ADF příliš dlouhý.</p> <p>Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Uvíznutí dokumentu</i></p>
Zkontr.papír	<p>Postupujte jedním z následujících způsobů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doplněte papír do zásobníku papíru a potom stiskněte tlačítko <b>Mono Start (Start Mono)</b> nebo <b>Colour Start (Start Barva)</b>.</li> <li>• Vyjměte a znovu vložte papír a potom stiskněte tlačítko <b>Mono Start (Start Mono)</b> nebo <b>Colour Start (Start Barva)</b>.</li> </ul> <p>Papír nebyl vložen do středové polohy slotu pro ruční podávání.</p> <p>Vyjměte papír, znovu jej vložte do středu slotu pro ruční podávání a potom postupujte podle pokynů na LCD displeji.</p> <p>Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Vložte papír do slotu k ručnímu podávání</i></p> <p>Kryt pro odstranění uvíznutého papíru není správně zavřený.</p>

Chybová zpráva	Postup
Zmenit papír?	<p>Tato zpráva se zobrazuje, pokud je aktivní nastavení s potvrzením typu a velikosti papíru.</p> <p>Nechcete-li zobrazovat tuto potvrzovací zprávu, změňte nastavení na hodnotu Vypnuto.</p> <p>Více podrobných informací &gt;&gt; <i>Online Příručka uživatele: Změna nastavení kontroly velikosti papíru</i></p>

## Související informace

---

- Specifikace příslušenství >> strana 20
-

## Zadávání textu na přístroji Brother

- Dostupné znaky se mohou lišit v závislosti na zemi.

Možná budete muset do přístroje zadat text.

### Zadávání čísel, písmen a symbolů

- Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte číslo, písmeno nebo symbol, který chcete zadat, a zadejte jej stisknutím tlačítka **OK**. Tento postup opakujte pro každý znak, dokud nebude číslo nebo jméno úplné, a pak stiskněte tlačítko **OK**.

### Vkládání mezer

- Chcete-li zadat mezeru, vyberte ji opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a pak stiskněte tlačítko **OK**.

### Provádění oprav

- Pokud jste zadali nesprávné číslo nebo písmeno a chcete je změnit, opakovaným stisknutím tlačítka **Enlarge / Reduce (Zvětšení / Zmenšení)** nebo **Number of Copies (Počet kopií)** přesuňte kurzor pod nesprávný znak. Pak opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ znovu zadejte správné písmeno.

## Informace o shodě s nařízením Komise č. 801/2013

Modely	Příkon Síťový pohotovostní režim <sup>1</sup>
DCP-T310	Přibl. 0,7 W
DCP-T510W/DCP-T710W	Přibl. 1,0 W

<sup>1</sup> Všechny síťové porty aktivovány a připojeny

### **Jak povolit/zakázat bezdrátovou síť LAN**

- (DCP-T510W/DCP-T710W) Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení k bezdrátové síti, stiskněte **Menu** a potom stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte následující:
  1. Vyberte možnost [Síť]. Stiskněte **OK**.
  2. Vyberte možnost [WLAN povolena]. Stiskněte **OK**.
  3. Vyberte [Zap.] nebo [Vyp.]. Stiskněte **OK**.


# Specifikace příslušenství

<b>Inkoust</b>	Tento přístroj používá samostatné zásobníky s černým, žlutým, azurovým a purpurovým inkoustem, které jsou oddělené od sestavy tiskové hlavy.
<b>Životnost lahvičky s inkoustem</b>	Po prvním naplnění zásobníku spotřebuje přístroj více inkoustu, protože musí naplnit přírodní trubičky inkoustu pro výtisky s vysokou kvalitou. Tento postup bude proveden pouze jednou. Po dokončení tohoto postupu budou mít lahvičky s inkoustem dodané s přístrojem nižší výtěžnost než standardní lahvičky s inkoustem (přibližně 95 % pro černý a 90 % pro barevný inkoust). Se všemi následujícími lahvičkami s inkoustem vytisknete uvedený počet stránek.
<b>Náhradní spotřební materiál</b>	<Lahvička s černým inkoustem> BTD60BK <Lahvička se žlutým inkoustem> BT5000Y <Lahvička s azurovým inkoustem> BT5000C <Lahvička s purpurovým inkoustem> BT5000M Černá – přibližně 6500 stránek <sup>1</sup> Žlutá, azurová a purpurová – přibližně 5000 stránek <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Uvedené přibližné výtěžnosti jsou extrapolovány na základě původní metodiky společnosti Brother používající testovací vzory ISO/IEC 24712.

Uvedené přibližné výtěžnosti nejsou založeny na normě ISO/IEC 24711.



Používáte-li operační systém Windows<sup>®</sup>, dvakrát klikněte na **Brother Creative Center** ikonu  na pracovní ploše pro přístup k naší **BEZPLATNÉ** webové stránce navržené tak, aby vám pomohla jednoduše vytvářet a tisknout přizpůsobené materiály pro obchodní a domácí využití za použití fotografií, textů a kreativity.

Uživatelé počítačů Mac mohou internetové stránky centra Brother CreativeCenter otevřít pomocí adresy [www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter).

# brother

**Navštivte naše internetové stránky**  
**[www.brother.com](http://www.brother.com)**



CZE  
Verze A