



1

Rozbaľte zariadenie a skontrolujte súčasti

Súčasti v balení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
Odstráňte ochrannú pásku a fóliu zakrývajúce zariadenie a kryt zásobníka atramentu.

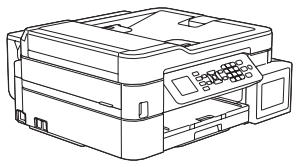

Pozrite si naše inštruktážne videá, ktoré vám pomôžu s nastavením zariadenia Brother.
support.brother.com/videos

Dodané atramentové fľaše*

- Čierna
- Žltá
- Azúrová
- Purpurová

* Dodané atramentové fľaše obsahujú nasledujúci obsah náhradných fliaš:

- Čierna: cca 95% obsah
- Ostatné: cca 90% obsah

➤➤ Referenčná príručka:
Špecifikácie spotrebného materiálu

Stručný návod na obsluhu
Príručka bezpečnosti výrobu

Inštalčný disk Brother

Napájací kábel



Kábel telefónnej linky

POZNÁMKA

- Referenčná príručka pre tento model je k dispozícii na priloženom inštallačnom disku.
- Baliaci materiál a škatuľu uschovajte pre prípad, že by bolo potrebné zariadenie prepravovať.
- Pre rozhranie, ktoré chcete používať, si musíte zakúpiť správny kábel rozhrania. Pre niektoré krajiny je súčasťou dodávky aj USB kábel.

Kábel USB

Odporúčame vám zakúpiť si kábel typu USB 2.0 (Typ A/B) s dĺžkou najviac 2 metre.


Ethernetový (sieťový) kábel

Použite priamy kábel krútenej dvojlinky kategórie 5 (alebo vyššej), určený pre rýchle siete 10BASE-T alebo 100BASE-TX Fast Ethernet.


2

Vložte papier do zásobníka na papier


Ďalšie informácie o manipulácii a veľkostiach papiera nájdete v *Referenčnej príručke*.

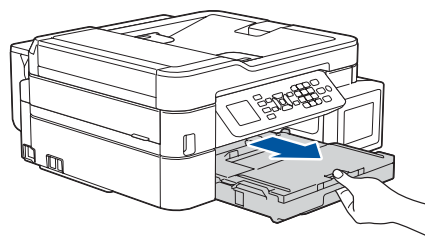

Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

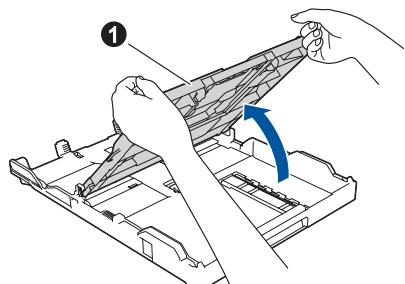


Otvorte kryt výstupného zásobníka na papier ❶.

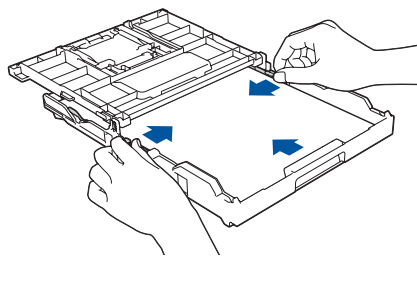


Prispôbte vodiace lišty papiera.

Dobre prevetrajte stoh papiera a vložte ho do zásobníka.

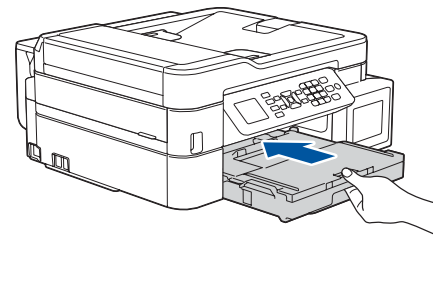

Zatvorte kryt výstupného zásobníka papiera a pomaly ho úplne zatlačte do zariadenia.

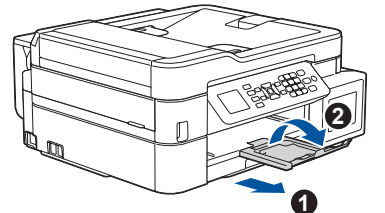

POZNÁMKA

Vytiahnite podporu papiera ❶, a odklopte vysúvaciu podporu papiera ❷ tak, aby vytlačené strany nepadli.

3

Pripojte napájací kábel

Pripojte napájací kábel. Zariadenie sa automaticky zapne.

5

Nastavte dátum a čas

Podľa pokynov na displeji LCD nastavte dátum a čas.

4

Vyberte si vašu krajinu alebo jazyk (iba úvodné nast.)



Po zapnutí zariadenia, budete musieť nastaviť vašu krajinu alebo jazyk (v závislosti od vášho zariadenia). V prípade potreby sa riadte návodom na LCD.

6

Zásobníky na atrament naplňte dodaným atramentom

DÔLEŽITÉ

Na štítku skontrolujte názov modelu fľaše atramentu. Nesprávny atrament môže zariadenie poškodiť.

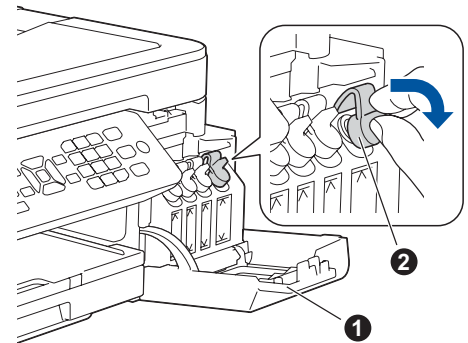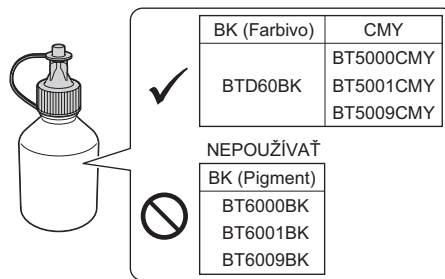

Otvorte kryt zásobníka na atrament ❶ a potiahnite zárazku ❷ nadol, aby ste otvorili kryt zásobníka atramentu.

7

Nastavenia zariadenia

Keď zariadenie dokončí úvodný proces čistenia, nakonfigurujte nastavenia zariadenia podľa pokynov na LCD displeji.

- Skontrolujte kvalitu tlače
- Nakonfigurujte nastavenia zásobníka
- Upozornenie nastavenia aktualizácie firmvéru
- Vytlačte inštalčný hárok

8


Vyberte si váš jazyk (ak je to potrebné a iba pre určité modely)

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Stlačte ▲ alebo ▼, čím zvolíte nasledovné:
 - a. Zvoľte [Úvodne nast.] a potom stlačte **OK**.
 - b. Zvoľte [Miestny jazyk] a potom stlačte **OK**.
 - c. Zvoľte svoj jazyk a potom stlačte **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

9

Pripojte kábel telefónnej linky


Ak zariadenie nepoužívate ako fax, prejdite na krok 10.

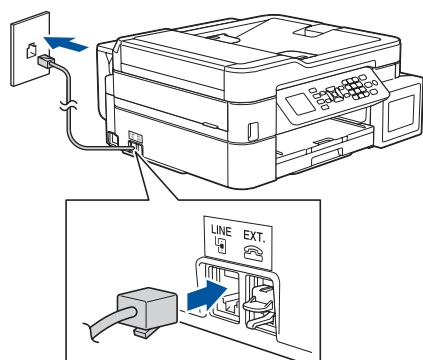

Pripojte kábel telefónnej linky. Použite zásuvku označenú **LINE**.

POZNÁMKA

Ak zdieľate jednu telefónnu linku s externým telefónom, pripojte ju podľa obrázka nižšie.

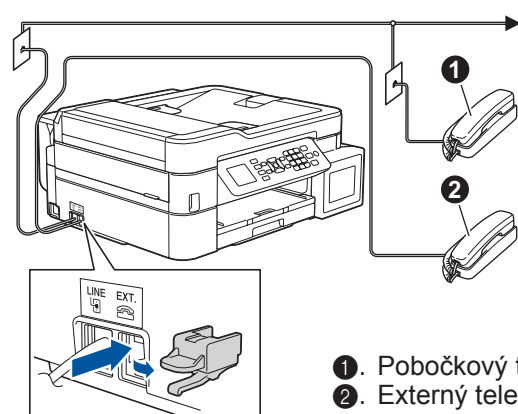

- ❶. Pobočkový telefón
❷. Externý telefón


10 Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k zariadeniu

Počítač




Prejdite na krok **11** a postupujte podľa pokynov.

Mobilné zariadenie

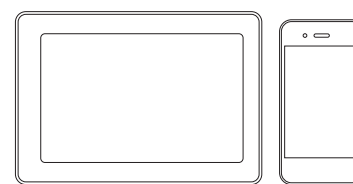

Prejdite na krok **12** a postupujte podľa pokynov.

11 Pripojte počítač

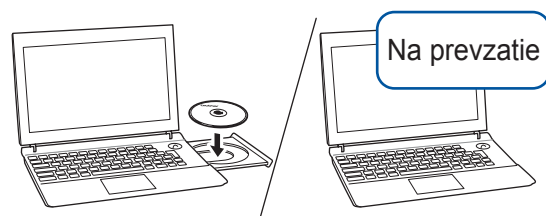

Na prevzatie

Vložte inštalačný disk do mechaniky na CD/DVD alebo prevezmite Full Driver & Software Package (Kompletný balík ovládača a softvéru) z adresy:

Pre systém Windows®: support.brother.com/windows

Počítač Mac: support.brother.com/mac


Ak na počítači používate nedávno vydaný operačný systém, aktualizovaný ovládač a informácie o softvéri nájdete na webových lokalitách uvedených vyššie.

Postupujte podľa pokynov na displeji a podľa výziev.

Pre systém Windows®:
Ak sa obrazovka Brother neobjaví automaticky, prejdite na krok **Počítač** (**Tento počítač/Tento počítač**). Dvakrát kliknite na ikonu CD/DVD-ROM a potom dvakrát kliknite na **start.exe**.

Počítač Mac:
Pre plnú funkčnosť ovládača odporúčame pri pridávaní tlačiarne zvoliť **ovládač CUPS**.

Pre pripojenie káblvej siete a pripojenie USB:
Vyhľadajte správny port (podľa svojho kábla) vo vnútri zariadenia, tak ako je to znázornené.

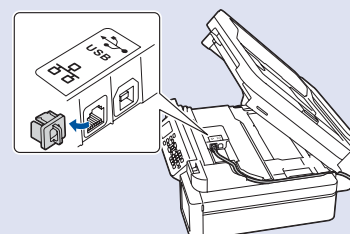

Hotovo

Nemôžete sa pripojiť? Skontrolujte nasledovné:

Bezdrôtová sieť

Reštartujte svoj bezdrôtový prístupový bod/smerovač (ak je to možné).

Káblvová sieť

Odpojte kábel.

Pripojenie USB

Reštartujte zariadenie a počítač a potom prejdite na krok **11**.

Ak to nepomohlo, prejdite na krok **12**.


Ak ani toto nepomohlo, navštívte support.brother.com v časti Najčastejšie otázky a riešenie problémov.

12 Alternatívne bezdrôtové nastavenie

Nájdite vaše SSID (Názov siete) a Sieťový kľúč (Heslo) na vašom bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači a zapíšte ich do tabuľky poskytnutej nižšie.

SSID (Názov siete)	
Sieťový kľúč (Heslo)	

SSID: XXXXXXXX
Sieťový kľúč: XXXX

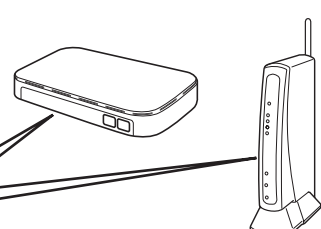

Ak tieto informácie nedokážete nájsť, požiadajte o ne svojho správcu siete alebo producenta bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.

1. Prejdite k zariadeniu a na paneli stlačte **WiFi**. Stlačením **OK** vyberte [Sprievod.nast.]. Na displeji LCD sa zobrazí správa [Zapnut WLAN?].
2. Stlačením ► zvolte Áno.

Vyberte SSID (Názov siete) pre váš prístupový bod/smerovač a zadajte Sieťový kľúč (Heslo). Ďalšie informácie nájdete v časti **Zadávanie textu do zariadenia Brother** v *Online Príručke používateľa*.

Keď je bezdrôtové nastavenie úspešné, na LCD displeji sa zobrazí [Pripojene].

Pokiaľ nastavenie nebolo úspešné, reštartujte zariadenie Brother a bezdrôtový prístupový bod/smerovač a zopakujte krok **12**.

Pre počítač

Pre nainštalovanie softvéru prejdite na krok **11**.


Pre mobilné zariadenie

Pre nainštalovanie aplikácií prejdite na krok **13**.

Aj keď nemáte bezdrôtový prístupový bod/smerovač, môžete vaše zariadenie priamo pripojiť. Pre dodatočnú podporu ohľadom bezdrôtovej siete, navštívte support.brother.com/wireless-support.

13 Tlač alebo skenovanie prostredníctvom mobilného zariadenia

Mobilné zariadenie musí byť pripojené k tej istej bezdrôtovej sieti ako zariadenie Brother.

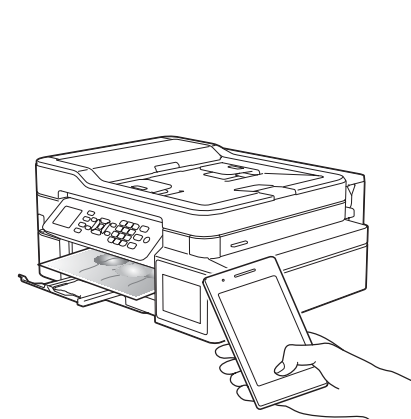

Aplikácia AirPrint je k dispozícii pre všetky zariadenia so systémom iOS vrátane iPhone, iPad a iPod touch. Na používanie funkcie AirPrint nepotrebujete preberať žiadny softvér. Viac informácií nájdete v *Online Príručke používateľa*.



Aplikáciu Mopria® Print Service si na zariadenie so systémom Android™ môžete prevziať a nainštalovať zo služby Google Play™.



Našu bezplatnú aplikáciu **Brother iPrint&Scan** si môžete prevziať a nainštalovať z mobilných predajní, ako App Store, Google Play™ alebo Microsoft® Store pomocou vášho mobilného zariadenia.

Brother SupportCenter je mobilná aplikácia, ktorá poskytuje najnovšie podporné informácie o vašom produkte Brother. Ohľadom prevzatia navštívte App Store alebo Google Play™.



Voliteľné aplikácie

Pomocou rôznych aplikácií môžete tlačiť a skenovať z mobilných zariadení. Pokyny nájdete v *Online Príručke používateľa*.



Dodatočná podpora pre bezdrôtové pripojenie: support.brother.com/wireless-support

Pre najčastejšie otázky, riešenie problémov a pre prevzatie softvéru a návodov navštívte support.brother.com.
Špecifikácie produktu nájdete v *Online Príručke používateľa*.