


Referenčná príručka

Stručné vysvetlenie bežných činností

DCP-T310
DCP-T510W
DCP-T710W

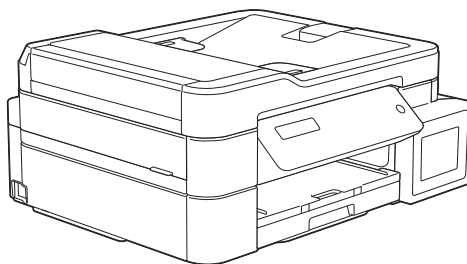

Brother doporučuje odložiť si túto príručku vedľa zariadenia Brother, pre rýchlu orientáciu.



Online Príručka používateľa

Pre podrobnejšie inštrukcie, informácie a špecifikácie viz. *Online Príručka používateľa* na support.brother.com/manuals



Kde možno nájsť príručky používateľa

Ktorá príručka?	Čo v nej nájdem?	Kde ju nájdem?
Príručka bezpečnosti výrobku	Najskôr si prečítajte túto príručku. Pred zapojením zariadenia si najprv prečítajte časť Bezpečnostné pokyny. Podrobnosti o obchodných známkach a zákonných obmedzeniach sú uvedené v tejto Príručke.	Vytlačené / v balení
Stručný návod na obsluhu	Postupujte podľa pokynov na nastavenie zariadenia a inštaláciu ovládačov a softvéru pre operačný systém a typ použitého pripojenia.	Vytlačené / v balení
Referenčná príručka	Táto príručka obsahuje informácie o základných operáciách tlače z počítača, skenovania a kopírovania a základnej údržbe zariadenia. Prečítajte si tipy na riešenie problémov.	Vytlačené alebo na inštalačnom disku Brother / súčasť balenia
Online Príručka používateľa	Táto príručka obsahuje dodatočné informácie k <i>referenčnej príručke</i> . Okrem informácií o operáciách tlače z počítača, skenovania, kopírovania, internetových služieb, mobilných funkcií a aplikácie Brother ControlCenter tu nájdete aj užitočné informácie o používaní zariadenia v sieti. ¹	Brother Solutions Center ²

¹ Sieťové funkcie nie sú pri niektorých modeloch k dispozícii.

² Navštívte stránku support.brother.com/manuals.

Najnovšie aktualizácie ovládačov

Ak chcete prevziať ovládače, prejdite na stránku **Downloads (Na prevzatie)** svojho modelu na lokalite Brother Solutions Center na adrese support.brother.com. Ak chcete, aby vaše zariadenie pracovalo ako nové, vyhľadajte tam aj najnovšie inovácie firmvéru.


©2017 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.

Máte otázky alebo ťažkosti? Pozrite si najčastejšie kladené otázky, riešenia a videá online.

Prejdite na stránku **FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov)** svojho modelu na lokalite Brother Solutions Center na adrese support.brother.com

- **Poskytuje niekoľko spôsobov vyhľadávania**
- **Uvádza súvisiace otázky s ďalšími informáciami**
- **Prijíma pravidelné aktualizácie na základe spätnej väzby zákazníkov**

Prehľad ovládacieho panela

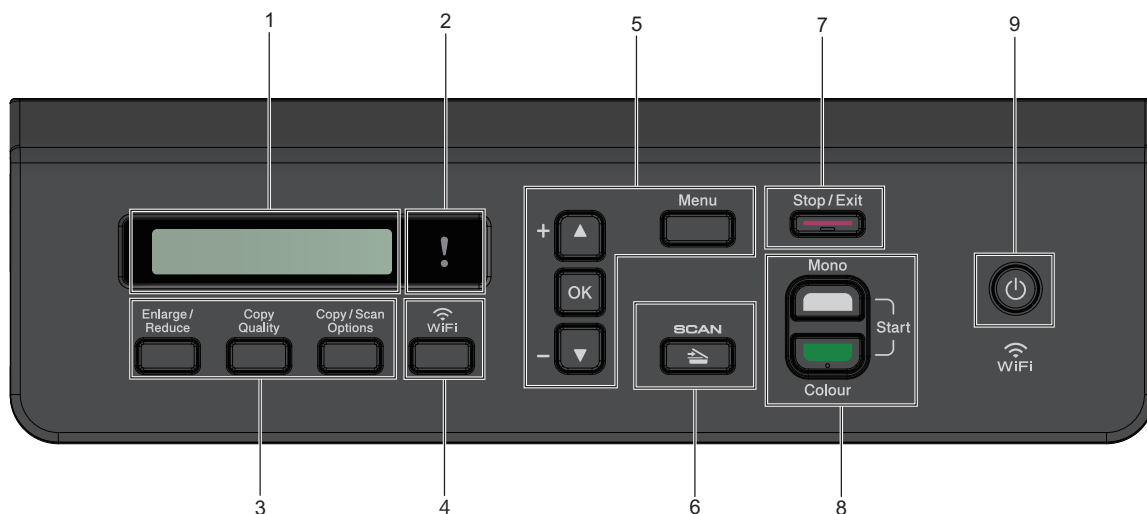

1. Displej z tekutých kryštálov (LCD)


Zobrazuje hlásenia, ktoré pomáhajú pri nastavení a používaní zariadenia.

2.  Výstražný indikátor LED

Keď sa na LCD displeji zobrazuje chybové hlásenie alebo dôležité hlásenie o stave, bliká naoranžovo.

3. Tlačidlá kopírovania
(DCP-T310)

(DCP-T510W/DCP-T710W)

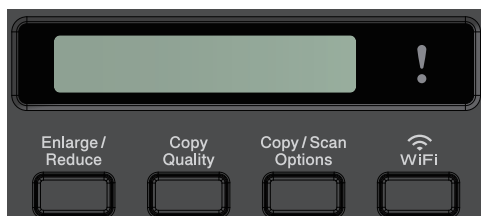• Enlarge/Reduce (Zväčšenie/
Zmenšenie)

Stlačením zväčšíte alebo zmenšíte kópiu.

• Copy Quality (Kvalita kopírovania)

Stlačením dočasne zmeníte kvalitu kópií.

• Number of Copies (Počet kópií)
(DCP-T310)

Stlačením vytvoríte viaceré kópie.

• Copy / Scan Options Možnosti
kopírovania/skenovania)

Stlačením vstúpíte do dočasného nastavenia kopírovania alebo skenovania.

4. WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)

Stlačením nakonfigurujete nastavenia bezdrôtového pripojenia, keď je zariadenie nečinné.

5. Tlačidlá ponuky

Menu

Stlačením otvoríte hlavnú ponuku.

▲ alebo ▼

Stláčaním môžete prechádzať ponukami a možnosťami.

OK

Stláčaním vyberiete nastavenie.

6. **SCAN (SKEN)**

Stláčaním prepnete zariadenie do režimu skenovania.

7. **Stop/Exit (Stop/Koniec)**

- Stláčením zrušíte operáciu.
- Stláčením opustíte ponuku.

8. Tlačidlá spúšťania

Mono Start (Štart ČB)


- Stláčením začnete vytvárať čiernobiele kópie.
- Stláčením spustíte skenovanie dokumentov (farebných alebo čiernobielych v závislosti od nastavenia skenovania).


Colour Start (Štart Farba)

- Stláčením začnete vytvárať plnofarebné kópie.
- Stláčením spustíte skenovanie dokumentov (farebných alebo čiernobielych v závislosti od nastavenia skenovania).

9. **Zapnutie/vypnutie napájania**

Stláčením tlačidla  zariadenie zapnete.

Stláčením a podržaním tlačidla  zariadenie vypnete. Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie [Vypinam] a zostane zobrazené ešte niekoľko sekúnd, potom sa displej vypne.

Ak zariadenie vypnete pomocou tlačidla , bude naďalej pravidelne čistiť tlačovú hlavu, aby sa zachovala kvalita tlače. Ak chcete predĺžiť životnosť tlačovej hlavy, usporiť atrament a zachovať kvalitu tlače, zariadenie by ste mali nechať neustále pripojené k zdroju napájania.



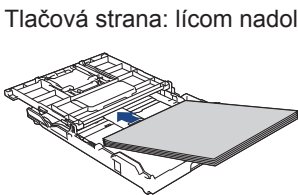
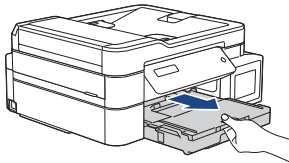

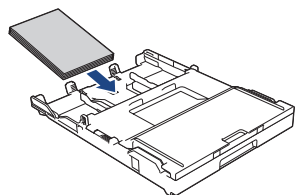
Vkladanie papiera



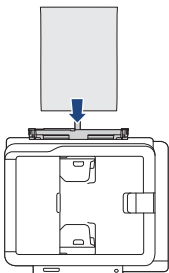
1 Papier vkladajte do zásobníka papiera nasledovne.



Stoh papierov dobre prevetrajte.

Formát papiera určuje orientáciu pri vkladaní papiera.

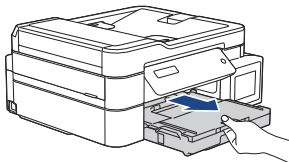
Zásobník č. 1	Postup vloženia papiera	
A4/Letter Executive A5/A6 Foto 2L Štítok Obálky		<p>Prispôbte vodiace lišty papiera.</p>   <p>Tlačová strana: lícom nadol</p>
Foto		<p>Prispôbte vodiace lišty papiera.</p>   <p>Tlačová strana: lícom nadol</p>

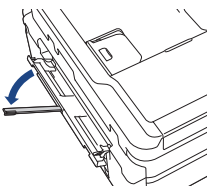Otvor ručného podávania ¹	Postup vloženia papiera	
A4/Letter Executive A5/A6 Foto Foto L/2L Štítok Obálky		<p>Prispôbte vodiace lišty papiera.</p>   <p>Tlačová strana: lícom nahor</p>

¹ Do otvoru ručného podávania môžete naraz vložiť iba jeden hárok papiera.



Viaciej podrobných informácií ►► *Online Príručka používateľa: Vkladanie papiera*

- 2** Odkryte vysúvaciu podperu papiera. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenie formátu papiera v ponuke zariadenia.

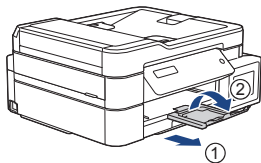

Vkladanie dokumentov

Umiestnite dokument do ADF alebo na sklo skenera tak, ako je zobrazené na obrázku.

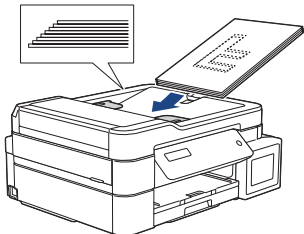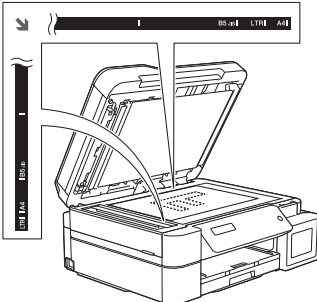Automatický podávač dokumentov (ADF) (DCP-T710W)	Sklo skenera
 <p>Umiestnite dokument do ADF lícom nadol.</p>	 <p>Umiestnite dokument lícom nadol do ľavého horného rohu skla skenera.</p>

Tlač z počítača

Skôr, ako sa pokúsite o akúkoľvek tlačovú operáciu, preverte nasledovné:

- Uistite sa, že ste nainštalovali softvér Brother a ovládače.
- Skontrolujte, či je kábel USB pripojený správne alebo či ste pripojený k sieti pomocou svojho bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.

Tlač dokumentu (Windows®)

- 1 Vo svojej aplikácii zvolte príkaz na tlač.
- 2 Vyberte položku **Brother DCP-XXXX Printer** (kde XXXX označuje názov vášho modelu).
- 3 Kliknite na položku **Tlačiť**.
- 4 Dokončite operáciu tlače.

Tlač dokumentov (Mac)

- 1 V aplikácii ako napríklad Apple TextEdit kliknite na ponuku **File (Súbor)**, a potom zvolte **Print (Tlač)**.
- 2 Vyberte položku **Brother DCP-XXXX** (kde XXXX označuje názov vášho modelu).
- 3 Kliknite na **Print (Tlač)**.
- 4 Dokončite operáciu tlače.

Rôzna tlač

Ak chcete zmeniť nastavenia tlače a použiť rôzne možnosti tlače, kliknite na tlačidlo vlastnosti alebo možnosti tlače.

Tlač viacerých stránok na jeden hárok papiera (N na 1)



Pre systém Windows®:

Viacej podrobných informácií >> *Online Príručka používateľa: Tlač z počítača (Windows®)*

Pre systém Mac:

Viacej podrobných informácií >> *Online Príručka používateľa: Tlač z počítača (Mac)*

Kopírovanie dokumentu

- 1 Uistite sa, že ste do zásobníka na papier vložili papier správneho formátu.
- 2 Vložte dokument.
- 3 Jedným z nasledujúcich spôsobov zadajte počet kópií:
 - (DCP-T310) Tlačidlo **Number of Copies (Počet kópií)** stláčajte opakovane.
 - (DCP-T510W/DCP-T710W) Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼.
- 4 V prípade potreby zmeňte nastavenia kopírovania.
 - a. Stlačte tlačidlo **Options (Možnosti)** alebo **Copy / Scan Options Možnosti kopírovania/skenovania** na ovládacom paneli.
 - b. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte nastavenia kopírovania. Po zobrazení požadovaného nastavenia stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Po dokončení stlačte tlačidlo **Mono Start (Štart ČB)** alebo **Colour Start (Štart Farba)**.




Ak chcete kopírovanie zastaviť, stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

Ďalšie možnosti kopírovania

Zmenou nastavení kopírovania môžete použiť rôzne možnosti kopírovania. Stlačte tlačidlo **Options (Možnosti)** alebo tlačidlá kopírovania.

Zväčšenie alebo zmenšenie kopírovaného obrazu

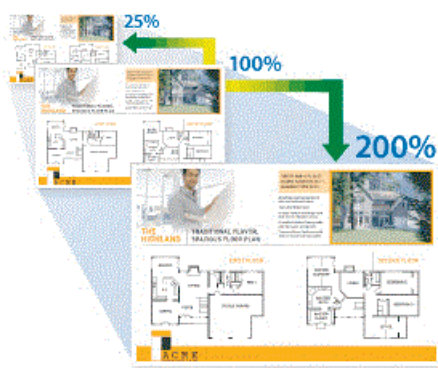

Rozloženie kópií (N na 1 alebo plagát)



Viacero podrobných informácií ►► *Online Príručka používateľa: Kopírovať*

Pred skenovaním

Skôr, ako sa pokúsite o skenovanie, preverte nasledovné:


- Uistite sa, že ste nainštalovali softvér Brother a ovládače.
- Skontrolujte, či je kábel USB pripojený správne alebo či ste pripojený k sieti pomocou svojho bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.

Skenovanie z počítača

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete z počítača skenovať fotografie a dokumenty na zariadení Brother. Použite aplikácie softvéru poskytnuté spoločnosťou Brother, alebo použite svoje obľúbené aplikácie na skenovanie.

Viac informácií >> *Online Príručka používateľa: Skenovanie z počítača (Windows®) alebo Skenovanie z počítača (Mac)*

Skenovanie použitím tlačidla skenovania na zariadení

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stlačte  (SCAN (SKEN)).
- 3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Sken do PC] a potom stlačte tlačidlo OK.
- 4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Subor] a potom stlačte tlačidlo OK.

- 5 Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom siete, stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte počítač, do ktorého chcete odoslať údaje, a potom stlačte tlačidlo OK.



Ak sa na displeji LCD zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, na ovládacom paneli zadajte štvorciferný PIN kód pre počítač a potom stlačte tlačidlo OK.

- 6 Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte tlačidlo **Options (Možnosti)** alebo **Copy / Scan Options Možnosti kopírovania/skenovania** a potom prejdite na nasledujúci krok.
- Ak chcete použiť predvolené nastavenia, stlačte tlačidlo **Mono Start (Štart ČB)** alebo **Colour Start (Štart Farba)**.



- Nastavenie [Typ skenovania] závisí od predvolených nastavení. Nastavenia nie je možné meniť stlačením tlačidla **Mono Start (Štart ČB)** ani **Colour Start (Štart Farba)**.
- Aby bolo možné používať možnosti skenovania, musí byť k zariadeniu pripojený počítač s nainštalovaným softvérom ControlCenter4 (Windows®) alebo Brother iPrint&Scan (Mac).

- 7 Zariadenie vás vyzve na nastavenie každého z nasledujúcich nastavení skenovania. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom prejdite na nasledujúce nastavenie skenovania stlačením tlačidla OK.
 - [Typ skenovania]
 - [Rozlisenie]
 - [Typ suboru]
 - [Velkost dok.]

- [Odst.farbu poz.]

8 Stlačte tlačidlo **Mono Start (Štart ČB)** alebo **Colour Start (Štart Farba)**.




Nastavenie [Typ skenovania] závisí od vybraných nastavení. Stlačením tlačidla **Mono Start (Štart ČB)** alebo **Colour Start (Štart Farba)** sa nastavenia nezmenia.


Kontrola kvality tlače

Ak sa na výtlačkoch vyskytujú vyblednuté alebo pruhované farby alebo text, prípadne ak text chýba, môžu byť upchaté dýzy tlačovej hlavy. Vytlačte list kontroly kvality tlače a pozrite si vzor kontroly dýz.


- 1 Stlačte **Menu**.
- 2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte položku [Udržba]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Vyleps. kval.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Kontr. kvality]. Stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačte **Colour Start (Štart Farba)**. Zariadenie vytlačí list na kontrolu kvality tlače.
- 4 Skontrolujte kvalitu štyroch farebných blokov na hárku.
- 5 Na displeji LCD sa zobrazí otázka týkajúca sa kvality tlače. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak sú všetky čiary jasné a viditeľné, stlačením tlačidla ▲ vyberte položku [Ano].
Stlačením tlačidla **Stop/Exit (Stop/Koniec)** dokončíte kontrolu kvality tlače.
 - Ak čiary chýbajú (pozrite si obrázok **Nízka**, nižšie), stlačením tlačidla ▼ vyberte položku [Nie].
OK (DCP-T310/DCP-T510W)




Nízka (DCP-T310/DCP-T510W)



OK (DCP-T710W)

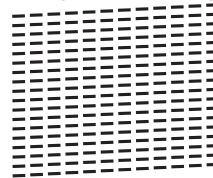

Nízka (DCP-T710W)

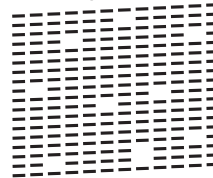

- 6 Na displeji LCD sa zobrazí otázka týkajúca sa kvality tlače jednotlivých farieb. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte jeden zo vzorov, ktorý najviac zodpovedá výsledku tlače, a potom stlačte tlačidlo **OK**.



Podľa nižšie uvedenej vzorky skontrolujte kvalitu tlače.

Kvalita tlače	DCP-T310/ DCP-T510W	DCP-T710W
Ziadne		
Malo		
asi pol.		
Vela		

7 Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Ak je potrebné vyčistiť tlačovú hlavu, stlačením tlačidla **Colour Start (Štart Farba)** spustíte proces čistenia.
- Ak čistenie tlačovej hlavy nie je potrebné, stlačením tlačidla **Stop/Exit (Stop/Koniec)** ukončíte kontrolu kvality tlače.

8 Po dokončení procesu čistenia, stlačte tlačidlo ▲. Potom stlačte tlačidlo **Colour Start (Štart Farba)**.

Zariadenie znovu vytlačí hárok na kontrolu kvality tlače. Znova skontrolujte kvalitu štyroch farebných blokov na hároku.

Ak vyčistíte tlačovú hlavu najmenej päťkrát a tlač sa nezlepší, skúste vyčistiť tlačovú hlavu znova ešte trikrát. Ak sa kvalita tlače nezlepšila, obráťte sa na zákaznícky servis

Brother alebo svojho miestneho predajcu spoločnosti Brother.

DÔLEŽITÉ

NEDOTÝKAJTE sa tlačovej hlavy. Ak by ste sa tlačovej hlavy dotkli, mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu a zrušeniu záruky na tlačovú hlavu.



Ak je tryska tlačovej hlavy upchaná, vytlačená vzorka vyzerá nasledovne.



Po vyčistení trysky tlačovej hlavy vodorovné čiary zmiznú.



Viacero podrobných informácií ►► *Online Príručka používateľa: V prípade, že sa vyskytli problémy so zariadením*

Kontrola ohraničenia tlače zariadenia Brother

Ak je po preprave zariadenia vytlačený text nejasný alebo vyblednutý, upravte ohraničenie tlače.

1 Stlačte **Menu**.

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:


- a. Vyberte položku [Udržba]. Stlačte tlačidlo **OK**.

- b. Vyberte položku [Vyleps. kval.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
- c. Vyberte položku [Ohranicenie]. Stlačte tlačidlo **OK**.

3 Stlačte tlačidlo **Mono Start (Štart ČB)** alebo **Colour Start (Štart Farba)**.

Zariadenie spustí tlač hárka na kontrolu zarovnania.

(A)

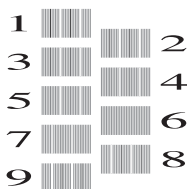

4 Jedným z nasledujúcich spôsobov vyberte číslo skúšobného výtlačku:

- **DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W**


Pre vzor (A) pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte číslo skúšobného výtlačku, ktorý obsahuje najmenej viditeľných vertikálnych pruhov (1 – 9), a potom stlačte tlačidlo **OK**.

V príklade vyššie je najlepšou voľbou riadok číslo 6.

Zopakujte tento krok pre ostatné vzory.



Ak zarovnanie tlače nie je nastavené správne, text bude rozmazaný alebo zakrivený, tak ako tento.

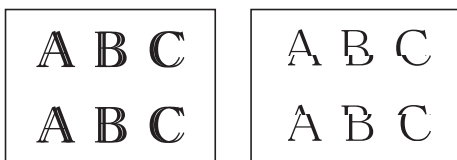

Po nastavení správneho zarovnania tlače bude text vyzerať takto.



5 Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

Táto časť obsahuje popis riešení problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní zariadenia Brother.


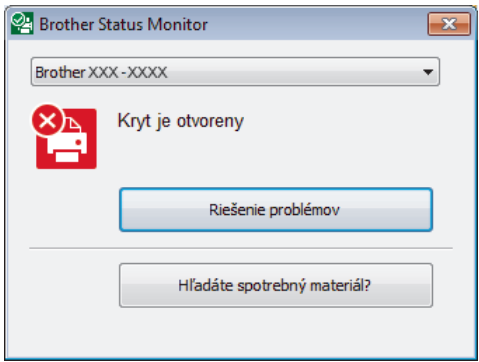
Identifikácia problému

Aj keď sa, zdá, že sa vyskytol problém so zariadením, väčšinu problémov môžete odstrániť sami.

Najprv skontrolujte nasledujúce:

- Napájací kábel zariadenia je správne pripojený a zariadenie je zapnuté.
- Odstránili ste všetky oranžové ochranné časti zariadenia.
- Kryt skenera a kryt na vybratie pokrčeného papiera sú úplne zatvorené.
- Papier je správne vložený v zásobníku na papier.
- Káble rozhrania sú riadne zapojené do zariadenia a počítača, alebo je bezdrôtové pripojenie nastavené na zariadení aj na počítači.
- (Pre sieťové modely) Prístupový bod (pre bezdrôtovú sieť), smerovač alebo rozbočovač je zapnutý a jeho indikátor pripojenia bliká.

Ak chcete nájsť chybu a riešenie, skontrolujte LCD displej alebo stav zariadenia v programe **Status Monitor** v počítači.

Používanie displeja LCD	Používanie programu Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> 1. Postupujte podľa pokynov na displeji LCD. 2. Pozrite si pokyny v nasledujúcej tabuľke chybových hlásení a hlásení údržby. 3. Pokiaľ nemôžete vyriešiť poruchu, nájdete v <i>Online Príručke používateľa: Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Na paneli úloh dvakrát kliknite na ikonu . • Každá farba ikony zobrazuje stav zariadenia. • Kliknutím na tlačidlo Riešenie problémov prejdete na webovú lokalitu Brother s informáciami o riešení problémov. 

Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

V tabuľke sú uvedené najčastejšie chybové hlásenia a hlásenia o údržbe. Ďalšie informácie nájdete v *Online Príručke používateľa*.

Väčšinu chýb môžete odstrániť sami. Taktiež môžete sami vykonávať bežnú údržbu. Ak potrebujete ďalšie tipy, na lokalite Brother Solutions Center na adrese **FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov)** support.brother.com support.brother.com.

Chybové hlásenie	Úkon
Iba C/B tlače Doplňit [X]	<p>Množstvo zostávajúceho atramentu v jednej alebo viacerých atramentových nádržkách (okrem čierneho atramentu) je nízke.</p> <p>Doplňte atramentovú nádržku.</p> <p>Viacaj podrobných informácií ►► <i>Online Príručka používateľa: Doplňte atramentové nádržky</i></p> <p>V nasledujúcich prípadoch zariadenie môže zastaviť všetky operácie tlače a kým nedoplňte atramentovú nádržku, možno nebudete môcť používať zariadenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ak odpojíte zariadenie od siete. • Ak zvolíte možnosť Pomalý schnúci papier na zariadení alebo na ovládači tlačiarne.
Mal.atr.	<p>Množstvo zostávajúceho atramentu v jednej alebo viacerých atramentových nádržkách je nízke.</p> <p>Cez okienko atramentovej nádržky zistíte skutočné množstvo zostávajúceho atramentu.</p> <p>Ak sa hladina zostávajúceho atramentu nachádza na alebo pod spodnou čiarou pod značkou minimálneho naplnenia, doplňte atramentovú nádržku.</p> <p>Viacaj podrobných informácií ►► <i>Online Príručka používateľa: Doplňte atramentové nádržky</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Budete môcť aj naďalej skenovať, aj keď je k dispozícii málo atramentu alebo je ho potrebné doplniť.
NadAtr plna	<p>Nádobku absorbéra atramentu bude potrebné vymeniť. O servis zariadenia požiadajte zákaznícky servis Brother alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Brother.</p>
NadAtr skoroPl	<p>Nádobku absorbéra atramentu bude čoskoro potrebné vymeniť. Kontaktujte zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Box absorbéra atramentu absorbuje malé množstvo atramentu, ktoré sa vylučuje počas čistenia tlačovej hlavy.

Chybové hlásenie	Úkon
Neda sa tlačiť Doplňit [X]	<p>Množstvo zostávajúceho atramentu v jednej alebo viacerých atramentových nádržkách je nízke. Zariadenie zastaví všetky tlačové operácie.</p> <p>Doplňte atramentovú nádržku.</p> <p>Viacie podrobných informácií ►► <i>Online Príručka používateľa: Doplňte atramentové nádržky</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Budete môcť aj naďalej skenovať, aj keď je k dispozícii málo atramentu alebo je ho potrebné doplniť.
Nesprávna vel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte, či formát papiera, ktorý ste vybrali na displeji zariadenia, zodpovedá formátu papiera v zásobníku. Viacie podrobných informácií ►► <i>Online Príručka používateľa: Zmena formátu a typu papiera</i> 2. Uistite sa, že ste papier vložili na výšku a že ste nastavili vodidlá papiera podľa indikátorov vami vybraného formátu papiera. 3. Po overení formátu a polohy papiera postupujte podľa pokynov na LCD. <p>Ak tlačíte z počítača, overte, či formát papiera vybraný v ovládači tlačiarne zodpovedá formátu papiera v zásobníku.</p> <p>Viacie podrobných informácií ►► <i>Online Príručka používateľa: Nastavenia tlače (Windows®) alebo v časti Možnosti tlače (Mac)</i></p>
Nestaci pamat	<p>Ak prebieha kopírovanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec) a počkajte, kým neskončia ostatné prebiehajúce operácie. Potom to skúste znova. • Stlačením tlačidla Mono Start (Štart ČB) alebo Colour Start (Štart Farba) skopírujete doposiaľ naskenované strany.
Nizka teplota	<p>Po vyhriatí prostredia nechajte zariadenie zahriať na izbovú teplotu. Po zahriatí zariadenia to skúste znova.</p>
Opak. chyba papiera	<p>Vyčistite podávacie valčeky papiera.</p> <p>Viacie podrobných informácií ►► <i>Online Príručka používateľa: Čistenie podávacích valčekov papiera</i></p>
Sken nemozny XX	<ul style="list-style-type: none"> • Na niekoľko minút odpojte zariadenie od napájania a potom ho znovu pripojte.
Tlac nemozna XX	<p>V zariadení je cudzí predmet, napríklad kancelárska spinka alebo útržok papiera.</p> <p>Otvorte kryt skenera a zvnútra zariadenia odstráňte všetky cudzie predmety a útržky papiera.</p> <p>Ak sa chybové hlásenie znova zobrazí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na niekoľko minút odpojte zariadenie od napájania a potom ho znovu pripojte.
Vysoka teplota	<p>Po ochladení miestnosti nechajte zariadenie vychladnúť na teplotu v miestnosti. Po ochladení zariadenia to skúste znova.</p>

Chybové hlásenie	Úkon
Zas. nerozpoznaný	<p>Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.</p> <p>Papier alebo cudzí predmet zabránil správne zasunutiu zásobníka na papier.</p> <p>Vytiahnite zásobník na papier zo zariadenia a odstráňte zaseknutý papier alebo cudzí predmet. Ak nemôžete nájsť alebo odstrániť zaseknutý papier >> <i>Online Príručka používateľa: Zaseknutie tlačiarne alebo zaseknutie papiera</i></p>
Zasek dokumentu	<p>Dokument nebol správne vložený alebo podaný alebo dokument skenovaný z ADF bol príliš dlhý.</p> <p>Viacaj podrobných informácií >> <i>Online Príručka používateľa: Uviaznutie dokumentu</i></p>
Zasek. papier	<p>Odstráňte zaseknutý papier.</p> <p>Viacaj podrobných informácií >> <i>Online Príručka používateľa: Zaseknutie tlačiarne alebo zaseknutie papiera</i></p> <p>Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát papiera. Do otvoru ručného podávania nedávajte viac než jeden list naraz. Pred podaním ďalšieho hárka papiera do otvoru ručného podávania počkajte, kým sa na LCD nezobrazí výzva.</p> <p>Vyčistite podávacie valčeky papiera.</p> <p>Viacaj podrobných informácií >> <i>Online Príručka používateľa: Čistenie podávacích valčekov papiera</i></p>
Zatv. kryt atr.	<p>Kryt atramentovej nádržky nie je zaistený v zatvorenej polohe.</p> <p>Pevne zatvorte kryt atramentovej nádržky, kým nezacvakne na miesto.</p>
Ziaden papier	<p>Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do zásobníka na papier vložte papier a stlačte tlačidlo Mono Start (Štart ČB) alebo Colour Start (Štart Farba). • Vyberte a znova vložte papier a potom stlačte tlačidlo Mono Start (Štart ČB) alebo Colour Start (Štart Farba). <p>Papier nebol vložený do stredovej polohy otvoru manuálneho podávania.</p> <p>Vyberte papier, znova ho vložte do stredu otvoru manuálneho podávania a potom postupujte podľa pokynov na LCD.</p> <p>Viacaj podrobných informácií >> <i>Online Príručka používateľa: Vkladanie papiera do otvoru manuálneho podávania</i></p> <p>Kryt na vybratie pokrčeného papiera nie je správne zatvorený.</p>
Zmenit papier?	<p>Toto hlásenie sa zobrazí, keď je v nastaveniach povolené potvrdenie typu a formátu papiera.</p> <p>Ak nechcete, aby sa toto hlásenie zobrazovalo, zmeňte jeho nastavenie na Vypnúť.</p> <p>Viacaj podrobných informácií >> <i>Online Príručka používateľa: Zmena nastavenia kontroly formátu papiera</i></p>

Chybové hlásenie	Úkon
Zostavajú data	Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec) . Zariadenie zruší tlačovú úlohu a vymaže ju z pamäte. Znova vyskúšajte tlačiť.

Súvisiace informácie

- Špecifikácie spotrebného materiálu >> strana 20
-

Zadávanie textu do zariadenia Brother

- Dostupné znaky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.

Môže byť potrebné zadať do zariadenia text.

Zadávanie čísiel, písmen a symbolov

- Opakovaným stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadované číslo, písmeno alebo symbol a stlačením tlačidla **OK** daný znak zadajte. Opakujte pre každý znak, kým nebude číslo alebo meno úplné, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Vloženie medzier

- Ak chcete vložiť medzeru, opakovaným stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte medzeru a stlačte tlačidlo **OK**.

Vykonávanie opráv

- Ak ste zadali nesprávne číslo alebo písmeno a chcete ho zmeniť, stlačením tlačidla **Enlarge/Reduce (Zväčšenie/Zmenšenie)** alebo **Number of Copies (Počet kópií)** niekoľkokrát presuňte kurzor pod nesprávny znak. Potom opakovaným stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ zadajte správne písmeno.

Informácie o súlade s nariadením Komisie 801/2013

Modely	Spotreba energie Pohotovostný režim siete ¹
DCP-T310	Približne 0,7 W
DCP-T510W/DCP-T710W	Približne 1,0 W

¹ Všetky sieťové porty sú aktivované a pripojené

Vypnutie a zapnutie bezdrôtovej siete LAN

- (DCP-T510W/DCP-T710W) Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pripojenie k bezdrôtovej sieti, stlačte **Menu** a potom stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce:
 1. Vyberte položku [Siet]. Stlačte **OK**.
 2. Vyberte položku [Povolit WLAN]. Stlačte **OK**.
 3. Vyberte [Zapnute] alebo [Vypnute]. Stlačte **OK**.


Špecifikácie spotrebného materiálu

Atrament	Zariadenie využíva samostatné nádržky s čiernym, žltým, azúrovým a purpurovým atramentom, ktoré sú oddelené od tlačovej hlavy.
Životnosť atramentovej fľaštičky	Po prvom naplnení nádržky spotrebuje zariadenie určité množstvo atramentu na naplnenie prírodných trubičiek atramentu pre výťažky s vysokou kvalitou. Tento proces sa vykoná len raz. Po dokončení tohto procesu budú mať atramentové fľaštičky dodané so zariadením nižšiu výťažnosť ako štandardné atramentové fľaštičky (približne 95 % pri čiernobielej a 90 % pri farebnej tlači). So všetkými nasledujúcimi atramentovými fľaštičkami vytlačíte uvedený počet strán.
Náhradný spotrebný materiál	<Fľaštička s čiernym atramentom> BTD60BK <Fľaštička so žltým atramentom> BT5000Y <Fľaštička s azúrovým atramentom> BT5000C <Fľaštička s purpurovým atramentom> BT5000M Čierna – približne 6500 strán ¹ Žltá, azúrová a purpurová – približne 5000 strán ¹

¹ Citované približné výnosy sa odhadujú na základe pôvodnej metodológie spoločnosti Brother používajúcej testovacie vzory podľa normy ISO/IEC 24712.

Citované približné výnosy nie sú podľa normy ISO/IEC 24711.



Ak používate systém Windows®, dvojitým kliknutím na **Brother Creative Center** ikonu  na pracovnej ploche prejdite na našu **BEZPLATNÚ** webovú lokalitu poskytujúcu zdroje na jednoduché vytváranie a tlač vlastných materiálov na domáce aj firemné použitie s fotografiami, textami a kreatívnym nádychom.

Používatelia počítačov Mac môžu navštíviť lokalitu Brother CreativeCenter na tejto webovej adrese: www.brother.com/creativecenter

brother

Navštívte nás na internete
www.brother.com



SVK
Verzia A